



Battery Guard MBW **40/60**

Gebrauchsanweisung
MBW40/60

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung zuerst aufmerksam durch, bevor Sie den MBW anschließen!

D

Gebrauchsanweisung MBW40 / MBW60

Der neue Battery Guard MBW40/60 (im Folgenden MBW genannt), ist ein intelligenter, vollständig wasserdichter Batterieüberwacher mit Erweiterungsmöglichkeiten für An/Aus Schalter, Alarmsummer oder Relais und unserem Current Watch Stromsensor (nicht mitgeliefert). Die Einheit ist mit zwei Schraubanschlüssen versehen, einem Input+ und einem Output+, um niedrige Verluste zu gewährleisten. Das Übrige, wie der Minuspol und das Zubehör werden über einen 4poligen, 6,3 mm Faston-Anschluss angeschlossen. Eine blaue LED-Diode gibt den Betriebszustand (an/aus) an und im Programmiermodus gibt die LED-Diode die Programmposition an. Der MBW ist mit einer 'Automatic boardsystem detection' versehen. Das bedeutet, dass der MBW automatisch bestimmt, was die Batteriespannung des Systems ist (12V oder 24V). Diese brauchen Sie also nicht mit der Hand einzustellen. Es gibt eine Auswahl aus zehn An/Aus Schwellenspannungsprogrammen für sowohl 12V als auch 24V, die auf einfache Weise programmiert werden können. Der eigene Stromverbrauch des MBW ist minimal. Im OFF Modus oder bei Unterspannung ist der Verbrauch niedriger als 2mA!

Installation

Überlassen Sie das Anschließen Fachpersonal, da bei der Arbeit mit Batteriespannung gefährliche Situationen entstehen können! Gebrauchen Sie zum Anschließen des MBW nur Kabel mit einem ausreichenden Durchmesser und Kabelklemmen von guter Qualität. Außerdem müssen alle Anschlüsse mit einer Sicherung mit korrektem Wert versehen sein! Siehe für Anleitung Kabeldurchmesser das separate Kapitel. Achten Sie darauf, dass spannungsführende Teile niemals mit dem MBW-Gehäuse in Berührung kommen! Bei nicht korrektem Anschließen wird die elektronische Schaltung beschädigt. Montieren Sie den MBW auf eine kühlende (Metall) Oberfläche, so dass diese die entwickelte Wärme abführen kann. Schließen Sie den MBW so nah wie möglich an der Batterie an (maximal 50 cm). Nur auf diese Weise kann die Spannung exakt überwacht werden. Warten Sie mit dem Anschließen der Apparatur (Gebraucher), bis der MBW programmiert ist! Gebrauchen Sie für den Minusanschluss ein Kabel von 1,5 mm², das direkt von der Batterie zum MBW geht. Gebrauchen Sie diesen Anschluss für keinen anderen Zweck.

Programmieren

Um den Programmmodus zu starten, muss zwischen dem ProgramInput und dem Input+ eine Verbindung hergestellt werden. Die LED-Diode wird dann blinken. Die Anzahl der Blinksignale gibt an, in welcher Programmposition sich (siehe Tabelle) der MBW befindet. Sobald die gewünschte Programmposition erreicht ist, muss die Verbindung (zwischen ProgramInput und Input+) unterbrochen werden. Zur Bestätigung wird der MBW die Anzahl Blinksignale wiederholen. Falls diese nicht mit Ihrer Wahl übereinstimmt, können Sie die Schritte wiederholen. Eine eventuelle Programmierung von Position 11 oder 12 muss gesondert von den Spannungseinstellungen geschehen. Beim Entfernen der Batterie-spannung bleiben die programmierten Positionen erhalten. Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, kann die Apparatur angeschlossen werden. ACHTUNG! Machen Sie dazu zuerst den Batterieanschluss los, schließen Sie die Apparatur auf den Output+ an und stellen Sie danach die Verbindung mit der Batterie wieder her. Standardprogramm-Position ist Position 1 und 11. Ziehen Sie für weitere Einzelheiten die Programmierstabelle zurate.

Remote ON/OFF

Sie können an den OFF Anschluss des MBW einen Schalter anschließen. Wenn der OFF Anschluss mit dem Minuspol verbunden wird, wird der MBW nach ca. 1 Sekunde die angeschlossene Apparatur ausschalten. Wenn der Schalter wieder geöffnet wird, wird der MBW nach ca. 1 Sekunde wieder einschalten. Da der Strom, der durch den Schalter fließt, gleich null ist, kann hierfür ein kleiner Schalter gebraucht werden.

Alarm-Output

An den Alarm-Output kann ein Summer angeschlossen werden, der bei Unterspannung nach ca. 12 Sekunden einen Alarm auslöst. Wenn die Situation sich nicht ändert, wird der MBW nach ca. 90 Sekunden die angeschlossene Apparatur ausschalten, wobei auch der Alarm ausgeschaltet wird. Da bei Überspannung die Gefahr von Beschädigung der angeschlossenen Apparatur besteht, wird diese bei Überspannung (16/32 V) direkt ausgeschaltet und wird der Alarm – Output pulsieren. Hierdurch kann Unterspannungsalarm von Überspannungsalarm unterschieden werden. Eine zweite Anwendung ist der Anschluss eines Relais an den Alarm-Output. Wenn dann der MBW in Position 12 programmiert wird, wird das Relais bei Alarm einschalten und erst wieder ausschalten, wenn die Überspannung erreicht wird. Auf diese Weise kann das Relais gebraucht werden, um ein Ladegerät oder einen Generator einzuschalten.

CurrentWatch

An den Prog/Current Anschluss kann, der als Zubehör lieferbare, CurrentWatch angeschlossen werden. Dieser gibt den Strom, der durch den MBW läuft, wieder. Nehmen Sie dazu mit Ihrem Lieferanten Kontakt auf.

Kabeldurchmesser

Gebrauchen Sie minimal die folgenden Kabeldurchmesser für die Schraubanschlüsse:


- MBW40 minimal 10mm²
- MBW60 minimal 15mm²

Unter schwereren Umständen wird empfohlen, größere Durchmesser zu gebrauchen.

Bei Überbelastung wird sich der MBW nach 5 Sekunden ausschalten. Nach ca. 60 Sekunden wird sich der MBW wieder einschalten.

Spezifikationen:

- Autodetect 12 oder 24V Batteriespannung
 - 8-20V -> 12V mode
 - 20-35V -> 24V mode
- 10 einstellbare Programme
- Überspannung Ausschaltung
 - > 16V (12V mode)
 - > 32V (24V mode)
- Stromaufnahme während Gebrauch ca. 4mA
- Stromaufnahme in OFF Position oder Unter- oder Überspannungsposition ca. 2mA
- Maximumbelastung/ausschalten
 - MBW40 : ca. 40A / 45A
 - MBW60 : ca. 60A / 65A
- Spitzenstrom
 - MBW40 & MBW60 : 120A
- Ausschalten bei Überbelastung nach 5 sec. (nach 1 Minute wieder an)
- Anschlussmöglichkeiten
 - AN/AUS Schalter
 - Alarmsummer oder Relais
 - CurrentWatch Stromsensor
- Spannungsabfall
 - MBW40 : ca. 0,0875 @35A
 - MBW60 : ca. 0,125 @ 50A
- Spannungsgenauigkeit ca. 2%
- Stromgenauigkeit +/-20%
- Wasserdicht IP66

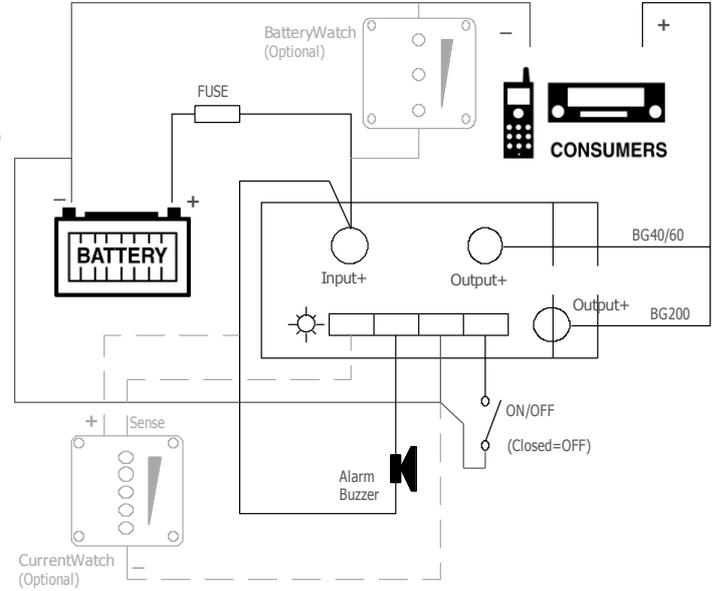

Programmiertabelle

12 Volt mode		
	Unter-spannung	Ober-spannung
Position 1	10,5V	12 V
Position 2	10 V	11,5V
Position 3	9,5V	11,5V
Position 4	11,25 V	13,25 V
Position 5	11,5V	13,8 V
Position 6	10,5V	12,8 V
Position 7	11,5V	12,8 V
Position 8	11,8 V	12,8 V
Position 9	12 V	13 V
Position 10	10 V	13.2 V
Position 11	normale Alarmierung	
Position 12	Relaisfunktion	

24 Volt mode		
	Unter-spannung	Ober-spannung
Position 1	21 V	24 V
Position 2	20 V	23 V
Position 3	19 V	23 V
Position 4	22,5 V	26,5 V
Position 5	23 V	27,6 V
Position 6	21 V	25,6 V
Position 7	23 V	25,6 V
Position 8	23,6 V	25,6 V
Position 9	24 V	26 V
Position 10	20 V	26.4 V
Position 11	normale Alarmierung	
Position 12	Relaisfunktion	

Position 1 & 11 ist Standardeinstellung.

Normale Alarmierung: Alarmausgang aktiviert bei Alarm; deaktiviert nach 1 Minute

Relaisfunktion: Alarmausgang aktiviert bei Alarm; deaktiviert bei Erreichen der Oberspannung.