



Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses System entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme gründlich durch. Beachten Sie bitte insbesondere die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen (📄 siehe S. 9) und folgen Sie sorgfältig ihren Anweisungen. Erwachsene sollten die Verwendung dieses Produkts durch Kinder beaufsichtigen.

Hinweis:

- Diese Bedienungsanleitung enthält eine vollständige Liste der zusammen mit dem System im Set enthaltenen Komponenten (📄 siehe S. 2).
- In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff „Nintendo 3DS-System“ als Oberbegriff für alle Systeme der Nintendo 3DS™-Familie verwendet. Diese umfasst das New Nintendo 3DS™, New Nintendo 3DS XL-, New Nintendo 2DS™ XL-, Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL- sowie Nintendo 2DS™-System.

Dieses Qualitäts-Siegel ist die Garantie dafür, dass Sie Nintendo-Qualität gekauft haben. Achten Sie deshalb immer auf dieses Siegel, wenn Sie Software oder Zubehör kaufen, damit Sie sicher sind, dass alles einwandfrei zu Ihrem Nintendo-System passt.




Wir freuen uns, dass Sie sich für das New Nintendo 2DS XL entschieden haben.

Im Set enthalten

<input type="checkbox"/>	New Nintendo 2DS XL-System (JAN-001)	x 1
<input type="checkbox"/>	Nintendo 3DS-Netzteil (WAP-002(EUR))	x 1
<input type="checkbox"/>	New Nintendo 2DS XL-Touchpen (JAN-004) Hinweis: Der Touchpen befindet sich in der Touchpen-Halterung an der Unterseite des Systems (siehe S. 13).	x 1
<input type="checkbox"/>	microSDHC Card Hinweis: • Die microSDHC Card befindet sich im microSD Card-Steckplatz (siehe S. 13). Die microSDHC Card ist Zubehör eines Drittanbieters und wurde nicht von Nintendo hergestellt. • Die Kapazität der microSDHC Card ist auf der Verpackung angegeben.	x 1
<input type="checkbox"/>	AR-Karten Hinweis: AR-Karten werden in Verbindung mit der integrierten Software „AR Games: Erweiterte Realität“ verwendet (siehe S. 21).	x 6
<input type="checkbox"/>	Bedienungsanleitung	x 1

new
NINTENDO 2DS XL

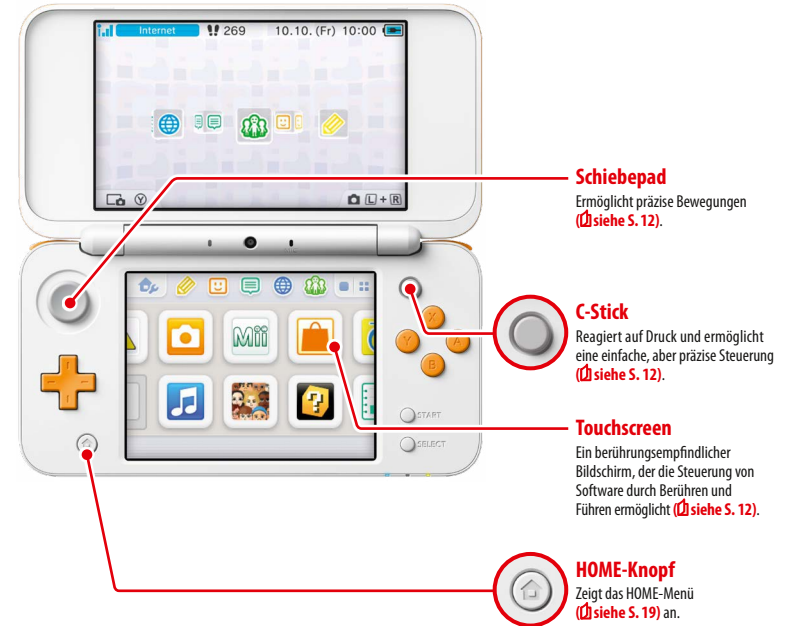

Genießen Sie die Online Services mithilfe einer...

Nintendo Network ID



Mithilfe einer Nintendo Network™ ID können Sie verschiedene Funktionen des Nintendo Network auskosten.

Nintendo eShop

Laden Sie kostenlose Software und Demoverionen aus dem Nintendo eShop herunter.

Miiverse

Tauschen Sie sich mit anderen Nutzern weltweit im Miiverse™ aus.



Auf Ihr Nintendo eShop-Guthaben können Sie sowohl mit Ihrem New Nintendo 2DS XL-System als auch mit einer Wii U™-Konsole zugreifen.

Wir hoffen, dass Sie eine Nintendo Network ID erstellen und so diese Services erleben können (siehe S. 31).

Entdecken Sie die neueste Software!

Nintendo eShop



Software suchen



Software herunterladen



Videos ansehen



Demoverionen herunterladen

Hinweis: Hierzu ist eine Nintendo Network ID erforderlich.

Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her und rufen Sie den Nintendo eShop auf, um die neuesten Informationen und Videos zu verschiedenen Softwaretiteln anzusehen, herunterladbare Software zu erwerben sowie Demoverionen verschiedener Software auszuprobieren.

Im eShop erhältlich

Herunterladbare Software



Erwerben Sie neue, exklusiv im Nintendo eShop erhältliche Software oder herunterladbare Versionen kartenbasierter Software.

Virtual Console™

Virtual Console™

Erwerben Sie klassische Spiele, die schon auf Plattformen wie NES™, Game Boy™ und Game Boy™ Color erfolgreich waren.

Nintendo DSiWare™


DSiWare™

Erwerben Sie Software, die ursprünglich auf Nintendo DSi als Nintendo DSiWare erschien.

Erhalten Sie Updates und Informationen

SpotPass™

Ihr System sucht zu verschiedenen Zeitpunkten, unter anderem wenn es sich im Standby-Modus befindet (das System ist eingeschaltet, aber geschlossen), automatisch nach einer Möglichkeit, über einen drahtlosen Access Point eine Verbindung zum Internet herzustellen und so im Hintergrund Daten auszutauschen.

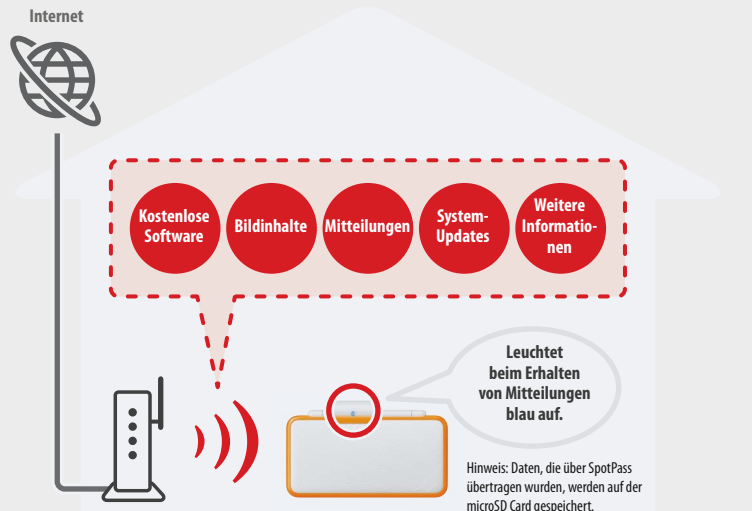

Sie müssen die Interneteinstellungen so konfigurieren, dass eine Verbindung zu drahtlosen Access Points zugelassen wird (siehe S. 33).


Hinweis:

- SpotPass ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn ein aktiver Softwaretitel bestimmte Funktionen verwendet. SpotPass ist nicht verfügbar, während eine lokale drahtlose Verbindung (siehe S. 19) besteht oder wenn Nintendo DS- / Nintendo DSi-Software verwendet wird.
- Je nach Art der empfangenen Daten kann es sein, dass die Mitteilungsanzeige möglicherweise nicht aufleuchtet.
- Um kostenlose Software herunterzuladen, wird eine Nintendo Network ID benötigt (siehe S. 31).

Automatischer Austausch mit anderen Systemen

StreetPass™

Ihr System sucht automatisch nach Daten und tauscht diese mit anderen Nintendo 3DS-Systemen aus, wenn Sie es bei sich tragen, etwa wenn Sie einen Spaziergang machen oder mit dem Zug fahren.

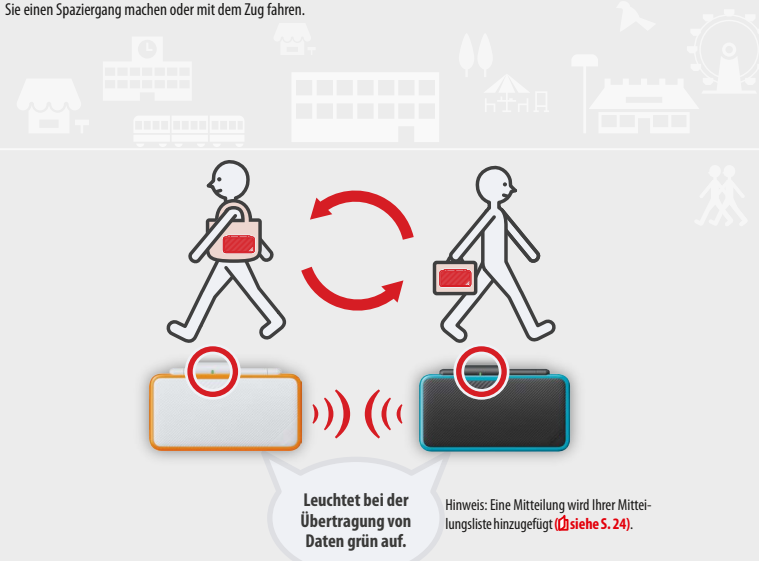

Es werden automatisch Daten ausgetauscht, sollten Sie an jemandem vorbeigehen, der den gleichen Softwaretitel für StreetPass registriert hat, sowohl während sich das System im Standby-Modus befindet (das System ist eingeschaltet, aber geschlossen) als auch zu anderen Zeitpunkten.

Ihre StreetPass-Einstellungen werden auf dem System gespeichert.

Hinweis:

- Maximal 12 Softwaretitel können gleichzeitig StreetPass verwenden.
- Contact Mode-Einstellungen für Nintendo DS- / Nintendo DSi-Softwaretitel werden nicht gespeichert und müssen konfiguriert werden, wenn Sie kompatible Titel spielen. Außerdem ist es nicht möglich, StreetPass-Daten für Nintendo 3DS-Softwaretitel auszutauschen, während Nintendo DS- / Nintendo DSi-Softwaretitel verwendet werden.
- Es können keine Daten übertragen werden, wenn das System ausgeschaltet oder die drahtlose Verbindung deaktiviert ist (siehe S. 23).
- StreetPass ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn ein aktiver Softwaretitel bestimmte Funktionen verwendet. StreetPass ist nicht verfügbar, während eine lokale drahtlose Verbindung (siehe S. 19) oder eine Verbindung zum Internet besteht.

Inhalt

- Im Set enthalten 2
- Gesundheit und Sicherheit 9

Vorbereitungen

- **Komponenten: Bezeichnungen und Funktionen** 11
- **Aufladen** 14
- **System ein- und ausschalten** 15
 - System zum ersten Mal konfigurieren 15
 - Tastaturen verwenden 17
 - Betriebsanzeige 18
 - Nutzungsdauer des Batteriepacks 18

Software verwenden

- **HOME-Menü** 19
 - Elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs 20
 - Software-Symbole 20
 - Software starten 22
 - Elektronische Bedienungsanleitungen von Softwaretiteln 22
 - HOME-Menü-Einstellungen 23
 - Symbole der HOME-Menü-Anwendungen 24
- **Kartenbasierte Software** 26
 - Karten verwenden 27
- **Herunterladbare Software** 29
 - Software starten 29

Systemeinstellungen anpassen

- **Systemeinstellungen** 30
- **Nintendo Network ID-Einstellungen** 31
 - Nintendo Network ID erstellen oder verknüpfen 32
- **Interneteneinstellungen** 33
 - Was Sie für eine Internetverbindung benötigen 33
 - Verbindung zum Internet herstellen 34
- **Altersbeschränkungen** 38
 - Funktionen, die eingeschränkt werden können 38
 - Altersbeschränkungen festlegen 39
- **Datenverwaltung** 40
- **Allgemeine Einstellungen** 41
 - Datentransfer 42
 - System-Update 47
 - Systemspeicher formatieren 48

Problemlösungen

- **microSD Card austauschen** 49
- **Wenn auf Ihrer microSD Card kein Platz mehr ist...** 50
- **Problemlösungen** 51
 - **Technische Daten** 58
 - **Kontaktinformationen** 59

Gesundheit und Sicherheit

Bitte lies und beachte die folgenden Gesundheits- und Sicherheitsinformationen sorgfältig. Andernfalls kann dies zu Schäden oder Verletzungen führen. Kinder sollten während der Verwendung dieses Produkts von Erwachsenen beaufsichtigt werden.



WARNUNG – Epilepsiehinweis

- Bei einigen Personen (ca. 1 Person von 4000) können blinkende Lichter und Muster beim Betrachten von Fernsehbildern oder beim Spielen von Videospielen epileptische Anfälle oder Ohnmacht auslösen. Dies kann auch bei Spielern auftreten, die bisher noch keine epileptischen Anfälle hatten. Jede Person, bei der ein epileptischer Anfall, Bewusstseinsverlust oder ein anderes durch Epilepsie bedingtes Symptom aufgetreten ist, sollte einen Arzt befragen, bevor ein Videospiel gespielt wird.
- Unterbrich sofort das Spiel und befrage einen Arzt, falls eines der folgenden Symptome auftreten sollte: Krämpfe, Augen- oder Muskelzuckungen, Wahrnehmungsverlust der Umgebung, verändertes Sehvermögen, unwillkürliche Bewegungen oder Desorientierung.
- Beachte beim Spielen stets die folgenden Hinweise, um die Wahrscheinlichkeit eines epileptischen Anfalls zu verringern:
 - Verzichte auf das Spielen, wenn du erschöpft bist oder Schlaf benötigst.
 - Spiele immer in einem gut beleuchteten Raum.
 - Achte darauf, pro Stunde etwa 10 - 15 Minuten Pause zu machen.



WARNUNG – Augenermüdung, Überanstrengung und Bewegungskrankheit (Kinetose)

- Vermeide eine exzessiv lange Spieldauer.
- Lege pro Stunde eine Pause von 10 - 15 Minuten ein, unabhängig davon, wie du dich fühlst.
- Unterbrich das Spielen sofort, wenn eines der folgenden Symptome bei dir auftritt:
 - Falls deine Augen ermüden oder schmerzen oder bei Schwindelgefühl, Übelkeit oder Ermüdung
 - Falls deine Hände, Handgelenke oder Arme ermüden oder falls du ein Kribbeln, Taubheitsgefühl, Brennen oder eine Steifheit in den Gliedmaßen verspürst.Sollten diese Symptome anhalten, suche einen Arzt auf.



WARNUNG – Batterie

- Unterbrich die Verwendung, falls aus der Batterie Flüssigkeit austritt. Sollte ausgetretene Batterieflüssigkeit mit deinen Augen in Berührung geraten, spüle deine Augen sofort mit viel Wasser aus und suche einen Arzt auf. Sollte die Flüssigkeit mit deinen Händen in Berührung geraten, wasche sie sorgfältig mit Wasser. Wische die Flüssigkeit mit einem Tuch vorsichtig von der Oberfläche des Geräts ab.
- Dieses Produkt enthält eine Lithium-Ionen-Batterie. Tausche die Batterie nicht selbst aus. Die Batterie muss von einem qualifizierten Servicemitarbeiter entfernt und ausgetauscht werden. Wende dich bitte an den Nintendo-Service, um weitere Informationen zu erhalten.



WARNUNG – Hinweise zur elektrischen Sicherheit

- Verwende ausschließlich das Netzteil (WAP-002), um das System aufzuladen.
- Verwende das Netzteil mit der korrekten Netzspannung (220 - 240 V (Wechselstrom)).
- Verwende keine Spannungswandler oder Steckdosen, die die zugeführte Stromstärke reduzieren.
- Das Netzteil sollte an eine gut erreichbare Steckdose in unmittelbarer Nähe des Geräts angeschlossen werden.
- Das Netzteil sollte nur im Haus verwendet werden.
- Solltest du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung bemerken, ziehe den Netzteilstecker aus der Steckdose und kontaktiere den Nintendo-Service.
- Setze Geräte nicht Gewalteinwirkung, Feuer, Mikrowellen, hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus. Ziehe nicht an Kabeln und verbiege sie nicht zu sehr.
- Achte darauf, dass Geräte nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten kommen, und berühre sie nicht mit nassen oder fettigen Händen. Sollte Flüssigkeit in das Gerät gelangen, beende die Verwendung des Geräts und wende dich an den Nintendo-Service.
- Berühre die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern oder metallischen Gegenständen.
- Berühre nicht das Netzteil bzw. an das Netzteil angeschlossene Geräte, wenn die Geräte während eines Gewitters aufgeladen werden.

- Verwende nur kompatibles Zubehör, das zur Verwendung in deinem Land freigegeben wurde.
- Zerlege Geräte nicht und versuche nicht, sie zu reparieren. Sollte ein Gerät beschädigt sein, unterbrich die Verwendung und wende dich an den Nintendo-Service. Berühre keine beschädigten Bereiche. Vermeide den Kontakt mit ausgetretener Flüssigkeit.

⚠️ WARNUNG – Allgemeine Hinweise

- Bewahre dieses System, sämtliches Zubehör und Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von jüngeren Kindern auf. Kleine Gegenstände wie Softwarekarten, microSD Cards und Verpackungsmaterialien könnten versehentlich verschluckt werden. Kabel könnten sich um den Hals schnüren.
- Achte bei der Verwendung des Systems darauf, dass der Abstand zu einem Herzschrittmacher mindestens 25 cm beträgt, solange die drahtlose Verbindung verwendet wird. Solltest du einen Herzschrittmacher oder ein anderes, implantiertes medizinisches Gerät nutzen, konsultiere vor der Verwendung einen Arzt.
- Die Verwendung der drahtlosen Verbindung ist an bestimmten Orten möglicherweise nicht erlaubt, wie an Bord von Flugzeugen oder in Krankenhäusern. Bitte befolge die geltenden Bestimmungen.
- Verwende deinen Kopfhörer nicht mit zu hoher Lautstärke. Dies kann zu einer Beeinträchtigung deines Hörvermögens führen. Stelle die Lautstärke so ein, dass du Geräusche deiner Umgebung noch hören kannst. Sollten Symptome wie Klingeln in den Ohren auftreten, suche einen Arzt auf.


VORSICHTIGER GEBRAUCH

- Lagere das System nicht in Umgebungen, an denen hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder an denen die Temperatur sich plötzlich ändern kann. Sollte sich Kondenswasser gebildet haben, schalte das System aus und warte, bis alle Wassertropfen verdunstet sind.
- Sollten Geräte verschmutzt sein, wische sie mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Verwende keine Verdüner, kein Benzin und keinen Alkohol.
- Achte beim Spielen auf deine Umgebung.
- Lade die in das Gerät integrierte Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Wenn die Batterie über längere Zeit nicht verwendet wird, kann sie möglicherweise nicht wieder aufgeladen werden.



Komponenten: Bezeichnungen und Funktionen

Die Funktionen dieser Komponenten werden in dieser Bedienungsanleitung erklärt.

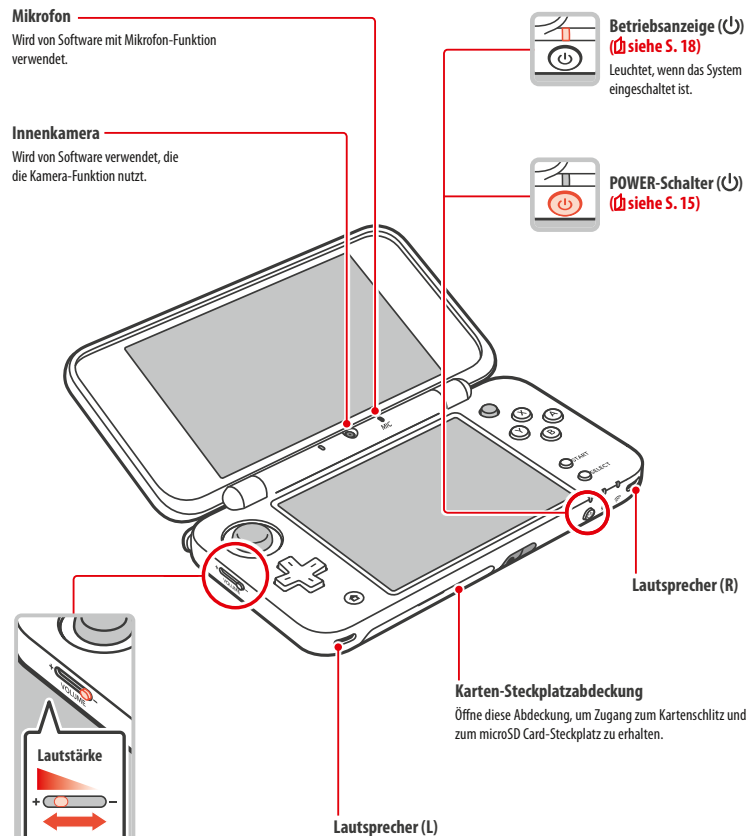



Mitteilungsanzeige

- Zeigt durch Blinken und Farbänderung den Status Ihres Systems an.
- SpotPass-Mitteilung erhalten (blinkt fünf Sekunden lang blau) (siehe S. 6)
 - Inhalte über StreetPass erhalten (blinkt fünf Sekunden lang grün) (siehe S. 7)
 - Ein Freund ist online (blinkt fünf Sekunden lang orange) (siehe S. 24)
 - Batterieleistung ist niedrig (blinkt rot) (siehe S. 18)

Schiebepad

Wird mit Software verwendet, die die Steuerung per Schiebepad unterstützt.
Hinweis: Sollte das Schiebepad nicht richtig funktionieren: siehe S. 52.


NFC-Feld (Near Field Communication)

Berühren Sie mit einem amiibo™-Zubehör oder einem anderen NFC-kompatiblen Objekt dieses Feld, um während der Verwendung von unterstützter Software Daten zu lesen und zu schreiben.

Steuerkreuz

HOME-Knopf (🏠)

Zeigt das HOME-Menü an (siehe S. 19).

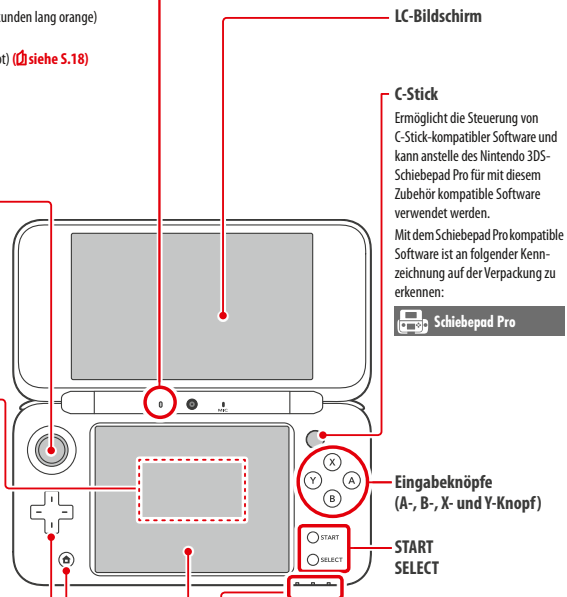

LC-Bildschirm

C-Stick

Ermöglicht die Steuerung von C-Stick-kompatibler Software und kann anstelle des Nintendo 3DS-Schiebepad Pro für mit diesem Zubehör kompatible Software verwendet werden.
Mit dem Schiebepad Pro kompatible Software ist an folgender Kennzeichnung auf der Verpackung zu erkennen:



Eingabeknöpfe (A-, B-, X- und Y-Knopf)

START SELECT

Ladeanzeige (🔋) (siehe S. 14)

Leuchtet orange, während die Batterie geladen wird.

Verbindungsanzeige (📶)

Leuchtet gelb, wenn die drahtlose Verbindung oder NFC aktiviert ist, und leuchtet nicht, wenn sie deaktiviert ist. Sie blinkt gelb, wenn Daten gesendet oder empfangen werden.

Hinweis:

- Die Verbindungsanzeige leuchtet oder blinkt dunkler, wenn sich das System im Standby-Modus befindet.
- Die drahtlose Verbindung und NFC können in den HOME-Menü-Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden (siehe S. 23).

LC-Bildschirm (Touchscreen)

Ein druckempfindlicher Bildschirm, der die Interaktion durch Berührung ermöglicht. Verwenden Sie den im Lieferumfang enthaltenen Touchpen für Softwaretitel, die diese Eingabeart unterstützen.

Steuerung über den Touchscreen

Berühren

Den Touchscreen sanft mit dem Touchpen anzutippen, wird als „Berühren“ bezeichnet.

Führen

Den Touchpen mit sanftem Druck über den Touchscreen zu bewegen, wird als „Führen“ bezeichnet.



Netzteile-Anschlussbuchse (siehe S. 14)

Erlaubt den Anschluss des Nintendo 3DS-Netzteils (WAP-002(EUR)).

Außenkameras

Für bestimmte Spiele und Software, bei denen die Kamerafunktion genutzt wird. Diese beiden Kameras ermöglichen die Aufnahme von 3D-Fotos /-Videos.
Hinweis: 3D-Inhalte können nicht auf einem New Nintendo 2DS XL-System dargestellt werden.

Infrarot-Sende-Empfänger

Sendet und empfängt Signale für Software mit Infrarot-Funktion.

R-Taste

L-Taste

ZR-Knopf

ZL-Knopf

Touchpen-Halterung

Wird verwendet, um den Touchpen aufzubewahren.
Hinweis: Stecken Sie keine anderen Gegenstände als den im Lieferumfang enthaltenen Touchpen in die Touchpen-Halterung.

microSD Card-Steckplatz

Hinweis: Eine microSD Card ist bereits eingesteckt.

Audiobuchse

Hier kann ein Stereo-Kopfhörer (im Handel erhältlich) angeschlossen werden. Wenn er angeschlossen ist, wird kein Ton über die Lautsprecher wiedergegeben.
Hinweis: Bitte verwenden Sie nur kompatibles Zubehör.


Kartenschlitz (p. 27)

Hier werden Nintendo 3DS-Karten, Nintendo DS-Karten, Nintendo DSi-Karten und erweiterte DSi-Karten eingesteckt.



Aufladen

Bevor Sie das System das erste Mal verwenden, müssen Sie das Batteriepack aufladen.

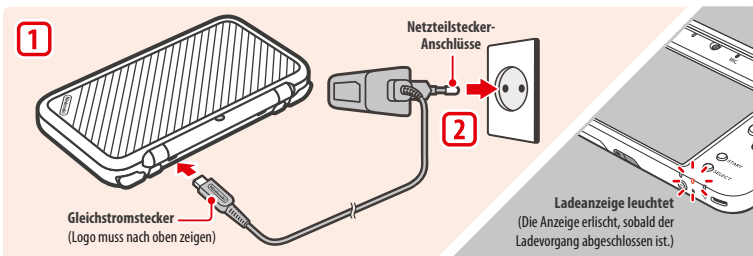

1 Verbinden Sie den Gleichstromstecker mit dem System

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Gleichstromstecker mit der richtigen Seite nach oben zeigt, bevor Sie ihn mit dem System verbinden.

2 Stecken Sie den Netzteilstecker in eine Standardsteckdose, die 220-240 Volt Wechselstrom führt

Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Entfernen Sie den Netzteilstecker nach dem Ladevorgang aus der Steckdose und entfernen Sie den Gleichstromstecker vom System.

Hinweis:

- Sollten Sie einen Softwaretitel spielen, während das System auflädt, leuchtet die Ladeanzeige möglicherweise auch nach dem abgeschlossenen Ladevorgang weiterhin auf. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Um das System vom Netzteil zu trennen, halten Sie das System und den Gleichstromstecker fest, nicht das Kabel, während Sie ihn herausziehen.

Aufladen

- Das System benötigt etwa 3 Stunden 30 Minuten, um sich im abgeschalteten Zustand vollständig wiederaufzuladen. Sollte das System während des Ladens verwendet werden, kann sich die Aufladezeit ändern. Auch die noch in der Batterie verbliebene Ladung kann die Aufladezeit beeinflussen.
- Laden Sie das System bei einer Umgebungstemperatur von 5–35 °C auf. Der Versuch, das Batteriepack bei einer Temperatur außerhalb dieses Bereichs aufzuladen, könnte die Leistung des Batteriepacks verringern und verhindern, dass es aufgeladen wird. Liegt die Umgebungstemperatur zu niedrig, wird die Batterie unter Umständen nicht vollständig aufgeladen.
- Die Nutzungsdauer der Batterie verringert sich nach und nach, wenn die Batterie kontinuierlich verwendet und wiederaufgeladen wird. Nach 500 Aufladungen kann sich die Nutzungsdauer auf nur noch 70% im Vergleich zu einer neuen Batterie reduzieren.
- Bitte laden Sie die Batterie mindestens einmal alle sechs Monate auf. Lithium-Ionen-Batterien können mit der Zeit ihre Ladung verlieren, wenn sie eine Weile nicht verwendet werden. Falls Ihr System für längere Zeit nicht verwendet wird, kann sich das Batteriepack übermäßig entladen und ein Aufladen über das Netzteil ist eventuell nicht mehr möglich.
- Sollten Sie feststellen, dass sich die Nutzungsdauer deutlich verkürzt hat, ist es möglicherweise notwendig, das Batteriepack zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Nintendo Service, um weitere Informationen zu erhalten.




System ein- und ausschalten

Der POWER-Schalter wird verwendet, um das System sowohl ein- als auch auszuschalten. Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten, müssen Sie die Systemeinstellungen konfigurieren.

Schalten Sie das System ein, indem Sie den POWER-Schalter drücken. Sobald das System eingeschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige auf.

Hinweis:

- Nach dem Einschalten kann es einige Sekunden dauern, bis das HOME-Menü angezeigt wird.
- Weitere Informationen über die Betriebsanzeige und die Nutzungsdauer des Batteriepacks: [siehe S. 18](#).

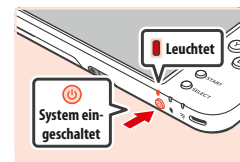

Standby-Modus und Ausschalten des Systems

Standby-Modus

Schließen Sie Ihr System während des Spiels, um das Spiel zu unterbrechen und den Standby-Modus zu aktivieren. Im Standby-Modus bleiben SpotPass ([siehe S. 6](#)) und StreetPass ([siehe S. 7](#)) aktiv, doch der Energieverbrauch ist stark reduziert.

Hinweis: Es gibt Software, die den Standby-Modus nicht ausführen kann, während sie verwendet wird oder während bestimmte Aufgaben durchgeführt werden. Nintendo 3DS Sound zum Beispiel kann während einer Wiedergabe nicht in den Standby-Modus schalten.

System schließen



System ausschalten

Drücken Sie den POWER-Schalter, um das POWER-Menü aufzurufen. Berühren Sie dann AUSSCHALTEN, um das System auszuschalten. Alternativ können Sie auch den POWER-Schalter gedrückt halten, um den gleichen Effekt zu erzielen.



System zum ersten Mal konfigurieren

Sie müssen das System konfigurieren, nachdem Sie es zum ersten Mal eingeschaltet haben. Wenn das System von Kindern verwendet wird, sollte unbedingt ein Erwachsener diese Schritte durchführen. Die folgenden Schritte sollten mit dem Touchpen auf dem Touchscreen ([siehe S. 12](#)) durchgeführt werden.

1 Stellen Sie die Sprache des Systems ein

Berühren Sie die Sprache, die Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann OK.

Hinweis: Wenn das System zum ersten Mal verwendet wird, werden Mitteilungen zum System auf dem Bildschirm angezeigt. Lesen Sie jede Mitteilung durch und berühren Sie dann OK, um fortzufahren.

2 Datum und Uhrzeit einstellen

Berühren Sie und , um Datum und Uhrzeit einzustellen. Berühren Sie dann OKAY.



3 Geben Sie einen Nutzernamen ein

Hinweis:

- Weitere Informationen zur Verwendung der Tastatur: [siehe S. 17](#).
- Namen können nicht länger als zehn Zeichen sein.
- Der Name, den Sie auswählen, wird über die drahtlose Verbindung auf anderen Nintendo 3DS- und Nintendo DS-Systemen sichtbar sein, also verwenden Sie bitte keine Wörter oder Phrasen, die andere beleidigen könnten. Die Verwendung unangemessener Begriffe kann dazu führen, dass die Anzeige Ihres Namens auf anderen Nintendo 3DS-Systemen eingeschränkt wird.




4 Geben Sie Ihren Geburtstag ein

5 Wählen Sie das Land, in dem Sie wohnen, und dann Ihre Region


6 Akzeptieren Sie den Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services und die Datenschutzrichtlinie

Berühren Sie AKZEPTIEREN, wenn Sie die Informationen durchgelesen haben. Sollten Sie die Vertragsbedingungen später akzeptieren wollen, berühren Sie SPÄTER.

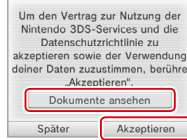


7 Konfigurieren Sie die Internetinstellungen ([siehe S. 33](#))

Eine Verbindung zum Internet ermöglicht den Austausch verschiedener Arten von Daten über SpotPass und die Verwendung der drahtlosen Verbindung mit Softwaretiteln, die diese unterstützen. Um diese Einstellungen später vorzunehmen, berühren Sie SPÄTER FESTLEGEN.

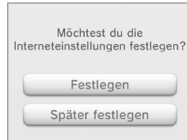

8 Stellen Sie die Altersbeschränkungen ein ([siehe S. 38](#))


Stellen Sie die Altersbeschränkungen ein, um den Zugriff von Kindern auf bestimmte Inhalte und Funktionen einzuschränken, wie etwa die Verwendung des Internetbrowsers oder die Interaktion mit anderen Nutzern. Falls das System von Kindern verwendet wird, sollten Eltern und Erziehungsberechtigte die erforderlichen Altersbeschränkungen vornehmen.

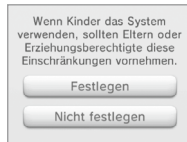

9 Führen Sie einen Datentransfer durch ([siehe S. 42](#))

Falls Sie ein weiteres Nintendo 3DS-System besitzen und Daten auf Ihr neues System übertragen wollen, beachten Sie bitte Folgendes:

- Konfigurieren Sie Ihr neues System wie oben beschrieben, bevor Sie einen Datentransfer durchführen.
- Spielen Sie nicht mit dem neuen System, bevor Sie den Datentransfer durchgeführt haben. Ansonsten können auf dem neuen System angelegte Speicherdaten sowie Daten für heruntergeladene und integrierte Software nicht mehr verwendet werden.
- Erstellen oder verknüpfen Sie keine Nintendo Network ID auf oder mit dem neuen System, bevor Sie den Datentransfer durchgeführt haben. Ansonsten können keine Daten übertragen werden.

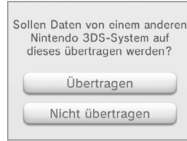

Tastaturen verwenden

Auf dem Touchscreen wird eine Tastatur angezeigt, um Ihnen die Eingabe von Zeichen zu ermöglichen. Berühren Sie ein Zeichen, um es einzugeben.

Standard

Texterkennung ein / aus

Texterkennung
Wählen Sie das Wort, das Sie verwenden möchten, aus einer Liste.

Löscht das Zeichen links vom Cursor.

Setzt einen Zeilenumbruch.

Wählen Sie, ob der nächste Buchstabe als Klein- oder Großbuchstabe eingegeben werden soll

Zwischen Eingabemodi wechseln

Sonderzeichen

Symbole

Handy Mobiltelefon

Wählen Sie zwischen Groß- und Kleinbuchstaben.

Zeigt zusätzliche Symbole an.

Wählen Sie aus den Zeichen, die einer Taste zugeordnet sind, das gewünschte Zeichen, indem Sie die Taste wiederholt berühren.


Nächstes Zeichen
Bestätigen Sie die Eingabe eines Zeichens und gelangen Sie so zum nächsten Feld.

Ziffernfeld

Löscht die zuletzt eingegebene Ziffer

Betriebsanzeige

Die Betriebsanzeige leuchtet blau, wenn das System eingeschaltet ist. Sie leuchtet rot, wenn die Batterieleistung nachlässt, und blinkt rot, wenn die Batterie nahezu erschöpft ist.

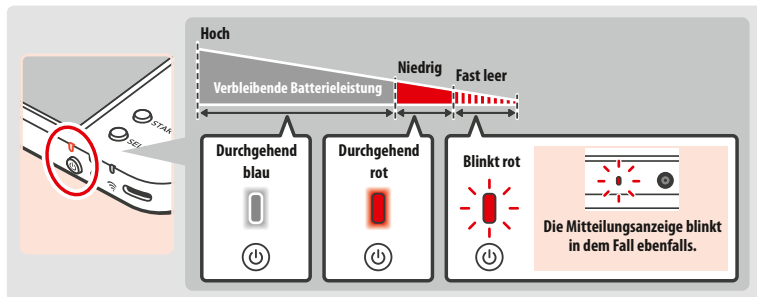

Hinweis: Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, sollten Sie Ihr Spiel schnellstmöglich speichern und das System wiederaufladen. Wenn die Batterieleistung erschöpft ist, bevor Sie speichern, können Sie ungespeicherte Daten verlieren. Sollte die Betriebsanzeige blau leuchten und langsam heller und wieder dunkler werden, befindet sich das System im Standby-Modus (siehe S. 15), der weniger Strom verbraucht.

Nutzungsdauer des Batteriepacks

Die Nutzungsdauer des Batteriepacks hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie der Verwendung von Software, der Menge an Daten, die über die drahtlose Verbindung verschickt und empfangen wurden, und der Umgebungstemperatur. Daher sollten die im Folgenden angegebenen Zeiten nur als grobe Näherungswerte betrachtet werden.

Bei Verwendung von Nintendo 3DS-Software	ca. 3,5 – 6,5 Stunden
Bei Verwendung von Nintendo DS-Software	ca. 5 – 9 Stunden

Die Länge der Nutzungsdauer des Batteriepacks hängt von der Helligkeit der LC-Bildschirme ab.

Das System in den Standby-Modus zu versetzen (siehe S. 15), reduziert den Stromverbrauch stark, während drahtlose Verbindungen wie SpotPass und StreetPass aktiv bleiben. Wenn das Batteriepack vollständig wiederaufgeladen wurde, kann das System 3 Tage im Standby-Modus verbleiben.

Hinweis: Die Betriebsanzeige pulsiert langsam, wenn sich das System im Standby-Modus befindet. Manche Softwaretitel ermöglichen es dem System nicht, während der Verwendung in den Standby-Modus zu wechseln. Wenn Sie das System schließen, während Sie solche Software verwenden, leuchtet die Betriebsanzeige weiterhin durchgehend. Nintendo 3DS Sound zum Beispiel kann während einer Wiedergabe nicht in den Standby-Modus schalten.



HOME-Menü

Das HOME-Menü wird angezeigt, wenn Sie das System einschalten.


Softwaretitel können vom HOME-Menü aus gestartet werden, indem Sie das Symbol berühren, das zu dem Titel gehört, den Sie spielen möchten. Das HOME-Menü zeigt außerdem Uhrzeit und Datum, den derzeitigen drahtlosen Kommunikationsmodus sowie die Anzahl der Schritte, die Sie an diesem Tag gegangen sind, an.

Sie können außerdem sofort sehen, welche Software neue Informationen oder Updates über SpotPass (siehe S. 6) erhalten hat, da dies durch ein Symbol auf dem Software-Symbol gekennzeichnet wird.

Hinweis:

- Drücken Sie gleichzeitig **L** und **R**, um die Kamera zu aktivieren, Fotos aufzunehmen oder QR Code-Bilder einzulesen.
- Halten Sie **Y** gedrückt, während Sie das Steuerkreuz nach oben, unten oder rechts drücken, um ein Bildschirffoto vom HOME-Menü zu erstellen. Drücken Sie das Steuerkreuz nach oben, wird der obere Bildschirm abgebildet. Drücken Sie das Steuerkreuz nach unten, wird der Touchscreen abgebildet. Drücken Sie das Steuerkreuz nach rechts, werden beide Bildschirme abgebildet. Sie können sich Bildschirffotos in Nintendo 3DS-Kamera ansehen (siehe S. 21). (Bei pausierter Software (siehe S. 22) kann nur ein Bildschirffoto vom Touchscreen erstellt werden.)
- Inhalte, die auf dem oberen Bildschirm angezeigt werden, unterscheiden sich je nach verwendeter Software. Die Anzeige bewegt sich auf verschiedene Arten, wenn das Mikrofon mehr Geräusche aufnimmt.

Elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs

Berühren Sie  links oben auf dem Touchscreen und wählen Sie dann HOME-MENÜ-BEDIENUNGSANLEITUNG. Ihnen wird eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung angezeigt, in der Ihnen erklärt wird, wie Sie das HOME-Menü verwenden.




Anleitungen ansehen

1 Wählen Sie einen Punkt im Inhaltsverzeichnis

Führen Sie den Touchpen nach oben und unten, um durch das Inhaltsverzeichnis der Bedienungsanleitung zu navigieren und berühren Sie die Seite, die Sie sich ansehen möchten.

Hinweis: Drücken Sie den Y-Knopf, um die Sprache der Bedienungsanleitung zu ändern.

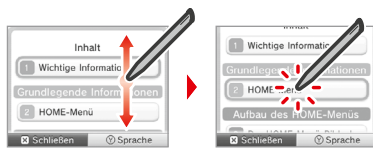

2 Eine Seite ansehen

Führen Sie den Touchpen nach oben und unten, um durch das Inhaltsverzeichnis einer Seite zu navigieren. Führen Sie den Touchpen nach links und rechts, um die Seite zu wechseln.



Anleitung schließen

Schriftgröße ändern

Software-Symbole

Kostenlose Software, die über SpotPass erhalten wurde, und Software, die im Nintendo eShop heruntergeladen wurde, werden dem HOME-Menü als Symbole hinzugefügt.

Bildschirmnavigation / Software-Symbole verschieben

Bildschirmnavigation

Berühren Sie ein Symbol und führen Sie dann den Touchpen nach links oder rechts, um durch die verfügbaren Software-Symbole zu navigieren.



Berühren

Führen

Software-Symbole verschieben

Um ein Symbol zu verschieben, berühren und halten Sie das Symbol mit dem Touchpen, bis es sich löst, verschieben Sie es dann an die von Ihnen gewünschte Stelle und nehmen Sie den Touchpen vom Bildschirm.



Verschiedene Software-Symbole



Symbole für kartenbasierte Software

Nintendo 3DS-Karte



Nintendo DS- / Nintendo DSi-Karte



Das Symbol der jeweiligen Software erscheint, nachdem die Karte in den Kartenschlitz geschoben wurde.

Symbole für integrierte Software

Um Informationen zur Verwendung dieser Softwaretitel zu erhalten, schlagen Sie bitte in der jeweiligen elektronischen Bedienungsanleitung nach ([siehe S. 22](#)).



Gesundheit und Sicherheit ([siehe S. 9](#))

Lesen Sie wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen für Ihr System.



Nintendo 3DS-Kamera

Nehmen Sie mit dieser Anwendung 3D-Fotos und -Videos auf.
Hinweis: 3D-Inhalte können nicht auf einem New Nintendo 2DS XL-System dargestellt werden



Nintendo 3DS Sound

Hören Sie Musik und fertigen Sie Aufnahmen an.



Mii-Maker

Verwandeln Sie sich selbst und andere Personen in Mii-Charaktere!



StreetPass Mii-Lobby

Mii-Charaktere, die Sie über StreetPass ([siehe S. 7](#)) getroffen haben, erscheinen hier.



Nintendo eShop ([siehe S. 5](#))

Beziehen Sie Informationen und Videos über verschiedene Software und laden Sie neue Software herunter.



AR Games: Erweiterte Realität

Verwenden Sie die AR-Karten zusammen mit den Außenkameras, um realistische Spiele mit erweiterter Realität zu erleben.



Face Raiders

Ein Actionspiel, bei dem Ihr eigenes Gesicht und Gesichter von Freunden zum Gegner werden!



Aktivitätslog

Zeichnen Sie die Zahl der Schritte auf, die Sie zurücklegen, während Sie Ihr System bei sich tragen, sowie die Zeit, die Sie Software verwenden.



Download-Spiel

Laden Sie Demoversionen herunter und spielen Sie Mehrspieler-Partien!



Systemeinstellungen anpassen ([siehe S. 30](#))

Passen Sie die Systemeinstellungen an.

Weitere



Geschenk-Symbol


Dieses Symbol erscheint, wenn Sie neue Software zum HOME-Menü hinzufügen. Berühren Sie das Symbol eines Geschenks, um das Geschenk auszupacken.

Hinweis: Das Symbol blinkt, wenn die Software noch nicht vollständig heruntergeladen wurde. Platzieren Sie das System im Standby-Modus ([siehe S. 15](#)) in Reichweite einer Internetverbindung, um den Download abzuschließen.

• Auf der microSD Card vorinstallierte Softwaretitel und Videoinhalte werden außerdem im HOME-Menü angezeigt.

Software starten

Berühren Sie das Software-Symbol und dann STARTEN.

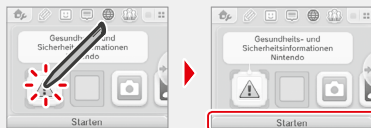

Software beenden / pausieren

Drücken Sie den HOME-Knopf während Sie spielen, um einen Softwaretitel zu pausieren und das HOME-Menü anzeigen zu lassen. Berühren Sie FORTSETZEN oder drücken Sie den HOME-Knopf erneut, um weiterzuspielen, oder berühren Sie BEENDEN im HOME-Menü, um die Software zu beenden.

Hinweis:

- Weitere Informationen dazu, welche Aktionen Sie durchführen können, während Software pausiert ist: [siehe S. 24](#).
- Es können andere Softwaretitel gestartet werden, jedoch muss der pausierte Titel dazu beendet werden.



Speichern Sie, bevor Sie eine Software beenden

Ungespeicherte Daten gehen verloren, wenn Sie eine Software ohne Speichern beenden.

Entfernen Sie pausierte Software nicht und schalten Sie das System nicht aus

Entfernen Sie Karten oder microSD Cards mit pausierter Software nicht und schalten Sie das System nicht aus, während sich Software in diesem Zustand befindet. Dies kann zur Beschädigung oder dem Verlust von Daten führen.

Elektronische Bedienungsanleitungen von Softwaretiteln

Wenn ein Softwaretitel eine elektronische Bedienungsanleitung enthält, wird die Option ANLEITUNG angezeigt, sobald Sie das entsprechende Software-Symbol auswählen. Berühren Sie diese Schaltfläche, um sich die Bedienungsanleitung anzusehen. Sie können sich eine Anleitung auch ansehen, wenn ein Softwaretitel pausiert wird.

Hinweis: Die Navigation durch elektronische Software-Bedienungsanleitungen entspricht der für die elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs ([siehe S. 20](#)).





HOME-Menü-Einstellungen

Berühren Sie  im HOME-Menü, um die folgenden Einstellungen festzulegen oder um die elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs einzusehen.








Design ändern	Ändern Sie das Design des HOME-Menüs. Sie können aus verschiedenen Designs wählen oder den Design-Shop besuchen, um die Auswahl zu erweitern.
Layout speichern / laden	Speichern Sie Layouts für Designs sowie Software-Symbole des HOME-Menüs und wechseln Sie zwischen verschiedenen gespeicherten HOME-Menü-Layouts.
Bildschirmhelligkeit	Wählen Sie zwischen fünf Helligkeitsstufen.
Energiesparmodus	Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch an die dargestellten Inhalte angepasst, sodass die Batterieladung geschont wird. Ist der Modus deaktiviert, erhalten Sie zwar eine konstante Helligkeit, allerdings verkürzt sich die mit einer Batterieladung mögliche Spieldauer. In den Werkseinstellungen ist diese Funktion deaktiviert.
Drahtlose Verbindung / NFC	Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die drahtlose Verbindung und NFC.
Nintendo 3DS-Bildertransfer	Öffnen Sie den Internetbrowser und starten Sie Nintendo 3DS-Bildertransfer, um Bildschirmfotos vom HOME-Menü in sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook zu posten. Weitere Informationen finden Sie in der Anwendung Nintendo 3DS-Bildertransfer.
amiibo-Einstellungen	Konfigurieren Sie hier die amiibo-Einstellungen. Weitere Informationen über amiibo finden Sie unter amiibo.nintendo.eu .
Nintendo eShop	Starten Sie den Nintendo eShop (siehe S. 5).
Systemeinstellungen	Öffnen Sie die Systemeinstellungen (siehe S. 30).
Elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs	Rufen Sie die elektronische Bedienungsanleitung des HOME-Menüs auf.

Symbole der HOME-Menü-Anwendungen

Berühren Sie die auf dem oberen Teil des Touchscreens angezeigten Symbole      im HOME-Menü, um die im Folgenden aufgeführten Funktionen zu nutzen.

Hinweis:

- Weitere Informationen finden Sie in der elektronischen Bedienungsanleitung der jeweiligen Anwendung ([siehe S. 22](#)).
- Die Bedienungsanleitung des Miiverse kann im Miiverse aufgerufen werden, nachdem die Software gestartet wurde.

	Spielnotizen	Machen Sie sich Notizen von Spielen, wann immer Sie möchten!
	Freundesliste	Spielen und kommunizieren Sie über das Internet mit registrierten Freunden – egal, wo diese sich gerade befinden. Hinweis: Über Ihre Nintendo Network ID gespeicherte Freunde sind nicht dieselben wie die auf diesem System gespeicherten Freunde. Sollten Sie Änderungen an dieser Freundesliste vornehmen, hat dies keine Auswirkungen auf die Freundesliste Ihrer Nintendo Network ID (siehe S. 31).
	Mitteilungen	Sie können über StreetPass und SpotPass Mitteilungen von Nintendo oder von anderen Softwaretiteln erhalten.
	Internetbrowser	Sehen Sie sich Websites im Internet an.
	Miiverse	Das Miiverse ist ein Online-Service, in dem sich Spieler aus aller Welt über ihre Mii-Charaktere begegnen. Teilen Sie Ihre Spielerlebnisse und Meinungen zu Spielen mit Nutzern aus der ganzen Welt! Hinweis: Eine Nintendo Network ID (siehe S. 31) wird benötigt, um Beiträge oder Kommentare im Miiverse verfassen zu können.

Pausiert...

Wenn ein Softwaretitel pausiert ist, können Sie die HOME-Menü-Einstellungen anpassen und außerdem auf Spielnotizen , die Freundesliste , Mitteilungen , den Internetbrowser , das Miiverse , den Kameramodus und die Software-Bedienungsanleitungen zugreifen.

Drücken Sie den HOME-Knopf, um die Software zu pausieren und das HOME-Menü zu starten, damit Sie diese Funktionen nutzen können.

Hinweis:

- Abhängig vom Status der Software (Verwendung der drahtlosen Verbindung oder der Außenkameras usw.) kann es sein, dass das HOME-Menü nicht angezeigt wird oder bestimmte Funktionen nicht verfügbar sind. Einige Softwaretitel verwenden bestimmte Funktionen des HOME-Menüs nicht.
- Nintendo DS- / Nintendo DSi-Softwaretitel können auf diese Weise nicht pausiert werden.

Hinweise zur Freundesliste

Teilen Sie Ihren Freundescode niemandem mit, den Sie nicht kennen

Die Freundesliste ist ein System, das zur Verwendung durch Sie und die Menschen, die Sie kennen, vorgesehen ist. Sollten Sie Ihren Freundescode in Internet-Foren veröffentlichen oder ihn Menschen mitteilen, die Sie nicht kennen, kann dies dazu führen, dass Sie unerwünschte Daten oder Kommentare mit möglicherweise beleidigenden Inhalten erhalten. Teilen Sie Ihren Freundescode niemandem mit, den Sie nicht kennen.

Altersbeschränkungen ([siehe S. 38](#))

Sie können die Verwendung der Freundesliste in den Altersbeschränkungen einschränken.

Schutz von Kindern vor gefährdenden Websites

Sie können mithilfe der Altersbeschränkungen ([siehe S. 38](#)) die Verwendung des Internetbrowsers sperren, damit Ihr Kind keine gefährdenden oder unangemessenen Websites aufrufen kann.

Hinweise zum Miiverse

Ihre Beiträge, Kommentare und Profilkommentare im Miiverse können von vielen Nutzern gesehen werden. Bitte veröffentlichen Sie keine Informationen, über die Sie oder andere persönlich identifiziert werden könnten, und posten Sie keine Beiträge, die anstößig oder beleidigend sein könnten. Weitere Informationen finden Sie in den Miiverse-Verhaltensrichtlinien (<https://miiverse.nintendo.net/guide/>).

Altersbeschränkungen ([siehe S. 38](#))

Sie können die Verwendung des Miiverse in den Altersbeschränkungen einschränken.



Kartenbasierte Software

So verwenden Sie Karten mit Ihrem System.

Hinweis: Sollte als Systemsprache Niederländisch, Portugiesisch oder Russisch gewählt worden sein, wird automatisch Englisch als Sprache in nicht-Nintendo 3DS-Titeln eingestellt. In manchen Fällen kann dies in der Software angepasst werden.

Mit dem System kann Nintendo 3DS-, Nintendo DS-, Nintendo DSi- und erweiterte Nintendo DSi-Software verwendet werden.

Nintendo 3DS-Karte



Nintendo DS- / Nintendo DSi-Karte



Hinweis:

- Jegliche Software (einschließlich Nintendo 3DS-Software) wird ausschließlich in 2D dargestellt.
- SpotPass, StreetPass und das HOME-Menü können nicht verwendet werden, während Sie Nintendo DS- / Nintendo DSi-Software verwenden.
- Nur Nintendo 3DS- und Nintendo DSi-Software der Region des Systems selbst kann verwendet werden. Softwaretitel aus anderen Regionen funktionieren möglicherweise nicht.
- Nintendo 3DS-Softwaretitel können nicht mit Nintendo DS-, Nintendo DS Lite-, Nintendo DSi- und Nintendo DSi XL-Systemen verwendet werden.

PEGI- / USK-Altersempfehlungssystem

[1113/GER]

Alterseinstufungen



Titel mit der Einstufung 3 sind für Benutzer ab 3 Jahren geeignet



Titel mit der Einstufung 7 sind für Benutzer ab 7 Jahren geeignet



Titel mit der Einstufung 12 sind für Benutzer ab 12 Jahren geeignet



Titel mit der Einstufung 16 sind für Benutzer ab 16 Jahren geeignet



Titel mit der Einstufung 18 sind für Benutzer ab 18 Jahren geeignet

Inhaltsbeschreibung

In manchen Fällen werden auf der Verpackung von Softwaretiteln Angaben zum Inhalt der Software gemacht. Diese Symbole geben die Hauptkriterien an, aufgrund derer die Alterseinstufung erfolgt ist.



Das „Online“-Symbol gibt an, dass das Spiel über eine Online-Funktion verfügt, die das gemeinsame Spielen mit anderen ermöglicht.

Das PEGI-Alterseinstufungssystem wurde entwickelt, um Eltern und Erziehungsberechtigten eine informierte Entscheidung beim Kauf von Computer- und Videospielen zu ermöglichen. Es ersetzte verschiedene bereits bestehende nationale Alterseinstufungssysteme durch ein einziges System, das nun im Großteil Europas verwendet wird. Weitere Informationen zum PEGI-Alterseinstufungssystem finden Sie auf <http://www.pegi.info>.

Hinweis: Diese Alterseinstufung bezieht sich nicht auf den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, sondern informiert anhand des Spielinhalts darüber, ob das Spiel für eine bestimmte Altersgruppe geeignet ist.

Alterseinstufungen der USK

[0413/GER]

In Deutschland werden Computerspiele von der USK nach § 14 JuSchG geprüft und eingestuft. Das jeweilige Alterskennzeichen muss auf der Verpackung und in der Regel auf dem Bildträger gemäß den gesetzlichen Vorgaben angebracht sein.

Auf Bildträgern von Wii- und Wii U-Konsolen erscheint das USK-Logo im Zweifelsdruck. Auf Bildträgern von Nintendo DS- und Nintendo 3DS-Systemen müssen die Einstufungen „Freigegeben ohne Altersbeschränkung“ und „Freigegeben ab 6 Jahren“ nicht wiedergegeben werden; höhere USK-Einstufungen werden in verkürzter Textform auf die Bildträger gedruckt.

Folgende Altersfreigaben können durch die USK vergeben werden:



Informations-, Instruktionen- und Lehrprogramme benötigen keine USK-Alterskennzeichen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der USK unter <http://www.usk.de>.

Hinweis: Diese Alterseinstufung bezieht sich nicht auf den Schwierigkeitsgrad eines Spiels, sondern informiert anhand des Spielinhalts darüber, ob das Spiel für eine bestimmte Altersgruppe geeignet ist.

Karten verwenden


1 Stecken Sie eine Karte in den Kartenschlitz ein



Hinweis:

- Sollten Sie Probleme haben, die Karte einzustecken, nehmen Sie sie heraus und überprüfen Sie, ob sie in die richtige Richtung zeigt. Die bedruckte Seite sollte zur Unterseite des Systems zeigen. **Es kann zu Schäden führen, wenn Sie die Karte gewaltsam in den Kartenschlitz hineindrücken, während sie in die falsche Richtung zeigt.**
- Stecken Sie nur dann Karten ein oder entfernen Sie sie, wenn das HOME-Menü angezeigt wird oder das System ausgeschaltet ist. (Stellen Sie bei pausierter Software bitte sicher, dass Sie die Software beendet haben, bevor Sie die zugehörige Karte entfernen.)

Drücken Sie vorsichtig auf die Karte und entfernen Sie sie dann.

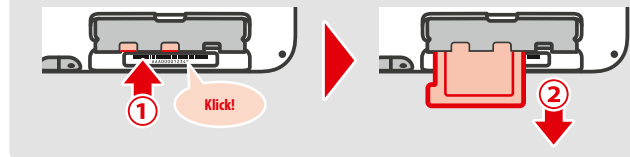

2 Berühren Sie das Kartensymbol und dann STARTEN

Nintendo DS- / Nintendo DSi-Titel werden automatisch in einem erweiterten Format angezeigt. Um die Software in ihrer ursprünglichen Auflösung zu starten, halten Sie entweder START oder SELECT gedrückt und berühren dann STARTEN, um die Software zu starten. Halten Sie START oder SELECT weiterhin gedrückt, bis die Software gestartet wurde.

**3** Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software, die Sie verwenden**Software beenden**

Drücken Sie den HOME-Knopf, um das HOME-Menü aufzurufen, und berühren Sie dann BEENDEN, um einen Softwaretitel zu beenden. (Ungespeicherte Daten gehen verloren, wenn Sie einen Softwaretitel beenden, ohne ihn zu speichern.)


- Berühren Sie FORTSETZEN, um zu dem Punkt zurückzukehren, an dem die Software pausiert wurde.

- Um Nintendo DS- / Nintendo DSi-Softwaretitel zu beenden, speichern Sie zuerst Ihre Daten, drücken Sie dann den HOME-Knopf und berühren Sie OKAY.

Hinweis: Wenn Sie den POWER-Schalter drücken, wird der Softwaretitel beendet und das POWER-Menü angezeigt (siehe S. 15).

**System-Updates auf Karten**

Einige Karten enthalten Daten für ein System-Update. Diese Karten zeigen eine Nachricht an, wenn ein System-Update erforderlich ist, um die Karte verwenden zu können. Folgen Sie den Anweisungen, um ein Update Ihres Systems durchzuführen (siehe S. 47).

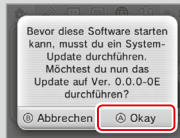**Inkompatible Software und inkompatibles Zubehör**

Ladestations- und Schiebepad Pro-Zubehör sind mit diesem System nicht kompatibel.

Generell können diese Produkte und solche, die über den Game Boy Advance™-Modulschacht mit einem Nintendo DS-System oder einem Nintendo DS Lite-System verbunden werden oder die im Zusammenhang mit einem Game Boy Advance-Spielmodul funktionieren, nicht verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie auf support.nintendo.com.

**Herunterladbare Software**

Sie können kostenlose Software über SpotPass herunterladen oder im Nintendo eShop Software erwerben.

Heruntergeladene Software wird, mit Ausnahme von Nintendo DSiWare (siehe S. 5), auf einer microSD Card gespeichert. Die dazugehörigen Symbole werden im HOME-Menü angezeigt.

Wie Sie neue Software erhalten können:

- Erhalten Sie kostenlose Software über SpotPass (siehe S. 6).
- Erwerben Sie Software im Nintendo eShop (siehe S. 5).

Hinweise zu heruntergeladener Software

- Da manche Softwaretitel automatisch über SpotPass (siehe S. 6) verschickt werden, ist es empfehlenswert, dauerhaft eine microSD Card im System zu belassen.
- Es können bis zu 40 Nintendo DSiWare-Titel im Systemspeicher und bis zu 300 herunterladbare Softwaretitel auf einer microSD Card gespeichert werden.
- Herunterladbare Software (inklusive Speicherdaten) kann nur auf dem System verwendet werden, auf das sie ursprünglich heruntergeladen wurde. Software, die Sie auf einer SD Card speichern, kann nicht mit anderen Systemen verwendet werden.
- Um kostenlose Software oder Demoversionen herunterzuladen zu können, wird eine verknüpfte Nintendo Network ID benötigt (siehe S. 31).
- Demoversionen von Software stehen möglicherweise nur begrenzt zur Verfügung. Sie sind nur in einem gewissen Zeitraum spielbar oder können nur einige Male gespielt werden. Wenn Sie das gesetzte Zeitlimit bzw. die Anzahl der Spielzugriffe überschritten haben, erscheint eine Systemnachricht. Folgen Sie bitte den abgebildeten Anweisungen zum Löschen von Software oder starten Sie den Nintendo eShop.
- Ist die Sprache des Systems auf Niederländisch, Portugiesisch oder Russisch eingestellt, werden Nintendo DSiWare-Titel standardmäßig mit englischem Bildschirmtext dargestellt. In einigen Fällen lässt sich dies innerhalb der Software anpassen.
- Es kann nur Nintendo 3DS-Software und Nintendo DSiWare gestartet werden, deren Region mit der des Systems übereinstimmt. Softwaretitel aus anderen Regionen funktionieren möglicherweise nicht.

Software starten**1** Berühren Sie das Software-Symbol und berühren Sie dann STARTEN

Nintendo DSiWare-Titel werden standardmäßig in einem erweiterten Format angezeigt. Wenn Sie die Software in ihrer ursprünglichen Auflösung laden möchten, halten Sie entweder START oder SELECT gedrückt, während die Software gestartet wird. Halten Sie START oder SELECT weiterhin gedrückt, bis die Software gestartet wurde.

**2** Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung der Software, die Sie verwenden

- So sehen Sie sich Seiten der elektronischen Bedienungsanleitung an (siehe S. 22)
- Alterseinstufung von Software (siehe S. 26)
- Softwaretitel beenden (siehe S. 28)



Systemeinstellungen

Passen Sie hier die Internet-Einstellungen, die Altersbeschränkungen und andere Einstellungen für grundlegende Funktionen des Systems an.

Berühren Sie das Symbol für die Systemeinstellungen im HOME-Menü, um die Systemeinstellungen aufzurufen.



Weitere Informationen erhalten Sie in der elektronischen Bedienungsanleitung.

NINTENDO NETWORK ID-EINSTELLUNGEN	Richten Sie hier die Nutzerinformationen Ihrer Nintendo Network ID ein, löschen Sie eine ID oder verknüpfen Sie eine bereits existierende ID mit Ihrem System (siehe S. 31).	
INTERNET-EINSTELLUNGEN	VERBINDUNGS-EINSTELLUNGEN	Hier können Sie Einstellungen zur Internetverbindung vornehmen (siehe S. 33).
	SPOTPASS	Hier können Sie Einstellungen zu automatischen Software-Downloads und zum Senden von Systeminformationen vornehmen.
	NINTENDO DS-VERBINDUNGEN	Hier können Sie Einstellungen zur Internetverbindung für Nintendo DS-Software vornehmen.
	WEITERE INFORMATIONEN	Hier können Sie den Vertrag zur Nutzung der Nintendo 3DS-Services und die Datenschutzrichtlinie einsehen oder die MAC-Adresse des Systems überprüfen.
ALTERS-BESCHRÄNKUNGEN	Hier können Sie Funktionen wie Online-Interaktion, StreetPass, die Verwendung des Internetbrowsers sowie die Nintendo 3DS Shop-Services sperren (siehe S. 38).	
DATENVERWALTUNG	Hier können Sie Daten wie Nintendo 3DS Download Software, Nintendo DSiWare und StreetPass-Daten verwalten. Außerdem können Sie die Liste gesperrter Nutzer zurücksetzen (siehe S. 40).	
ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN	Hier können Sie Profilinformationen verwalten, Datum / Uhrzeit einstellen und Softwaredaten übertragen (siehe S. 41).	



Nintendo Network ID-Einstellungen

Erstellen oder verknüpfen Sie hier eine Nintendo Network ID auf oder mit Ihrem System und verwalten Sie Ihre Nutzerinformationen.

Mit einer Nintendo Network ID können Sie eine Vielzahl an Funktionen des Nintendo Network erleben.

Laden Sie **kostenlose Software und Demoverionen** aus dem Nintendo eShop (siehe S. 5) herunter.

Tauschen Sie sich mit anderen Nutzern weltweit im **Miiverse** (siehe S. 24) aus.

Sie können auf Ihr Nintendo eShop-Guthaben mit Ihrem System, aber auch mit Ihrer **Wii U-Konsole** zugreifen.

- Eine Internetverbindung (siehe S. 33) und eine E-Mail-Adresse werden benötigt, um eine Nintendo Network ID mit Ihrem System zu verknüpfen.
- Ein Erwachsener sollte eine Nintendo Network ID für sein Kind erstellen oder verknüpfen.

Falls Sie ein weiteres Nintendo 3DS-System besitzen und Daten auf Ihr neues System übertragen möchten...


Konfigurieren Sie Ihr neues System und führen Sie erst dann einen Datentransfer durch (siehe S. 42). Erstellen oder verknüpfen Sie vor dem Datentransfer keine Nintendo Network ID auf oder mit Ihrem neuen System.

Vorsicht

Wenn Sie eine neue Nintendo Network ID mit diesem System verknüpfen, ist es danach nicht mehr möglich, Daten von einem anderen Nintendo 3DS-System zu übertragen.

Hinweise zu Nintendo Network IDs

- Bei jedem Start des Nintendo eShops ist die Anmeldung mit der Nintendo Network ID erforderlich.
- Die Kontobewegungen und das Guthaben des Nintendo eShop-Kontos auf Ihrem System werden mit denen Ihrer Nintendo Network ID zusammengelegt.
- Es kann nur eine ID pro System verknüpft werden.
- Eine Nintendo Network ID kann nicht mit mehreren Systemen verknüpft werden.



Hinweis: Sie können allerdings mithilfe des Datentransfers alle Ihre Daten auf das System übertragen, das nicht mit der Nintendo Network ID verknüpft ist (siehe S. 42).

- Sie können zwei Nintendo Network IDs nicht zu einer ID verbinden.



- Sie können keinen Datentransfer zu einem System durchführen, das bereits mit einer Nintendo Network ID verknüpft ist.



- Die über Ihre Nintendo Network ID gespeicherten Freundesdaten werden getrennt von den auf Ihrem System gespeicherten Freundesdaten verwaltet. Die über Ihre Nintendo Network ID gespeicherten Freundesdaten können nur über eine Wii U-Konsole gelöscht oder gespeichert werden und werden nur für Software benötigt, für deren Nutzung die Anmeldung mit der ID erforderlich ist.

Nintendo Network ID erstellen oder verknüpfen

Hierfür gibt es zwei Methoden:

- Erstellen einer neuen Nintendo Network ID
- Verwenden einer bereits mit einer Wii U-Konsole verknüpften Nintendo Network ID

Falls Sie eine Wii U-Konsole besitzen...

Sie können die bereits mit Ihrer Wii U-Konsole verknüpfte ID ebenfalls mit diesem System verknüpfen. Dadurch ist es möglich, dass Sie auf bestehendes Nintendo eShop-Guthaben mit beiden Geräten zugreifen und im Miiverse als ein und dieselbe Person posten können.




Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie eine neue Nintendo Network ID auf Ihrem System erstellen, Sie nicht die Möglichkeit haben, dem mit der Nintendo Network ID auf Ihrer Wii U-Konsole verknüpften Nintendo eShop-Guthaben über Ihr System weiteres hinzuzufügen oder damit darauf zuzugreifen.



Berühren Sie NINTENDO NETWORK ID-EINSTELLUNGEN in den Systemeinstellungen (siehe S. 30).

1 Berühren Sie EXISTIERENDE ID VERKNÜPFEN oder NEUE ID ERSTELLEN

Wenn Sie eine neue ID auf diesem System erstellen, können Sie es nicht mit einer existierenden, auf einer Wii U-Konsole verwendeten ID verknüpfen. Wenn Sie eine einzige Nintendo Network ID sowohl auf diesem System als auch auf einer Wii U-Konsole verwenden möchten, wählen Sie EXISTIERENDE ID VERKNÜPFEN.

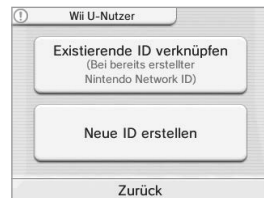

2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Manche Services erfordern die Anmeldung mit der Nintendo Network ID. Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie VERGESSEN... oder ICH HABE MEIN PASSWORT VERGESSEN und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Interneteinstellungen


Stellen Sie mit Ihrem System eine Verbindung zum Internet her und erweitern Sie so Ihre Möglichkeiten, wie beispielsweise Software im Nintendo eShop erwerben und mit Spielern auf der ganzen Welt kommunizieren zu können.

Was Sie für eine Internetverbindung benötigen

Sie benötigen eine drahtlose Internetverbindung, um mit Ihrem System eine Verbindung zum Internet herstellen zu können. Weiterhin benötigen Sie einen PC, um die Einstellungen Ihres drahtlosen Access Points (Router) einzurichten.

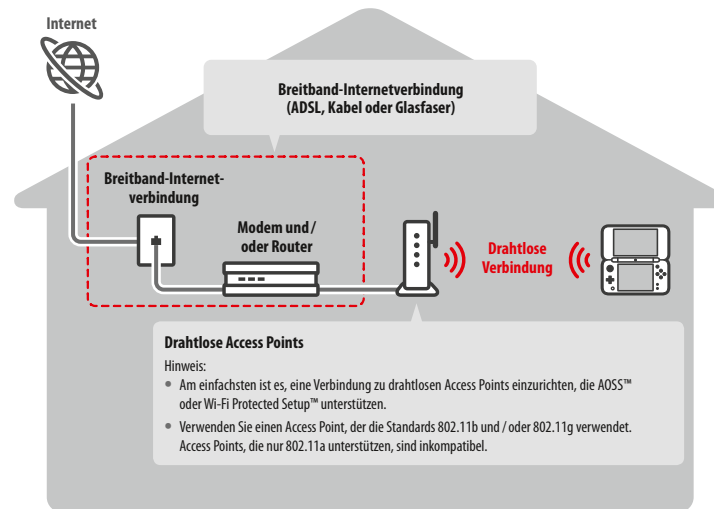

Drahtlose Verbindung aktivieren und deaktivieren


Um die drahtlose Verbindung oder die Near Field Communication (NFC) zu aktivieren oder zu deaktivieren, berühren Sie im HOME-Menü oben links auf dem Touchscreen , um die HOME-Menü-Einstellungen aufzurufen. Berühren Sie dann unter „Drahtlose Verbindung/NFC“ EIN oder AUS.

Verbindung zum Internet herstellen


Sobald Sie alles haben, was Sie benötigen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, können Sie damit beginnen, die Einstellungen auf Ihrem System zu konfigurieren.

Hinweis: Um eine Verbindung zum Internet herzustellen, während Sie eine Nintendo DS-Karte verwenden, müssen Sie die Nintendo DS-Verbindungen konfigurieren.

1 Berühren Sie VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN

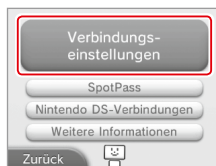


2 Berühren Sie NEUE VERBINDUNG

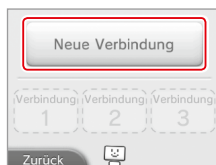

Finden Sie Ihre Idealeinstellungen mithilfe des Assistenten

Berühren Sie ASSISTENT, um Hilfe während der Einrichtung der Verbindung zu erhalten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und wählen Sie die für Ihre Verbindung passenden Einstellungen.

- Weitere Informationen zu AOSS: [siehe S. 35](#).
- Weitere Informationen zu Wi-Fi Protected Setup: [siehe S. 36](#).
- Weitere Informationen zur Suche nach Access Points und deren Konfiguration: [siehe S. 37](#).

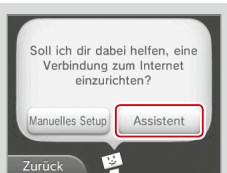

Wie Sie eine Verbindung ohne Assistent konfigurieren

Wenn Sie lieber ohne Hilfe eine Verbindung einrichten möchten, berühren Sie MANUELLES SETUP und wählen dann aus den angezeigten Optionen, um Ihre Verbindung zu konfigurieren.

- Weitere Informationen zu AOSS: [siehe S. 35](#).
- Weitere Informationen zu Wi-Fi Protected Setup: [siehe S. 36](#).
- Weitere Informationen zur Suche nach Access Points und deren Konfiguration: [siehe S. 37](#).



Mithilfe von AOSS eine Verbindung herstellen

Wenn Ihr Access Point AOSS unterstützt, können Sie unkompliziert und schnell eine Verbindung einrichten. Zusätzlich zu dieser Anleitung finden Sie weitere Informationen auch in der Bedienungsanleitung Ihres Access Points.

Hinweis: Die Verwendung von AOSS kann die Einstellungen Ihres Access Points verändern. Sollte Ihr PC mit dem Access Point verbunden sein, ohne AOSS zu verwenden, kann es sein, dass eine Verbindung nach der Verwendung von AOSS nicht mehr funktioniert. Wenn Sie eine Verbindung über einen Access Point herstellen, der durch eine Suche gefunden wurde, ändern sich die Einstellungen dieses Access Points nicht ([siehe S. 37](#)).

1 Berühren Sie AOSS

Hinweis: Wenn Sie den Assistenten verwenden und  gewählt haben, beginnen Sie bei Schritt [2](#).



2 Schritte, die Sie am Access Point vornehmen müssen

Halten Sie den AOSS-Knopf am Access Point gedrückt, bis die entsprechende LED zwei Mal aufleuchtet.

Hinweis: Falls Sie wiederholt versucht haben, eine Verbindung über AOSS herzustellen, dies allerdings fehlgeschlagen ist, warten Sie etwa fünf Minuten und wiederholen Sie dann den Vorgang.



3 Sobald der Bildschirm zum Abschluss des Setups erscheint, berühren Sie OKAY, um einen Verbindungstest durchzuführen


- Wenn der Test erfolgreich verläuft, ist das Setup abgeschlossen.
- In manchen Fällen kann es zu einem Verbindungsfehler kommen, nachdem das AOSS-Setup abgeschlossen wurde. Sollte dies geschehen, warten Sie bitte kurze Zeit und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung aufzubauen.

Mithilfe von Wi-Fi Protected Setup eine Verbindung herstellen

Wi-Fi Protected Setup ermöglicht die schnelle und einfache Einrichtung einer Verbindung. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Access Points.


Hinweis: Sollte Ihr Access Point die Sicherheitsverschlüsselung WEP verwenden, ist es nicht möglich, mit Ihrem System mithilfe von Wi-Fi Protected Setup eine Verbindung zum Internet herzustellen.

1 Berühren Sie

Hinweis: Wenn Sie den Assistenten verwenden und  gewählt haben, beginnen Sie bei Schritt 2.



2 Berühren Sie die Verbindungsmethode, die von Ihrem Access Point unterstützt wird

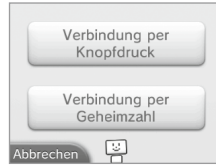

3 Schritte, die Sie am Access Point vornehmen müssen

Hinweis: Es kann ungefähr zwei Minuten dauern, bis das Setup abgeschlossen ist.

Verbindung per Knopfdruck


Drücken und halten Sie den Wi-Fi Protected Setup-Knopf am Access Point, bis die LED blinkt.



Verbindung per Geheimzahl

Auf dem Touchscreen wird eine Geheimzahl angezeigt. Berühren Sie WEITER, sobald Sie die Geheimzahl in den Einstellungen des Access Points eingegeben haben.

Hinweis: Berühren Sie WEITER auf dem Touchscreen Ihres Systems, nachdem Sie den Access Point konfiguriert haben.

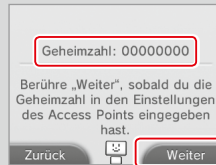

4 Sobald der Bildschirm zum Abschluss des Setups erscheint, berühren Sie OKAY, um einen Verbindungstest durchzuführen

- Wenn der Test erfolgreich verläuft, ist das Setup abgeschlossen.
- In manchen Fällen kann es zu einem Verbindungsfehler kommen, nachdem die Einrichtung über Wi-Fi Protected Setup abgeschlossen wurde. Sollte dies geschehen, warten Sie bitte kurze Zeit und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung aufzubauen.

Suche nach und Verbindung mit einem Access Point

Sie können diese Methode verwenden, um nach einem Access Point zu suchen und sich mit ihm zu verbinden, wenn Ihr Access Point AOSS oder Wi-Fi Protected Setup nicht unterstützt. Zusätzlich sollten Sie die Bedienungsanleitung Ihres Access Points lesen.

Hinweis: Sollte Ihr Access Point die Sicherheitsverschlüsselung WPA2™-PSK (TKIP) verwenden, ist es nicht möglich, dass Ihr System eine Verbindung zum Access Point herstellt.


1 Berühren Sie **SUCHE NACH EINEM ACCESS POINT**

Hinweis: Wenn Sie den Assistenten verwenden und **WEISS NICHT / KEINEN DAVON** UNTERWEGS gewählt haben, beginnen Sie bei Schritt 2.



2 Wählen Sie einen Access Point

- Berühren Sie den Namen des Access Points, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten (SSID, ESSID oder Netzwerkname). Falls Sie diesen Namen nicht kennen, sehen Sie bitte in den Einstellungen des Access Points, den Sie verwenden, nach.

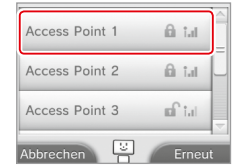

3 Geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein und berühren Sie OKAY

- Dieser Schritt ist nur dann nötig, wenn der Access Point durch einen Schlüssel gesichert wurde. Falls Sie den Sicherheitsschlüssel nicht kennen, sehen Sie bitte in den Einstellungen des Access Points, den Sie verwenden, nach.
 - Die Zeichen des Schlüssels, die Sie eingeben, werden dabei durch einen Asterisk (*) ersetzt.
- Hinweis: Ein Sicherheitsschlüssel ist das Passwort, das für Ihren Access Point eingestellt wurde. Er wird benötigt, um es Ihrem System zu ermöglichen, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Er kann auch als Verschlüsselungscode oder Netzwerk-Passwort bezeichnet werden.

4 Berühren Sie OKAY, um Ihre Einstellungen zu speichern

5 Berühren Sie OKAY, um einen Verbindungstest durchzuführen

- Wenn der Test erfolgreich verläuft, ist das Setup abgeschlossen.
- Sollte die Verbindung fehlschlagen und ein Fehler auftreten, folgen Sie den Anweisungen, die Sie in der Fehlermeldung erhalten.

Sicherheit

Verschlüsselungen für Ihren Access Point sind im Folgenden genannt:

Verschlüsselung	WEP	WPA™-PSK (TKIP)	WPA2-PSK (TKIP)	WPA-PSK (AES)	WPA2-PSK (AES)
Sicherheit	Schwächer	← → Stärker			




Altersbeschränkungen

Mit dieser Option können Sie die Verwendung bestimmter Spiele, die Durchführung von Käufen oder bestimmte Funktionen des Systems (wie die Verwendung des Internetbrowsers) für Kinder sperren.

Funktionen, die eingeschränkt werden können

Die folgenden Funktionen können gesperrt werden. Bitte sperren Sie diese Funktionen je nach Bedarf, wenn Sie Kindern die Verwendung des New Nintendo 2DS XL-Systems erlauben.

Hinweis: Wenn Sie die Altersbeschränkungen vornehmen, sperren Sie damit ebenfalls Teile der Nintendo Network ID-Einstellungen, die Internet-einstellungen, die Regionseinstellungen, microSD-Verwaltung, die Außenkamera, den Datentransfer und die Formatierung des Systemspeichers. Sie müssen die Geheimzahl der Altersbeschränkungen eingeben, um auf diese Funktionen zugreifen zu können.

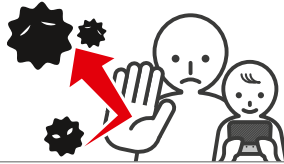

SOFTWARE-ALTERSEINSTUFUNG	Sperrt die Verwendung von Nintendo 3DS- und Nintendo DSi-Software basierend auf der Alterseinstufung der Software (siehe S. 26). Hinweis: Dadurch wird über Download-Spiel erhaltene Nintendo 3DS-Software ebenfalls gesperrt, dies gilt allerdings nicht für Nintendo DS-Software oder Software, die über DS Download-Spiel empfangen wurde.
INTERNETBROWSER	Sperrt die Verwendung des Internetbrowsers und verhindert das Anzeigen von Internetseiten.
NINTENDO 3DS SHOP-SERVICES	Sperrt den Erwerb von Waren und Services sowie die Verwendung von Kreditkarten über den Shop-Service.
MIIVERSE	Sperrt das Ansehen oder Posten von Inhalten im Miiverse.
AUSTAUSCH VON DATEIEN	Sperrt die Übertragung von Dateien, die persönliche Informationen enthalten können, wie Foto-, Bild-, Audio-, Videodateien und lange Textnachrichten. Hinweis: Diese Einstellung kann nicht für Nintendo DS-Software und das Miiverse vorgenommen werden.
ONLINE-INTERAKTION	Sperrt die Kommunikation mit anderen Nintendo 3DS-Systemen über das Internet. Hinweis: Diese Einstellung kann nicht für Nintendo DS-Software und das Miiverse vorgenommen werden.
STREETPASS	Sperrt die Kommunikation mit anderen Nintendo 3DS-Systemen über StreetPass. Hinweis: Diese Einstellung kann für Nintendo DS- / Nintendo DSi-Software nicht vorgenommen werden.
FREUNDES-REGISTRIERUNG	Sperrt die Registrierung neuer Freunde.
DS-DOWNLOAD-SPIEL	Sperrt die Verwendung von DS Download-Spiel.
BEREITGESTELLTE VIDEOS ANSEHEN	Sperrt bereitgestellte Videos, die nicht für jedes Alter geeignet sind. Diese Sperre gilt nicht für spielebezogene Videos im Nintendo eShop. Spielebezogene Videos können Sie unter „Software-Alterseinstufung“ sperren. Hinweis: In mancher Software zum Abspielen bereitgestellter Videos kann diese Einstellung auch in der Software direkt vorgenommen werden.

Hinweis: Wenn dieses System von mehreren Kindern verwendet wird, empfehlen wir, die Altersbeschränkungen für das jüngste Kind zu konfigurieren.

Altersbeschränkungen festlegen

Berühren Sie ALTERSBESCHRÄNKUNGEN, um mit der Konfiguration zu beginnen (siehe S. 30).

1 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
Informationen zu den Altersbeschränkungen erscheinen auf dem Bildschirm. Folgen Sie bitte den angegebenen Anweisungen, um mit der Konfiguration fortzufahren.

2 Geben Sie eine vierstellige Geheimzahl ein und berühren Sie OKAY
Um sicherzustellen, dass die eingegebene Information korrekt ist, werden Sie gebeten, die Geheimzahl zwei Mal einzugeben.

Hinweis: Ihre Geheimzahl wird benötigt, um sowohl die Altersbeschränkungen zu ändern als auch, um sie vorübergehend aufzuheben. Achten Sie darauf, sie nicht zu vergessen.




3 Wählen Sie eine geheime Frage und geben Sie dann eine mindestens vier Zeichen lange Antwort ein


Wenn Sie Ihre eigene geheime Frage erstellen möchten, wählen Sie (ERSTELLE DEINE EIGENE GEHEIME FRAGE) und geben Sie eine Frage sowie deren Antwort ein. Frage und Antwort sollten jeweils mindestens vier Zeichen lang sein.

Hinweis:

- Sie müssen die geheime Frage beantworten, wenn Sie Ihre Geheimzahl vergessen. Achten Sie darauf, die Antwort nicht zu vergessen.
- Detaillierte Informationen über die Verwendung der Tastatur: siehe S. 17.

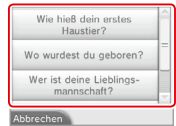


4 Registrieren Sie eine E-Mail-Adresse
Sollten Sie Ihre Geheimzahl und die Antwort auf Ihre geheime Frage vergessen haben, kann ein Generalschlüssel an die von Ihnen registrierte E-Mail-Adresse gesendet werden, mit dem Sie Ihre Geheimzahl zurücksetzen können. Bitte verwenden Sie eine E-Mail-Adresse, auf die nur Eltern oder Erziehungsberechtigte zugreifen können, um zu verhindern, dass Kinder den gesendeten Generalschlüssel sehen.

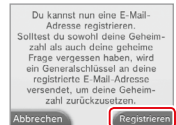

5 Berühren Sie die Einstellungen, die Sie anpassen möchten, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Sollten Sie zum ersten Mal Altersbeschränkungen festlegen, sind zunächst alle Funktionen eingeschränkt.


Berühren Sie FERTIG, um die Konfiguration der Altersbeschränkungen zu beenden.

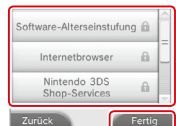

Altersbeschränkungen ändern

Wählen Sie in den Systemeinstellungen ALTERSBESCHRÄNKUNGEN und dann ÄNDERN, um die bereits festgelegten Altersbeschränkungen zu ändern.

Hinweis: Falls Sie Ihre Geheimzahl oder die Antwort auf die geheime Frage vergessen haben, berühren Sie VERGESSEN... auf dem Bildschirm zur Eingabe der Geheimzahl (siehe S. 56).

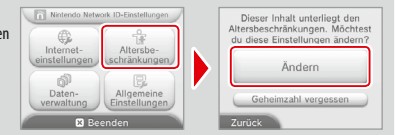





Datenverwaltung

Überprüfen oder verwalten Sie Software, Daten und Einstellungen, die im System Speicher oder auf einer microSD Card gespeichert wurden.

Sie können heruntergeladene Software verwalten, für StreetPass registrierte Software überprüfen oder konfigurieren und die Liste der gesperrten Nutzer zurücksetzen. Wählen Sie in den Systemeinstellungen DATENVERWALTUNG und wählen Sie dann die entsprechende Option.



 Nintendo 3DS-Datenverwaltung	SOFTWARE	Überprüfen oder löschen Sie Nintendo 3DS Download Software oder Virtual Console-Software. Hinweis: • Sie können bis zu 300 Nintendo 3DS-Titel auf Ihrer microSD Card speichern. • Beim Löschen von Software können Sie eine Sicherheitskopie der jeweiligen Speicherdaten erstellen.
	ZUSATZDATEN	Überprüfen oder löschen Sie Zusatzdaten (z. B. Daten, die Sie über SpotPass erhalten haben) auf Ihrem System.
	ZUSÄTZLICHE INHALTE	Überprüfen oder löschen Sie Zusatzinhalte (inklusive Software-Update-Daten), die Sie für kompatible Nintendo 3DS-Software heruntergeladen haben.
	SICHERHEITSKOPIEN	Erstellen oder löschen Sie Sicherheitskopien von Nintendo 3DS Download Software oder Virtual Console-Software und stellen Sie Speicherdaten aus Sicherheitskopien wieder her. Wurde eine Sicherheitskopie erstellt, können die Speicherdaten zu jedem Zeitpunkt wiederhergestellt werden.
 Nintendo DSiWare-Verwaltung	Überprüfen Sie im System Speicher oder auf einer microSD Card gespeicherte Nintendo DSiWare. Sie können außerdem Nintendo DSiWare vom System Speicher auf eine microSD Card kopieren und umgekehrt oder sie löschen. Hinweis: Sie können bis zu 40 Nintendo DSiWare-Titel im System Speicher speichern.	
microSD-VERWALTUNG	Verwenden Sie einen PC, um Daten von einer SD Card auszulesen sowie darauf zu speichern, während sie sich im System befindet. Hinweis: Mit Ihrem System als auch mit ihrem PC muss eine Verbindung zu demselben drahtlosen Access Point hergestellt worden sein.	
STREETPASS-VERWALTUNG	Zeigt eine Liste mit Software, die für StreetPass registriert wurde. Sie können außerdem StreetPass für jeden gewünschten Softwaretitel deaktivieren.	
GESPERRTE NUTZER ZURÜCKSETZEN	Das Zurücksetzen der Einstellungen der gesperrten Nutzer hebt alle vorher getroffenen Einschränkungen auf und lässt den Empfang von Daten aller Nutzer zu.	

- Hinweis:
- Sie können mehr als 300 zusätzliche Daten / Inhalte auf einer microSD Card speichern, aber nur die ersten 300 werden in Ihrer Datenverwaltung angezeigt.
 - Nintendo DSiWare kann nicht von einer microSD Card gestartet werden. Kopieren Sie sie in den System Speicher, bevor Sie spielen.
 - Wenn Sie einen Softwaretitel an einen Ort kopieren, an dem dieser Softwaretitel bereits gespeichert ist, wird die bereits bestehende Software mit der kopierten überschrieben. Seien Sie vorsichtig beim Kopieren von Software, um ein Überschreiben von Speicherdaten zu vermeiden.
 - Gelöschte Software und zusätzliche Inhalte können ohne zusätzliche Kosten erneut aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. (Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, Inhalte erneut herunterzuladen, deren Vertrieb ausgesetzt oder beendet wurde.)






Allgemeine Einstellungen

Passen Sie Ihre Nutzerinformationen an und konfigurieren Sie verschiedene andere Einstellungen.

Berühren Sie  /  an den Seiten des Bildschirms, um umzublättern.



NUTZEREINSTELLUNGEN	Passen Sie Ihren Nutzernamen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Region sowie Ihre Nintendo DS-Nutzereinstellungen an. Hinweis: • Ihre Nutzereinstellungen unterscheiden sich von den Nutzerinformationen Ihrer Nintendo Network ID. Änderungen, die Sie an Ihren Nutzereinstellungen vornehmen, werden nicht auf die Nutzerinformationen Ihrer ID übertragen. • Ihre Nintendo DS-Nutzereinstellungen enthalten eine Farbe und einen Kommentar, die in bestimmten Nintendo DS- und Nintendo DSi-Softwaretiteln verwendet werden. (Von Nintendo DS- oder Nintendo DSi-Software nicht unterstützte Zeichen werden als „?“ angezeigt.)
DATUM / UHRZEIT	Passen Sie Datum und Uhrzeit an.
TOUCHSCREEN	Kalibrieren Sie den Touchscreen, wenn er nicht wie vorgesehen funktioniert.
ÜBER DIESES SYSTEM	Vergleichen Sie die Unterschiede zwischen New Nintendo 2DS XL mit New Nintendo 3DS.
SOUND	Ändern Sie die Einstellungen zur Lautsprecherwiedergabe.
MIKROFONTEST	Überprüfen Sie, ob das Mikrofon richtig funktioniert. Ändert das Symbol auf dem unteren Bildschirm die Farbe, wenn Sie sprechen oder vorsichtig in das Mikrofon pusten, dann funktioniert es ordnungsgemäß.
AUSSENKAMERAS	Kalibrieren Sie die Außenkameras.
SCHIEBEPAD	Kalibrieren Sie das Schiebepad, wenn die Eingabe nicht wie vorgesehen funktioniert oder wenn während des Spiels Eingaben über das Schiebepad erfolgen, ohne dass das Schiebepad verwendet wird.
DATENTRANSFER	Übertragen Sie Daten von anderen Systemen ( siehe S. 47).
SPRACHE	Ändern Sie die Sprache Ihres Systems.
SYSTEM-UPDATE	Führen Sie ein Update der System-Software durch ( siehe S. 48).
FORMATIEREN	Formatieren Sie das System, um Daten im System Speicher, wie Fotos, Software und Speicherdaten, zu löschen ( siehe S. 48).

Datentransfer

Sie können Daten von einem der folgenden Systeme auf Ihr neues System übertragen:

- Nintendo DSi- oder Nintendo DSi XL-System
- Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL- oder Nintendo 2DS-System
- Ein anderes New Nintendo 2DS XL-, New Nintendo 3DS- oder New Nintendo 3DS XL-System

Schrittweise Anleitung für den Datentransfer zwischen Systemen


Eine hilfreiche, schrittweise Anleitung für den Datentransfer zwischen Systemen, der Sie folgen können, während Sie einen Datentransfer durchführen, finden Sie unter datentransfer.nintendo.de.

- Sie müssen eine Verbindung zum Internet herstellen, um Daten übertragen zu können. Über das Lokale Spiel können ebenfalls Daten übertragen werden. Es wird empfohlen, beide Systeme in unmittelbarer Nähe zueinander in Reichweite eines stabilen Internetzugangs zu platzieren (siehe S. 33).
- Um sicherzugehen, dass sich die Systeme während des Transfers nicht ausschalten, stellen Sie sicher, dass sie vollständig aufgeladen sind oder ein Netzteil angeschlossen ist. Wenn die Batterieleistung zu schwach ist, können Sie keine Daten übertragen.

Hinweis: Wenn Sie Ihr System während des Transfers schließen, wird der Standby-Modus nicht aktiviert. Bitte schalten Sie Ihr System während des Transfers nicht aus.

Transfer von einem System der Nintendo 3DS-Familie

Übertragen Sie Daten für integrierte Software, Ihr Nintendo eShop-Guthaben / Ihre Nintendo eShop-Kontobewegungen etc. von einem Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL-, Nintendo 2DS-, New Nintendo 3DS-, New Nintendo 3DS XL- oder New Nintendo 2DS XL-System.

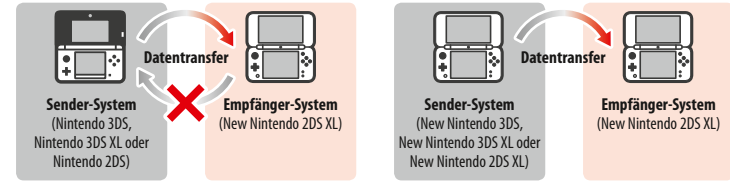

Hinweis:

- Bei einem Transfer werden stets alle Daten übertragen. Sie können nicht einzelne Software oder Daten zum Transfer auswählen.
- Sie können keine Daten von einem New Nintendo 2DS XL-System auf ein Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL- oder Nintendo 2DS-System übertragen.

Übertragbare Daten	Nintendo DS-Software-einstellungen	Überträgt Internet-einstellungen (Nintendo DS-Verbindungen) sowie die Nintendo Wi-Fi Connection ID.
	Speicherdaten der integrierten Software	Überträgt Daten wie z. B. Freundesliste, Fotos aus Nintendo 3DS-Kamera, Nintendo 3DS Sound-Aufnahmen sowie im Mii-Maker erstellte Mii-Charaktere, die auf dem Sender-System vorinstalliert sind.
	Nintendo DSiWare	Überträgt im System-speicher abgelegte Nintendo DSiWare (und deren Speicherdaten).
	Nintendo Network ID	Überträgt Ihre Nintendo Network ID-Daten. Hinweis: Eine Nintendo Network ID, die zuvor mit dem Sender-System verknüpft war, kann nach dem Datentransfer nur mit dem Empfänger-System erneut verknüpft werden.
	Nintendo eShop-Kontobewegungen / -Guthaben	Überträgt Ihre Nintendo eShop-Kontobewegungen / Ihr Nintendo eShop-Guthaben auf das Empfänger-System und ergänzt die dort bereits vorhandenen Daten. Hinweis: Manche Kontobewegungen können möglicherweise nicht übertragen werden. Vor dem Datentransfer werden nicht übertragbare Inhalte auf dem Bildschirm aufgelistet.
	Nutzungslizenzen für Speicherdaten der SD Card	Überträgt Anwendungslizenzen für auf der SD Card gespeicherte Daten (z. B. herunter-ladbare Software und die dazugehörigen Daten, Zusatzinhalte, etc.). Weitere Informationen zum Übertragen von Daten auf eine SD Card: siehe S. 44.

Hinweise zum Transfer einer Nintendo Network ID

Wenn eine Nintendo Network ID mit dem Empfänger-System verknüpft ist, kann kein Datentransfer durchgeführt werden. In diesem Fall muss durch das Formatieren des Systems die Verknüpfung mit der ID aufgehoben werden (siehe S. 48).

- Sie können mehrere IDs nicht zu einer ID zusammenfassen. Mit einer bestimmten ID erworbene Software kann nicht mit einer anderen ID verwendet werden.
- Sobald Sie die Verknüpfung eines Systems mit einer Nintendo Network ID aufheben, können Sie sie mit keinem anderen System mehr verknüpfen. Sie können sie nur wieder mit dem System verknüpfen, mit dem sie vorher verknüpft war.


Hinweis: Sie können nur eine Nintendo Network ID pro System verknüpfen. Heben Sie die Verknüpfung einer Nintendo Network ID mit einem System auf und verknüpfen danach eine andere ID, ist es notwendig, den System-speicher zu formatieren, wenn Sie die vorherige ID wieder verknüpfen möchten.



Transfer von SD Card-Daten

Die Methode zur Übertragung von SD Card-Daten unterscheidet sich abhängig vom System, das Sie verwenden.


Transfer von einem New Nintendo 3DS-, New Nintendo 3DS XL- oder New Nintendo 2DS XL-System zu einem dieser Systeme

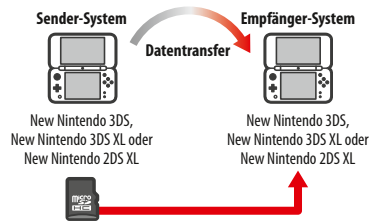

Entnehmen Sie die microSD Card des Sender-Systems und stecken Sie sie in das Empfänger-System ein.

Die Daten der microSD Card des Sender-Systems sind später nur mit dem Empfänger-System verwendbar. Nachdem Sie den Datentransfer durchgeführt haben, stecken Sie die microSD Card in das Empfänger-System ein. Verwenden Sie das Empfänger-System, ohne die microSD Card eingesteckt zu haben, haben Sie möglicherweise keinen Zugriff auf die Speicherdaten bestimmter Softwaretitel.

Transfer von einem Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL- oder Nintendo 2DS-System

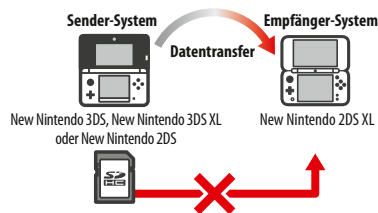

Die SD Card des Sender-Systems (Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL oder Nintendo 2DS) kann nicht in den microSD Card-Steckplatz eines New Nintendo 2DS XL-Systems eingesteckt werden. Jedoch bestehen die folgenden drei Methoden, SD Card-Daten auf diese Systeme zu übertragen.

Drahtloser Transfer (Alle Daten)

Es ist möglich, alle Daten, die auf einer SD Card eines Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL- oder Nintendo 2DS-Systems gespeichert sind, mithilfe der drahtlosen Verbindung auf eine microSD Card eines New Nintendo 2DS XL-Systems zu übertragen.

- Der Transfer nimmt möglicherweise einige Zeit in Anspruch, sollte eine große Menge Daten zu übertragen sein.
- Sollte nicht genügend freier Speicherplatz auf der microSD Card des Empfänger-Systems vorhanden sein, können Sie den Datentransfer nicht durchführen. Brechen Sie in diesem Fall den Datentransfer ab und löschen Sie alle Fotos, Videos, Aufnahmen und Software, die Sie nicht behalten möchten. Alternativ können Sie auch eine microSD Card mit größerer Speicherkapazität in das Empfänger-System einstecken oder die Methode „Drahtloser Transfer (Teildaten)“ für die Übertragung verwenden.



Drahtloser Transfer (Teildaten)

Verwenden Sie diese Methode, wenn die microSD Card des Empfänger-Systems nicht über genügend freien Speicherplatz verfügt. Alle Daten außer die der Nintendo 3DS Download Software werden auf die microSD Card übertragen. Nachdem Sie den Datentransfer durchgeführt haben, kann die von Ihnen im Nintendo eShop erworbene herunterladbare Software kostenlos erneut heruntergeladen werden.

- Speicherdaten werden wiederhergestellt, sobald Sie die Software nach dem erneuten Download starten.



Kopieren mithilfe eines PC

Mit dieser Methode werden die SD Card-Daten nicht automatisch auf die microSD Card des Empfänger-Systems übertragen. Wurde der Datentransfer abgeschlossen, kopieren Sie mithilfe eines Computers die SD Card-Daten auf eine microSD Card. Nachdem die Daten kopiert wurden, stecken Sie die microSD Card in das Empfänger-System ein.


- Sollten Sie eine microSD Card mit einem SD Card-Adapter im Sender-System verwendet haben, ist die Verwendung eines Computers zum Kopieren der Daten nicht notwendig. Stecken Sie einfach die microSD Card in das Empfänger-System ein, sobald der Datentransfer abgeschlossen ist.



Daten auf eine microSD Card kopieren

Um Daten von einer SD Card auf eine microSD Card zu kopieren, verwenden Sie den SD Card-Steckplatz Ihres Computers oder ein im Handel erhältliches microSD Card-Lesegerät und kopieren Sie so alle SD Card-Daten auf die microSD Card. (Sie sollten den gesamten „Nintendo 3DS“-Ordner kopieren.)

- Kopieren Sie Daten auf eine leere microSD Card. Sollte die microSD Card bereits Daten enthalten, löschen Sie diese, bevor Sie Daten von der SD Card übertragen. (Sind Ihnen die Daten auf der Empfänger-microSD Card wichtig, erstellen Sie andernorts eine Kopie davon, beispielsweise auf Ihrem PC.)
- Kopieren Sie den „Nintendo 3DS“-Ordner in das Hauptverzeichnis der microSD Card, d. h. speichern Sie ihn nicht in einem anderen Ordner.
- Der „Nintendo 3DS“-Ordner enthält Daten zu herunterladbarer Software und dazugehörige Speicherdaten. Er enthält keine Foto-Dateien.
- Versuchen Sie nicht, die Daten im „Nintendo 3DS“-Ordner zu verändern, sie zu verschieben, zu löschen oder umzubenennen.
- Lesen Sie bitte auch unbedingt die Hinweise zum Kopieren von Software: [siehe S. 50](#).

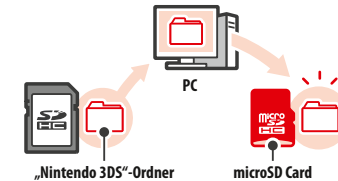


Wenn Sie verschiedene SD Cards mit dem Sender-System verwendet haben...

Sie können nur die Daten einer einzigen SD Card mithilfe der Methoden „Drahtloser Transfer (Alle Daten)“ oder „Drahtloser Transfer (Teildaten)“ übertragen. Daten anderer SD Cards sollten nach dem Transfer mithilfe der Methode „Kopieren mithilfe eines PC“ auf andere microSD Cards kopiert werden.

Hinweise zum Transfer

Nach dem Transfer der Daten werden alle Daten auf dem Sender-System gelöscht.

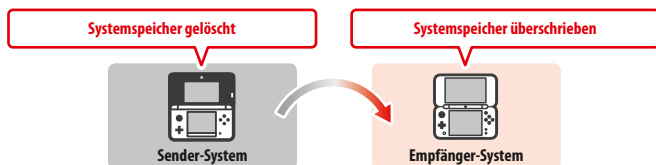

Hinweis: Die Daten im Systemspeicher des Empfänger-Systems (z. B. vorinstallierte Anwendungsdaten) werden mit Ausnahme von Nintendo DSiWare gelöscht und mit den Daten des Sender-Systems überschrieben. Kopieren Sie vor dem Transfer Fotos und Aufnahmen auf Ihre microSD Card.

Hinweise zur Download Software

- Daten auf der microSD Card des Empfänger-Systems, wie z. B. Nintendo 3DS Download Software und deren Speicherdaten, können nach dem Datentransfer nicht mehr verwendet werden. Die Software kann aus dem Nintendo eShop erneut heruntergeladen werden.
- Nintendo DSiWare und deren Speicherdaten auf der microSD Card des Empfänger-Systems sollten vor dem Datentransfer in den Systemspeicher des Empfänger-Systems verschoben werden. Dadurch können sie auch nach dem Datentransfer noch verwendet werden.
- Falls die gleiche Download Software auf beiden Systemen heruntergeladen wurde, werden die Daten der Kontobewegungen des Empfänger-Systems gelöscht und mit den Daten des Sender-Systems ersetzt. Die vorherigen Speicherdaten auf dem Empfänger-System sind dann ebenfalls nicht mehr zu verwenden.

Hinweise zum Nintendo eShop-Guthaben

Falls die Nintendo eShop-Guthaben des Sender- und Empfänger-Systems zusammen das maximal erlaubte Guthaben überschreiten, wird der Datentransfer unterbrochen.

System Update

Führen Sie ein Update des HOME-Menüs sowie von Anwendungen durch und fügen Sie neue Anwendungen hinzu.

Sie müssen eine Verbindung zum Internet hergestellt haben, um ein System-Update durchführen zu können. Konfigurieren Sie Ihre Internet-Verbindungseinstellungen (siehe S. 33), bevor Sie das System-Update verwenden. (Wird das System-Update mithilfe einer Karte durchgeführt, ist eine Verbindung zum Internet nicht notwendig.)

Hinweis:

- Ein System-Update kann nicht durchgeführt werden, wenn die Batterieleistung zu sehr nachgelassen hat.
- Auf der Nintendo-Website finden Sie eine Zusammenfassung von Einzelheiten zum Update-Vorgang.

SYSTEM-UPDATES

WICHTIG: Sobald ein Update des Systems durchgeführt worden ist, kann dieses dazu führen, dass bereits vorgenommene nicht autorisierte oder zukünftige, nicht autorisierte technische Modifikationen an der Hardware oder Software Ihres Systems und / oder die Verwendung Ihres Systems in Verbindung mit nicht autorisierten Geräten die Nutzung des Systems unmöglich machen. Inhalte, die auf nicht autorisierte Modifikationen der Hardware oder Software Ihres Systems zurückgehen, können entfernt werden. Stimmen Sie dem Update nicht zu, kann dies dazu führen, dass die Nutzung von Spielen nicht mehr möglich ist.

AUTOMATISCHE SYSTEM-UPDATES

Gelegentlich führt das System automatische Updates durch, etwa Updates der Liste, die die Verwendung von Wörtern verhindert, die bei Nutzern Anstoß erregen können, und / oder Updates der internen Datenbank bezüglich drahtloser Access Points, die es Ihnen ermöglicht, auf die von Nintendo zur Verfügung gestellten Online-Services zuzugreifen.

Auf dem Bildschirm wird vor derartigen oder ähnlichen kleineren automatischen Updates keine Meldung angezeigt. Bei anderen System-Updates wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt und Sie müssen AKZEPTIEREN wählen, um ein solches Update zu installieren.



Datentransfer

Von einem System der Nintendo 3DS-Familie

Transfer von einem Nintendo 3DS-, Nintendo 3DS XL-, Nintendo 2DS-, New Nintendo 3DS-, New Nintendo 3DS XL- oder New Nintendo 2DS XL-System

- 1 Sender- und Empfänger-System**
Berühren Sie **TRANSFER VON EINEM NINTENDO 3DS-SYSTEM**.
Lesen Sie die Warnhinweise über den Datentransfer, dann berühren Sie **ZUSTIMMEN**.

- 2 Sender-System**
Berühren Sie **VON DIESEM SYSTEM SENDEN**.
Empfänger-System
Berühren Sie **VON NINTENDO 3DS-SYSTEM EMPFANGEN**.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.

Transfer von Systemen der Nintendo 3DS-Familie mithilfe der Methode „Drahtloser Transfer (Teildaten)“

Haben Sie zum Datentransfer die Methode „Drahtloser Transfer (Teildaten)“ verwendet, können Sie mit der Option „Speicherdatenverwaltung“ prüfen, ob die Daten ordnungsgemäß übertragen wurden. Diese Option kann ebenfalls zum Löschen von Speicherdaten verwendet werden.



Systemspeicher formatieren

Wählen Sie diese Option, um alle auf dem System gespeicherten Daten zu löschen und das System auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Hinweis:

- Wenn eine Nintendo Network ID mit Ihrem System verknüpft ist, wird für die Formatierung des Systemspeichers eine Internetverbindung benötigt.
- Die aktuelle Version der Systemsoftware bleibt erhalten, selbst wenn Sie den Systemspeicher formatieren.



Sollten Sie Ihr System formatieren, werden die folgenden Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden:

- Im Systemspeicher abgelegte Inhalte wie die Freundesliste, Mitteilungen und Schrittzahl-Daten
- Speicherdaten von Anwendungen
- Alle im Systemspeicher abgelegten Fotos
- Änderungen der Systemeinstellungen
- Auf dem System gespeicherte Software (siehe erster Punkt unter „Hinweis:“) und die zugehörigen Speicherdaten
- Auf einer microSD Card gespeicherte Daten (siehe zweiter Punkt unter „Hinweis:“)
 - Herunterladbare Software (siehe erster Punkt unter „Hinweis:“) und zugehörige Speicherdaten
 - Zusätzliche Inhalte (siehe erster Punkt unter „Hinweis:“)
 - Zusatzdaten
 - Sicherheitskopien von Speicherdaten
- Die Verknüpfung mit einer Nintendo Network ID (siehe dritter Punkt unter „Hinweis:“)

Hinweis:

- Software kann ohne Zusatzkosten erneut aus dem Nintendo eShop heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie, dass Software unter bestimmten Umständen zeitweise oder permanent aus dem Angebot des Nintendo eShop herausgenommen werden kann. Sollte dies geschehen, können Sie diese Software nicht mehr herunterladen. Wenn Ihr System mit einer Nintendo Network ID verknüpft ist, kann erworbene Software nur über diese ID erneut heruntergeladen werden (siehe S. 32).
- Sollte während des Formatierens keine microSD Card, die Software oder Daten enthält, eingesteckt sein, werden die Daten auf dieser microSD Card nicht gelöscht, können allerdings nicht mehr verwendet werden.
- Durch die Formatierung Ihres Systems wird Ihre Nintendo Network ID nicht gelöscht. Sie können Ihre ID nach der Formatierung wieder mit Ihrem System verknüpfen, indem Sie EXISTIERENDE ID VERKNÜPFEN in den Nintendo Network ID-Einstellungen auswählen.

Hinweise zur Entsorgung oder Weitergabe Ihres Systems

Wenn Sie den Systemspeicher formatieren, werden weder Ihre Fotos und Aufnahmen auf der microSD Card noch Ihre Nintendo eShop-Kontobewegungen und Ihr Guthaben gelöscht. Wenn Ihr System dauerhaft den Besitzer wechselt und Ihr System nicht mit einer Nintendo Network ID verknüpft ist, löschen Sie Ihre Kontobewegungen im Nintendo eShop, bevor Sie das System formatieren, und verwenden Sie einen PC, um die Daten auf der microSD Card zu löschen.

Wenn Ihr System mit einer Nintendo Network ID verknüpft ist...

Wenn Sie eine Nintendo Network ID mit Ihrem System verknüpft haben, können Sie diese ID – selbst nach einer Systemformatierung – danach mit keinem weiteren System verknüpfen. Um Ihre ID mit einem anderen System zu verknüpfen, ist ein Datentransfer (siehe S. 42) anstatt einer Formatierung erforderlich.

microSD Card austauschen

Hinweis:

- Wenn das System von einem jüngeren Kind verwendet wird, sollte ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter den Austausch der microSD Card vornehmen.
- Schalten Sie bitte immer das System aus und entfernen Sie den Netzteilstecker, bevor Sie eine microSD Card austauschen.


microSD Card austauschen

1 Öffnen Sie die Karten-Steckplatzabdeckung




2 Karte hineindrücken, dann entfernen

Hinweis: Das Entfernen der microSD Card, ohne sie zuvor in den Steckplatz hineingedrückt zu haben, kann zu Schäden am microSD Card-Steckplatz führen.



3 Neue microSD Card einstecken

Hinweis: Berühren Sie die Kontakte der microSD Card nicht und lassen Sie sie nicht verschmutzen.

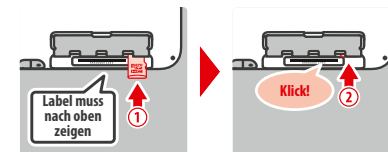

microSD Cards

Auf der microSD Card werden Daten wie heruntergeladene Software und dazugehörige Speicherdaten, Zusatzdaten und zusätzliche Inhalte sowie Fotos und Videos gespeichert. Dieses System unterstützt microSD Cards bis zu 2 GB Speicherkapazität und microSDHC Cards mit einer Speicherkapazität von 4 bis 32 GB.


Hinweis:

- Mit Ausnahme von Nintendo DSiWare (siehe S. 5) wird jegliche heruntergeladene Software auf der microSD Card gespeichert.
- Heruntergeladene Software (einschließlich den zugehörigen Speicherdaten) kann nicht einzeln zwischen microSD Cards verschoben oder kopiert werden.
- Weitere Informationen darüber, was Sie unternehmen können, wenn kein Speicherplatz mehr auf der microSD Card vorhanden ist: siehe S. 50.

Wenn auf Ihrer microSD Card kein Platz mehr ist...

Um freien Speicherplatz auf einer microSD Card zu schaffen, löschen Sie Foto-, Video- oder Sound-Dateien, die Sie nicht länger benötigen, über die Datenverwaltung in den Systemeinstellungen (siehe S. 40). Alternativ können Sie alle Daten von Ihrer derzeitigen microSD Card auf eine microSD Card mit größerer Speicherkapazität verschieben. Sie können auch Software auf einer anderen microSD Card speichern, allerdings können Sie später nicht den Inhalt mehrerer microSD Cards kombinieren.

Um Daten zu übertragen, benötigen Sie einen PC und ein im Handel erhältliches microSD Card-Lesegerät. Sie sollten dann den gesamten „Nintendo 3DS“-Ordner auf die neue microSD Card verschieben.

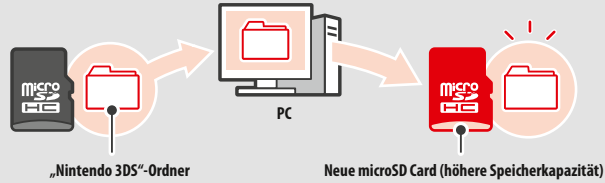

Hinweis:

- Kopieren Sie den Ordner immer in das Hauptverzeichnis der microSD Card.
- Heruntergeladene Software (inklusive Speicherdaten) befindet sich im „Nintendo 3DS“-Ordner. Fotodaten werden in diesem Ordner allerdings nicht abgelegt. **Modifizieren, verschieben, löschen oder verändern Sie nicht die Namen der Dateien in diesem Ordner.**

Hinweise zum Kopieren von Software

Kopieren Sie immer den gesamten „Nintendo 3DS“-Ordner

Wenn Sie aktualisierte Daten auf der neuen microSD Card speichern, kann dies dazu führen, dass die Software mit der ursprünglichen microSD Card nicht mehr verwendet werden kann.

Sie sollten immer nur eine microSD Card gleichzeitig mit einem Softwaretitel verwenden. Die gleiche Software kann nicht als Sicherheitskopie Ihrer Spielfortschritte auf mehrere microSD Cards kopiert werden. Achten Sie darauf, dass Sie nur die neue microSD Card verwenden.

Auf die folgenden Arten können Sie Daten nicht kopieren

Heruntergeladene Software, die auf mehreren microSD Cards gespeichert wurde, kann nicht auf einer einzelnen microSD Card zusammengefügt werden.

Wenn Sie neue Daten über bereits existierende Daten kopieren, sind die am Speicherort bereits vorhandenen Daten danach nicht mehr verwendbar.



Sollte der Inhalt des „Nintendo 3DS“-Ordners verändert oder einzelne Dateien von einem „Nintendo 3DS“-Ordner zu einem anderen kopiert werden, können die Daten danach nicht mehr verwendet werden. **Der gesamte „Nintendo 3DS“-Ordner muss kopiert werden, ohne Veränderungen daran vorzunehmen, damit die Daten verwendet werden können.**




Problemlösungen



Im Falle eines Problems überprüfen Sie bitte zunächst die unten beschriebenen Situationen und die dazugehörigen Lösungen, bevor Sie sich an den Nintendo Service wenden.

Hinweis:

- Im Abschnitt „Problemlösungen“ der elektronischen Bedienungsanleitung des HOME-Menüs finden Sie ebenfalls Hilfe (siehe S. 20).
- Wenn das Problem ein Spiel oder Zubehör beinhaltet, lesen Sie bitte auch in der entsprechenden Bedienungsanleitung / Dokumentation nach.

Problem	Maßnahme
Das Batteriepack lässt sich nicht aufladen / Die Ladeanzeige leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie das Nintendo 3DS-Netzteil? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Verwenden Sie bitte ausschließlich das Nintendo 3DS-Netzteil (WAP-002(EUR)). Das Nintendo DSI-Netzteil kann ebenfalls verwendet werden (siehe S. 2). • Ist das Netzteil ordnungsgemäß ins System und in die Steckdose eingesteckt? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Entfernen Sie das Netzteil und warten Sie etwa 30 Sekunden, bevor Sie es wieder einstecken. Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil ordnungsgemäß am System und an der Steckdose angeschlossen ist (siehe S. 14). • Wird das Batteriepack bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C aufgeladen? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Laden Sie das Batteriepack bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C. Bei niedrigeren oder höheren Temperaturen lässt sich das Batteriepack möglicherweise nicht aufladen. • Leuchtet die Ladeanzeige? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Wenn die Ladeanzeige blinkt, ist das Batteriepack möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Sollte dies geschehen, wenden Sie sich an den Nintendo Service (siehe S. 59).
Das System lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde das System aufgeladen? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Laden Sie das System auf (siehe S. 14).
Das System wird heiß	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie das Batteriepack bei hoher Umgebungstemperatur oder über einen langen Zeitraum auf? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Dies kann dazu führen, dass die Temperatur des Systems stark ansteigt. Laden Sie das Batteriepack bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 35 °C. Wenn Sie das System berühren, während es heiß ist, kann dies zu Verbrennungen führen.
Das Batteriepack wurde aufgeladen, lange Spielzeiten sind allerdings nicht möglich / Die Ladezeit ist länger als üblich	<ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie das System oder laden Sie das Batteriepack bei einer Umgebungstemperatur von unter 5 °C auf? <ul style="list-style-type: none"> ➔ Bei einer Umgebungstemperatur von unter 5 °C verkürzt sich die Nutzungsdauer der Batterie und der Ladevorgang dauert länger als üblich. • Batterienutzungsdauer <ul style="list-style-type: none"> ➔ Sollten Sie feststellen, dass sich die Nutzungsdauer deutlich verkürzt hat, ist es möglicherweise notwendig, das Batteriepack zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie den Nintendo Service, um weitere Informationen zu erhalten (siehe S. 59).

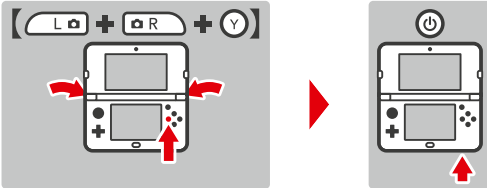Problem	Maßnahme
Kein Bild / Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Ist die Karte korrekt eingesteckt? ➤ Stecken Sie die Karte vorsichtig so weit in den Kartenschlitz ein, bis ein Klicken zu hören ist. • Befindet sich das System im Standby-Modus? ➤ Sollte sich das System im Standby-Modus befinden, beenden Sie diesen. Manche Software kann in den Standby-Modus schalten, ohne dass das System hierfür geschlossen werden muss.
Permanent schwarze / helle Punkte auf den LC-Bildschirmen / Dunkle / helle Stellen auf den LC-Bildschirmen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Es ist eine Eigenschaft von LC-Bildschirmen, dass es eine kleine Anzahl von Pixeln gibt, die immer hell oder immer dunkel sind. Dies ist normal und wird nicht als Defekt angesehen. Der obere Bildschirm und der Touchscreen haben unterschiedliche technische Merkmale, daher kann es vorkommen, dass es Unterschiede in der Helligkeit gibt.
Unterschiedliche Helligkeit der LC-Bildschirme	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Der obere Bildschirm und der Touchscreen haben unterschiedliche technische Merkmale, daher kann es vorkommen, dass die Wiedergabe von Farben und die Helligkeit unterschiedlich sind. Dies ist normal und wird nicht als Defekt angesehen.
Der Farbton auf den Bildschirmen ändert sich plötzlich / Die Helligkeit ändert sich und es wird schwierig, helle Farben zu erkennen	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde der Energiesparmodus aktiviert? ➤ Der Energiesparmodus passt je nach angezeigtem Inhalt Helligkeit und Farbe automatisch an, um die Batterienutzungsdauer zu verlängern. Blasse Farben nähern sich dadurch möglicherweise weiß an und andere Farben ändern sich möglicherweise ebenfalls. Deaktivieren Sie den Energiesparmodus, um Farben und Helligkeit beizubehalten. (siehe S. 23).
Das Schiebepad funktioniert nicht einwandfrei	<ul style="list-style-type: none"> • Stimmen die Aktionen auf dem Bildschirm mit den über das Schiebepad eingegebenen Bewegungen überein? ➤ In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Eingabe über das Schiebepad nach langem Gebrauch oder Verwendung mit zu großem Druck nicht mehr einwandfrei funktioniert. Wenn die Eingabe über das Schiebepad und die auf dem Bildschirm angezeigten Aktionen nicht übereinstimmen, können Sie die Eingabe über die Option SCHIEBEPAD in den System-einstellungen korrigieren. (siehe S. 41). <p>Hinweis: Sollte eine Eingabe über das Schiebepad erfolgen, obwohl es nicht verwendet wird, und Sie Tasten, Knöpfe und den Touchscreen nicht verwenden können, schalten Sie das System aus und starten Sie es erneut mit dem Schiebepad-Kalibrierungsbildschirm, indem Sie den POWER-Schalter drücken, während Sie die L-Taste, R-Taste und den Y-Knopf gedrückt halten.</p> 

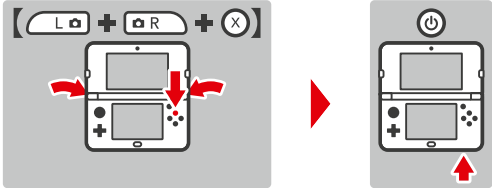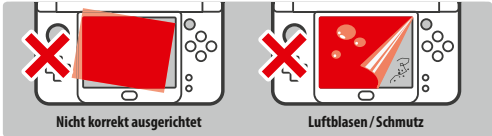Problem	Maßnahme
Der Touchscreen reagiert nicht einwandfrei	<ul style="list-style-type: none"> • Entsprechen die Eingaben auf dem Touchscreen den Aktionen auf dem Bildschirm? ➤ Wenn die Eingabe über den Touchscreen und die auf dem Bildschirm angezeigten Aktionen nicht übereinstimmen, können Sie die Eingabe über die Option TOUCHSCREEN in den System-einstellungen korrigieren. (siehe S. 41). <p>Hinweis: Sollten Sie den Touchscreen nicht verwenden können, um dies durchführen zu können, schalten Sie das System aus und starten Sie es erneut mit dem Touchscreen-Kalibrierungsbildschirm, indem Sie den POWER-Schalter drücken, während Sie die L-Taste, R-Taste und den X-Knopf gedrückt halten.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Haben Sie eine im Handel erhältliche Schutzfolie auf dem Touchscreen angebracht? ➤ Wenn Sie eine im Handel erhältliche Schutzfolie auf dem Touchscreen angebracht haben, überprüfen Sie vor dem Kalibrieren des Touchscreens, ob diese korrekt angebracht wurde. Informationen zum korrekten Anbringen der Schutzfolie finden Sie in der mit der Folie gelieferten Anleitung. 
Der C-Stick funktioniert nicht einwandfrei	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt die Software die Verwendung des C-Sticks? ➤ Der C-Stick kann nur für Softwaretitel oder Segmente von Softwaretiteln verwendet werden, die dieses Steuerungselement unterstützen. Er kann außerdem anstelle des rechten Schiebepads für Softwaretitel verwendet werden, die mit dem Nintendo 3DS-Schiebepad Pro kompatibel sind. (siehe S. 12). • Entspricht die Steuerungseingabe mithilfe des C-Sticks dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen? ➤ Wenn Sie den C-Stick bewegen, während das System eingeschaltet wird, werden möglicherweise Steuerungsbewegungen ausgeführt, obwohl der C-Stick von Ihnen nicht bewegt wird. Sollte dies passieren, schließen Sie das System und aktivieren Sie so den Standby-Modus. Wenn Sie das System wieder öffnen und den Standby-Modus beenden, wird der C-Stick automatisch in die neutrale Position versetzt.
Der Bildschirm wird komplett schwarz und das System reagiert nicht mehr / Das System friert ein	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Falls der Bildschirm schwarz bleibt, wenn Sie das System einschalten oder den Standby-Modus beenden (das eingeschaltete System öffnen, nachdem es geschlossen war), oder falls der Bildschirm während des Spielens plötzlich schwarz wird und das System nicht mehr reagiert, schalten Sie das System aus, indem Sie den POWER-Schalter gedrückt halten, bis die Betriebsanzeige aufhört zu leuchten, und drücken Sie anschließend den POWER-Schalter erneut, um das System wiedereinzuschalten.

Problem	Maßnahme
Kein Ton aus den Lautsprechern des Systems zu hören	<ul style="list-style-type: none"> • Sind Kopfhörer angeschlossen? ➔ Wenn Kopfhörer mit dem System verbunden sind, wird der Sound nicht durch die Lautsprecher des Systems abgespielt. Hinweis: Das Auslösergeräusch der Kamera wird immer mit einer bestimmten Lautstärke abgespielt, unabhängig davon, auf welche Stufe der Lautstärkeregler eingestellt ist oder ob Kopfhörer angeschlossen sind.
Kein Ton aus dem Kopfhörer zu hören	<ul style="list-style-type: none"> • Ist der Kopfhörer ordnungsgemäß eingesteckt? ➔ Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer richtig mit der Audiobuchse des Systems verbunden ist.
Das Mikrofon funktioniert nicht / Die Stimmeingabe wird nicht erkannt	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt die Software oder Segmente der Software die Verwendung des Mikrofons? ➔ Das Mikrofon kann nur in Softwaretiteln oder Segmenten von Softwaretiteln verwendet werden, die diese Funktion unterstützen. • Funktioniert das Mikrofon einwandfrei? ➔ Wählen Sie MIKROFONTEST in den Systemeinstellungen, um zu überprüfen, ob das Mikrofon einwandfrei funktioniert (siehe S. 41). • Werden die Stimmen von anderen Personen, wie Familienangehörigen oder Freunden, einwandfrei erkannt? ➔ Bei der Spracherkennung bestehen individuelle Unterschiede. Manche Stimmen sind schwerer zu erkennen als andere. • Haben Sie ein Headset mit Mikrofon angeschlossen? ➔ Entfernen Sie das Headset mit Mikrofon und verwenden Sie stattdessen das Mikrofon des Systems.
Meine Schritte werden nicht gezählt	<ul style="list-style-type: none"> • Ist das System geöffnet? ➔ Ihre Schritte werden nur gezählt, wenn das System eingeschaltet und geschlossen ist. • Befindet sich das System in einer lose hängenden Tasche? ➔ Es kann vorkommen, dass das System Ihre Schritte nicht korrekt zählt. Sollte es sich in einer lose hängenden Tasche befinden, während Sie gehen, werden die Schritte möglicherweise nicht richtig gezählt. Wenn Sie das System in einer Tasche bei sich tragen möchten, während Sie sich bewegen, verwenden Sie eine eng anliegende Tasche, wie etwa eine Gürteltasche. Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> • Unter Umständen kann die gezählte Schrittzahl höher oder niedriger als die Anzahl der tatsächlich gegangenen Schritte liegen. • Stecken Sie das System nicht in die Hosentasche. Sollten das System und die LC-Bildschirme starkem Druck ausgesetzt werden, wenn etwa darauf gesessen wird, können sie beschädigt werden und es kann zu Verletzungen und Fehlfunktionen kommen.
Die microSD Card funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde die microSD Card ordnungsgemäß eingesteckt? ➔ Schalten Sie das System aus und stecken Sie die microSD Card vorsichtig in den microSD Card-Steckplatz auf der Rückseite des Systems ein, bis sie hörbar einrastet (siehe S. 49). • Sind die Kontakte der microSD Card verschmutzt? ➔ Wischen Sie die Kontakte der microSD Card mit einem trockenen Tuch vorsichtig ab.


Problem	Maßnahme
Obwohl eine Karte in den Kartenschlitz eingesteckt wurde, wird das Symbol des Softwaretitels nicht angezeigt und im HOME-Menü erscheint folgende Meldung: „Es ist keine Karte im Kartenschlitz eingesteckt.“	<ul style="list-style-type: none"> • Wurde die Karte korrekt eingesteckt? ➔ Entfernen Sie die Karte und stecken Sie sie zurück in den Kartenschlitz, bis sie hörbar einrastet. Falls das nicht auf Anhieb funktioniert, wiederholen Sie diesen Vorgang (siehe S. 27). • Verwenden Sie Software aus einer anderen Region? ➔ Nur Nintendo 3DS- und Nintendo DSi-Software der Region des Systems selbst kann verwendet werden. Software aus anderen Regionen kann möglicherweise nicht verwendet werden.
Bei der Verwendung von Nintendo DS- / Nintendo DSi-Software erscheint die folgende Meldung: „Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte halte den POWER-Schalter gedrückt, um das System auszuschalten. Weitere Informationen findest du in der Bedienungsanleitung.“	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Schalten Sie das System aus und wieder ein und versuchen Sie es dann auf dieselbe Weise noch einmal. Falls die Fehlermeldung erneut erscheint, könnte Ihr System beschädigt sein. Wenden Sie sich bitte an den Nintendo Service (siehe S. 59).
Probleme bei der drahtlosen Verbindung (Die Verbindung wird unterbrochen und das Spiel kann nicht flüssig gespielt werden)	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheint eines der beiden Signalstärke-Symbole (oder) auf dem Bildschirm? ➔ Das Signal, das Ihr Nintendo 3DS-System empfängt, scheint zu schwach zu sein. Verringern Sie den Abstand zu anderen Spielern und entfernen Sie Hindernisse zwischen den Systemen.
Ich kann keinen drahtlosen Access Point finden	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendet Ihr Access Point die Sicherheitsverschlüsselung WEP? ➔ Ihr System kann kein Wi-Fi Protected Setup verwenden, um eine Verbindung zum Internet herzustellen, wenn diese Sicherheitsverschlüsselung verwendet wird. • Verwendet Ihr Access Point die Sicherheitsverschlüsselung WPA2-PSK (TKIP) (siehe S. 37)? ➔ Ihr System kann keine Access Points finden, die diese Sicherheitsverschlüsselung verwenden.
Ich kann keine Verbindung zum Internet herstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Erscheint ein Fehler-Code? ➔ Wenn die Internet Einstellungen nicht korrekt sind oder der Verbindungstest fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung mit Fehler-Code angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen der Fehlermeldung auf dem Bildschirm. Zu Fehler-Codes, die bei der Einrichtung von Nintendo DS-Verbindungen oder beim Spielen von Nintendo DS- oder Nintendo DSi-Software erscheinen, beachten Sie bitte das Folgende. <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Fehler-Codes, die beim Spielen von Nintendo DSi-Software angezeigt werden</p> <p>Die Internetverbindung des Systems ist möglicherweise nicht korrekt eingestellt. Wählen Sie in den Internet Einstellungen VERBINDUNGSTEST, um einen Verbindungstest durchzuführen, und befolgen Sie anschließend die Anweisungen in der Fehlermeldung.</p> </div>

- **Haben Sie die korrekte Geheimzahl eingegeben?**
- Geben Sie die korrekte Geheimzahl ein (📄 siehe S. 39).
- **Haben Sie die korrekte Antwort auf die geheime Frage eingegeben?**
- Geben Sie die korrekte Antwort auf die geheime Frage ein (📄 siehe S. 39).

Wenn Sie Ihre Geheimzahl oder die Antwort auf die geheime Frage vergessen haben sollten...

Sollten Sie Ihre Geheimzahl vergessen haben:

Berühren Sie **GEHEIMZAHL VERGESSEN** auf dem ersten Bildschirm, der erscheint, nachdem Sie in den System-einstellungen **ALTERSBESCHRÄNKUNGEN** berührt haben, oder berühren Sie **VERGESSEN...** auf dem Bildschirm für die Geheimzahleingabe. Geben Sie die Antwort auf Ihre geheime Frage ein.

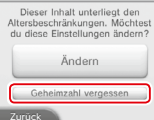

Sollten Sie die Antwort auf Ihre geheime Frage vergessen haben:


- 1 Berühren Sie **VERGESSEN...** auf dem Bildschirm für die Eingabe der geheimen Antwort.



- 2 Falls Sie eine E-Mail-Adresse registriert haben, berühren Sie auf diesem Bildschirm **OKAY**, um einen Generalschlüssel zu erhalten. Der Generalschlüssel wird dann an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

Hinweis:

- Um einen Generalschlüssel erhalten zu können, wird eine Internetverbindung benötigt.
- Falls Sie einen Spam- oder Domainfilter verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie E-Mails der Domain „@nintendo.net“ empfangen können.

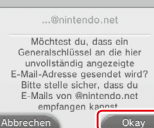

Falls Sie keine E-Mail-Adresse registriert haben

Eine Servicenummer wird angezeigt. Setzen Sie sich per Telefon oder E-Mail (📄 siehe S. 60) mit dem Nintendo Service in Verbindung. **Halten Sie die Servicenummer und das derzeit auf dem System eingestellte Datum bereit.** Sie erhalten einen Generalschlüssel.

- 3 Berühren Sie auf dem vorigen Bildschirm **OKAY**, dann geben Sie den Generalschlüssel ein.

Hinweis: Sobald Sie den Generalschlüssel eingegeben haben, wird Ihre E-Mail-Adresse von Ihrem System gelöscht. Bitte registrieren Sie Ihre E-Mail-Adresse erneut, nachdem Sie eine neue Geheimzahl eingegeben haben.



Die Altersbeschränkungen lassen sich nicht deaktivieren

Das System schaltet plötzlich in den Standby-Modus

- Ein externes Magnetfeld könnte den Standby-Modus aktiviert haben. Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand zwischen dem System und magnetischen Objekten sowie anderen Nintendo 3DS-Systemen.
- Hinweis: Wenn Sie das System auf andere Nintendo 3DS-Systeme legen, schaltet das System möglicherweise ebenfalls in den Standby-Modus.



Nintendo 3DS Sound zeigt weder Audiodateien noch Ordner an

- **Befinden sich auf der microSD Card Dateien, die mithilfe von Nintendo 3DS Sound abgespielt werden können?**
- Nintendo 3DS Sound kann AAC-Dateien mit den Dateierweiterungen .m4a, .mp4 und .3gp sowie MP3-Dateien mit der Dateierweiterung .mp3 wiedergeben. Andere Audiodateien, beispielsweise kopiergeschützte, können nicht wiedergegeben werden.
- **Wurden die Audiodateien auf der microSD Card im Ordner „Private“, der sich im Ordner „Nintendo 3DS“ befindet, gespeichert?**
- Audiodateien, die im Ordner „Nintendo 3DS“ im Ordner „Private“ gespeichert sind, werden in Nintendo 3DS Sound nicht angezeigt. Dateien sollten in einem anderen Ordner gespeichert werden.

Es lassen sich keine Audiodateien mit Nintendo 3DS Sound abspielen

- **Sind die Audiodateien in einem Format gespeichert, das Nintendo 3DS Sound abspielen kann?**
- Nintendo 3DS Sound spielt Audiodateien in folgendem Format ab:
 - Dateiformat: AAC (.m4a, .mp4 oder .3gp), MP3 (.mp3)
 - Datenrate (Bitrate): 16 – 320 kbps
 - Abtastrate (Samplingrate): 32 – 48 kHz
- **Sind die Dateien mit DRM (Digital Rights Management) geschützt?**
- DRM-geschützte Audiodateien können nicht mit Nintendo 3DS Sound abgespielt werden.

Falls Sie weitere Hilfe brauchen...

Sollte Ihr System trotz der hier sowie in der elektronischen Bedienungsanleitung des HOME-Menüs (📄 siehe S. 20) aufgeführten Problemlösungen nicht einwandfrei funktionieren, besuchen Sie bitte die Website des Nintendo Service unter: support.nintendo.com

Entsorgen des Produkts

Entsorge dieses Produkt nicht im Hausmüll.
Weitere Informationen erhältst du unter: <http://docs.nintendo-europe.com>



Informationen zur Herstellergarantie

Nähere Informationen zur Herstellergarantie finden Sie unter: support.nintendo.com

Technische Daten

Hinweis: Diese technischen Daten können ohne weitere Hinweise geändert werden.

New Nintendo 2DS XL	
Modellnummer	JAN-001
LC-Bildschirme (Bildschirmgröße / Auflösung)	<p>Oberer Bildschirm: Breitbild-LC-Bildschirm 4,88 Zoll (Breite: 106,2 mm x Höhe: 63,72 mm) 400 x 240 Pixel Es können 16,7 Millionen Farben dargestellt werden.</p> <p>Unterer Bildschirm: Touchscreen LC-Bildschirm 4,18 Zoll (Breite: 84,96 mm x Höhe: 63,72 mm) 320 x 240 Pixel Es können 16,7 Millionen Farben dargestellt werden.</p>
Netzteil	Nintendo 3DS-Netzteil (WAP-002(EUR))
Abmessungen	Höhe: 86,4 mm x Breite: 159 mm x Tiefe: 20,8 mm (geschlossen)
Gewicht	Ca. 260 g (inkl. Batteriepack, Touchpen und microSD Card)
Betriebs-Frequenzband/-bänder	Wi-Fi 2412-2472MHz NFC 13,56MHz
Kommunikationsstandard	IEEE802.11b / g
Maximale Sendeleistung / Maximale Feldstärke	Wi-Fi: 9dBm NFC: -12dBµA/m
Empfohlene Kommunikationsdistanz	Bis zu 30 m Hinweis: Die maximale Entfernung, bei der eine drahtlose Verbindung möglich ist, kann abhängig von der Umgebung reduziert sein.
Kamera-Funktion	Linse: Fixe Brennweite Bildsensor: CMOS Pixel (effektiv): ca. 300 000
Uhr-Funktion	Max. tägliche Abweichung von ± 4 Sekunden (bei Verwendung in der unter „Zulässige Umgebungsverhältnisse“ angegebenen Umgebung)
Lautsprecher	Stereo (unterstützt Pseudo-Surround)
Anschlüsse	Kartenschlitz, microSD Card-Steckplatz, Netzteil-Anschlussbuchse, Audiobuchse (Stereo-Wiedergabe)
Sensoren	Bewegungssensor, Gyrosensor
Andere Funktionen	Infrarot-Kommunikation (empfohlene Distanz: bis zu 20 cm) Hinweis: Die maximale Entfernung, bei der eine drahtlose Verbindung möglich ist, kann abhängig von der Umgebung reduziert sein. Near Field Communication (NFC)
Maximaler Verbrauch	Ca. 4,1 W (während des Aufladens)
Zulässige Umgebungsverhältnisse	Temperatur: 5 – 35 °C Feuchtigkeit: 20 – 80 %
Ladezeit	ca. 3,5 Stunden
Batterienutzungsdauer	Weitere Informationen dazu: 📄 siehe S. 18.
Batteriepack	Batterietyp: Lithium-Ionen Batteriekapazität: 5 Wh
Touchpen	Modellnummer: JAN-004 Material: Plastik (ABS/PE) Länge: Ca. 69 mm

Kontaktinformationen

Nintendo Service (Deutschland)

[280416/GER-NOE]

Nintendo Service
info@nintendo.de

www.nintendo.de
Postfach 730312
60505 Frankfurt
Deutschland
(+49) 069 66105 900

Nintendo Service (Österreich)

[280416/GER-AT]

Nintendo Service
info@nintendo.at

www.nintendo.at
Postfach 730312
60505 Frankfurt
Deutschland
(+43) 01 25300070

Nintendo Service (Schweiz)

[280416/GER-CH]

Nintendo Service
info@nintendo.ch

www.nintendo.ch
Nintendo Schweiz
Täferstr. 1 (Gate 1)
5405 Dättwil
Schweiz
(+41) 056 2031420

Nintendo Service (Belgien/Luxemburg)

[280416/GER-NBE]

Nintendo Service
Belgien: (+32) 0900-10800
(€ 0,45 pro Minute)
Luxemburg: (+32) (0)3 224 76 83

contact@nintendo.be
www.nintendo.be (für allgemeine Informationen)
https://nintendo.comserve-nl.com (für Reparaturanmeldungen)

Frankrijklei 33, bus 7
2000 Antwerpen
Belgien

© 2017 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their respective owners.
Nintendo 2DS and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

microSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
Powered by Devicescap Software. Portions of this products are
© 2003 – 2010 Devicescap Software, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2003 – 2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
All Rights Reserved.
WPA Supplicant license pursuant to BSD License.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>).
Copyright © 1998 – 2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young.
Copyright © 1995 – 1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com).

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

A OSS™ and A OSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.

Wi-Fi Protected Access® (WPA and WPA2) and the Wi-Fi Protected Setup logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

The Wi-Fi Protected Setup™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.



DAS BEILIEGENDE NETZTEIL IST ZUM GEBRAUCH INNERHALB DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (MIT AUSNAHME DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS SOWIE VON IRLAND UND MALTA), DER SCHWEIZ SOWIE RUSLANDS BESTIMMT. NICHT ZUM GEBRAUCH IN LÄNDERN MIT ABWEICHENDER NETZSPANNUNG.

Weitere Erklärungen zu Symbolen und Markierungen auf diesem Produkt findest du unter: <http://docs.nintendo-europe.com>

DECLARATION OF CONFORMITY

Hiermit erklärt Nintendo, dass der Funktionstyp New Nintendo 2DS XL der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar <http://docs.nintendo-europe.com/>

Pat. pend.



Weitere Informationen zu deinem New Nintendo 2DS XL-System
erhältst du auf der Website des Nintendo Service.

support.nintendo.com

Nintendo of Europe GmbH
Herriotstrasse 4
60528 Frankfurt am Main
Germany

