

FOTO WALSER
SPEZIALVERSAND

Gewerbering 26
86666 Burgheim
Tel. +49 84 32 / 9489-0
Fax. +49 84 32 / 9489 - 8333
E-Mail: info@foto-walser.de
www.foto-walser.de

walimex*pro*

Original-Gebrauchsanleitung



Studioblitzgerät
Serie VE-150 bis VE-400

Inhalt	
1.	So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig3
1.1.	Kennzeichnungen am Gerät.....3
1.2.	Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung.....4
2.	Wichtige Sicherheitsinformation.....4
3.	Gerät auspacken und prüfen.....8
4.	Gerät bedienen.....9
4.1.	Übersicht über die Geräteteile9
4.2.	Kurzbedienungsanleitung10
5.	Schutzkappe demontieren, montieren11
6.	Reflektor montieren, demontieren12
7.	Einstelllampe einschrauben, herausschrauben13
8.	Gerät an die Stromversorgung anschließen.....14
9.	Gerät einschalten, ausschalten15
10.	Gerät einstellen16
10.1.	Blitzleistung einstellen16
10.2.	Einstelllicht einstellen17
10.3.	Akustische Bereitschaftsanzeige einschalten, ausschalten17
10.4.	Blitzauslösung vorbereiten, einstellen.....18
	Blitzauslösung durch die Kamera vorbereiten18
	Blitzauslösung durch einen Funkempfänger (optional) vorbereiten18
	Blitzauslösung durch die eingebaute Fotozelle einschalten, ausschalten18
11.	Gerät auf Stativ (optional) montieren.....19
12.	Reflektionsschirm (optional) montieren20
13.	Einstelllicht einschalten, ausschalten.....20
14.	Blitz auslösen.....21
15.	Gerät transportieren, lagern23
16.	Probleme beheben23
17.	Gerät instandhalten24
17.1.	Gerät regelmäßig prüfen und warten.....24
17.2.	Gerät reinigen25
17.3.	Blitzröhre tauschen.....25
17.4.	Feinsicherung tauschen27
17.5.	Blitzkondensator laden28
18.	Zubehör und Optionen.....29
19.	Ersatzteile29
20.	Entsorgung und Umweltschutz30
21.	Technische Daten30

22.	Übersicht über das Bedientableau 31
22.1.	Übersicht über die Funktionen der Bedienelemente 32

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem Studioblitzgerät.

Die walimex pro Studioblitzgerät-Serie VE wurde speziell für den ambitionierten Einsteiger und für den professionellen Anwender entwickelt. Die VE-Serie eignet sich u. a. hervorragend für Studio-, Portrait-, Personen-, Akt- und Produktaufnahmen.

Ihr Gerät verfügt über folgende Hauptmerkmale:

- schnelle Ladezeit und schnelle Blitzfolge
- sehr leise Gebläsekühlung
- benutzerfreundliches Bedientableau mit Folienknöpfen
- Regelbarkeit von 1/1 bis 1/32.



- **Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Gerät das erste Mal benutzen. Sie enthält alles, was Sie wissen müssen, damit Sie Personen- und Sachschäden vermeiden.**
- **Beachten Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig.**
- **Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Geben Sie diese Gebrauchsanleitung an den neuen Besitzer weiter, wenn Sie das Gerät verkaufen oder anderweitig überlassen.**

1. So verstehen Sie diese Gebrauchsanleitung richtig

1.1. Kennzeichnungen am Gerät



Dieses Zeichen bedeutet, dass Ihr Gerät die Sicherheitsanforderungen aller anwendbaren EU-Richtlinien erfüllt.



Dieses Zeichen bedeutet, dass Sie das Gerät nur bei einer örtlichen Entsorgungsstelle entsorgen dürfen.

1.2. Kennzeichnungen in dieser Gebrauchsanleitung

Kennzeichnung	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
WARNUNG	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
VORSICHT	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine leichte bis mittelschwere Verletzung nach sich ziehen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
<i>HINWEIS:</i>	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen in Verbindung mit Ihrem Gerät aufmerksam.

2. Wichtige Sicherheitsinformation



Gefahr der Netzhautschädigung

Das Blitzlicht kann die Netzhaut bis zur Blindheit schädigen, wenn Sie einen Blitz in unmittelbarer Nähe der Augen von Menschen oder Tieren auslösen.

- **Lösen Sie in unmittelbarer Nähe der Augen von Menschen oder Tieren keinen Blitz aus.**
- **Sorgen Sie dafür, dass Menschen oder Tiere einen Mindestabstand von 2 m zum Gerät haben und nicht direkt in den Blitz blicken.**

⚠ WARNUNG

Stoß-, Quetsch-, Verbrennungs- und Brandgefahr durch umfallendes Gerät
Das Gerät ist je nach Modell (VE-150 bis VE-400) bis zu 2,5 kg schwer. Die Einstelllampe, die Blitzröhre und der Reflektor können bis zu 240 °C heiß werden.

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät stets kippstabil und rutschfest aufstellen und sicher lagern.
- Halten Sie Kinder und Tiere vom Gerät fern. Sie könnten das Gerät umwerfen.
- Achten Sie darauf, dass niemand über mit dem Gerät verbundene Kabel stolpern kann. Das Gerät könnte dabei umgeworfen werden.

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr, Verbrennungsgefahr

Beachten Sie, dass das Gerät auch dann noch mit der Netzspannung verbunden ist, wenn es ausgeschaltet ist. Erst wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, indem Sie den Netzstecker ziehen, ist es wirklich spannungsfrei.

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Schalten Sie das Gerät vor allen Montage- und Instandhaltungsmaßnahmen aus, und unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.
- Entladen Sie das Gerät vor Instandhaltungsmaßnahmen.
- Sichern Sie das Gerät gegen unabsichtliches Einschalten.
- Unterbrechen Sie bei längeren Betriebspausen die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss

Ein Kurzschluss kann u. a. durch defekte Kabel und durch Feuchtigkeit oder Nässe verursacht werden. Bei einem Kurzschluss können sich die Leitungsdrähte so stark erwärmen, dass deren Isolierung schmilzt oder die

Leitungsdrähte sogar durchschmelzen. Dadurch kann es zu einem Brand kommen.

- Verwenden Sie für das Gerät nur die mitgelieferten Original-Kabel. Nur diese Kabel sind auf das Gerät abgestimmt und garantieren die notwendige Sicherheit für Sie und Ihr Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit nassen Händen oder Füßen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Reinigen Sie das Gerät nur auf die in dieser Gebrauchsanleitung angegebene Weise.
- Achten Sie darauf, dass Kabel und Leitungsdrähte nicht beschädigt werden. Dies könnte z. B. der Fall sein durch Hitzeeinwirkung, durch chemische Einflüsse oder durch mechanische Einflüsse wie Scheuern, Knicken, Zerren, Überrollen oder knabbernde Haustiere.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herunterfällt. Lassen Sie ein heruntergefallenes Gerät von einer Elektrofachkraft prüfen, bevor Sie es wieder einschalten.
- Wenn das Gerät einmal beschädigt oder defekt sein sollte oder wenn Sie Schmorgeruch feststellen:
Unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Gehäuse, beschädigtem Reflektor, defekter Einstelllampe, defekter Blitzröhre oder beschädigtem Netzkabel. Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst. Lassen Sie das Gerät ausschließlich von einer Elektrofachkraft reparieren.
- Halten Sie das Gerät stets so instand, wie diese Gebrauchsanleitung es vorschreibt.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen. Siehe *Technische Daten*.

⚠️ WARNUNG

Brandgefahr durch Überhitzen

Das Gerät kann überhitzen, wenn Sie es mit montierter Schutzkappe oder mit abgedeckten Lüftungsschlitzen betreiben. Das Gerät selbst und leicht entflammbare Materialien in der Nähe des Geräts können zu brennen beginnen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit montierter Schutzkappe.
- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts während des Betriebs nicht ab.
- Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe des Geräts.
- Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich Ersatzteile, die der vorgeschriebenen Spezifikation entsprechen. Siehe *Technische Daten*.

⚠️ WARNUNG

Brandgefahr durch heiße Geräteteile

Die Einstelllampe und die Blitzröhre können bis zu 240 °C, der Reflektor bis zu 75 °C und das Blitzgehäuse bis zu 45 °C heiß werden. Leicht entflammbare Materialien können zu brennen beginnen, wenn sie zu nahe an ein heißes Geräteteil gelangen.

- Decken Sie die Lüftungsschlitze des Geräts während des Betriebs nicht ab.
- Entfernen Sie leicht entflammbare Materialien aus der Nähe des Geräts.

⚠️ WARNUNG

Verbrennungsgefahr an heißen Geräteteilen

Die Einstelllampe und die Blitzröhre können bis zu 240 °C, der Reflektor bis zu 75 °C und das Blitzgehäuse bis zu 45 °C heiß werden.

- Fassen Sie diese Geräteteile während des Betriebs und während der Abkühlphasen nicht an.
- Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen, bevor Sie mit Montage- oder Instandhaltungsmaßnahmen beginnen.

⚠️ WARNUNG

Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Einstellbirne und durch zerbrechende oder berstende Blitzröhre

Bereits geringe Rückstände von Hautfett auf der Blitzröhre können durch die starke Hitzeentwicklung während des Betriebs zum Bersten der Blitzröhre führen. Glassplitter können Augen und Haut verletzen.

- Behandeln Sie die Einstelllampe und die Blitzröhre vorsichtig, damit Sie das Glas nicht brechen.
- Fassen Sie die Blitzröhre nicht mit bloßen Händen an. Tragen Sie saubere Baumwollhandschuhe, oder verwenden Sie ein sauberes Tuch.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Blitzröhre nicht versehentlich berühren, wenn Sie Zubehör montieren oder tauschen.

3. Gerät auspacken und prüfen


1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
HINWEIS: Bewahren Sie die Styropor-Verpackung für die spätere Lagerung und den Transport des Geräts auf.
2. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig vorhanden ist:
 - 1 VE-Studioblitzgerät mit Schutzkappe
 - 1 Reflektor
 - 1 Einstelllampe
 - 1 Synchrokabel
 - 1 Netzkabel
 - 1 Gebrauchsanleitung in deutscher und englischer Sprache.
3. Prüfen Sie, ob der Lieferumfang unbeschädigt ist.
HINWEIS: Wenn der Lieferumfang unvollständig oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder an unsere telefonische Servicehotline unter der Nummer +498432-94890.

HINWEIS:

*Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen vor.
Abbildungen können abweichen.*

4. Gerät bedienen

4.1. Übersicht über die Geräteteile

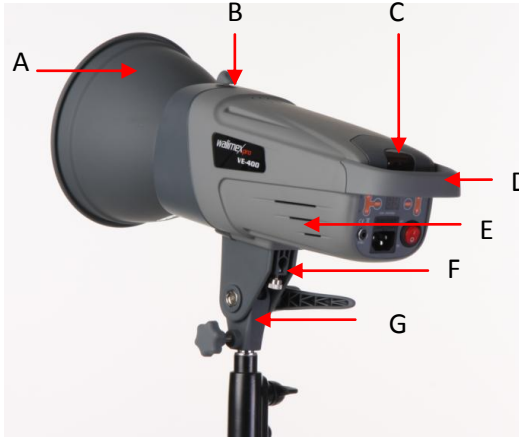

- A Reflektor
- B Entriegelungshebel
- C Fotozelle (verdeckt)
Die Fotozelle befindet sich unter der roten, transparenten Abdeckung auf der Oberseite des Geräts
- D Haltegriff
- E Luftschlitze
- F Halterung für Reflektorschirm
- G Stativaufnahme

4.2. Kurzbedienungsanleitung

HINWEIS:

Die detaillierte Anleitung zu den nachfolgenden Tätigkeiten finden Sie in den jeweiligen Abschnitten dieser Gebrauchsanleitung.

Halten Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Reihenfolge der nachfolgenden Tätigkeiten ein, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Beachten Sie bei allen Tätigkeiten die Sicherheitshinweise in den jeweiligen Abschnitten.

1. Schutzkappe demontieren.
2. Reflektor montieren.
3. Einstelllampe einsetzen.
4. Reflektionsschirm (optional) montieren.
5. Gerät an die Stromversorgung anschließen.
6. Gerät einschalten.
7. Einstelllicht einstellen.
8. Blitzleistung einstellen.
9. Akustische Bereitschaftsanzeige einstellen.
10. Blitzauslösung vorbereiten.
11. Gerät auf ein Stativ (optional) montieren.

5. Schutzkappe demontieren, montieren

⚠️ WARNUNG

Spätere Berstgefahr der Blitzröhre

Achten Sie darauf, dass Sie die Blitzröhre nicht versehentlich mit bloßen Händen berühren.



A Einstecköffnungen für Reflektor bzw. Schutzkappe

1. Schutzkappe demontieren:

- Sicherungskappe vom Entriegelungshebel abziehen.
- Entriegelungshebel nach hinten drücken und gedrückt halten.
- Schutzkappe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen und vom Gerät abheben.
- Entriegelungshebel loslassen.

2. Schutzkappe montieren:

- Gerät abkühlen lassen.
⚠️ WARNUNG! Brandgefahr durch Überhitzen. Verbrennungsgefahr. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.
- Entriegelungshebel nach hinten drücken und gedrückt halten.
- Schutzkappe in die drei Einstecköffnungen am Gerät stecken und im Uhrzeigersinn drehen bis sie fühlbar einrastet.
- Entriegelungshebel loslassen.
- Sicherungskappe auf den Entriegelungshebel stecken.

6. Reflektor montieren, demontieren

⚠️ WARNUNG

Spätere Berstgefahr der Blitzröhre

Achten Sie darauf, dass Sie die Blitzröhre nicht versehentlich mit bloßen Händen berühren.



A Einstecköffnungen für Reflektor bzw. Schutzkappe

1. Reflektor montieren:

- Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Gerät abkühlen lassen.
⚠️ WARNUNG! Verbrennungsgefahr am Reflektor, an der Einstelllampe und an der Blitzröhre. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.
- Schutzkappe demontieren.
Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.
- Entriegelungshebel nach hinten drücken und gedrückt halten.
- Reflektor so in die drei Einstecköffnungen am Gerät stecken, dass die Öffnung für den Reflektionsschirm (optional) nach unten zeigt.
- Reflektor im Uhrzeigersinn drehen, bis er fühlbar einrastet.
- Entriegelungshebel loslassen.
- Sicherungskappe am Entriegelungshebel anbringen.

2. Reflektor demontieren:

⚠️ WARNUNG! Verbrennungsgefahr am Reflektor, an der Einstelllampe und an der Blitzröhre. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.


- Sicherungskappe vom Entriegelungshebel entfernen.
- Entriegelungshebel nach hinten drücken und gedrückt halten.
- Reflektor bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Gerät abheben.
- Schutzkappe montieren.
Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.

7. Einstelllampe einschrauben, herausschrauben

⚠️ WARNUNG

Spätere Berstgefahr der Blitzröhre durch Hautfett

Achten Sie darauf, dass Sie die Blitzröhre nicht versehentlich mit bloßen Händen berühren.

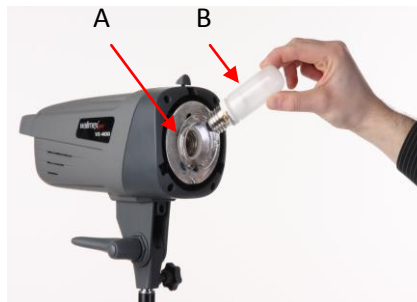

A Einstelllampe
B Fassung

1. Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Netzstecker ziehen.

3. Gerät abkühlen lassen.

⚠️ WARNUNG! Verbrennungsgefahr am Reflektor, an der Einstelllampe und an der Blitzröhre. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.

4. Einstelllampe einschrauben:

- Wenn die Schutzkappe montiert ist:
Schutzkappe demontieren.
Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.
- Einstelllampe vorsichtig in die Fassung schrauben.

5. Einstelllampe herausschrauben:

- Einstelllampe vorsichtig aus der Fassung schrauben.
- Schutzkappe montieren.
Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.

8. Gerät an die Stromversorgung anschließen

1. Gerät ausschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Örtliche Stromversorgung mit den Anschlusswerten des Geräts vergleichen.
Wenn die Werte nicht übereinstimmen, wenden Sie sich bitte an info@foto-walser.de oder Tel. +49 8432-94890.
3. Netzkabel mit der Netzanschluss-Buchse am Gerät und mit der Steckdose verbinden.

9. Gerät einschalten, ausschalten

1. Wenn die Schutzkappe montiert ist:
Schutzkappe entfernen.
Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.
⚠️ WARNUNG! Brandgefahr durch Hitzestau. Betreiben Sie das Gerät nicht mit montierter Schutzhaube.
2. Gerät einschalten:
Hauptschalter auf I (ON) stellen.
 - Die Digitalanzeige OUTPUT POWER zeigt die aktuell eingestellte Blitzleistung an.
 - Die LED Bereitschaftsanzeige beginnt zu leuchten, wenn die eingestellte Blitzleistung erreicht ist.
HINWEIS: Das Gerät verfügt über einen integrierten Softstart um die Blitzröhre zu schonen. Es dauert deshalb ggf. 1–2 Sekunden, bis die eingestellte Blitzleistung erreicht ist.
 - Das Einstelllicht leuchtet, falls es eingeschaltet war, als Sie das Gerät ausgeschaltet haben.
 - Die LED AUDIO leuchtet, wenn die akustische Bereitschaftsanzeige eingeschaltet war, als Sie das Gerät ausgeschaltet haben.
 - LED der Funktion SLAVE leuchten, wenn die Fozelle eingeschaltet war.
3. Gerät ausschalten:
Hauptschalter auf O (OFF) stellen.
 - Alle Anzeigen erlöschen.
 - Wenn die Einstelllampe eingeschaltet war:
Die Einstelllampe erlischt.

HINWEIS: Nach dem Ausschalten baut eine spezielle Entladeelektronik die Restspannung im Gerät ab. Diese Sicherheitsfunktion können Sie nicht abschalten.

Gerät blitzt nach Einstellung der veränderten Blitzleistung automatisch ab.

10. Gerät einstellen

10.1. Blitzleistung einstellen

Sie können die Blitzleistung der Blitzköpfe wie in der nachfolgenden Tabelle angeben, regeln.

Blitzleistung	
Kontrollwert	Blenden
6,0	1 (volle Leistung)
5,0	1/2
4,0	1/4
3,0	1/8
2,0	1/16
1,0	1/32

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Taster ▲ oder Taster ▼ drücken, bis die Digitalanzeige OUTPUT POWER die gewünschte Leistung anzeigt. LED Bereitschaftsanzeige leuchtet.
Wenn das Gerät die eingestellte Blitzleistung erreicht hat, leuchtet die LED TEST.
3. Testblitz auslösen:
Taster TEST drücken.
Die LED TEST erlischt und leuchtet erst wieder, wenn das Gerät die eingestellte Blitzleistung wieder erreicht hat.

10.2. Einstelllicht einstellen

Sie können das Einstelllicht mittels 7 Einstellstufen einstellen. Das Einstelllicht kann nur unabhängig der Blitzleistung eingestellt werden.

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Taster MODEL1x drücken.
 - Das Einstelllicht schaltet ein.
 - Die LED MODEL leuchtet.
3. Taster MODEL so oft drücken, bis das Einstelllicht die gewünschte Stärke hat.
Die Digitalanzeige OUTPUT POWER zeigt die entsprechende Blitzleistung an.
4. Einstelllicht ausschalten: Taster MODEL drücken bis die LED MODEL erlischt.
 - Das Einstelllicht erlischt.
 - Die LED MODEL erlischt.

10.3. Akustische Bereitschaftsanzeige einschalten, ausschalten

1. Gerät einschalten. Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Akustische Bereitschaftsanzeige einschalten:
 - Taster AUDIO drücken.
Die LED AUDIO leuchtet.
Wenn das Gerät die eingestellte Blitzleistung erreicht hat, ertönt ein kurzer Signalton.
3. Akustische Bereitschaftsanzeige ausschalten:
Taster AUDIO drücken.
 - Die LED AUDIO erlischt.
 - Nach dem Auslösen eines Blitzes erlischt das Einstelllicht kurz und leuchtet wieder, wenn das Gerät die eingestellte Blitzleistung erreicht hat.
 - Wenn das Gerät die eingestellte Blitzleistung erreicht hat, ertönt ein Signalton.

10.4. Blitzauslösung vorbereiten, einstellen

Blitzauslösung durch die Kamera vorbereiten

HINWEIS:

Beachten Sie die Benutzerinformation des Kameraherstellers zur Blitzsynchronisation.

1. Synchronkabel (Bestandteil des Lieferumfangs) in die Anschlussbuchse für das Synchronkabel am Gerät stecken.
2. Anderes Ende des Synchronkabel in die X-Buchse der Kamera stecken.

Blitzauslösung durch einen Funkempfänger (optional) vorbereiten

HINWEIS:

Beachten Sie die Benutzerinformation des Funkauslöserherstellers.

1. Kabel des Funkauslösers in die Anschlussbuchse für das Synchronkabel am Gerät stecken.

Blitzauslösung durch die eingebaute Fotozelle einschalten, ausschalten

Die Fotozelle ermöglicht die Blitzauslösung durch

- ein weiteres externes Gerät
- Infrarotauslöser
- Geräte, die in eine Kamera eingebaut sind
- Geräte mit integrierten Vorblitzen, die in eine Kamera eingebaut sind.

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Fotozelle einschalten:
Taster SLAVE drücken.
Die LED SLAVE leuchtet.
3. Fotozelle ausschalten:
Taster SLAVE drücken, bis die erloschen ist.


11. Gerät auf Stativ (optional) montieren

HINWEIS:

Beachten Sie die Benutzerinformation des Stativherstellers.

⚠ VORSICHT

Montieren Sie das Gerät nur auf einem Stativ, das für Gewicht und Abmessungen des Geräts ausgelegt ist. Siehe *Technische Daten*. Stellen Sie sicher, dass das Stativ mit dem montierten Gerät kippsicher und rutschfest steht.

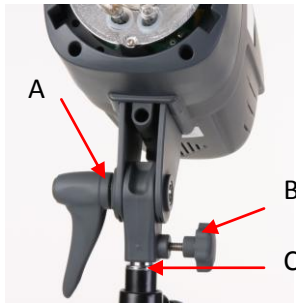


- A Verriegelungshebel
- B Feststellrad
- C Stativhalterung

1. Verriegelungshebel lösen.
2. Feststellrad öffnen.
3. Gerät auf das Stativ stecken.
4. Feststellrad festziehen.
5. Verriegelungshebel schließen.

12. Reflektionsschirm (optional) montieren

Verwenden Sie für das Gerät ausschließlich Reflektionsschirm mit einem Schaftdurchmesser von 8 - 10 mm.

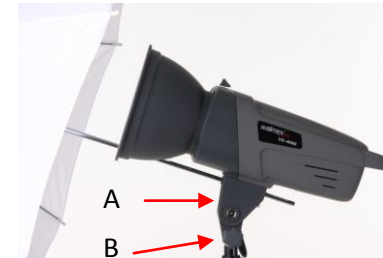

- A Stativhalterung
- B Feststellrad

1. Gerät abkühlen lassen.
⚠ WARNUNG! Verbrennungsgefahr am Reflektor, an der Einstelllampe und an der Blitzröhre. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.
2. Feststellrad öffnen.
3. Schaft des Reflektionsschirms durch die Öffnung im Reflektor bis zum Anschlag in die Halterung stecken.
4. Feststellrad festziehen
HINWEIS: Ziehen Sie das Feststellrad nicht zu fest an, damit Sie den Schaft des Reflektionsschirms nicht beschädigen.

13. Einstelllicht einschalten, ausschalten

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Einstelllicht einschalten:
Taster MODEL 1x drücken.
 - Das Einstelllicht schaltet ein.
 - Die LED MODEL leuchtet.

3. Einstelllicht ausschalten:
Taster MODEL drücken bis die LED MODEL erlischt.
 - Das Einstelllicht erlischt.
4. Die LED MODEL erlischt

HINWEIS: Wenn Sie das Einstelllicht nicht ausschalten, bevor Sie das Gerät ausschalten, schaltet das Einstelllicht automatisch ein, wenn Sie das Gerät wieder einschalten.

14. Blitz auslösen

⚠ WARNUNG

Brandgefahr durch Überhitzen

Dauerhaft schnelle Blitzfolgen von mehr als 8 Blitzen pro Minute mit hoher Blitzleistung können das Gerät überhitzen und schädigen.

Wenn Sie das Gerät bei schnellen Blitzfolgen und hoher Leistung mit einem kleinen, engen Reflektor (z.B. Tubus) oder mit einem Gitterfilter am Reflektor verwenden und das Gerät dabei vertikal (mit dem Blitz nach unten) einsetzen, kann ein Hitzestau entstehen.

Wenn Sie die Leistung ständig erhöhen und verringern, erwärmt sich das Gerät zusätzlich.

- **Vermeiden Sie dauerhaft schnelle Blitzfolgen von mehr als 8 Blitzen pro Minute mit hoher Blitzleistung.**
- **Setzen Sie das Gerät nicht vertikal ein, wenn Sie es bei schnellen Blitzfolgen und hoher Leistung mit einem kleinen, engen Reflektor oder mit einem Gitterfilter am Reflektor verwenden.**
- **Erhöhen und reduzieren Sie die Leistung nicht unnötig.**
- **Beachten Sie alle nachfolgend genannten Einschränkungen.**

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Einstelllicht je nach Bedarf ein- oder ausgeschalten.
Siehe *Einstelllicht einschalten, ausschalten*.
3. Blitz entsprechend der vorbereiteten Art der Blitzauslösung auslösen.
Siehe *Blitzauslösung vorbereiten, einstellen*.
 - Blitzen Sie über einen Zeitraum von 10 Minuten nicht öfter als 12 x pro Minute.
 - Blitzen Sie über einen Zeitraum von 30 Minuten nicht öfter als 10 x pro Minute.
 - Blitzen Sie über einen Zeitraum von 60 Minuten nicht öfter als 8 x pro Minute.
 - Lassen Sie das Gerät in oben genannten Fällen jeweils für mindestens 15 Minuten abkühlen.
 - Schalten Sie das Gerät während der 15-minütigen Abkühlzeit nicht aus, damit die Kühlung nicht unterbrochen wird.
 - Lösen Sie während der 15-minütigen Abkühlzeit keinen Blitz aus - auch nicht mit reduzierter Blitzleistung.
 - Schalten Sie das Einstelllicht aus.
Siehe *Einstelllicht einschalten, ausschalten*.
 - Wenn der Signalton der Überhitzungs- und Überladewarnung ertönt: Reduzieren Sie die Blitzleistung oder die Blitzfolge.
Wenn der Piep-Dauerton daraufhin nicht verstummt:
Lassen Sie das Gerät für mindestens 30 Minuten abkühlen:
 - Schalten Sie das Gerät während der 30-minütigen Abkühlzeit nicht aus, damit die Kühlung nicht unterbrochen wird.
 - Lösen Sie während der 30-minütigen Abkühlzeit keinen Blitz aus - auch nicht mit reduzierter Blitzleistung.
 - Schalten Sie das Einstelllicht aus.
Siehe *Einstelllicht einschalten, ausschalten*.

15. Gerät transportieren, lagern

1. Gerät ausschalten. Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
2. Gerät vollständig abkühlen lassen.
⚠️ WARNUNG! Brandgefahr durch heiße Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
3. Einstelllampe herausschrauben:
 - Einstelllampe vorsichtig aus der Fassung schrauben.
 - Schutzkappe demontieren. Siehe *Schutzkappe demontieren, montieren*.
 - Sicherungskappe am Entriegelungshebel anbringen.
4. Reflektor und alle Anschluss- und Verbindungskabel demontieren.
5. Gerät ggf. reinigen. Siehe *Gerät reinigen*.
6. Gerät und alle demontierten Elemente in die Original-Styropor-Verpackung legen und entsprechend den Vorgaben in den Technischen Daten transportieren oder lagern. Siehe *Technische Daten*.

16. Probleme beheben

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Blitzgerät ist eingeschaltet, zeigt aber keine Funktion	Netzkabel ist nicht oder nicht korrekt eingesteckt	Netzkabel korrekt einstecken
	Feinsicherung ist defekt	Feinsicherung tauschen, siehe <i>Feinsicherung tauschen</i>
Blitzgerät zeigt Funktion aber Blitzauslösung ist nicht möglich	Blitzkondensator ist defekt	Foto Walser Kundenservice kontaktieren
Einstelllicht flimmert	Einstelllicht ist defekt	Einstelllicht tauschen, siehe <i>Einstelllampe einschrauben, herausschrauben</i>

Im Display erscheint nachfolgende Meldung		
E1	Problem mit der Betriebstemperatur	Schalten Sie den Blitz sofort aus. Foto Walser Kundenservice kontaktieren
E2	Problem mit der Ausgangsleistung	Schalten Sie den Blitz für ca. 30 Minuten ab. Überlastungsgefahr
E3	Interne Spannung ist im Blitz zu hoch	Blitz ein-/ausschalten. Falls Fehler weiterhin besteht, Foto Walser Kundenservice kontaktieren

17. Gerät instandhalten

17.1. Gerät regelmäßig prüfen und warten

Was müssen Sie tun?	Vor jedem Einsatz	Nach Bedarf
Alle Kabel und Stecker auf Beschädigung prüfen. Bei Beschädigung: ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss Lassen Sie das Gerät sofort durch eine Elektrofachkraft reparieren.	X	
Blitzkondensator laden Siehe <i>Blitzkondensator laden</i>		X

17.2. Gerät reinigen

⚠️ WARNUNG

Spätere Berstgefahr der Blitzröhre

Achten Sie darauf, dass Sie die Blitzröhre nicht versehentlich mit bloßen Händen berühren.

⚠️ WARNUNG

Stromschlaggefahr

Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Reinigungsmittel.

Bringen Sie das Gerät niemals mit Feuchtigkeit oder Wasser in Berührung.

⚠️ Beim Reinigen das Gerät immer vom Stromnetz nehmen.

Geräteteil	Reinigung
Gehäuse	Leichte und hartnäckige Verschmutzungen mit Microfasertuch beseitigen
Einstelllampe, Blitzröhre	Mit Staubpinsel oder trockenem, weichem Tuch abtupfen <i>HINWEIS:</i> <i>Reinigen Sie die Einstelllampe und die Blitzröhre nicht mit Wasser. Bereits geringe Rückstände an den Leuchtmitteln können zum Bersten der Leuchtmittel führen</i>
Reflektor	Verschmutzungen mit Microfasertuch beseitigen

17.3. Blitzröhre tauschen

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich eine Blitzröhre, die der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht um die Berstgefahr der Blitzröhre zu vermeiden. Siehe *Technische Daten*.

⚠️ WARNUNG

Spätere Berstgefahr der Blitzröhre

Fassen Sie die Blitzröhre nicht mit bloßen Händen an. Tragen Sie saubere Baumwollhandschuhe, oder verwenden Sie ein sauberes Tuch.



- A Blitzröhre
- B Haltefeder
- C Sockel für das Einstelllicht

1. Gerät entladen:

⚠️ **WARNUNG!** Stromschlaggefahr. Entladen Sie das Gerät, bevor Sie die Blitzröhre tauschen.

- Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
- Blitz auslösen:
Taster TEST drücken und Hauptschalter sofort ausschalten.
HINWEIS: Wenn Sie den Hauptschalter nicht innerhalb von 0,5 s ausschalten, lädt das Gerät erneut.
- Netzstecker ziehen.

2. Gerät abkühlen lassen.

⚠️ **WARNUNG!** Verbrennungsgefahr am Reflektor, an der Einstelllampe und an der Blitzröhre. Lassen Sie das Gerät ca. 30 Minuten abkühlen.

3. Alte Blitzröhre entfernen:

- Reflektor demontieren.
Siehe *Reflektor montieren, demontieren*.
- Einstelllampe herausschrauben.
Siehe *Einstelllampe einschrauben, herausschrauben*.

- Haltefeder mit einer Spitzzange aushaken.
- Blitzröhre im Bereich des rechten und linken Sockels fassen.
⚠ VORSICHT! Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Blitzröhre. Fassen Sie die Blitzröhre ausschließlich im Bereich der Einsteckstifte und nicht am frei schwebenden Blitzring an.
- Blitzröhre vorsichtig Hin- und Herbewegen und dabei gleichmäßig aus der Fassung ziehen.

4. Neue Blitzröhre einsetzen:

- Die beiden Einsteckstifte der Blitzröhre lose in den Fassungen platzieren.
- Blitzröhre dann mit gleichmäßigem, leichtem Druck auf die beiden Einsteckstifte bis zum Anschlag in die Fassungen drücken.
⚠ VORSICHT! Schneid- und Splittergefahr durch zerbrechende Blitzröhre. Belasten Sie die Blitzröhre ausschließlich im Bereich über den Einsteckstiften und nicht am frei schwebenden Blitzring.

HINWEIS:

Drücken Sie die beiden Einsteckstifte vorsichtig und gleichmäßig in die Fassungen, damit Sie die Drähte der Einsteckstifte nicht verbiegen.

- Haltefeder mit einer Spitzzange einhaken.
- Einstelllampe einschrauben.
Siehe Einstelllampe einschrauben, herauserschrauben.
- Reflektor montieren.
Siehe Reflektor montieren, demontieren.

17.4. Feinsicherung tauschen

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr und Brandgefahr durch Kurzschluss

Eine Feinsicherung, die der vorgeschriebenen Spezifikation nicht entspricht, bietet keinen Schutz bei einer Überlastung des Geräts.

Verwenden Sie für dieses Gerät ausschließlich eine Feinsicherung, die der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht. Siehe Technische Daten.

HINWEIS:

Im Sicherungshalter liegt eine Reservesicherung für Sie bereit.

1. Gerät ausschalten.
Siehe Gerät einschalten, ausschalten.
2. Stromversorgung unterbrechen:
 Netzstecker ziehen.
3. Sicherungshalter öffnen:
 Sicherungshalter mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig etwas aus dem Einschub stemmen.



A Sicherungshalter

1. Sicherungshalter mit der Hand vollständig aus dem Einschub ziehen.
5. Alte Feinsicherung aus der Halterung ziehen.
6. Neue Feinsicherung aus dem Reserveschacht nehmen und mittig in die Halterung schieben.
7. Sicherungshalter vorsichtig bis zum Anschlag in den Einschub schieben.

17.5. Blitzkondensator laden

HINWEIS:

Laden Sie den Blitzkondensator vollständig auf,

– wenn Sie das Gerät mehrere Tage vorwiegend mit stark reduzierter Leistung eingesetzt haben

– wenn Sie das Gerät mehrere Monate nicht benutzt haben

So schonen Sie die Lebensdauer des Blitzkondensators und stellen eine dauerhaft optimale Geräteleistung sicher.

1. Gerät einschalten.
Siehe *Gerät einschalten, ausschalten*.
HINWEIS:
Das Einstelllicht kann ausgeschaltet bleiben.
2. Maximale Blitzleistung einstellen:
Taster ▲ drücken, bis die Digitalanzeige OUTPUT POWER den Wert 6,0 anzeigt. LED Bereitschaftsanzeige leuchtet.
3. Gerät mindestens 30 min eingeschaltet lassen.
4. Blitzleistung auf den gewünschten Wert zurückstellen.

18. Zubehör und Optionen

In unserem Webshop finden Sie umfangreiches Zubehör zu Ihrem walimex pro Studioblitzgerät.

19. Ersatzteile

Geräteteil	Bestellnummer
Ersatzblitzröhre VE-150/200/300	16296
Ersatzblitzröhre VE-400	16297
Schutzkappe VE Serie	15212
Einstelllicht 150 Watt / 230V	13109
Synchrokabel 420cm m. Klinkenstecker 3,5mm	12795
Standardreflektor VE-Serie glanz	16242
Netzkabel 4m mit Kaltgerätestecker	12914

20. Entsorgung und Umweltschutz

Entsorgen Sie das Gerät bitte kostenlos bei einer der örtlichen Entsorgungsstellen.

21. Technische Daten

	VE-150	VE-200	VE-300	VE-400
Blitzleistung	150Ws	200Ws	300Ws	400Ws
Leitzahl (2m/ISO 100)	35	45	55	65
Leistung	Voll bis 1/32			
Wiederaufladezeit	0,8 ~ 1,5 s	0,8 ~ 1,8 s	0,8 ~ 2,3 s	1 ~ 2,5 s
Blitzdauer	1/800 ~ 1/1200 Sek.			
Einstelllicht	150 W			
Auslöseart	Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf			
Farbtemperatur	5600 K ±200			
Blitzröhre	Plug-in, vom Benutzer wechselbar			
Auslösestrom	4,5 V			
Kühlventilator	ja			
Automatische Entladung	ja			
Stromversorgung	AC 220 - 240 V / 50 Hz			
Zubehör	Reflektor, Netzkabel (4 m), Synchrokabel, Einstelllampe, Gebrauchsanleitung			
Gewicht	1,6 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,2 kg
Abmessung (in cm, ohne Reflektor)	30 x 13 x 13			
Feinsicherung	6,3 A			
Schutzklasse	IP 20			
Zulässige Betriebsbedingung	-10 °C bis + 40 °C			
Lagerbedingungen	Trocken und staubfrei in der Originalverpackung bei -20 °C bis +50 °C			

22. Übersicht über das Bedientableau



A	Digitalanzeige OUTPUT POWER	J	Buchse für Netzanschluss
B	LED Bereitschaftsanzeige	K	Sicherungshalter
C	Taster AUDIO	L	Hauptschalter O/I (OFF/ON)
D	LED AUDIO	M	Taster ▼
E	Taster TEST	N	Taster MODEL
F	LED SLAVE	O	Taster ▲
G	Taster SLAVE	P	LED MODEL
H	Anschlussbuchse für Synchronkabel	Q	Fotозelle
I	Lüftungsschlitze	R	Handgriff

22.1. Übersicht über die Funktion der Bedienelemente

A	Digitalanzeige OUTPUT POWER	Zeigt die Stärke des Einstelllichts und den Kontrollwert für die Blitzleistung an
B	LED Bereitschaftsanzeige	Leuchtet, wenn die eingestellte Blitzleistung erreicht ist (Gerät blitzbereit)
C	Taster AUDIO	Schaltet die akustische Bereitschaftsanzeige ein
D	LED AUDIO	Leuchtet, wenn die akustische Bereitschaftsanzeige eingeschaltet ist
E	Taster TEST	Löst einen Testblitz aus
F	LED SLAVE	Leuchtet, wenn die Fotozelle eingeschaltet ist
G	Taster SLAVE	Schaltet die Fotozelle ein/aus
H	Anschlussbuchse für Synchronkabel	Anschlussbuchse 3,5mm für Synchronkabel oder Funkempfänger (optional)
I	Lüftungsschlitze	Sorgt für eine Kühlung des Blitzes
J	Buchse für Netzanschluss	Anschluss für die externe Stromversorgung
K	Sicherungshalter	Enthält die Feinsicherung und eine Reservesicherung
L	Hauptschalter O/I (OFF/ON)	Schaltet das Gerät ein/aus
M	Taster ▼	Reduziert die Blitzleistung
N	Taster MODEL	Schaltet das Einstelllicht ein/aus Leistungseinstellung des Einstelllichtes
O	Taster ▲	Steigert die Blitzleistung
P	LED MODEL	Leuchtet, wenn das Einstelllicht eingeschaltet ist
Q	Fotозelle	Zur Auslösung mit Fotozelle
R	Handgriff	