

SD-32


2-fach Servosteuerung für
analoge und digitale Modellbahnen

analog

MM

DCC

Anleitung

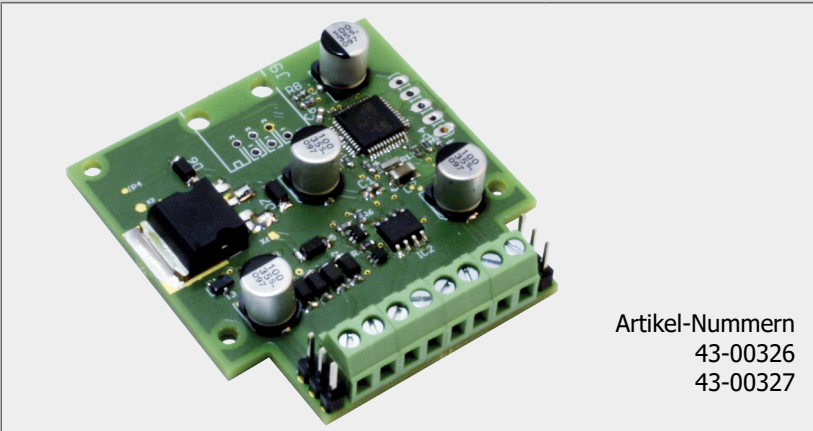

Artikel-Nummern
43-00326
43-00327

Version: 2.2 | Stand: 05/2025

Für Software-Version ab 06/2021 (grüne Markierung)

© Tams Elektronik GmbH

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung vorbehalten. Vervielfältigungen, Reproduktionen und Umarbeitungen in jeglicher Form bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Tams Elektronik GmbH. Technische Änderungen vorbehalten.

Ausdruck des Handbuchs

Die Formatierung ist für den doppelseitigen Ausdruck optimiert. Die Standard-Seitengröße ist DIN A5. Wenn Sie eine größere Darstellung bevorzugen, ist der Ausdruck auf DIN A4 empfehlenswert.

Hinweise zu RailCom®

RailCom® ist eine auf den Namen von Lenz Elektronik für die Klasse 9 "Elektronische Steuerungen" unter der Nummer 301 16 303 eingetragene Deutsche Marke sowie ein für die Klassen 21, 23, 26, 36 und 38 "Electronic Controls for Model Railways" in U.S.A. unter Reg.Nr. 2,746,080 eingetragene Trademark. Zur Erhöhung der Lesbarkeit des Textes haben wir darauf verzichtet, bei jeder Verwendung des Begriffes darauf zu verweisen.

Inhalt

1. Einstieg.....	4
1.1. Packungsinhalt.....	4
1.2. Zubehör.....	4
1.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	5
1.4. Sicherheitshinweise.....	5
2. Funktion.....	6
2.1. Servodecoder für digitale Modellbahnen.....	6
2.2. Servomodul für analoge Modellbahnen.....	8
2.3. Einstellmöglichkeiten für Servos und Schaltausgänge.....	8
2.4. Bewegungskurven.....	9
2.5. Sonderfunktion Schranken-Modus.....	10
2.6. Spannungsversorgung.....	10
3. Anschlüsse.....	11
3.1. Anschlussbelegung.....	11
3.2. Anschluss von Servos.....	12
3.3. Anschluss der Taster.....	13
3.4. Anschluss von Verbrauchern.....	14
3.5. Stromversorgung.....	15
3.6. Anschlussbeispiel 1: Schranken-Modus.....	16
3.7. Anschlussbeispiel 2: Herzstück-Polarisierung.....	17
4. Einstellungen.....	18
4.1. Grundeinstellungen und Konfigurationsdaten.....	19
4.2. Adressen mit den Programmier-Tastern einstellen.....	20
4.3. Decoderadresse über CVs einstellen.....	21
4.4. Servos über CVs einstellen.....	22
4.5. Servos mit Programmier-Tastern einstellen.....	23
4.6. Schranken-Modus aktivieren und deaktivieren.....	25
5. Betrieb.....	26
5.1. Ansteuerung der Servos.....	26
5.2. Schalten der Ausgänge.....	26
5.3. Ansteuerung im Schranken-Modus.....	27
6. Checkliste zur Fehlersuche und Fehlerbehebung.....	28
6.1. Technische Hotline.....	29
6.2. Reparaturen.....	29
7. Technische Daten.....	30
8. Garantie, EU-Konformität & WEEE.....	32
8.1. Garantieverklärung.....	32
8.2. EG-Konformitätserklärung.....	33
8.3. Erklärungen zur WEEE-Richtlinie.....	33

1. Einstieg

Die Anleitung hilft Ihnen schrittweise beim sicheren und sachgerechten Einbau und Einsatz Ihres Steuerbausteins. Bevor Sie den Steuerbaustein in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, besonders die Sicherheitshinweise und den Abschnitt über die Fehlermöglichkeiten und deren Beseitigung. Sie wissen dann, was Sie beachten müssen und vermeiden dadurch Fehler, die manchmal nur mit viel Aufwand wieder zu beheben sind.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfältig auf, damit Sie später bei eventuellen Störungen die Funktionsfähigkeit wieder herstellen können. Sollten Sie den Steuerbaustein an eine andere Person weitergeben, so geben Sie auch die Anleitung mit.

1.1. Packungsinhalt

- 1 fertig aufgebaute und geprüfte Platine SD-32 (Artikel-Nr. 43-00236-01) oder 1 Steuerbaustein SD-32 im Gehäuse (Artikel-Nr. 43-00237-01)
- 3 Taster (je einer mit gelbem, blauem und schwarzem Knopf)
- 1 Schutz-Widerstand 220 Ω

1.2. Zubehör

Anschlussleitungen

Zur Herstellung der Anschlüsse ist die Verwendung von Litze empfehlenswert. Litzen bestehen aus mehreren dünnen Einzeldrähten und sind daher flexibler als starre Drähte mit gleichem Kupfer-Querschnitt. Empfohlene Querschnitte:

- Anschlüsse von LEDs und Tastern: $\geq 0,04 \text{ mm}^2$
- alle übrigen Anschlüsse: $\geq 0,25 \text{ mm}^2$

Anschluss der Herzstückpolarisierung von Weichen

Für den Anschluss der Herzstückpolarisierung von Weichen mit Servoantrieb benötigen Sie zusätzlich pro Weiche:

- ein monostabiles Relais 1xUm (z.B. Art.-Nr. 84-61010-01)
- eine Schutzdiode 1N400x, x = 2...7 (z.B. Art.-Nr. 83-11200-10)

Sonderfunktion "Schränken-Modus"

Bei Verwendung der Sonderfunktion "Schränken-Modus" benötigen Sie für das akustische Warnsignal ein spezielles Verstärkermodul mit Lautsprecher (Sound-Booster, Art.-Nr. 72-08017). Wird der Lautsprecher direkt an den Ausgang angeschlossen, treten Störgeräusche auf.

1.3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Steuerbaustein ist für den Einsatz im Modellbau, insbesondere in Modellbahn-Anlagen, entsprechend den Angaben in der Anleitung vorgesehen. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust des Garantieanspruchs. Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Lesen, Verstehen und Befolgen aller Teile der Anleitung. Der Steuerbaustein ist nicht dafür bestimmt, von Kindern unter 14 Jahren angeschlossen und eingesetzt zu werden.

1.4. Sicherheitshinweise

**Beachten Sie:**

Der Steuerbaustein enthält integrierte Schaltkreise (ICs). Diese sind empfindlich gegen elektrostatische Aufladung. Berühren Sie daher diese Bauteile nicht, bevor Sie sich "entladen" haben. Dazu reicht z.B. ein Griff an einen Heizkörper.


Unsachgemäßer Gebrauch und Nichtbeachtung der Anleitung können zu unkalkulierbaren Gefährdungen führen. Beugen Sie diesen Gefahren vor, indem Sie die folgenden Maßnahmen durchführen:

- Setzen Sie den Steuerbaustein nur in geschlossenen, sauberen und trockenen Räumen ein. Vermeiden Sie in der Umgebung Feuchtigkeit und Spritzwasser. Nach der Bildung von Kondenswasser warten Sie vor dem Einsatz zwei Stunden Akklimatisierungszeit ab.
- Trennen Sie den Steuerbaustein von der Spannungsversorgung bevor Sie Verdrahtungsarbeiten durchführen.
- Versorgen Sie den Steuerbaustein nur mit Kleinspannung gemäß Angabe in den technischen Daten. Verwenden Sie dafür ausschließlich geprüfte und zugelassene Transformatoren oder Netzteile.
- Stecken Sie die Netzstecker von Transformatoren/Netzteilen nur in fachgerecht installierte und abgesicherte Steckdosen.
- Achten Sie beim Herstellen elektrischer Verbindungen auf ausreichenden Leitungsquerschnitt.
- Eine Erwärmung des Steuerbausteins im Betrieb ist normal und unbedenklich.
- Setzen Sie den Steuerbaustein keiner hohen Umgebungstemperatur oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Beachten Sie die Angaben zur maximalen Betriebstemperatur in den Technischen Daten.
- Prüfen Sie regelmäßig die Betriebssicherheit des Steuerbausteins, z.B. auf Schäden an den Anschlusskabeln.
- Wenn Sie Beschädigungen feststellen oder Funktionsstörungen auftreten, trennen Sie sofort die Verbindung zur Spannungsversorgung. Senden Sie den Steuerbaustein zur Überprüfung ein.

2. Funktion

Der SD-32 steuert im Standard-Betrieb die Bewegungen von 2 Servos und 2 weitere Schaltausgänge, die für den Anschluss sonstiger Verbraucher (z.B. Lampen, 2-begriffige Lichtsignale, Magnetartikel mit Endabschaltung, Relais) verwendet werden können.

Die Servosteuersignale werden fortlaufend gesendet, d.h. der Steuerbaustein steuert auch dann das Servo, wenn es in Ruheposition ist. Dabei können knurrende Geräusche auftreten.

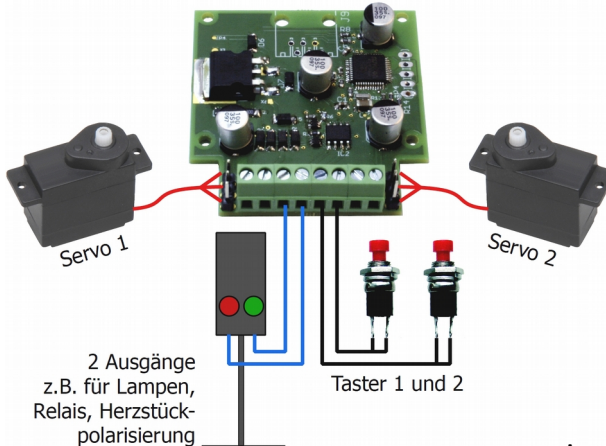

Anwendungsbeispiel

Servos und Ausgänge werden angesteuert:

- im Digitalbetrieb: wahlweise über DCC- oder Motorola Weichenstellbefehle oder über Taster
- im Analogbetrieb: über Taster

Alternativ zum Standard-Betrieb kann sowohl für digitale als auch analoge Anlagen die Sonderfunktion "Schraken-Modus" aktiviert werden. Im Schranken-Modus wird der komplette Ablauf an einem Bahnübergang gesteuert. Der SD-32 steuert dabei nicht nur die Schranken, sondern schaltet auch die Lichtzeichenanlage (gelbe und rote Warnleuchten) und das akustische Warnsignal an einem Bahnübergang ein und aus.

2.1. Servodecoder für digitale Modellbahnen

Der SD-32 wird in digitalen Modellbahnen als stationärer 2-fach Servo- und 2-fach Schaltdecoder eingesetzt. Servos und Ausgänge können im Digitalbetrieb wahlweise über Weichenstellbefehle als auch über Taster gesteuert werden. Die Einstellungen können sowohl durch Programmierung der Konfigurations-Variablen (CVs) mit DCC-Zentralen als auch (mit einigen Einschränkungen) mit Hilfe der Programmier-Taster gemacht werden. Einstellmöglichkeiten → Abschnitt 2.3.

Einsatz mit Motorola-Zentralen

Mit einer reinen Motorola-Zentrale ist die Einstellung der (DCC-) Konfigurations-Variablen nicht möglich. Die Adresse muss daher mit den Programmier-Tastern eingestellt werden. Die Einstellungen der Servos müssen – wie beim Einsatz in analogen Anlagen – ebenfalls mit Programmier-Tastern vorgenommen werden (→ Abschnit 2.2).

Ansteuerung über digitale Weichenstellbefehle

Die beiden angeschlossenen Servos und die Verbraucher, die an die beiden Schaltausgänge angeschlossen sind, werden über Weichenstellbefehle geschaltet, die von der Zentrale im DCC- oder im Motorola-Format an die vier Weichenadressen des Decoders gesendet werden. Der Decoder erkennt automatisch das Datenformat, in dem die Befehle gesendet werden. Es ist sowohl möglich, die Ausgänge gemischt über DCC- und Motorola-Befehle zu schalten als auch einen Ausgang abwechselnd im DCC- und im Motorola-Format anzusteuern.

Ansteuerung über Fahrzeugbefehle

Der SD-32 kann statt über Weichenadressen über eine Lokadresse angesteuert werden. Die beiden Servos und die beiden zusätzlichen Schaltausgänge des Decoders werden dann über die Funktionen F1 bis F4 geschaltet. Damit ist es möglich, den SD-32 auch mit Digitalsteuerungen zu verwenden, die die Ansteuerung von Weichenadressen nicht ermöglichen. Hinweis: Die Umstellung auf die Verwendung von Lokadressen ist nur mit einer DCC-Zentrale möglich.

Ansteuerung mit Tastern

Die Bewegungen der beiden Servos können alternativ zur Ansteuerung über Digitalbefehle mit zwei Tastern ausgelöst werden. Bei entsprechender Einstellung einer CV kann der Bewegungsablauf auf Tastendruck unterbrochen und nach erneutem Betätigen der Taste fortgesetzt werden.

Die beiden Schaltausgänge können nicht separat über Taster gesteuert werden. Sie können jedoch per CV-Programmierung so eingestellt werden, dass sie gemeinsam mit den Servos auf das Betätigen der beiden Taster reagieren. Jedem der beiden Ausgänge ist dabei ein Servo fest zugeordnet.

Servos und Schaltausgänge gemeinsam schalten

Für jeden der beiden Ausgänge kann separat in einer CV eingestellt werden, ob er gemeinsam mit dem zugeordneten Servo umgeschaltet wird oder nicht. Der Ausgang wird umgeschaltet, sobald das Servo die Mitte zwischen den beiden Endlagen erreicht hat. Mit dieser Einstellung kann z.B. die Herzstückpolarisierung von Weichen realisiert werden. Das Relais, das dafür benötigt wird, ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Rückmeldung über RailCom® (entsprechend RCN-217)

Der SD-32 ist RailCom-fähig, d.h. er sendet RailCom-Messages über die Schienen an spezielle RailCom-Detektoren oder die Digitalzentrale. Nach einem Schalt- oder Stellbefehl an seine Adresse sendet er:

- Statusmeldung, z.B. "Servo steht richtig", "Habe Servo geschaltet" oder "Servo muss noch geschaltet werden" und / oder
- Zeitmeldung ("Brauche für die Ausführung des Stell- oder Schaltbefehls noch 2 Sekunden") und quittiert damit auch den Empfang des Befehls.

2.2. Servomodul für analoge Modellbahnen

Der SD-32 wird im reinen Analogbetrieb als 2-fach Servomodul eingesetzt. Die Bewegungen der beiden Servos werden unabhängig voneinander über zwei Taster ausgelöst. Die Verbraucher, die an die beiden Schaltausgänge angeschlossen sind, werden gemeinsam mit den beiden Servos geschaltet. Jedem der beiden Ausgänge ist dabei ein Servo fest zugeordnet. Der Ausgang wird umgeschaltet, sobald das Servo die Mitte zwischen den beiden Endlagen erreicht hat.

Die Bewegungsabläufe für die beiden Servos werden getrennt mit Hilfe von Programmier-Tastern eingestellt. Einstellmöglichkeiten → Abschnitt 2.3.

2.3. Einstellmöglichkeiten für Servos und Schaltausgänge

Zur Einstellung der Servos und Ausgänge werden verwendet:





- im Digitalbetrieb mit DCC-Zentralen: wahlweise Konfigurationsvariablen (CVs) oder Programmier-Taster
- im Digitalbetrieb mit Motorola-Zentralen: Programmier-Taster
- im Analogbetrieb: Programmier-Taster

	CV- Programmierung	Programmier- taster
Bewegungskurve (separat für jedes Servo)		
Lineare Kurve mit konstanter Geschwindigkeit	✓	✓
Kinderwippe	✓	---
Lineare Kurve mit Nachwippen bei Erreichen der Endpositionen / Version A	✓	✓
Lineare Kurve mit Nachwippen bei Erreichen der Endpositionen / Version B	✓	---
Bewegungsablauf (separat für jedes Servo)		
Start- und Endposition	✓	✓
Geschwindigkeit der Servobewegung	✓	✓
Unterbrechung mit Taster möglich (ja/nein)	✓	---
Geschwindigkeit und Ausschlag des Nachwippens	✓	---
Ansteuerung der Schaltausgänge		
gemeinsam mit dem zugeordneten Servo	✓	✓
unabhängig von den Servos	✓	---

2.4. Bewegungskurven

Die Einstellungen können erfolgen

- durch Programmierung der Konfigurationsvariablen (CVs) mit einer DCC-Digitalzentrale oder
- rein analog unter Verwendung der Programmier Taster.

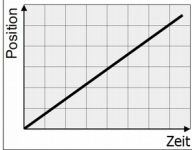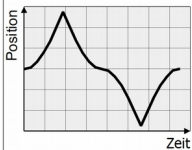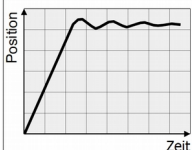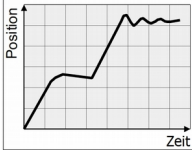	Kurve 1 Lineare Bewegung zwischen den beiden Endlagen mit automatischem Halt bei Erreichen einer Endposition. Konstante Geschwindigkeit. Mit der Standard-Einstellung kann der Ablauf nicht unterbrochen werden kann (Anwendungsbeispiel: Weichen). Es ist möglich, den Ablauf durch Betätigen des Tasters an beliebigen Positionen zu unterbrechen und durch nochmaliges Betätigen fortzusetzen, wenn eine CV entsprechend eingestellt ist (Anwendungsbeispiel: Wasserkräne).
	Kurve 2 Typischer Bewegungsablauf einer Kinderwippe. Hinweis: Die Kurve kann nur durch Programmierung einer CV mit einer DCC-Zentrale eingestellt werden.
	Kurve 3 Typischer Bewegungsablauf von Flügelsignalen und Schranken mit Nachwippen und automatischem Halt beim Erreichen einer Endposition. Version A: Der Stellwerk-Mitarbeiter legt den Stellhebel in einem Zug um. Hinweis: Geschwindigkeit und Ausschlag für das Nachwippen kann nur durch Programmierung einer CV mit einer DCC-Zentrale eingestellt werden.
	Kurve 4 Typischer Bewegungsablauf von Flügelsignalen und Schranken mit Nachwippen und automatischem Halt bei Erreichen einer Endposition. Nicht mit den Programmier-Tastern einstellbar. Version B: Der Stellwerk-Mitarbeiter kann den Stellhebel nicht in einem Zug umlegen, dabei entsteht eine kurze Pause im Beegungsablauf.

2.5. Sonderfunktion Schranken-Modus

Im Schranken-Modus wird der komplette Ablauf an einem Bahnübergang gesteuert. Der Schranken-Modus wird durch Programmierung einer Konfigurationsvariablen (CV) oder rein analog unter Verwendung der Programmier-Taster aktiviert und deaktiviert.

Für beide Servos wird im Schranken-Modus automatisch die Bewegungskurve 3 eingestellt. Anfangs- und Endposition des Servos sowie die Geschwindigkeit können per CV-Programmierung oder mit Hilfe der Programmier-Taster eingestellt werden.

Der SD-32 steuert im Schrankenmodus nicht nur die Schranken, sondern schaltet auch die Lichtzeichenanlage (gelbe und rote Warnleuchten) und das akustische Warnsignal an einem Bahnübergang ein und aus.

Der Ablauf wird gestartet

- nach dem Senden eines Weichenstellbefehls im DCC- oder Motorola-Format oder
- auf Tastendruck. Alternativ (oder zusätzlich) zum Taster kann der Schalteingang durch einen Kontakt im Gleis ausgelöst werden (z.B. Reedkontakt oder Hall-Sensor).

Anschlussvarianten

1. zwei Halb- oder Vollschraken an einem Servoausgang
2. zwei Halb- oder Vollschraken an zwei Servoausgängen
3. vier Halbschraken an zwei Servoausgängen, wobei jeweils die beiden rechten und die beiden linken Halbschraken (in Fahrtrichtung des kreuzenden Straßenverkehrs gesehen) an einen Servoausgang angeschlossen werden.

Mit einer DCC-Zentrale kann für die Varianten 2 und 3 die Länge der Pause zwischen dem Absenken der ersten und der zweiten Schranke(n) per CV-Programmierung eingestellt werden.

Ablauf

Nacheinander werden beim Schließen der Schranken geschaltet:

1. gelbe Warnleuchte und akustisches Warnsignal an. Hinweis: Für das akustische Warnsignal ist ein zusätzliches Verstärkermodule mit Lautsprecher (Sound-Booster) erforderlich.
2. rote Warnleuchte an und gelbe Warnleuchte aus
3. erste Vollschrake bzw. rechte Halbschrake(n) zu (in Fahrtrichtung des kreuzenden Straßenverkehrs gesehen)
4. zweite Vollschrake bzw. linke Halbschrake(n) zu
5. akustisches Warnsignal aus

Nachdem das Öffnen der Schranken ausgelöst wurde, wird die rote Warnleuchte ausgeschaltet und alle Schranken werden geöffnet.

2.6. Spannungsversorgung

Der SD-32 und die angeschlossenen Servos und sonstigen Verbraucher werden versorgt:


- im Digitalbetrieb: mit der Digitalspannung aus dem Boosterkreis, d.h. über den integrierten Booster der Digitalzentrale oder einen separaten Booster
- im Analogbetrieb: über einen Wechselspannungs-Trafo

3. Anschlüsse

Stellen Sie nacheinander die Verbindungen her zu:

- Servos
- Tastern. Hinweis: Schließen Sie den schwarzen Programmier-Taster nur an, wenn Sie den Steuerbaustein programmieren wollen.
- sonstigen Verbrauchern
- der Zentrale (nur bei Verwendung in digitalen Anlagen) oder
- der Stromversorgung


3.1. Anschlussbelegung

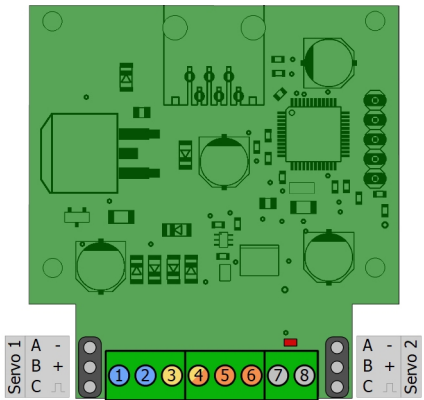

1	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster
2	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster
3	Ausgang AUX1
4	Ausgang AUX2 oder schwarzer Programmier-Taster  Beachten Sie: Der Programmier-Taster sollte grundsätzlich nur zum Programmieren angeschlossen werden. Sobald Sie den Taster anschließen, müssen Sie die Verbindung des Verbrauchers an Ausgang AUX2 trennen.
5	Eingang 1: blauer Taster 1 für Servo 1
6	Eingang 2: gelber Taster 2 für Servo 2
7	Rückleiter für Eingänge 1 und 2 (Anschlüsse 5 und 6)
8	Rückleiter für Ausgänge 1 und 2 / Programmier-Taster (Anschlüsse 3 und 4)

3.2. Anschluss von Servos

Für den Anschluss der Servos hat der SD-32 zwei Stiftleisten, auf die Sie die Anschlussbuchsen der beiden Servos aufstecken. Wenn Sie die Anschlusskabel von Servos verlängern müssen, sollten Sie 3-polige Stift- und Buchsenleisten RM 2,54 mm (z.B. Art.-Nrn. 85-11103-10 bzw. 85-11203-10) verwenden.

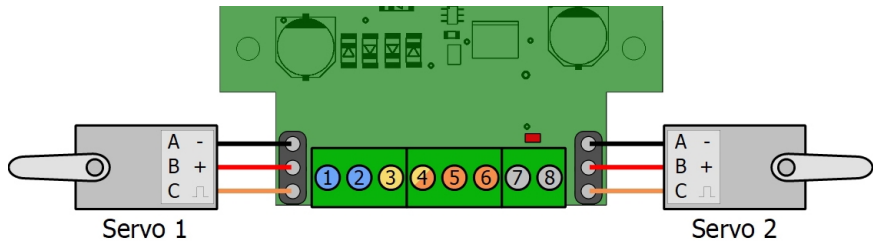

	A	B	C
Servo 1	GND (-)	VCC (+)	Signal
Servo 2	GND (-)	VCC (+)	Signal

! Beachten Sie den maximal zulässigen Gesamtstrom und den maximalen Strom pro Servo-Anschluss (s. Abschnitt 7. "Technische Daten"). Bei einem zu hohen Strombedarf der angeschlossenen Verbraucher kann der Steuerbaustein irreparabel beschädigt werden.

INFO: Servo-Anschlüsse


	Kurz- bezeichnung	Kenn- zeichen	Kabelfarbe (Abweichungen möglich)
Spannungsversorgung	"GND"	-	schwarz oder braun
	"VCC"	+	rot
Impuls (Signal)	"PW"		weiß oder orange

Tipp: Wenn die Anschlussbuchse des Servos verkehrt herum auf die Stiftleiste gesteckt wird, wird das Servo bei der Inbetriebnahme nicht beschädigt.
Sollte das Servo nicht auf Tastendruck oder digitale Schaltbefehle reagieren, können Sie die Buchse problemlos andersherum aufstecken und so testen, ob eine verkehrt herum aufgesteckte Anschlussbuchse die Ursache für die Fehlfunktion ist.

3.3. Anschluss der Taster

Der SD-32 ist mit Anschlussklemmen bestückt, in die Sie die Anschlusskabel der Taster einstecken und festschrauben.


Hinweis: Ordnen Sie die Tasterfarben entsprechend den Angaben zu, da in diesem und den nachfolgenden Abschnitten Bezug auf die Farben genommen wird.

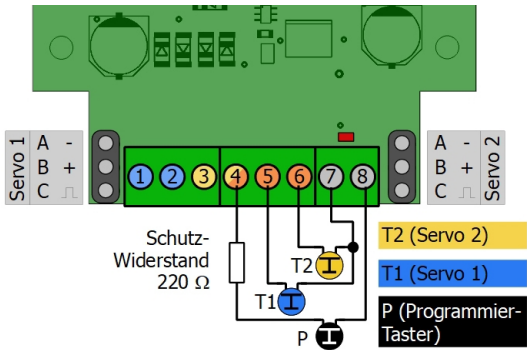

1	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster	
2	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster	
4	schwarzer Programmier-Taster  Beachten Sie: Der Programmier-Taster muss über den Schutzwiderstand angeschlossen werden. Er darf nur im Programmiermodus (wenn die LED auf der Platine blinkt) und nicht während des normalen Betriebs betätigt werden. Er sollte daher nur zum Programmieren angeschlossen werden. Er darf nicht gemeinsam mit einem Verbraucher angeschlossen werden. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können im Betrieb irreparable Schäden am Steuerbaustein entstehen.	
5	Eingang 1: blauer Taster 1 für Servo 1	 Beachten Sie: Die Taster dürfen ausschließlich an den Steuerbaustein angeschlossen werden. Eine Verbindung zwischen einem Taster und der übrigen Anlage hat einen Kurzschluss zur Folge. Dabei können an den angeschlossenen Komponenten irreparable Schäden entstehen.
6	Eingang 2: gelber Taster 2 für Servo 2	
7	Rückleiter für Eingänge 1 und 2 (Taster 1 und Taster 2)	
8	Rückleiter für Programmier-Taster	

3.4. Anschluss von Verbrauchern

Der SD-32 ist mit Anschlussklemmen bestückt, in die Sie die Anschlusskabel der sonstigen Verbraucher (Lampen, einfache Lichtsignale, Magnetartikel mit Endabschaltung, Relais) einstecken und festschrauben.

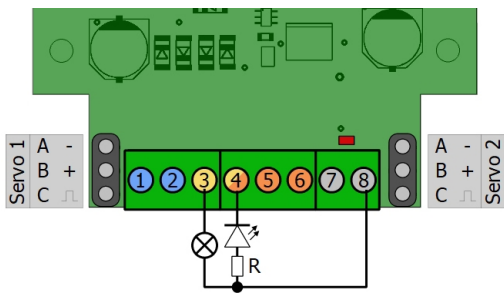

1	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster
2	Analogbetrieb: Trafo (14-18 V ~) Digitalbetrieb: Zentrale / Booster
3	Ausgang AUX1: Beispielhafter Anschluss einer Lampe. Ausgang AUX1 wird gemeinsam mit Servo 1 geschaltet, wenn in CV33 nichts anders definiert ist.
4	Ausgang AUX2: Beispielhafter Anschluss einer LED. Beachten Sie die Polung! Die LED muss über einen Vorwiderstand betrieben werden! Ausgang AUX2 wird gemeinsam mit Servo 2 geschaltet, wenn in CV34 nichts anders definiert ist. ! Beachten Sie: Bevor Sie einen Verbraucher an Ausgang AUX2 anschließen, müssen Sie ggf. vorher den Anschluss des Programmier-Tasters trennen.
8	Rückleiter für Ausgänge 1 und 2 (Anschlüsse 3 und 4)

! Beachten Sie den maximal zulässigen Gesamtstrom und den maximalen Strom pro Ausgang (s. Abschnitt 7. "Technische Daten"). Bei einem zu hohen Strombedarf der angeschlossenen Verbraucher kann der Steuerbaustein irreparabel beschädigt werden.

! Beachten Sie: Schließen Sie die Ein- und Ausgänge nicht versehentlich an eine stromführende Leitung an! Die dabei plötzlich auftretende extreme Überlast würde den Steuerbaustein irreparabel beschädigen.

3.5. Stromversorgung

Schließen Sie die Stromversorgung an die Anschlussklemmen 1 und 2 des SD-32 an.


- Digitalbetrieb: Stromversorgung über den Boosterkreis (den in der Zentrale integrierten Booster oder einen separaten Booster)
- Analogbetrieb: Stromversorgung über einen Wechselspannungstrafo (14 - 18 V)



Beachten Sie:

Wenn ein Bauteil heiß wird, trennen Sie **sofort** den SD-32 von der Versorgungsspannung. Kurzschlussgefahr! Kontrollieren Sie den Aufbau.


Digitalbetrieb: Stromversorgung über den Boosterkreis

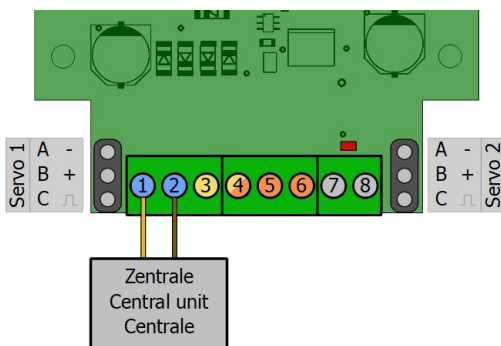

Beachten Sie:

Schalten Sie die Zentrale aus, bevor Sie den Decoder anschließen.


Analogbetrieb: Stromversorgung über Wechselspannungstrafo

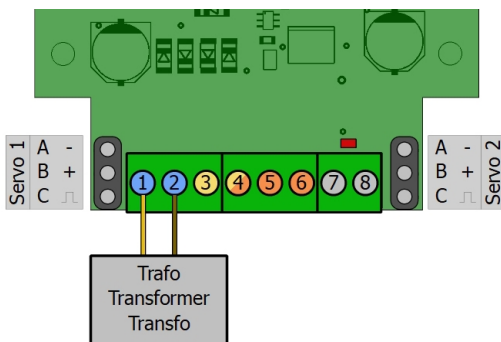

Beachten Sie:


Wenn Sie mehrere Geräte an die selbe Spannungsversorgung anschließen, müssen grundsätzlich alle Anschlüsse gleich gepolt sein. Sonst entsteht ein Kurzschluss, bei dem die angeschlossenen Geräte beschädigt werden können.

3.6. Anschlussbeispiel 1: Schranken-Modus

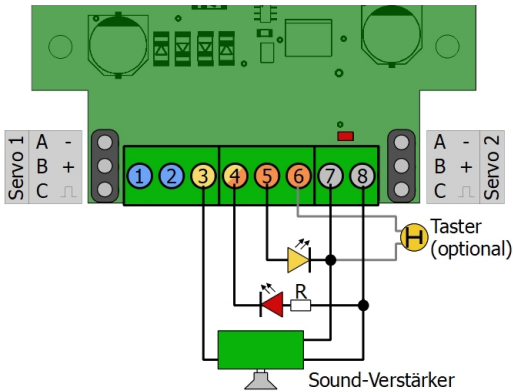

1	Stromversorgung
2	Stromversorgung
3	Soundverstärker mit Lautsprecher (Sound-Booster)
4	rote Warnleuchte (Lampe oder LED) oder schwarzer Programmier-Taster (→ Abschnitt 3.3)
! Beachten Sie: Wenn Sie eine LED anschließen, ist ein zusätzlicher Vorwiderstand erforderlich! Andernfalls wird die LED im Betrieb zerstört.	
5	gelbe LED als Warnleuchte (Ausgang AUX3) Ein zusätzlicher Vorwiderstand ist nicht erforderlich.
! Beachten Sie: Wenn Sie statt einer LED eine Lampe anschließen, wird der Baustein irreparabel beschädigt!	
6	Eingang 2: gelber Taster 2 (optional)
7	Rückleiter für gelbe LED und gelben Taster (Anschlüsse 5 und 6)
8	Rückleiter rote Warnleuchte und Soundverstärker (Anschlüsse 3 und 4) oder Programmier-Taster (→ Abschnitt 3.3)

3.7. Anschlussbeispiel 2: Herzstück-Polarisierung

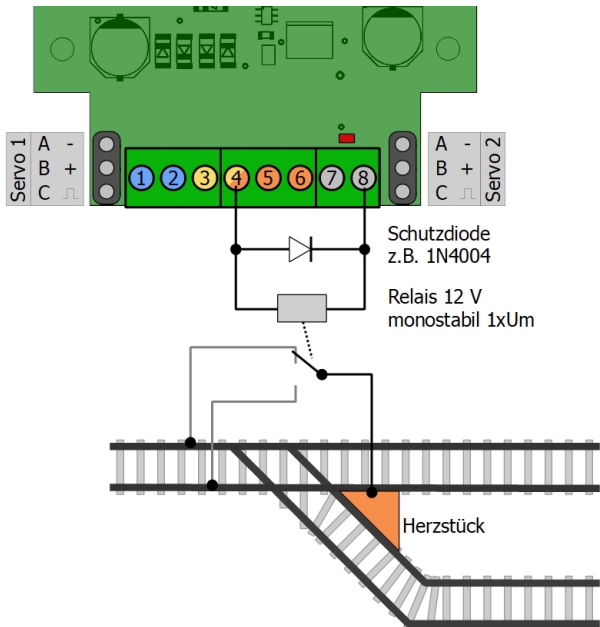

1	Stromversorgung
2	Stromversorgung
4	Relais (12 V monostabil 1xUm) und Schutzdiode (z.B. 1N4004)
8	Rückleiter für Relais (Anschluss 4)

4. Einstellungen

Der SD-32 wird an die individuellen Anforderungen angepasst

- durch Einstellung der Konfigurationsvariablen (CVs) mit einer DCC-Zentrale. Beachten Sie dazu den betreffenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung Ihrer Zentrale, in der die byteweise Programmierung der CV-Variablen beschrieben ist.
- **oder** mit den Programmier-Tastern. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn Sie ein Motorola-Steuergerät verwenden oder den SD-32 in einer rein analogen Umgebung betreiben. Bei DCC-gesteuerten Anlagen ist die Einstellung des SD-32 per Taster oft einfacher und schneller als die CV-Programmierung.

Abhängig von der Art Ihrer Modellbahnsteuerung gehen Sie wie folgt vor:

Digitalanlage mit DCC-Zentrale:

Konfigurationsdaten einstellen	über CV-Programmierung	Abschnitt 4.1.
Adresse einstellen	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.2
	oder über CV-Programmierung	Abschnitt 4.3
Servos einstellen	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.5
	oder über CV-Programmierung	Abschnitt 4.4
Aktivieren / Deaktivieren des Schranken-Modus	mit den Programmier-Tastern oder über CV-Programmierung	Abschnitt 4.6.

Digitalanlage mit Motorola-Zentrale:

Adresse einstellen	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.2.
Servos einstellen	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.4.
Aktivieren / Deaktivieren des Schranken-Modus	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.6.

Analoge Anlage:

Servos einstellen	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.4.
Aktivieren / Deaktivieren des Schranken-Modus	mit den Programmier-Tastern	Abschnitt 4.6.


4.1. Grundeinstellungen und Konfigurationsdaten

(nur mit DCC-Zentralen)

CV-Name	CV-Nr.	Eingabewert (Defaultwert)	Erläuterungen und Hinweise
Version	7	---	Nur auslesbar!
Hersteller	8	(62)	Nur auslesbar!
Reset	8	0 ... 255	Durch Eingeben eines beliebigen Wertes werden alle Einstellungen in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.
Konfigurationsdaten	29	0, 8, 128, 136 (136)	RailCom aus 0
			RailCom ein 8
			Ansteuerung über Fahrzeugdecoderadressen (Lokadressen) 0
			Zubehördecoderadressen (Weichenadressen) 128
Hinweise: Wenn Sie RailCom beim Einsatz einer DCC-Zentrale nicht nutzen, ist es empfehlenswert, es in CV29 auszuschalten. Ob Sie den Decoder im Betrieb über Zubehör- oder Fahrzeugdecoderbefehle (Weichen- oder Lokbefehle) ansteuern, spielt bei der Einstellung der Decoderadresse keine Rolle. Wenn Sie "Lokadressen" zur Ansteuerung des Decoders eingestellt haben, müssen Sie den Decoder auch in Anlagen, die mit einer reinen Motorola-Zentrale gesteuert werden, über Lokadressen ansteuern.			

4.2. Adressen mit den Programmier-Tastern einstellen

Die Adresse können Sie am einfachsten mit Hilfe der Programmier-Taster einstellen. Mit Motorola-Zentralen können Sie die Adresse ausschließlich mit den Tastern einstellen.

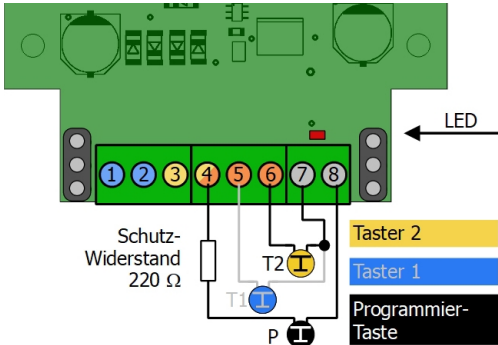

Führen Sie zum Programmieren der Weichenadresse folgende Schritte aus:

1. Schalten Sie den Decoder aus.
2. Trennen Sie ggf. die Verbindung von Verbrauchern am Anschluss 4 des Decoders (Ausgang AUX1) und schließen Sie den schwarzen Programmier-Taster **P** an.
3. Halten Sie gleichzeitig den schwarzen Programmier-Taster **P** und den gelben Taster **T2** gedrückt und schalten Sie den Decoder wieder ein.
4. Die LED auf der Platine blinkt und zeigt den Wechsel in den Programmiermodus an. Hinweis: Wenn die LED nicht blinkt, befindet sich der Decoder im normalen Betrieb. Sie dürfen den schwarzen Taster dann nicht drücken! Schalten Sie in diesem Fall den Decoder wieder aus.
5. Geben Sie an der Zentrale eine Adresse aus dem 4-er Weichendecoder-Adressblock (z.B. Weichenadresse "10" aus dem 4-er Block 9 – 12) ein, mit der Sie Servos und Verbraucher schalten wollen.
6. Geben Sie für die gewählte Adresse einen Schaltbefehl ein.
7. Sobald die LED ausgeht, hat der Decoder die neue Adresse übernommen.
8. Trennen Sie die Verbindung des schwarzen Programmier-Tasters **P** zum Decoder, wenn Sie keine weiteren Einstellungen per Programmier-Taster machen wollen.



Beachten Sie die Hinweise zum schwarzen Programmier-Taster:

- Er muss über den Schutzwiderstand angeschlossen werden.
- Er darf nur im Programmiermodus (wenn die LED auf der Platine blinkt) und nicht im Normalbetrieb betätigt werden. Er sollte daher nur zum Programmieren angeschlossen werden.
- Er darf nicht gemeinsam mit einem Verbraucher angeschlossen werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können im Betrieb irreparable Schäden am Decoder entstehen.

4.3. Decoderadresse über CVs einstellen

Anstatt die Adresse mit Hilfe der Programmier-Taster einzustellen, können Sie sie alternativ durch Programmierung der CVs mit einer DCC-Zentrale einstellen. Die Weichenadressen, über die die Schaltbefehle gesendet werden, ergeben sich wie folgt:

Decoderadresse x 4 = höchste Adresse eines 4-er Weichenadressblocks

Hinweis: Für die Ansteuerung des Decoders im Motorola-Format ist "255" die höchste Decoderadresse (= Weichenadresse 1020).

Hinweis: Bei manchen Zentralen beginnt die Nummerierung der Weichenadressen nicht mit "1", sondern mit "0". Die einem Adressblock zugeordneten Adressen verschieben sich dadurch entsprechend.

CV-Name	CV-Nr.	Eingabewert (Defaultwert)	Erläuterungen und Hinweise
Decoderadresse "Basiswert"	9	0, 1, 2, 3, ... 7 (0)	Der "Basiswert" der Decoderadresse ergibt sich aus der Multiplikation des Eingabewertes mit 64.
Decoderadresse "Zusatzwert"	1	1, 2, 3, ... 63 (1)	Aus der Addition des "Zusatzwertes" zum in CV9 eingestellten "Basiswert" ergibt sich die Decoderadresse.

Wert in CV9	0	1	2	3	4	5	6	7
→ Basiswert	0	64	128	192	256	320	384	448

Wert in CV1	1...63	0...63	0...63	0...63	0...63	0...63	0...63	0...62
→ Adresse	1 ... 63	64 ... 127	128 ... 191	192 ... 255	256 ... 319	320 ... 383	384 ... 447	448 ... 510

4.4. Servos über CVs einstellen


Wenn angeschlossene Servos während der CV-Programmierung zucken, haben sie einen (zu) hohen Einschaltstrom. In diesem Fall müssen Sie während des Programmierens die Verbindung zwischen Servo und Decoder trennen, um zu verhindern, dass die Spannungsversorgung zusammenbricht.

CV-Name	CV-Nr.	Eingabewert (Defaultwert)	Erläuterungen und Hinweise	alternativ mit Programmier-Tastern
Einstellungen für Servo 1 Servo 2	33 34	0...255 (2)	Der Bewegungsablauf - <i>kann nicht</i> unterbrochen werden. 0 - <i>kann</i> unterbrochen werden. 1	---
			Ausgänge AUX1 und AUX2 werden über eigene Weichenadressen geschaltet. 0 Ausgang AUX1 wird gemeinsam mit Servo 1 geschaltet und Ausgang AUX2 wird gemeinsam mit Servo 2 geschaltet. 2	---
			Nachwippen (Kurven 3 und 4) am linken Anschlag 4 am rechten Anschlag 8	✓
			Kurze Pause im Ablauf beim Umlegen des Stellhebels im Stellwerk (Kurve 4) 16	---
			Kinderwippe (Kurve 2) 32	---
			Schranken-Modus 128 (Einstellung gemeinsam für beide Servos in CV33)	✓
Servo 1 Servo 2	36 40	0...255 (10)	Geschwindigkeit	✓
Servo 1 Servo 2	37 41	0...255 (124)	Linker Anschlag <i>Nur für Kinderwippe (Kurve 2):</i> höchster Punkt linker Kurventeil	✓
Servo 1 Servo 2	38 42	0...255 (152)	Rechter Anschlag <i>Nur für Kinderwippe (Kurve 2):</i> höchster Punkt rechter Kurventeil	✓
Servo 1 Servo 2	44 45	0...255 (127)	Geschwindigkeit für das Nachwippen (Kurven 3 und 4)	---
Servo 1 Servo 2	46 47	0...255 (30)	Ausschlag für das Nachwippen (Kurven 3 und 4)	---
Verzögerung für Schranken	48	0,1,2,3,4,5 (0)	Pause zwischen dem Schließen der (Halb-) Schranke(n) 0 = maximale Pausenlänge 5 = ohne Pause	---

4.5. Servos mit Programmier-Tastern einstellen

Wenn Sie eine Motorola-Zentrale einsetzen oder den SD-32 in rein analogem Umfeld einsetzen, müssen Sie das Verhalten der Servos mit Hilfe der Taster einstellen. In DCC-gesteuerten Anlagen ist die Einstellung der Servos per Taster häufig einfacher und schneller als mittels CV-Programmierung.

Hinweis: Es können nicht alle Servo-Einstellungen, die per CV-Programmierung möglich sind, per Taster eingestellt werden.

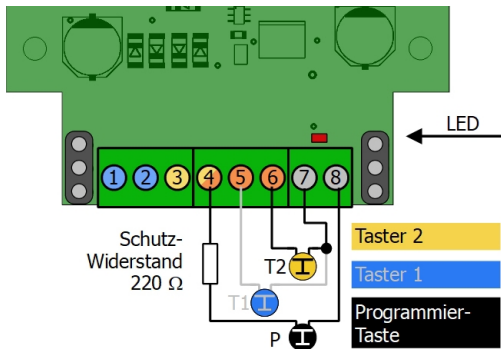

Beachten Sie die Hinweise zum schwarzen Programmier-Taster:

- Er muss über den Schutzwiderstand angeschlossen werden.
- Er darf nur im Programmiermodus (wenn die LED auf der Platine blinkt) und nicht im normalen Betrieb betätigt werden. Er sollte daher nur zum Programmieren angeschlossen werden.
- Er darf nicht gemeinsam mit einem Verbraucher angeschlossen werden.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise können im Betrieb **irreparable Schäden** am Steuerbaustein entstehen.

Starten des Programmiermodus

1. Schalten Sie den Steuerbaustein aus.
2. Trennen Sie ggf. die Verbindung von Verbrauchern am Anschluss 4 des Steuerbausteins (Ausgang AUX1) und schließen Sie den schwarzen Programmier-Taster **P** an.
3. Halten Sie gleichzeitig den schwarzen Programmier-Taster **P** und den gelben Taster **T2** gedrückt und schalten Sie den Steuerbaustein wieder ein.
4. Die LED auf der Platine blinkt und zeigt den Wechsel in den Programmiermodus an. Hinweis: Wenn die LED nicht blinkt, befindet sich der Steuerbaustein im Normalbetrieb. Sie dürfen den schwarzen Taster dann nicht drücken! Schalten Sie in diesem Fall den Steuerbaustein wieder aus.
5. Sie können nun nacheinander die verschiedenen Einstellungen für die Servos machen. Hinweis: Es müssen immer alle acht Schritte durchlaufen werden.

Einstellung der Servos mit den Programmier-Tastern

Schritt	Einstellung	Taster	Effekt
1	Servo 1 linker Anschlag	T1 T2 P	→ Anschlag weiter links → Anschlag weiter rechts → Einstellungen bestätigen + weiter zu rechter Anschlag Servo 1
2	Servo 1 rechter Anschlag	T1 T2 P	→ Anschlag weiter links → Anschlag weiter rechts → Einstellungen bestätigen + weiter zu Geschwindigkeit Servo 1
3	Servo 1 Geschwindig- keit	T1 T2 P	→ schneller → langsamer → Einstellungen bestätigen + weiter zu linker Anschlag Servo 2
4	Servo 2 linker Anschlag	T1 T2 P	→ Anschlag weiter links → Anschlag weiter rechts → Einstellungen bestätigen + weiter zu rechter Anschlag Servo 2
5	Servo 2 rechter Anschlag	T1 T2 P	→ Anschlag weiter links → Anschlag weiter rechts → Einstellungen bestätigen + weiter zu Geschwindigkeit Servo 2
6	Servo 2 Geschwindig- keit	T1 T2 P	→ schneller → langsamer → Einstellungen bestätigen + weiter zu Nachwippen Servo 1
7	Servo 1 Nachwippen	T1 T2 P	→ Nachwippen an → Nachwippen aus → Einstellungen bestätigen + weiter zu Nachwippen Servo 2
8	Servo 2 Nachwippen	T1 T2 P	→ Nachwippen an → Nachwippen aus → Einstellungen bestätigen + weiter zu linker Anschlag Servo 1

Beenden des Programmiermodus

Sie können nach jedem Drücken von **P** (=Einstellungen bestätigen) den Programmiermodus beenden, indem Sie den Steuerbaustein ausschalten. Alle bis dahin gemachten Einstellungen werden gespeichert.

Trennen Sie die Verbindung des schwarzen Programmier-Taster **P** zum Steuerbaustein, wenn Sie keine weiteren Einstellungen per Programmier-Taster machen wollen.

4.6. Schranken-Modus aktivieren und deaktivieren

Im Schranken-Modus wird automatisch die Bewegungskurve 3 (mit Nachwippen beim Erreichen einer Endposition) eingestellt. Bevor Sie den Schrankenmodus aktivieren, sollten Sie die Endpositionen und die Geschwindigkeit der beiden Servos einstellen (→ Abschnitte 4.4 und 4.5).



Beachten Sie:

Im Schranken-Modus wird der Eingang 1 (Anschluss 5) als zusätzlicher (dritter) Ausgang verwendet. Um Schäden am Steuerbaustein durch versehentliches Auslösen des blauen Tasters T1 zu verhindern, darf an Anschluss 5 kein Taster angeschlossen sein, sobald der Schranken-Modus aktiviert wurde.

(De)-Aktivierung per CV-Einstellung

Durch Eingabe des Wertes "128" bzw. "0" in CV 33 aktivieren oder deaktivieren Sie den Schranken-Modus für beide Servos (→ Abschnitt 4.4).

Aktivierung mit Programmier-Tastern

1. Schalten Sie den Steuerbaustein aus.
2. Trennen Sie ggf. die Verbindung von Verbrauchern am Anschluss 4 des Steuerbausteins (Ausgang AUX1) und schließen Sie den schwarzen Programmier-Taster **P** an.
3. Schließen Sie ggf. einen blauen Taster **T1** an Eingang 1 an.
4. Halten Sie gleichzeitig den schwarzen Programmier-Taster **P** und den blauen Taster **T1** gedrückt und schalten Sie den Steuerbaustein wieder ein.
5. Schalten Sie den Steuerbaustein nun wieder aus. Nachdem Sie den Steuerbaustein wieder eingeschaltet haben, werden die beiden Servos und die Ausgänge im Schranken-Modus angesteuert.
6. Trennen Sie die Verbindung des schwarzen Programmier-Tasters **P** und des blauen Tasters **T1** zum Steuerbaustein.

Deaktivierung mit Programmier-Tastern

1. Schalten Sie den Steuerbaustein aus.
2. Trennen Sie ggf. die Verbindung von Verbrauchern am Anschluss 4 des Steuerbausteins (Ausgang AUX1) und schließen Sie den schwarzen Programmier-Taster **P** an.
3. Schließen Sie ggf. einen gelben Taster **T2** an Eingang 2 an.
4. Halten Sie den schwarzen Programmier-Taster **P** und den gelben Taster **T2** gedrückt und schalten Sie den Steuerbaustein wieder ein.
5. Schalten Sie den Steuerbaustein nun wieder aus. Nachdem Sie den Steuerbaustein wieder eingeschaltet haben, werden die beiden Servos und die Ausgänge im Standard-Modus angesteuert.
6. Trennen Sie die Verbindung des schwarzen Programmier-Tasters **P** und des gelben Tasters **T2** zum Steuerbaustein.

5. Betrieb

5.1. Ansteuerung der Servos

Mit Weichenstellbefehlen

Den beiden Servos sind die ersten beiden Weichenadressen des 4-er Adressblocks zugeordnet. Nach Weichenstellbefehlen im DCC- oder MM-Format (Weiche geradeaus oder auf Abzweig) wechseln die Servos zwischen den Endlagen.

Alternativ können Sie die Servos bei entsprechender Programmierung von CV29 mit Lokbefehlen steuern. Dabei bewirkt das Ein- und Ausschalten der Funktionen F1 und F2 den Wechsel der Endlagen der Servos.

Hinweis: Es ist nicht möglich, den Bewegungsablauf mit Digitalbefehlen zu unterbrechen und dann fortzusetzen. Dieses ist ausschließlich mit den Tastern möglich.

Mit Tastern

Die beiden Taster **T1** und **T2** sind den Servos 1 und 2 fest zugeordnet. Auf Tastendruck wechseln die Servos zur jeweils anderen Endlage.

Die Bewegungsrichtung wird durch die Länge des Tastendrucks bestimmt:

- kurzer Tastendruck: Bewegungsrichtung links
- langer Tastendruck: Bewegungsrichtung rechts

Unterbrechung des Bewegungsablaufs

Ist für die Servos die Möglichkeit zur Unterbrechung eingestellt ($CV\ 33/34 = 1$), kann durch Drücken der Taster der Bewegungsablauf angehalten bzw. fortgesetzt werden. Hinweis: Die Unterbrechung des Bewegungsablaufs ist i.d.R. nur bei Einstellung eines linearen Bewegungsablaufs (Kurve 1) sinnvoll. Im reinen Analogbetrieb kann diese Möglichkeit nur genutzt werden, nachdem die CV mit einer DCC-Zentrale entsprechend eingestellt wurde.

5.2. Schalten der Ausgänge

Gemeinsam mit den Servos

Mit den Werkseinstellungen ($CV\ 33/34 = 2$) werden die Ausgänge AUX1 und AUX2 gemeinsam mit den Servos 1 und 2 mit Weichenstellbefehlen oder den Tastern T1 und T2 geschaltet. Die Ausgänge werden jeweils umgeschaltet, sobald die Servos die Mitte zwischen den beiden Endlagen erreicht haben.

Separat mit Weichenstellbefehlen

Alternativ ($CV\ 33/34 = 0$) können die beiden Ausgänge unabhängig von den Servos mit Weichenstellbefehlen im DCC- oder MM-Format (Weiche geradeaus oder auf Abzweig) geschaltet werden. Den beiden Ausgängen sind die letzten beiden Weichenadressen des 4-er Adressblocks zugeordnet.

Alternativ können Sie die Ausgänge bei entsprechender Programmierung von CV29 mit Lokbefehlen für die Funktionen F3 und F4 schalten.

5.3. Ansteuerung im Schranken-Modus

Ist in CV 33 oder mit Hilfe der Programmier-Taster der Schranken-Modus aktiviert, werden die beiden Servos nicht mehr getrennt, sondern gemeinsam angesteuert. Der Schranken-Modus ist so konzipiert, dass mit *einem* Digitalbefehl oder Tastendruck das komplette Szenario beim Schließen bzw. Öffnen der Schranken abläuft, einschließlich Ein- und Ausschalten der Warnleuchten und des akustischen Warnsignals.

Der Ablauf (Schließen oder Öffnen der Schranken) startet, sobald

- der gelbe Taster **T2** betätigt wurde oder
- ein Weichenstellbefehl im DCC- oder MM-Format (Weiche geradeaus oder auf Abzweig) an die erste Weichenadresse des 4-er Adressblocks gesendet wurde oder
- bei Ansteuerung über Fahrzeugbefehle ein Schaltbefehl für die Funktion F1 der Lokadresse gesendet wurde.

6. Checkliste zur Fehlersuche und Fehlerbehebung



Warnung:

Wenn Sie eine starke Wärmeentwicklung feststellen, trennen Sie sofort die Verbindung zur Versorgungsspannung. **Brandgefahr!**

Mögliche Ursachen:

- Ein oder mehrere Anschlüsse sind fehlerhaft. → Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Der Steuerbaustein ist defekt. → Schicken Sie den Steuerbaustein zur Prüfung ein.

Angeschlossene Verbraucher reagieren nicht auf Schaltbefehle.

Mögliche Ursachen:

- Der Anschluss des Steuerbausteins an die Zentrale und / oder die Stromversorgung ist unterbrochen. → Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Der Anschluss des Steuerbausteins an den Verbraucher ist unterbrochen. → Überprüfen Sie die Anschlüsse.
- Die Zentrale ist nicht in Betrieb. → Überprüfen Sie, ob die Zentrale funktionsbereit ist.
- Der Verbraucher ist defekt. → Überprüfen Sie den Verbraucher.
- Wenn nur die an die Ausgänge angeschlossenen Verbraucher nicht auf Digitalbefehle reagieren: In CV 33 bzw. 34 ist eingestellt, dass die Ausgänge gemeinsam mit den Servos geschaltet werden. → Ändern Sie die Einstellungen in CV 33 bzw. 34.

Beim Programmieren mit angeschlossenen Servos sendet die Zentrale eine Fehlermeldung.

Mögliche Ursache: Manche Typen von Servos haben einen so hohen Einschaltstrom, dass die Zentrale beim kurzen Einschalten des Decoders während des Sendens des Programmierbefehls einen Fehler erkennt. → Ziehen Sie den Anschluss-Stecker des Servos während des Programmierens ab und testen Sie die Einstellungen im Normalbetrieb.

Nach dem Programmieren reagiert der Baustein nicht wie gewünscht.

Mögliche Ursachen:

- Die Einstellung der Servos mit Programmier-Tastern wurde nicht korrekt beendet. → Beenden Sie die Einstellung der Servos mit Programmier-Tastern grundsätzlich, indem Sie den Baustein stromlos schalten.
- Die eingegebenen Werte für die CV-Variablen sind unstimmtig. → Führen Sie einen Decoder-Reset aus und testen Sie den Decoder zunächst mit den Default-Werten. Programmieren Sie den Decoder dann neu.
- Beim Programmieren über CVs wird die Decoderadresse vergeben. Zum Schalten des Decoders werden jedoch Weichenadressen verwendet. → Geben Sie zum Schalten die Weichenadresse ein.
Hinweis: Die Decoderadresse multipliziert mit 4 ergibt die höchste Adresse aus dem 4-er Weichenadressen-Block.

Beispiel: Decoderadresse = 10 → zugehörige Weichenadressen: 37 bis 40

6.1. Technische Hotline

Bei Rückfragen zum Einsatz des Steuerbausteins hilft Ihnen unsere Technische Hotline (Telefonnummer und Mailadresse auf der letzten Seite).

6.2. Reparaturen

Sie können uns einen defekten Steuerbaustein zur Prüfung / Reparatur einschicken (Adresse auf der letzten Seite). Bitte schicken Sie uns Ihre Einsendung nicht unfrei zu. Im Gewährleistungs- oder Garantiefall ersetzen wir Ihnen die regelmäßigen Versandkosten.

Bitte legen Sie Ihrer Einsendung bei:

- Kaufbeleg als Nachweis eines etwaigen Gewährleistungs- oder Garantieanspruchs
- kurze Fehlerbeschreibung
- die Anschrift, an die wir das Produkt / die Produkte zurücksenden sollen
- Ihre Email-Adresse und/oder eine Telefonnummer, unter der wir Sie bei Rückfragen erreichen können

Kosten

Die Prüfung eingeschickter Produkte ist für Sie kostenlos. Im Gewährleistungs- oder Garantiefall ist die Reparatur sowie die Rücksendung für Sie ebenfalls kostenlos.

Liegt kein Gewährleistungs- oder Garantiefall vor, stellen wir Ihnen die Kosten der Reparatur und die Kosten der Rücksendung in Rechnung. Wir berechnen für die Reparatur maximal 50 % des Neupreises laut unserer gültigen Preisliste.

Durchführung der Reparatur(en)

Mit der Einsendung des Produktes / der Produkte erteilen Sie uns den Auftrag zur Prüfung und Reparatur. Wir behalten uns vor, die Reparatur abzulehnen, wenn diese technisch nicht möglich oder unwirtschaftlich ist. Im Gewährleistungs- oder Garantiefall erhalten Sie dann kostenfrei Ersatz.

Kostenvoranschläge

Reparaturen, für die wir pro Artikel weniger als 25,00 € zuzüglich Versandkosten in Rechnung stellen, führen wir ohne weitere Rücksprache mit Ihnen aus. Sind die Reparaturkosten höher, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung und führen die Reparatur erst aus, wenn Sie den Reparaturauftrag bestätigt haben.

7. Technische Daten

Digitalprotokolle

Digitalformate	Motorola DCC (entsprechend NMRA-und RCN-Standard)
Adressumfang Hinweis: Der nutzbare Adressumfang ist auch von der Zentrale abhängig.	MM: 1020 Weichenadressen DCC: 2040 Weichenadressen oder 510 Fahrzeugdecoderadressen (Lokadressen)
Rückmeldeformat	RailCom (entsprechend RCN-Standard)

Ein- und Ausgänge

Standard-Modus	2 Eingänge für den Anschluss von Tastern 2 Ausgänge für den Anschluss von Servos 2 Schaltausgänge für den Anschluss sonstiger Verbraucher
Programmiermodus	3 Eingänge für den Anschluss von (Programmier-)Tastern 2 Ausgänge für den Anschluss von Servos 1 Schaltausgang
Schranken-Modus	1 Eingang für den Anschluss eines Tasters 2 Ausgänge für den Anschluss von Servos 3 Schaltausgänge: davon 1 Ausgang für den Anschluss eines Soundverstärkeres (Sound-Booster, Sonderzubehör) 1 Ausgang für den Anschluss einer Lampe oder LED 1 Ausgang für den direkten Anschluss einer LED

Elektrische Eigenschaften

Versorgungsspannung	Digitalbetrieb: Digitalspannung aus dem Boosterkreis (12 - 24 Volt) Analogbetrieb: 14 – 18 V Wechselspannung
Stromaufnahme	ca. 40 mA (ohne angeschlossene Verbraucher)
max. Gesamtstrom:	1.000 mA (Dauer)
max. Strom pro Ausgang	Ausgänge AUX1 und AUX2: 1.000 mA (2 s) 800 mA (Dauer) Ausgang AUX3 (nur im Schranken-Modus): max. 100 mA

Schutz

Schutzart

Fertig-Baustein (ohne Gehäuse): IP 00

Bedeutung: Kein Schutz gegen Fremdkörper, Berührung und Wasser.

Fertig-Gerät (im Gehäuse): IP 20

Bedeutung: Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm und den Zugang mit einem Finger. Kein Schutz gegen Wasser.

Umgebung



Für den Gebrauch in geschlossenen Räumen

Umgebungstemperatur im
Betrieb

0 ~ + 30 °C

Zulässige relative
Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 ~ 85% (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur bei
Lagerung

- 10 ~ + 40 °C

Zulässige relative
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 ~ 85% (nicht kondensierend)

Sonstige Eigenschaften

Abmessungen

Platine: ca. 48 x 52 mm
einschl. Gehäuse: ca. 70 x 60 x 25 mm

Gewicht

bestückte Platine: ca. 16 g
einschl. Gehäuse: ca. 33 g

8. Garantie, EU-Konformität & WEEE

8.1. Garantieerklärung

Für dieses Produkt gewähren wir freiwillig 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum des Erstkunden, maximal jedoch 3 Jahre nach Ende der Serienherstellung des Produktes. Erstkunde ist der Verbraucher, der als erstes das Produkt erworben hat von uns, einem Händler oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person, die das Produkt im Rahmen ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit wieder verkauft oder einbaut. Die Garantie besteht neben den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen, die dem Verbraucher gegenüber dem Verkäufer zustehen.

Der Umfang der Garantie umfasst die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf von uns verarbeitetes, nicht einwandfreies Material oder auf Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Bei Bausätzen übernehmen wir die Gewähr für die Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit der Bauteile, sowie eine den Kennwerten entsprechende Funktion der Bauelemente in uneingebautem Zustand. Wir garantieren die Einhaltung der technischen Daten bei entsprechend der Anleitung durchgeführtem Aufbau des Bausatzes und Einbau der fertigen Schaltung sowie vorgeschriebener Inbetriebnahme und Betriebsweise.

Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Ansprüche auf Ersatz von Folgeschäden oder aus Produkthaftung bestehen nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Garantie ist die Einhaltung der Bedienungsanleitung. Der Garantieanspruch erlischt darüberhinaus in folgenden Fällen:

- bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung,
- bei Reparaturversuchen am Fertig-Baustein oder Fertig-Gerät,
- bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen,
- bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.

8.2. EG-Konformitätserklärung



Dieses Produkt erfüllt die Forderungen der nachfolgend genannten EU-Richtlinien und trägt dafür die CE-Kennzeichnung.

2001/95/EU Produktsicherheits-Richtlinie

2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie). Zu Grunde liegende Normen:

DIN-EN 55014-1 und 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit - Anforderungen an Haushaltgeräte, Elektrowerkzeuge und ähnliche Elektrogeräte. Teil 1: Störaussendung, Teil 2: Störfestigkeit

Um die elektromagnetische Verträglichkeit beim Betrieb aufrecht zu erhalten, beachten Sie die folgende Maßnahmen:

Schließen Sie das Netzteil nur an eine fachgerecht installierte und abgesicherte Steckdose an. Nehmen Sie keine Veränderungen an den Original-Bauteilen vor und befolgen Sie die Hinweise in dieser Anleitung genau.

Verwenden Sie bei Reparaturarbeiten nur Original-Ersatzteile.

8.3. Erklärungen zur WEEE-Richtlinie

Dieses Produkt unterliegt den Forderungen der EU-Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), d.h. Hersteller, Händler oder Verkäufer des Produktes müssen nach EU-Recht und einzelstaatlichem Recht einen Beitrag zur ordnungsgemäßen Beseitigung und Behandlung von Altgeräten leisten. Diese Verpflichtung umfasst

- die Registrierung bei den registerführenden Behörden („Registern“) in dem Land, in dem Elektro- und Elektronik-Altgeräte vertrieben oder verkauft werden
- die regelmäßige Meldung der Menge verkaufter Elektro- und Elektronikgeräte
- die Organisation oder Finanzierung von Sammlung, Behandlung, Recycling und Verwertung der Produkte
- für Händler die Einrichtung eines Rücknahmediendienstes, bei dem die Kunden Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückgeben können
- für Hersteller die Einhaltung der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)



Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, die gekennzeichneten Geräte am Ende ihrer Lebensdauer der Wiederverwertung zuzuführen. Die Geräte dürfen nicht über den (unsortierten) Hausmüll oder den Verpackungsmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Geräte in speziellen Sammel- und Rückgabestellen, z.B. auf Wertstoffhöfen oder bei Händlern, die einen entsprechenden Rücknahmediendienst anbieten.

Weitere Informationen und Tipps:
<http://www.tams-online.de>

Garantie und Service:
tams elektronik GmbH

Fuhrberger Str. 4
30625 Hannover / DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0)511 / 55 60 60
Telefax: +49 (0)511 / 55 61 61
E-mail: support@tams-online.de

