

EW-7811UTC

Guide d'installation rapide

08-2013 / v1.0

Contents

| | |
|---|-----------|
| I. Information sur le produit | 4 |
| I-1. Contenu de l'emballage | 4 |
| I-2. État du voyant..... | 4 |
| I-3. Configuration requise | 4 |
| I-4. Sécurité | 5 |
| II. Installation..... | 6 |
| III. Windows..... | 8 |
| III-1. Installation du pilote..... | 8 |
| III-2. Désinstallation du pilote..... | 11 |
| III-2-1. Windows XP/Vista/7 | 11 |
| III-2-2. Windows 8 | 12 |
| IV. Mac OS | 13 |
| IV-1. Installation du pilote..... | 13 |
| IV-2. Désinstallation du pilote..... | 19 |
| V. Linux | 20 |
| V-1. Installation du pilote..... | 20 |
| V-2. Désinstallation du pilote..... | 24 |
| VI. Désactivation des adaptateurs réseau | 25 |
| VI-1. Windows XP | 25 |
| VI-2. Windows Vista | 25 |
| VI-3. Windows 7 | 26 |
| VI-4. Windows 8 | 27 |
| VI-5. Mac | 28 |
| VII. Utilisation de l'adaptateur..... | 29 |
| VII-1. Windows | 29 |
| VII-2. Mac : Connexion à un réseau Wi-Fi..... | 30 |
| VII-3. Mac : Utilitaire sans fil | 32 |
| VII-3-1. État du lien | 32 |
| VII-3-2. Profils | 33 |
| VII-3-3. Réseau disponible | 34 |
| VII-3-4. WPS | 34 |
| VII-3-5. Informations..... | 35 |


VII-4. Configuration WPS.....36

Federal Communication Commission Interference Statement38

R&TTE Compliance Statement.....38

I. Information sur le produit

I-1. Contenu de l'emballage

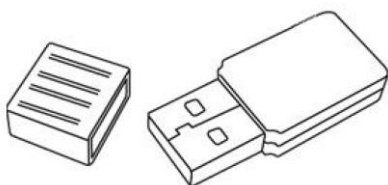

EW-7811UTC




GIR



CD-ROM

I-2. État du voyant

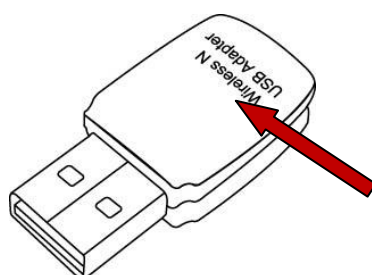

Voya

| Voyant | État du voyant | Descriptif |
|--------|----------------|---|
| WLAN | Allumé | Activité sans fil : émission ou réception de données. |
| | Clignotant | Activité sans fil: transmission ou la réception de données. |
| | Éteint | Aucune activité sans fil. |

I-3. Configuration requise

- Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10.4 – 10.8, Linux
- Port USB 2.0
- Disque dur : 100MB
- Lecteur CD-ROM

I-4. Sécurité


Afin de garantir un fonctionnement sûr de l'appareil et la sécurité des utilisateurs, veuillez lire et respecter les consignes de sécurité suivantes.

- 1.** L'adaptateur sans fil est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement ; ne placez pas le répéteur sans fil à l'extérieur.
- 2.** Ne placez pas l'adaptateur sans fil dans ou à proximité de lieux chauds/humides (par ex. cuisine ou salle de bain).
- 3.** Ne tirez pas sur les câbles branchés, mais débranchez-les soigneusement de l'adaptateur sans fil.
- 4.** L'adaptateur sans fil contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque pour les enfants de moins de 3 ans. Veuillez tenir l'adaptateur sans fil hors de portée des enfants.
- 5.** Ne placez pas l'adaptateur sans fil sur du papier, du tissu ou tout autre matériau inflammable. L'adaptateur sans fil devient chaud durant l'utilisation.
- 6.** L'adaptateur sans fil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. En cas de problèmes avec l'adaptateur sans fil, veuillez contacter votre revendeur et demander de l'aide.
- 7.** L'adaptateur sans fil est un appareil électrique et vous devez cesser immédiatement son utilisation si est mouillé pour une raison quelconque. Contactez un électricien qualifié pour toute aide supplémentaire.
- 8.** Si vous sentez une odeur de brûlé ou si vous voyez de la fumée sortir du répéteur sans fil, débranchez immédiatement le répéteur si cette opération est sûre. Appelez votre revendeur pour obtenir de l'aide.


II. Installation

1. Allumez votre ordinateur et insérez l'adaptateur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.



 **Ne forcez jamais pour insérer l'adaptateur USB.**

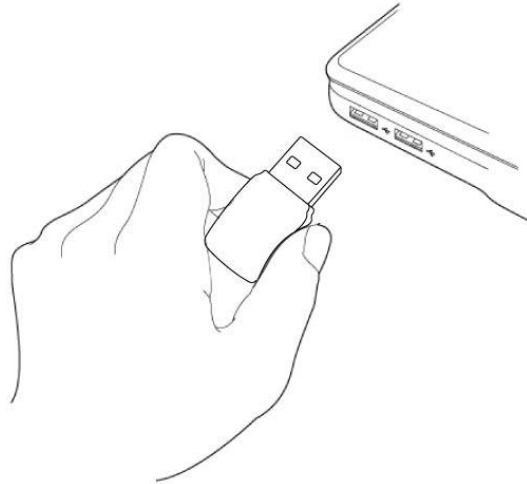



2. Si une fenêtre Assistant nouveau matériel/Installation de pilote s'affiche comme illustré ci-contre, cliquez sur “Annuler” ou “Fermer”.

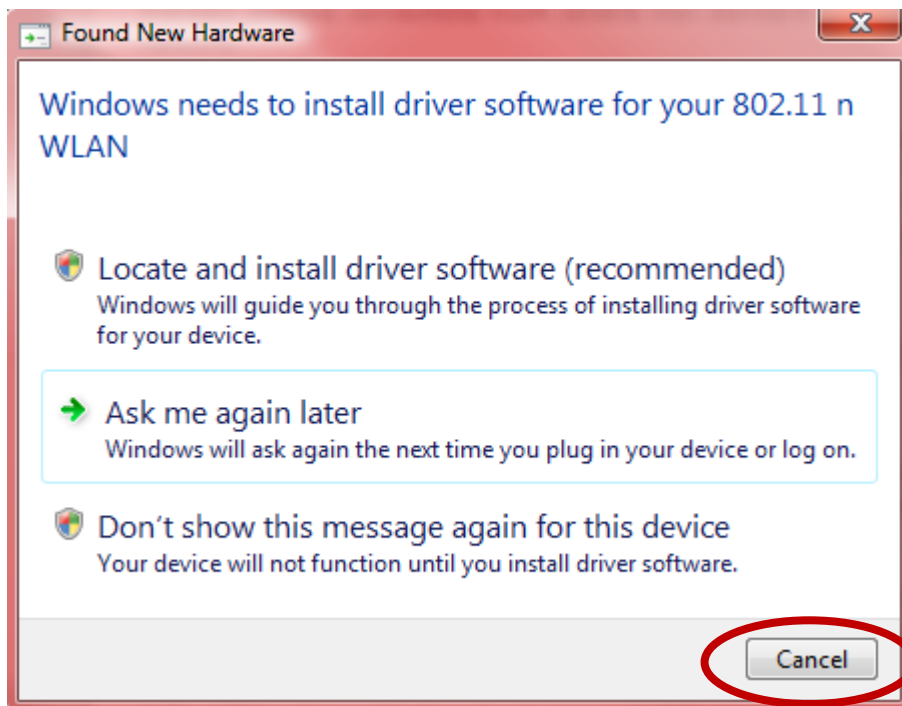

3. Insérez le CD-ROM inclus dans le lecteur de CD de votre ordinateur. Ouvrez le contenu du CD-ROM et ouvrez le dossier « EW-7811UTC ».

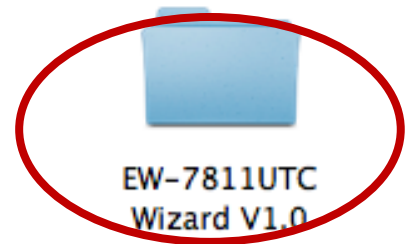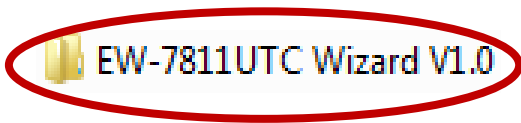

4. Pour les utilisateurs **Windows**, ouvrez le dossier « Autorun » ; pour les utilisateurs **Mac**, ouvrez le dossier « Mac », puis suivez les instructions appropriées à votre système d'exploitation dans les chapitres suivants. Les pilotes Linux sont inclus dans le dossier « Linux ».

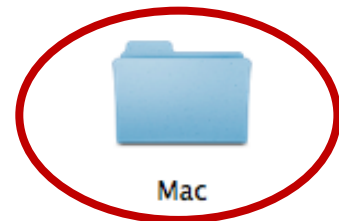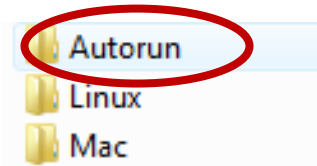


Les instructions pour Linux ne sont pas incluses.


III. Windows

III-1. Installation du pilote


1. Recherchez et effectuez un double clic sur l'icône « Autorun.exe » pour démarrer l'assistant d'installation du pilote.

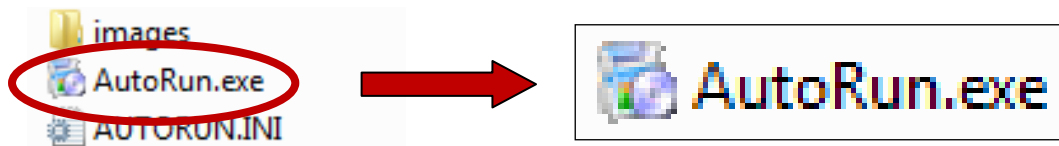


2. Cliquez sur l'adaptateur USB sans fil EW-7811UTC pour continuer.

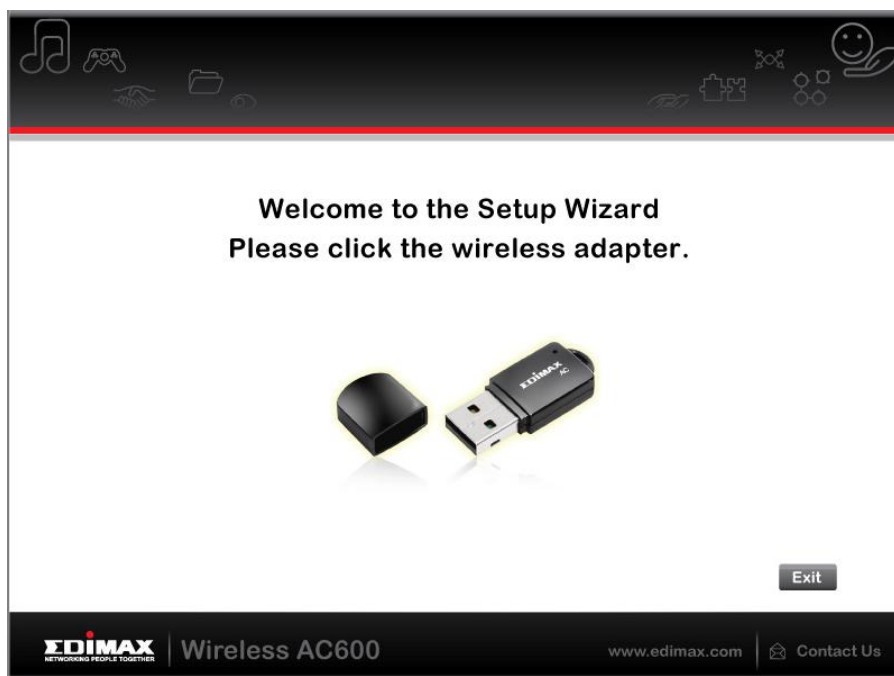


3. Cliquez sur « Installer le pilote » pour continuer.

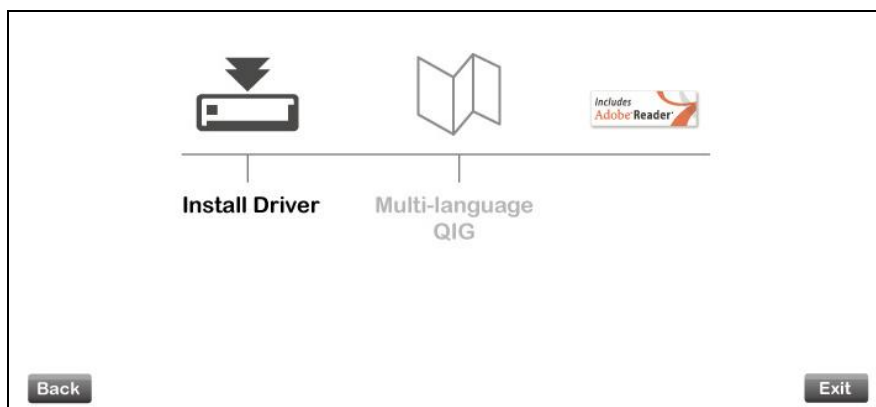



4. Veuillez patienter pendant que l'assistant d'installation se prépare pour l'installation des pilotes.

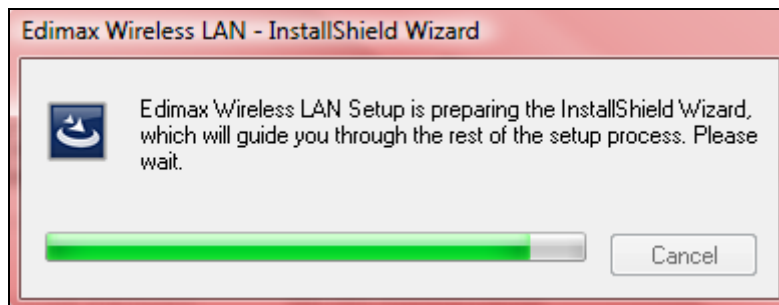

5. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

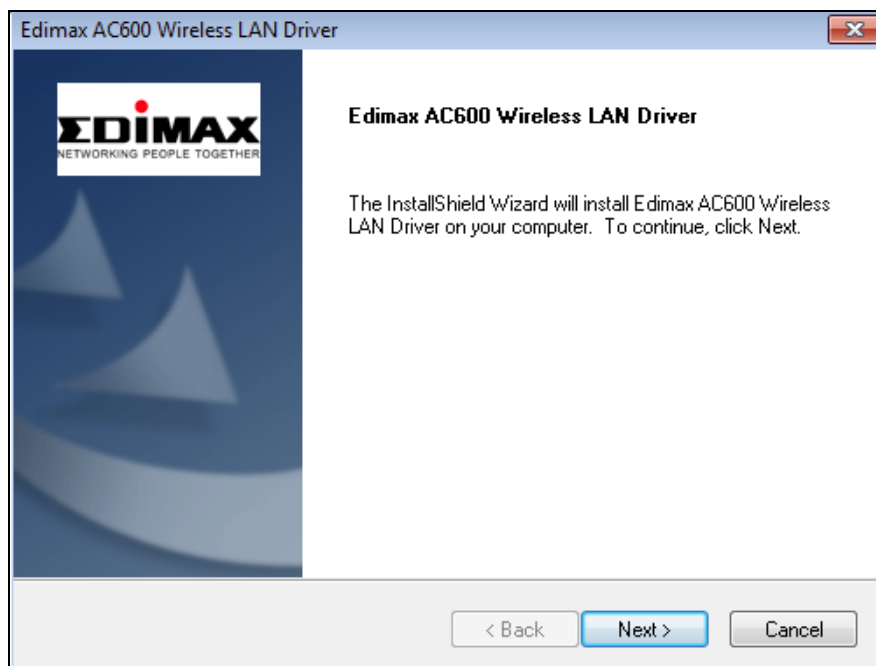


6. Cliquez sur « Installer » pour installer le pilote.

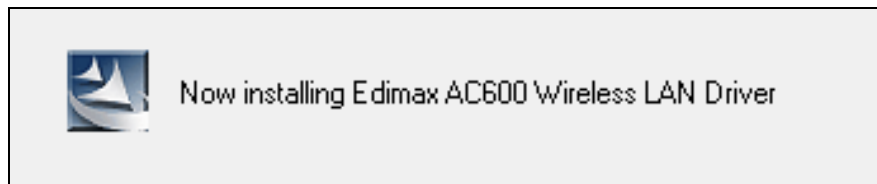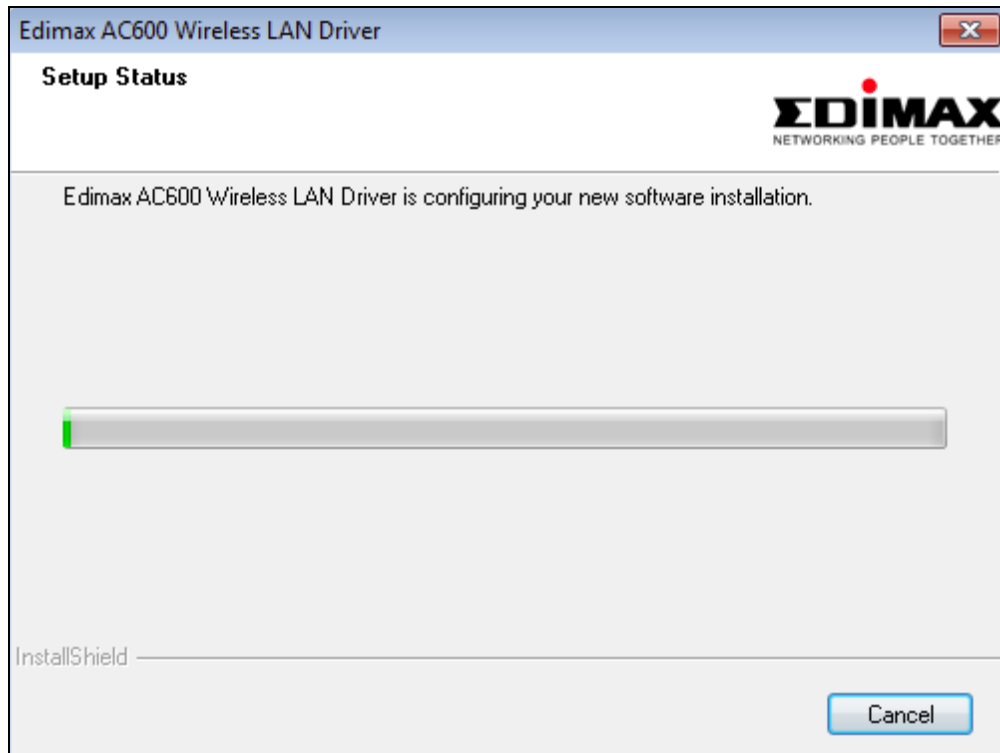

7. Une fois l'installation terminée, cliquez sur « Terminer ».



8. Cliquez sur “Quitter” pour quitter l'assistant d'installation.

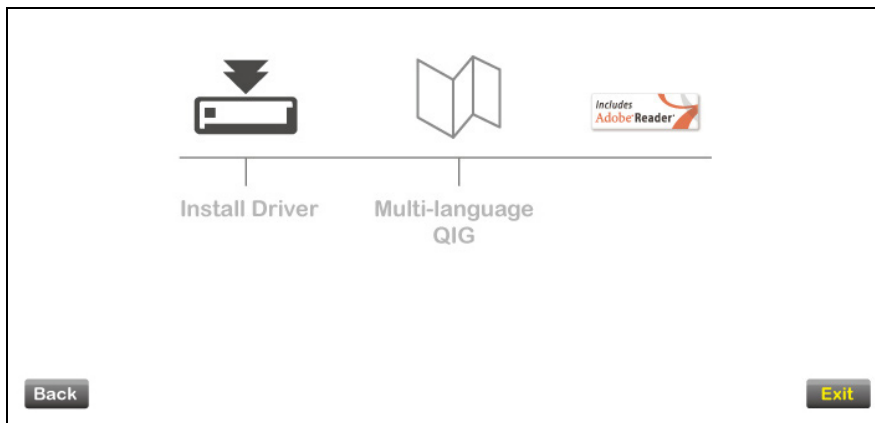


Le GIR multilingue est également inclus sur le CD-ROM. Pour l'ouvrir, cliquez sur « GIR multilingue ».

9. Veuillez désactiver tout autre adaptateur sans fil comme indiqué dans **V. Désactivation des adaptateurs réseau**. Ensuite, les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi disponible comme d'habitude. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VI. Utilisation de l'adaptateur**.

III-2. Désinstallation du pilote

III-2-1. Windows XP/Vista/7

1. Allez dans **Démarrer > Programmes > Edimax Wireless LAN > Désinstaller**

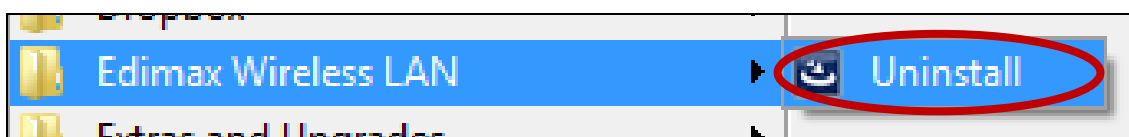


2. Suivez les instructions sur l'écran. Un assistant de désinstallation vous guidera à travers la procédure.

III-2-2. Windows 8

1. Effectuez un clic droit sur l'écran « Démarrage » et cliquez sur l'icône « Toutes les applications » en bas à droite.



2. Repérez la catégorie Edimax Wireless LAN, sélectionnez « Désinstaller » et suivez les instructions sur l'écran.

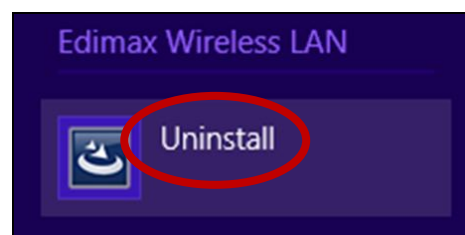


IV. Mac OS

IV-1. Installation du pilote




Assurez-vous de sélectionner le dossier correct pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans « À propos de ce Mac ».

1. Ouvrez le dossier « Wlan_11ac_USB... » pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.8) et effectuez un double clic sur le fichier « Installer.pkg » pour ouvrir l'assistant d'installation du pilote.

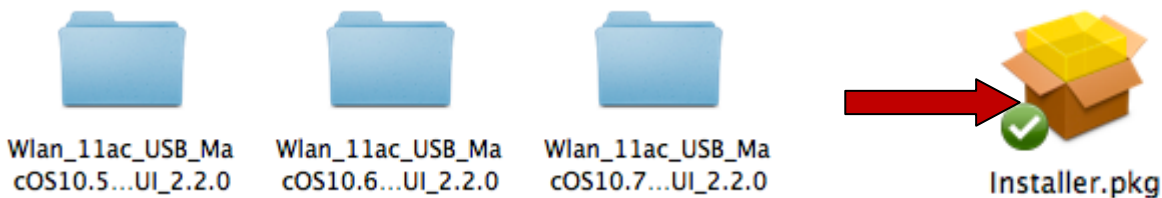


2. Cliquez sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante.

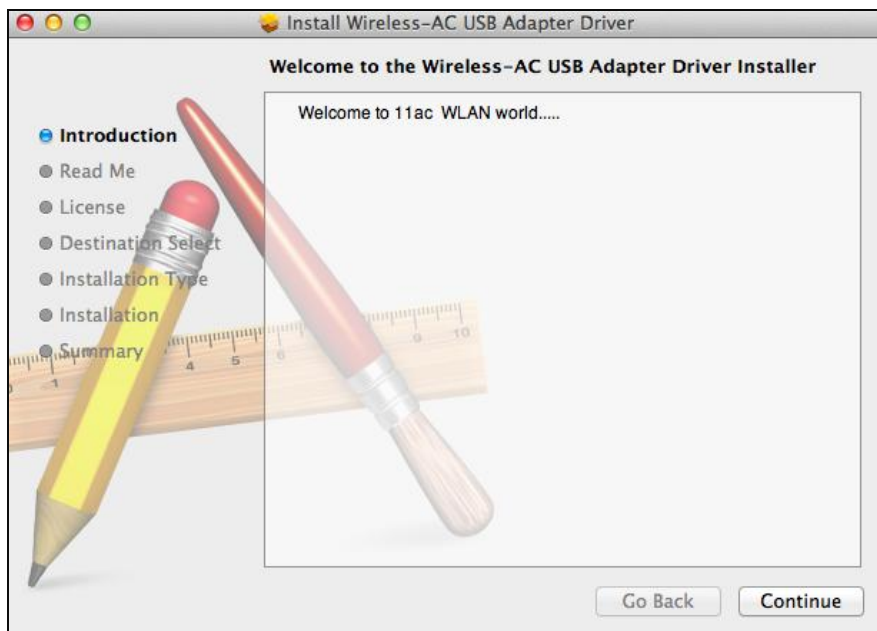

3. L'écran suivant affiche des informations importantes que vous devez lire attentivement (après l'installation du pilote, vous devez activer l'adaptateur sans fil dans « Préférences système → Réseau ». Vous pouvez cliquer sur « Imprimer » ou « Enregistrer » pour imprimer/enregistrer ces

informations au besoin ; les instructions sont répétées à l'**Étape 13**). Cliquez sur « Continuer » lorsque vous êtes prêt à continuer.


 **Si une ancienne version du logiciel est déjà installée sur votre ordinateur, veuillez la désinstaller avant de continuer.**

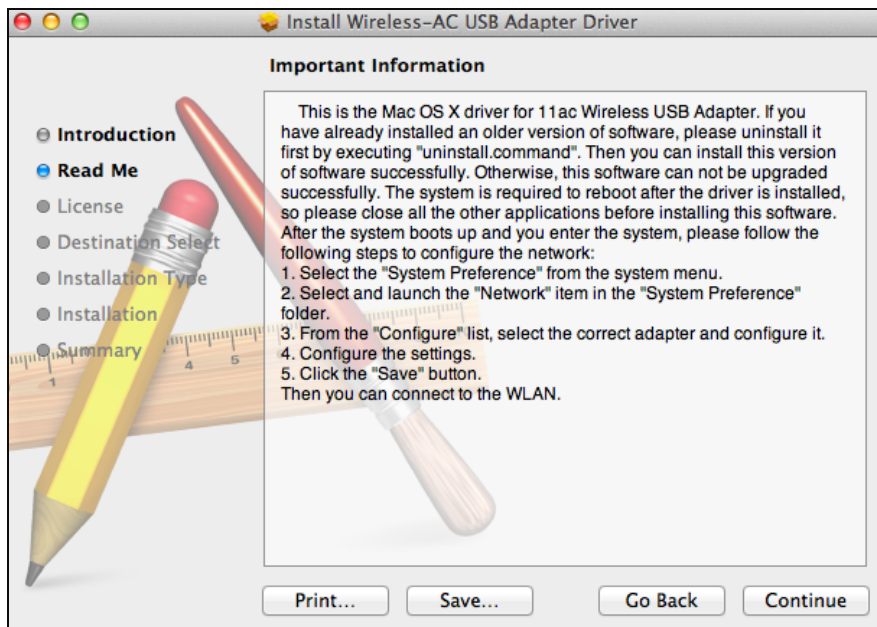

4. Sélectionnez une langue (la langue par défaut est l'anglais) et cliquez sur « Continuer » pour installer le pilote.




5. Pour lire la licence du logiciel, cliquez sur « Lire licence » et cliquez sur « Accepter » pour confirmer que vous acceptez les conditions. Vous devez accepter les conditions pour continuer l'installation du logiciel.

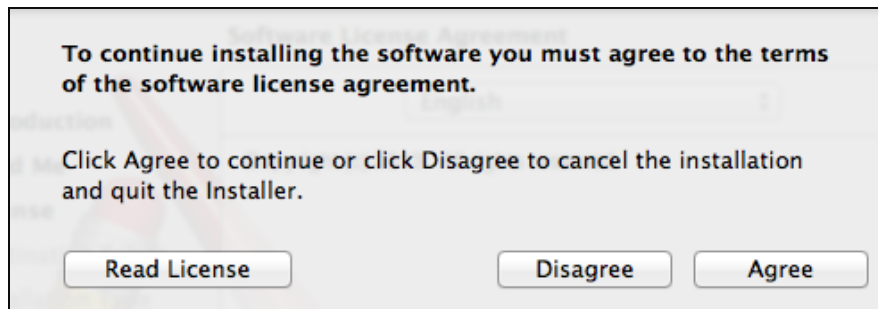

6. Sélectionnez l'utilisateur pour lequel installer le logiciel (si cela vous est demandé) et cliquez sur « Continuer ».




7. Cliquez sur « Installer » pour installer le pilote.

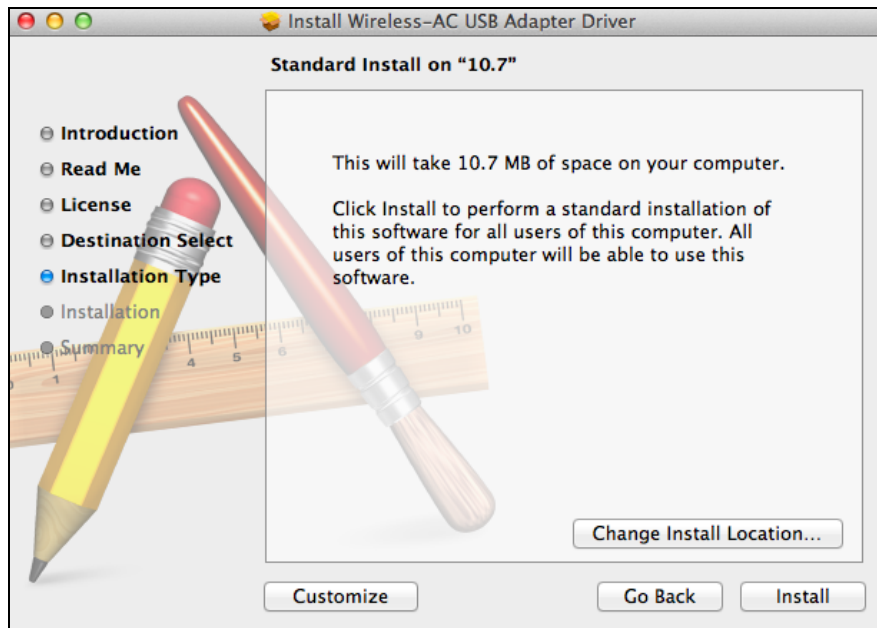


8. Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe système/administrateur avant de commencer l'installation. Saisissez votre mot de passe et cliquez sur « Installer le logiciel ».




9. Il vous sera demandé de redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation. Cliquez sur « Continuer l'installation » pour continuer.

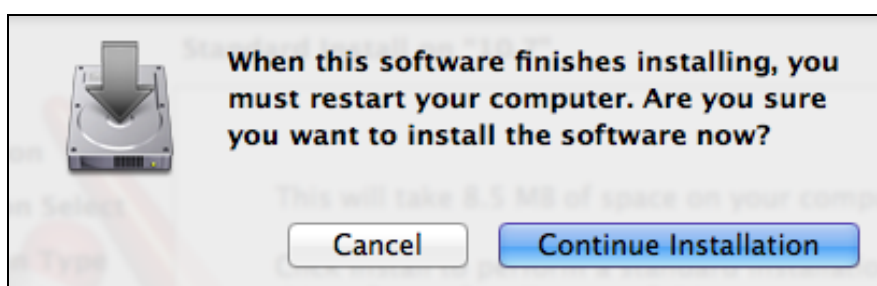

10. Veuillez patienter pendant l'installation du pilote.

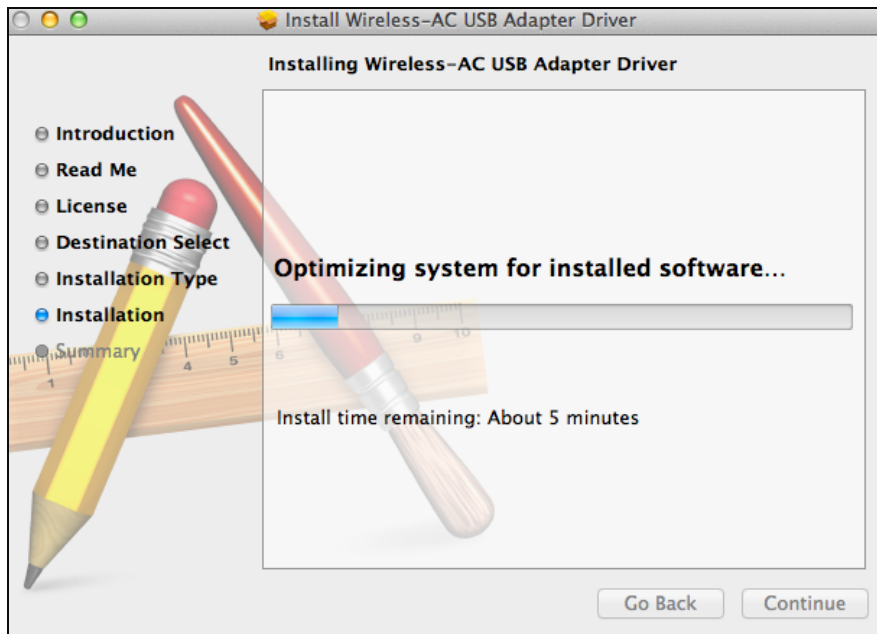


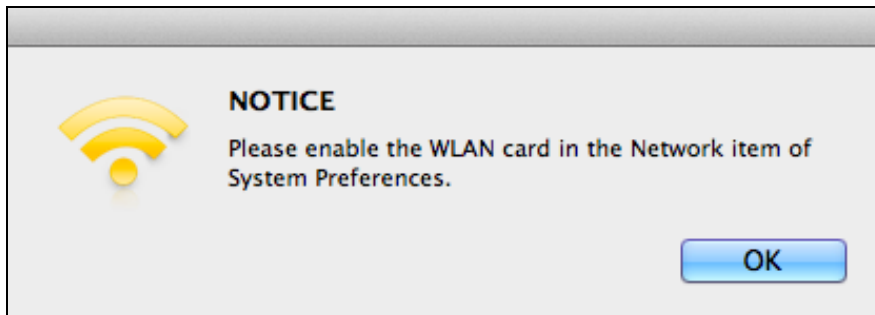
11. Lorsque l'installation est terminée, vous verrez l'écran suivant qui vous informera que « L'installation a été réussie ». Cliquez sur « Redémarrer » pour redémarrer votre ordinateur.

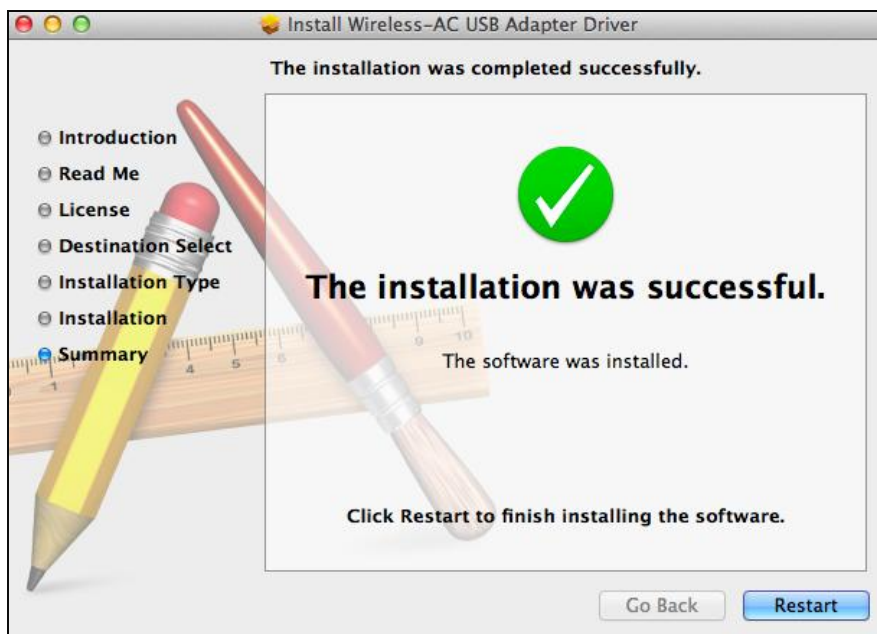



12. Lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur (après le redémarrage du système), l'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement. Cependant, si vous voyez l'avis ci-dessous, vous devez activer l'adaptateur

dans « Préférences système → Réseau » comme indiqué auparavant au point **IV-1. Installation du pilote** Étape 4.

 ***Si l'utilitaire ne s'ouvre pas, vous pouvez l'ouvrir à partir du menu « Applications » sur votre Mac.***



13. Allez dans « Préférences système → Réseau » et une fenêtre s'ouvrira pour indiquer qu'une nouvelle interface a été détectée. Cliquez sur « OK » pour fermer la fenêtre et cliquez sur « Appliquer » en bas à droite du panneau « Réseau ».

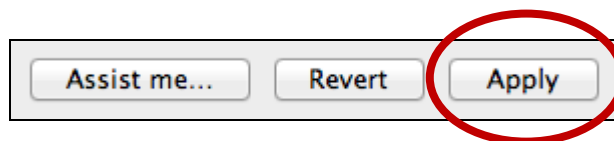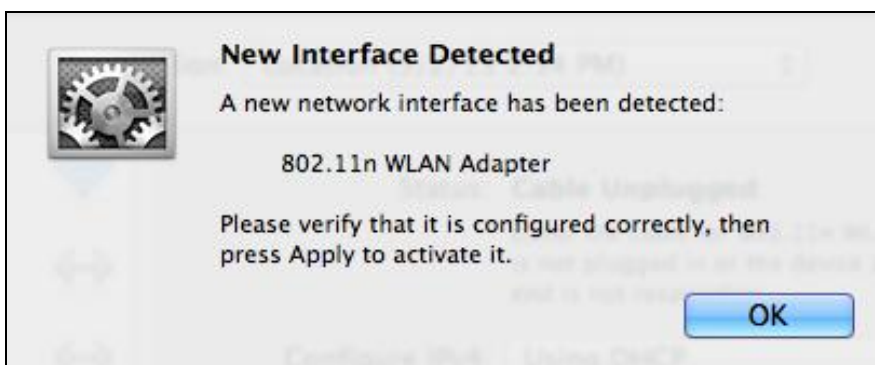

14. Ensuite, désactivez tous les autres adaptateurs sans fil comme décrit au point **VI. Désactivation des adaptateurs réseau**. Les utilisateurs Mac peuvent alors se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni. Pour savoir comment faire, veuillez consulter **VII. Utilisation de l'adaptateur**.

IV-2. Désinstallation du pilote



Assurez-vous de sélectionner le dossier correct pour votre version de Mac OS. Pour vérifier votre version de Mac OS, cliquez sur le logo Apple en haut à gauche du bureau et allez dans « À propos de ce Mac ».

- 1.** Ouvrez le dossier « Wlan_11ac_USB... » pour votre version de Mac OS X (10.4 - 10.8).



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.5...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.6...UI_2.2.0



Wlan_11ac_USB_Ma
cOS10.7...UI_2.2.0

- 2.** Effectuez un double clic sur le fichier « Uninstall.command » et suivez les instructions sur l'écran.



Installer.pkg



Uninstall.command



Utility_release.txt

V. Linux




Les instructions suivantes sont un exemple de configuration Linux utilisant Ubuntu 12.04. Le processus peut varier en fonction de votre système d'exploitation.

V-1. Installation du pilote



Une connexion à Internet active est requise pour l'installation du pilote Linux.


1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
2. Cliquez sur « Tableau de bord Accueil » et saisissez « terminal ». Cliquez sur l'icône « terminal ».

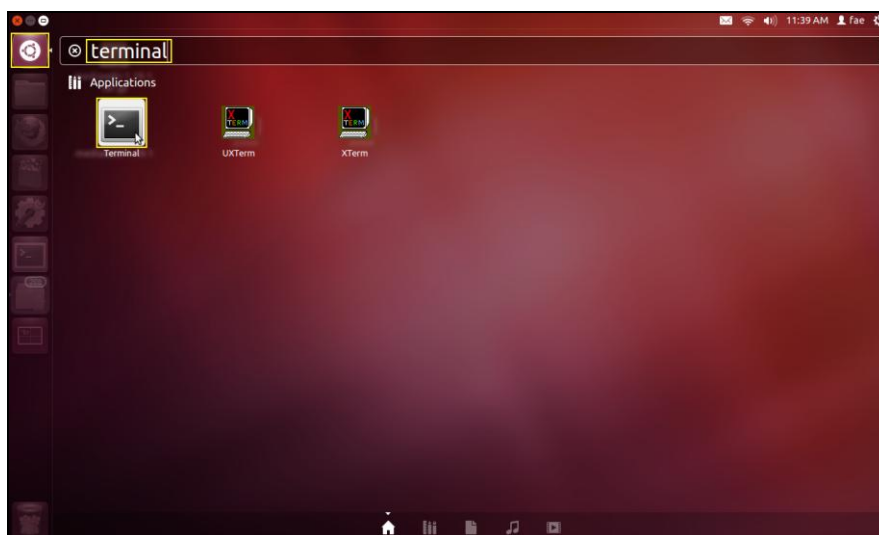

3. Exécutez la commande ci-dessous pour télécharger le paquet nécessaire pour compiler le pilote.

sudo apt-get install build-essential

Saisissez le mot de passe pour l'administrateur, puis saisissez « y » pour installer le paquet gcc.

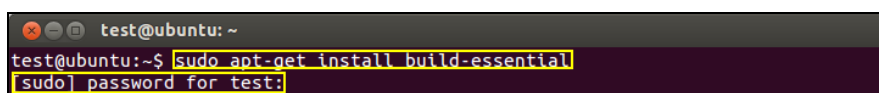

4. Passez au dossier « Accueil » et saisissez la commande ci-dessous (remplacez « test » par votre nom d'utilisateur) :


```
cd /home/test
```



```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ cd /home/test/
```


5. Exécutez l'extraction du pilote avec la commande ci-dessous :

```
tar vxf 2011_0427_RT3572_Linux_STA_v.2.5.0.0.DP.bz2
```

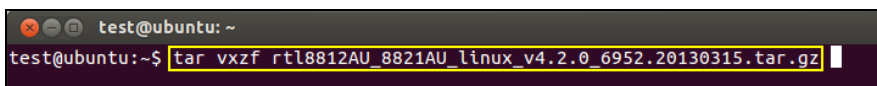

```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ tar vxf rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
```


6. Vérifiez le fichier extrait avec la commande « ls » :

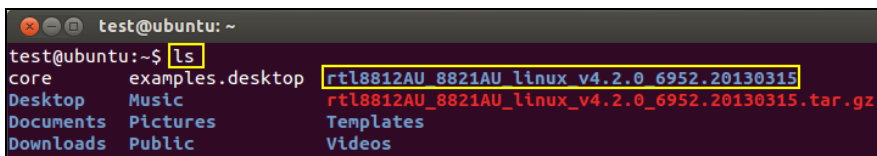

```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ ls
core          examples.desktop  rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
Desktop       Music             rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315.tar.gz
Downloads    Pictures          Templates
Downloads    Public           Videos
```

7. Passez au dossier du pilote et exécutez la commande ci-dessous :


```
cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
```

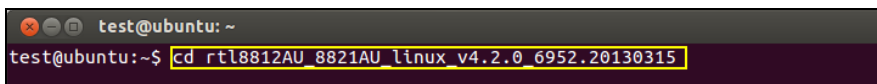

```
test@ubuntu: ~
test@ubuntu:~$ cd rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
```

8. Compilez le pilote. Exécutez la commande ci-dessous et saisissez le mot de passe.


```
sudo make
```

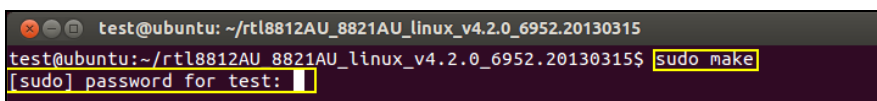

```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo make
[sudo] password for test:
```


9. Exécutez la commande ci-dessous pour charger le pilote.

`sudo insmod os/linux/rt3572sta.ko`

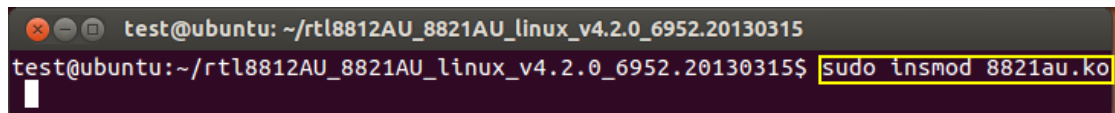


```
test@ubuntu: ~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315
test@ubuntu:~/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315$ sudo insmod 8821au.ko
```


10. Branchez l'EW-7811UTC sur votre ordinateur et redémarrez Ubuntu.

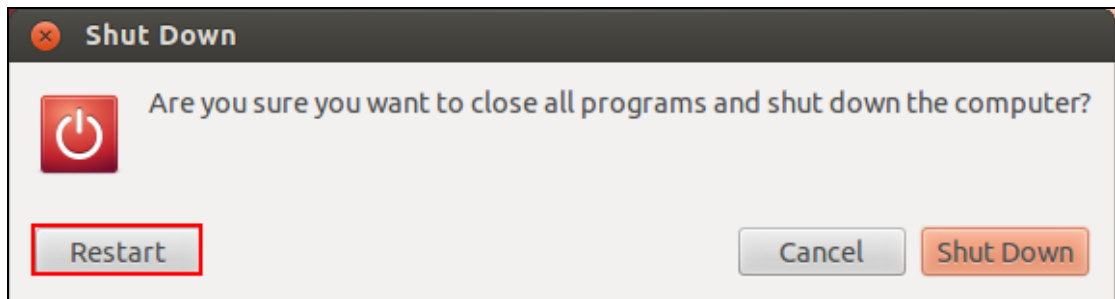

11. Lorsque Ubuntu a redémarré, cliquez sur « Tableau de bord Accueil », puis saisissez « réseau ». Cliquez sur l'icône « réseau » comme suit.

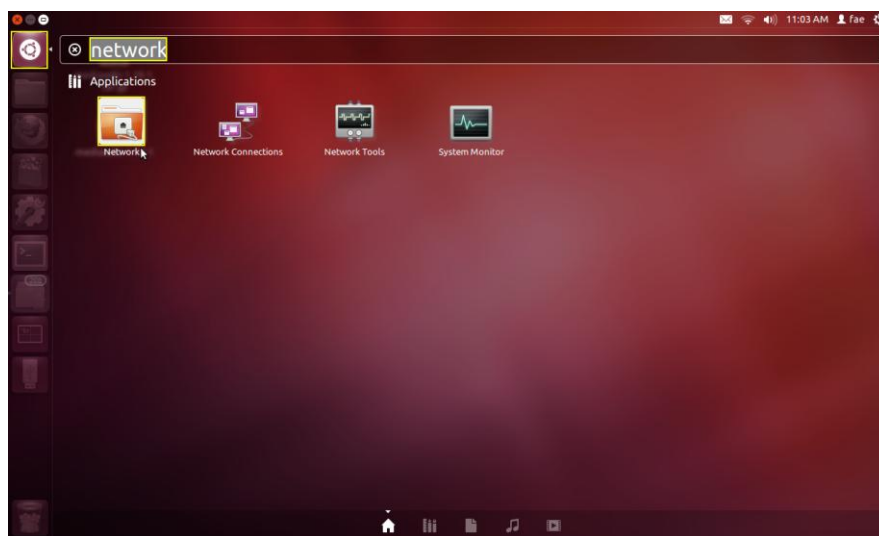

12. Cliquez sur « Sans fil » puis cliquez sur l'icône pour ouvrir le menu déroulant intitulé « Nom du réseau ». Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter et saisissez les informations de sécurité nécessaires.

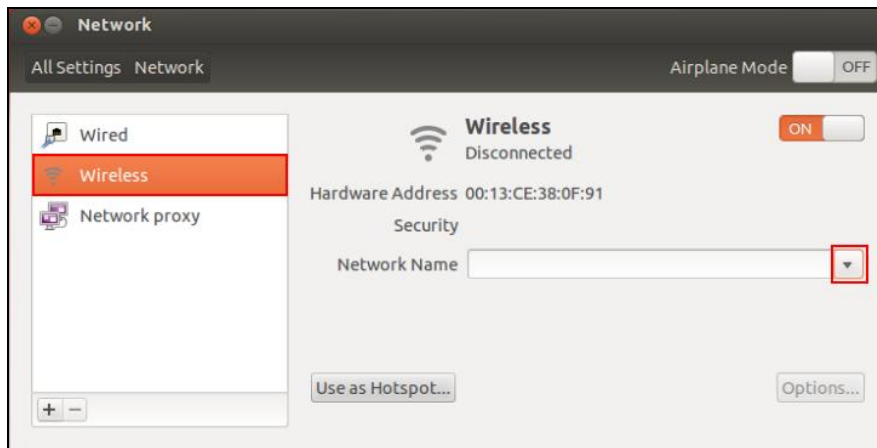


- 13.** Cliquez sur « Sans fil » puis cliquez sur l'icône pour ouvrir le menu déroulant intitulé « Nom du réseau ». Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter et saisissez les informations de sécurité nécessaires.



V-2. Désinstallation du pilote

1. Cliquez sur « Tableau de bord Accueil » et saisissez « terminal ». Cliquez sur l'icône « terminal ».

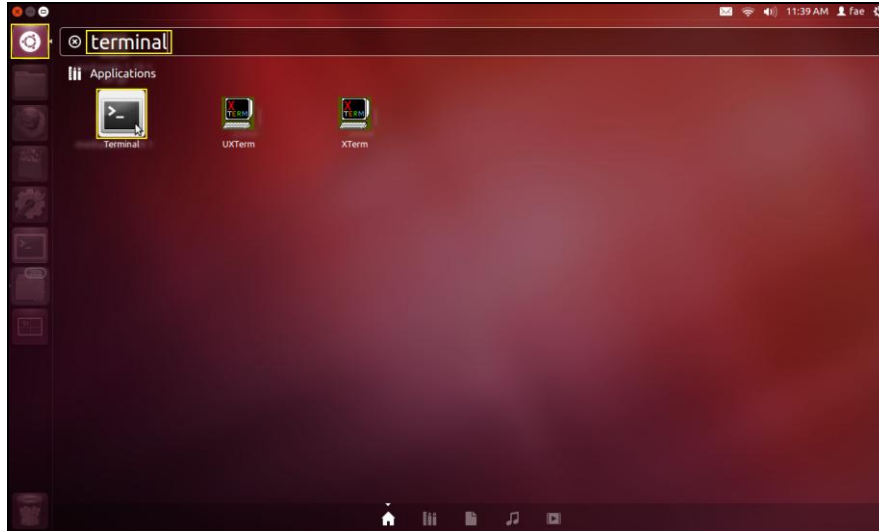

2. Passez au dossier :

```
cd /home/test/rtl8812AU_8821AU_linux_v4.2.0_6952.20130315/
```

3. Exécutez la commande suivante pour désinstaller le pilote :


```
sudo make clean
```


VI. Désactivation des adaptateurs réseau

Pour vous assurer que votre adaptateur USB sans fil peut fonctionner correctement, il est recommandé de désactiver tout autre adaptateur réseau sans fil installé sur l'ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez consulter le manuel de votre ordinateur ou suivre les conseils ci-dessous.


VI-1. Windows XP

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration > Connexions réseau**. Effectuez un clic droit sur votre adaptateur sans fil et sélectionnez « **Désactiver** ».

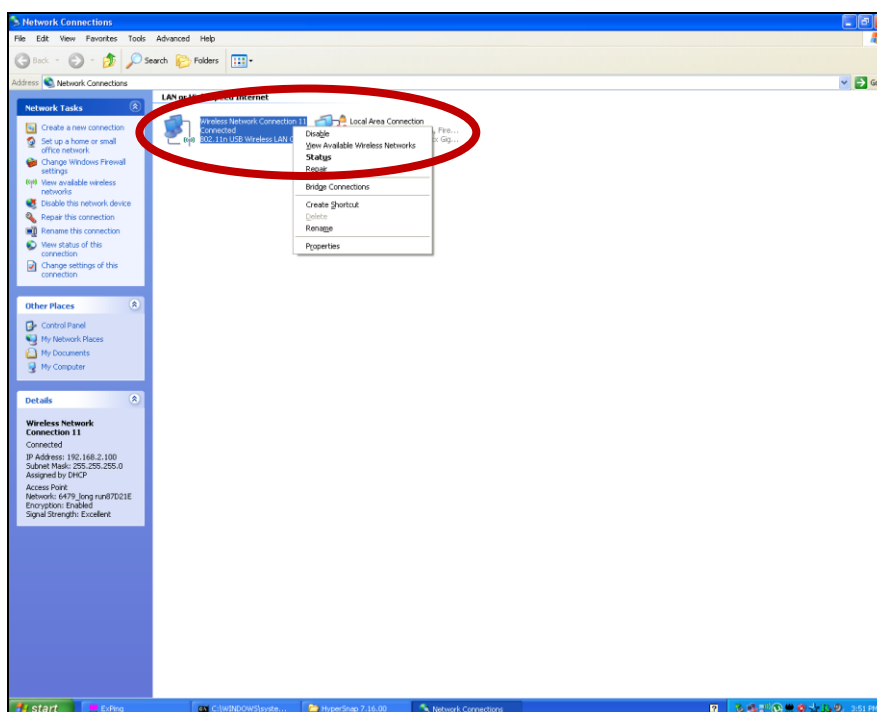


VI-2. Windows Vista

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Afficher l'état** et cliquez sur **Désactiver**.

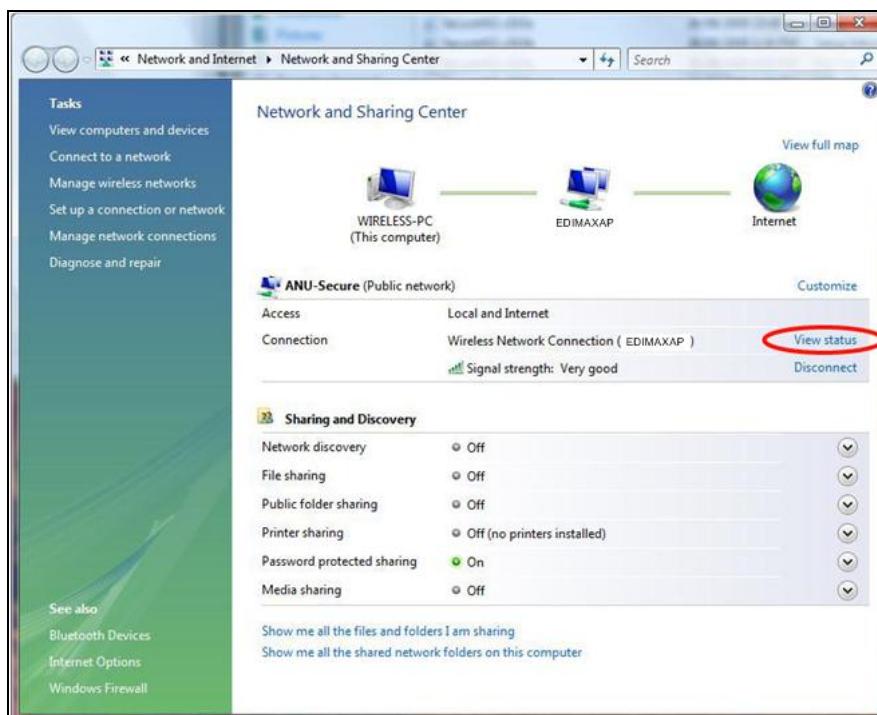


VI-3. Windows 7

Allez dans **Démarrer > Panneau de configuration**. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau > Connexion réseau sans fil** et cliquez sur **Désactiver**.

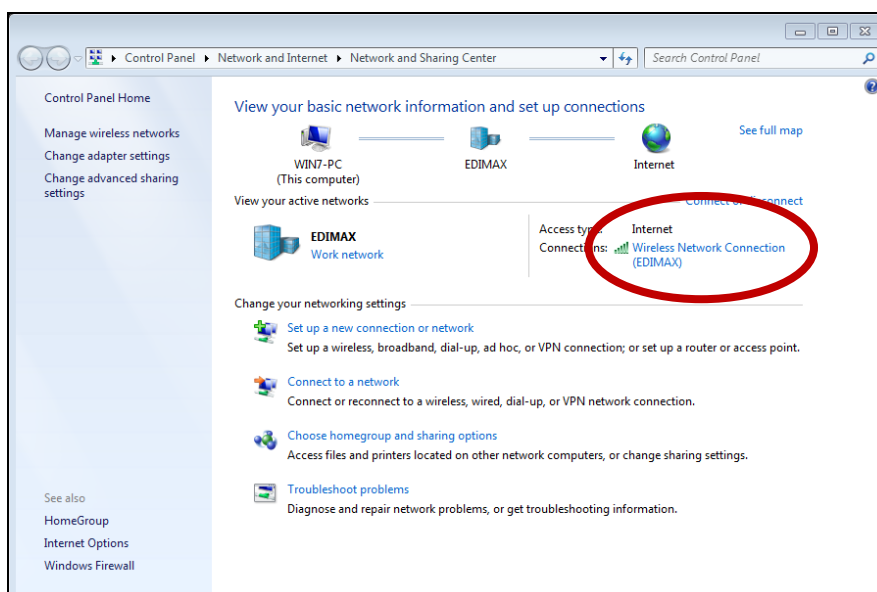

VI-4. Windows 8

1. Passez en mode bureau en cliquant en bas à gauche de l'écran de démarrage de Windows 8. Passez ensuite à **Explorateur de fichiers > (clic droit) Réseau > Propriétés > Modifier les paramètres de la carte.**
2. Effectuez un clic droit sur votre adaptateur réseau, sélectionnez **“Propriétés”**, puis **“Désactiver”**.

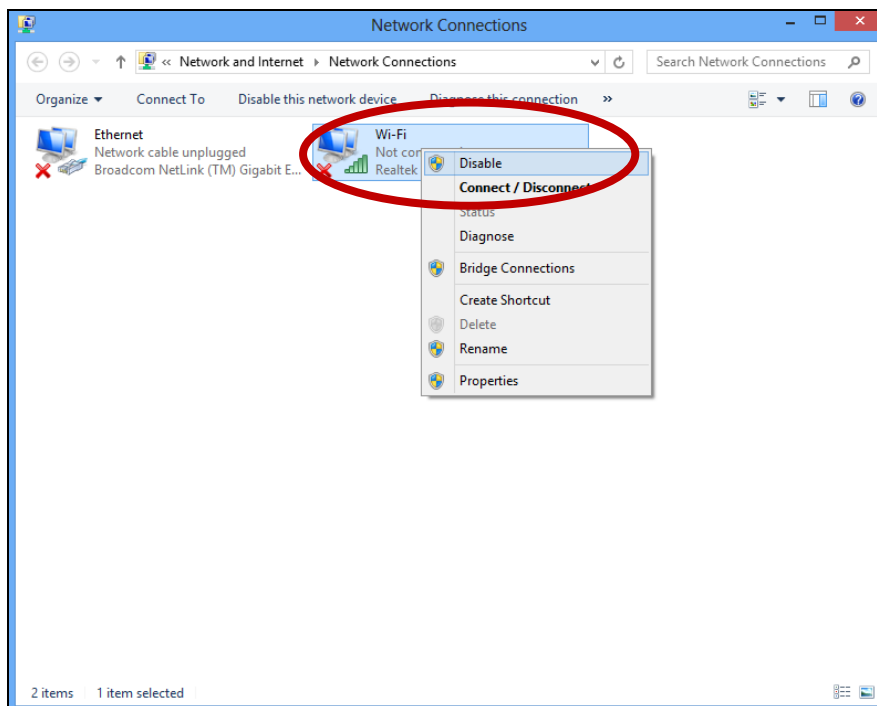

VI-5. Mac

1. Sélectionnez « Préférences système » dans le dock.




2. Dans « Préférences système », sélectionnez « Réseau ».



3. Toutes vos connexions réseau seront affichées, comme illustré ci-dessous. Sélectionnez « Wi-Fi » dans le panneau de gauche.



4. Cliquez sur « Désactiver Wi-Fi » dans le panneau principal.




VII. Utilisation de l'adaptateur

Après avoir installé le pilote et avoir désactivé, si nécessaire, les autres adaptateurs sans fil (voir **VI. Désactivation des adaptateurs réseau**), les utilisateurs Windows peuvent se connecter à un réseau Wi-Fi comme d'habitude (voir ci-dessous). Les utilisateurs Mac doivent se connecter à un réseau Wi-Fi à l'aide de l'utilitaire fourni, comme décrit en **VI-2. Mac**.


VII-1. Windows

Voici un exemple de connexion à l'aide de Windows Vista - la procédure peut varier légèrement pour les autres versions de Windows.


1. Cliquez sur l'icône réseau (exemples ci-dessous) dans la zone de notification et sélectionnez « Connexion à un réseau ».

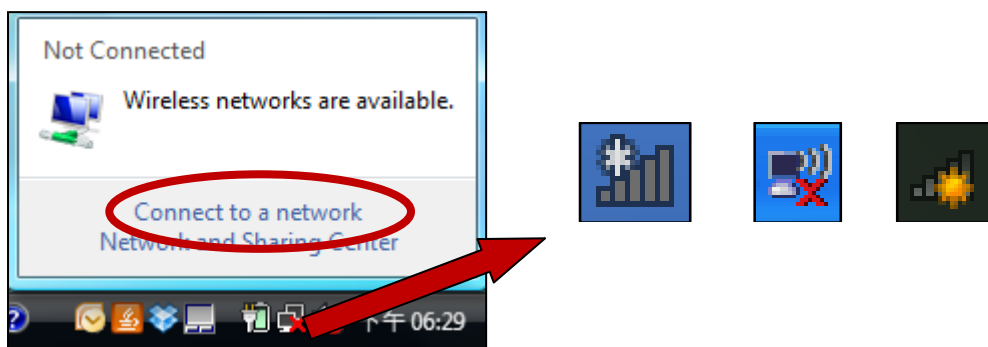

2. Recherchez le SSID de votre réseau Wi-Fi, puis cliquez sur « Connecter ». Si vous avez défini un mot de passe pour votre réseau, il vous sera demandé de le saisir.

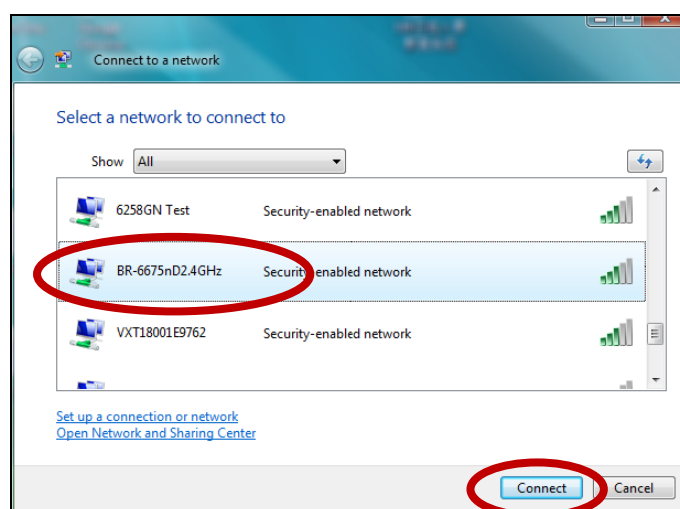


3. Après avoir saisi correctement votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie.

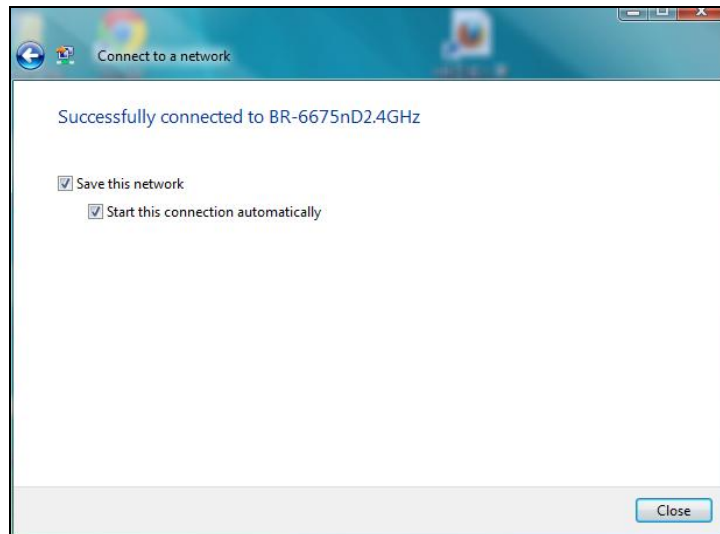


VII-2. Mac : Connexion à un réseau Wi-Fi


1. L'utilitaire sans fil s'ouvre automatiquement lorsque l'adaptateur est connecté à votre ordinateur.

 ***Si l'utilitaire ne s'ouvre pas, vous pouvez l'ouvrir à partir du menu « Applications » sur votre Mac.***


2. Cliquez sur l'onglet « Réseau disponible » dans l'utilitaire sans fil. Sélectionnez un réseau Wi-Fi auquel se connecter et cliquez sur « Connexion ».

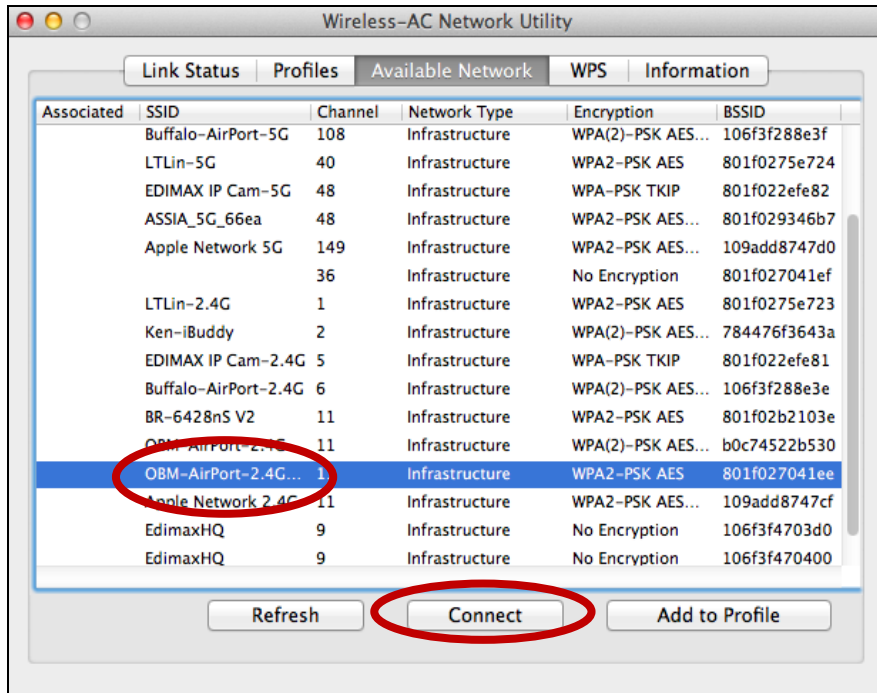

3. Saisissez le mot de passe (clé réseau) pour le réseau Wi-Fi, confirmez le mot de passe (clé réseau) au-dessous, puis cliquez sur « OK ».

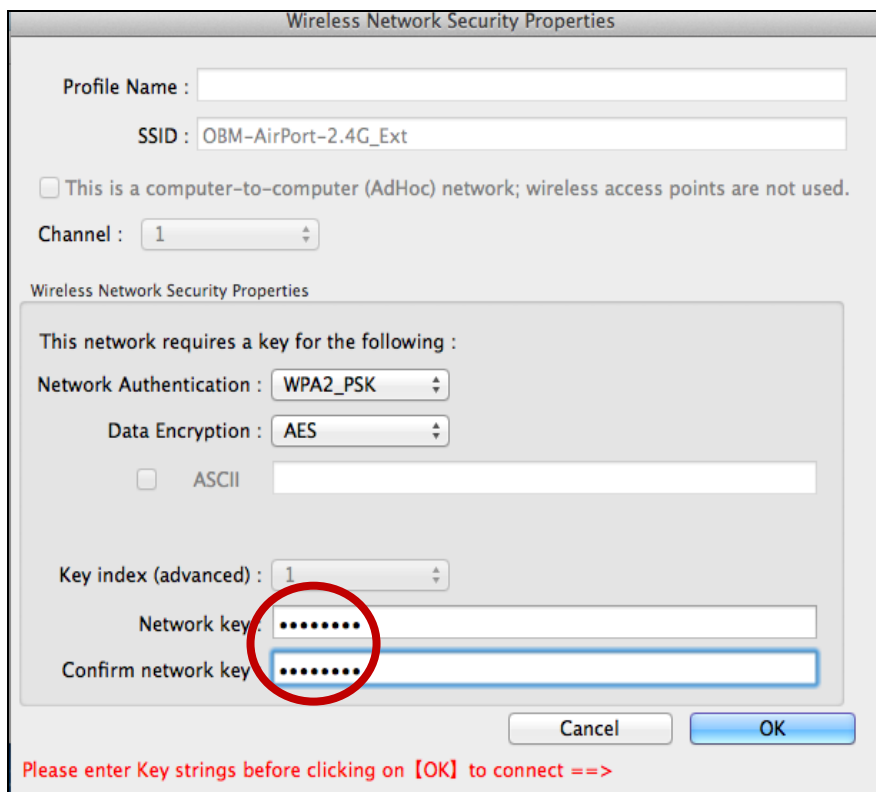


4. Après avoir saisi votre mot de passe, la connexion à votre réseau Wi-Fi sera réussie. Un récapitulatif de la connexion sera affiché dans la page « État du lien » comme indiqué ci-dessous.

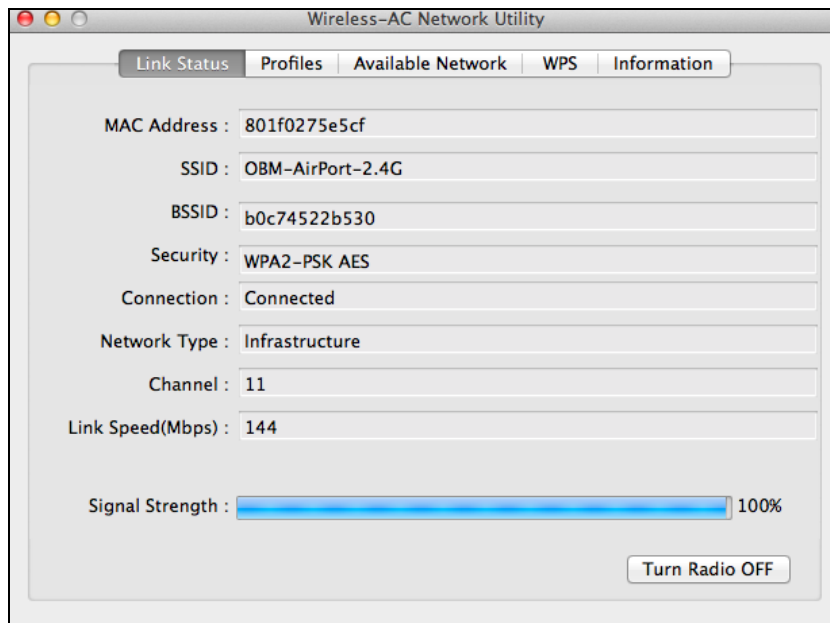


VII-3. Mac : Utilitaire sans fil

L'utilitaire sans fil offre des fonctions pour la surveillance et la configuration de votre connexion. Parcourez l'utilitaire sans fil en utilisant le menu en haut de la fenêtre.

VII-3-1. État du lien




La page « État du lien » affiche les informations concernant la connexion sans fil actuelle.

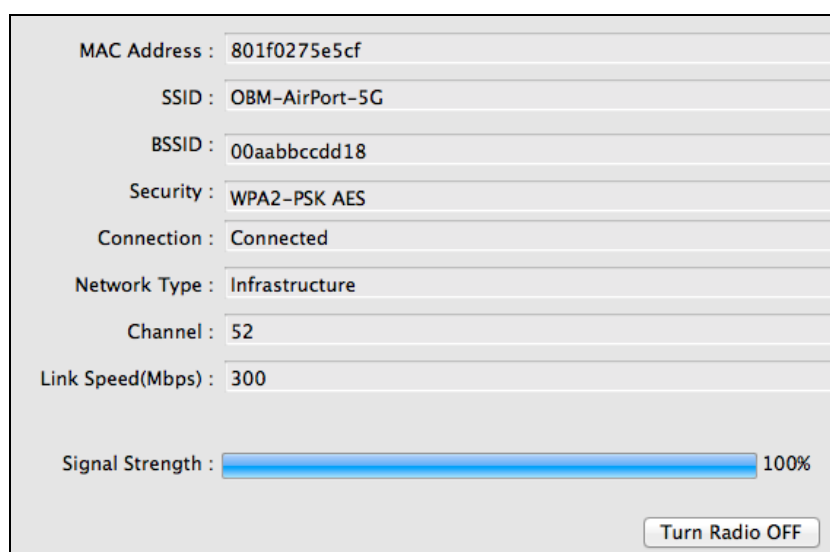


| | |
|-------------------------|---|
| Désactiver radio | Désactive le signal radio sans fil de l'adaptateur. |
|-------------------------|---|

VII-3-2. Profils



L'écran « Profil » vous permet de sauvegarder différents paramètres de connexion Wi-Fi dans des « Profils ». Les profils existants sont indiqués dans la « Liste des profils ».

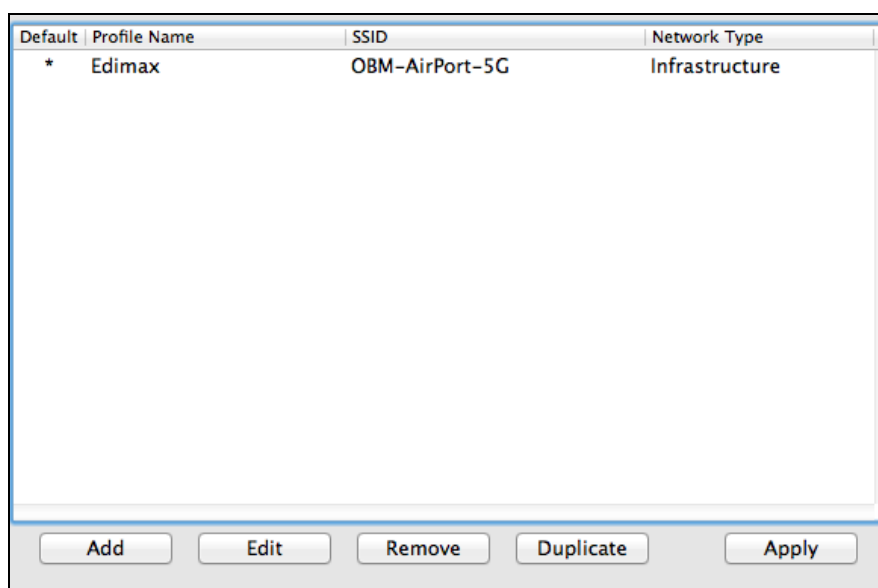

| | |
|------------------|---|
| Ajouter | Ouvre une nouvelle fenêtre pour ajouter manuellement un nouveau profil. |
| Éditer | Modifie un profil existant. |
| Supprimer | Supprimer un profil existant (sélectionné). |
| Répliquer | Active (connexion) un profil existant. |
| Appliquer | Enregistrer toutes les modifications. |

AJOUTER

Lorsque vous sélectionnez « Ajouter », une nouvelle fenêtre s'ouvre. Saisissez un nom de profil et un SSID, avec les informations de sécurité, puis cliquez sur « OK ».



Vous pouvez aussi ajouter un nouveau profil sur l'écran « Réseau disponible ».

VII-3-3. Réseau disponible




L'écran « Réseau disponible » affiche une liste de tous les réseaux Wi-Fi disponibles à portée ainsi que différentes catégories d'informations sur chaque réseau.

| Associated | SSID | Channel | Network Type | Encryption | BSSID |
|------------|--------------------|---------|----------------|-------------------|--------------|
| | EdimaxHQ_5G | 44 | Infrastructure | No Encryption | 106f3f470418 |
| | EdimaxHQ_5G | 44 | Infrastructure | No Encryption | 106f3f4703d8 |
| | CELENOF8F1A5 | 60 | Infrastructure | WPA2-PSK AES | 001f1ff8f1a5 |
| | Buffalo-AirPort-5G | 108 | Infrastructure | WPA(2)-PSK AES... | 106f3f288e3f |
| | EdimaxHQ_5G | 40 | Infrastructure | No Encryption | 001020304058 |
| | LTLin-5G | 40 | Infrastructure | WPA2-PSK AES | 801f0275e724 |
| | ASSIA_5G_66ea | 48 | Infrastructure | WPA2-PSK AES... | 801f029346b7 |
| | Apple Network 5G | 149 | Infrastructure | WPA2-PSK AES... | 109add8747d0 |
| | EDIMAX IP Cam-5G | 48 | Infrastructure | WPA-PSK TKIP | 801f022efe82 |
| | logitec2nd52 | 11 | Infrastructure | WEP | 02018e40d5b8 |
| | logitec11a52 | 36 | Infrastructure | WPA(2)-PSK AES... | 00018e40d5ba |
| | Belkin.b37.media | 149 | Infrastructure | WPA2-PSK AES | ec1a59832b37 |
| | logitec52 | 11 | Infrastructure | WPA(2)-PSK AES... | 00018e40d5b8 |
| | MEETING_ROOM_6F | 1 | Infrastructure | No Encryption | 001f1f1f73fc |
| | EdimaxHQ | 9 | Infrastructure | No Encryption | 001020304050 |


Buttons: Refresh, Connect, Add to Profile

| | |
|--------------------------|--|
| Actualiser | Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles. |
| Connexion | Connecter à un réseau sans fil sélectionné. |
| Ajouter au profil | Utiliser un réseau sans fil sélectionné pour créer un nouveau profil (voir VII-3-1. Profil). |

VII-3-4. WPS



La page WPS affiche les informations concernant la configuration sans fil protégée (WPS). Tous les points d'accès disponibles accompagnés de leur BSSID, des informations de sécurité et des numéros de canaux sont indiqués.

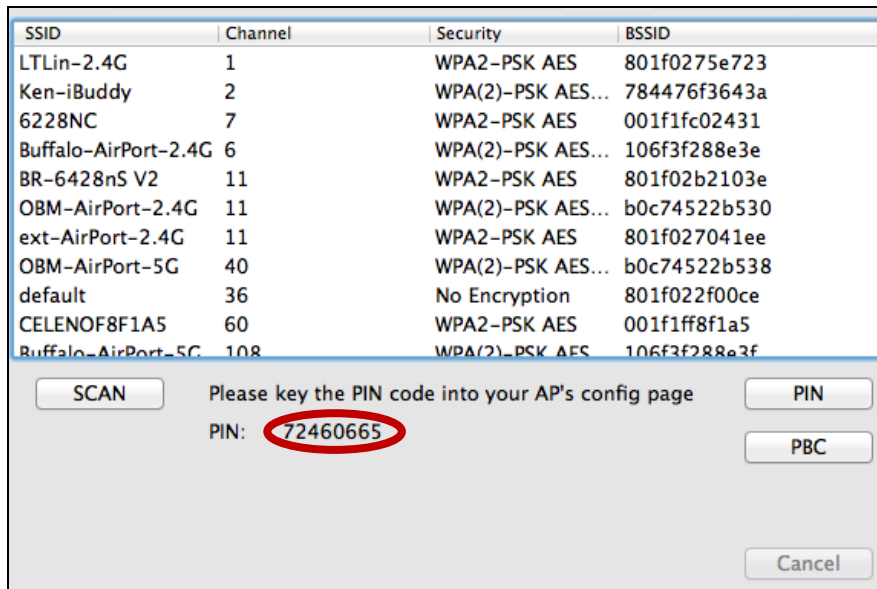


Le code PIN WPS de l'adaptateur est affiché à côté de « PIN : ». Le code PIN est une fonction de sécurité qui vous permet de le saisir sur l'écran de configuration WPS du point d'accès/routeur pour terminer la configuration sans fil protégée du code PIN.

| | |
|-------------------|--|
| Rechercher | Rafraîchit la liste des réseaux sans fil disponibles. |
| PIN | Active la configuration sans fil protégée du code PIN sur le répéteur sans fil pendant deux minutes. |
| PBC | Active la configuration par bouton-poussoir (PBC) WPS sur le répéteur sans fil pendant deux minutes. |



Activez la fonction WPS sur votre point d'accès/routeur (et saisissez le code PIN si nécessaire) dans les deux minutes qui suivent l'activation WPS sur le répéteur sans fil.

VII-3-5. Informations



L'écran « Informations » affiche différentes informations comme la version de l'utilitaire sans fil et la version du pilote.



VII-4. Configuration WPS

Si votre routeur/point d'accès est compatible WPS (configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez utiliser cette méthode pour vous connecter à un réseau Wi-Fi.


1. Appuyez sur la touche WPS (souvent toucher WPS/réinitialisation) sur votre routeur/point d'accès pour activer la fonction WPS.



Veillez consulter les instructions de votre routeur/point d'accès sans fil pour savoir combien de temps vous devez tenir enfoncée la touche WPS afin d'activer la fonction WPS.

2. Dans un délai de deux minutes, maintenez enfoncée la touche WPS au-dessous de l'EW-7811UTC pendant **1 à 3 secondes** pour activer sa fonction WPS.

3. Les appareils établiront une connexion.

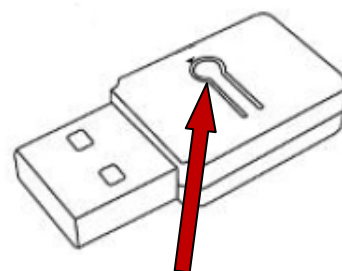

Bouton WPS

COPYRIGHT

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website www.edimax.com for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 2.5cm (1 inch) during normal operation.

Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in ANSI/IEEE C95.1-1999 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C. The equipment version marketed in US is restricted to usage of the channels 1-11 only. This equipment is restricted to *indoor* use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

R&TTE Compliance Statement

This equipment complies with all the requirements of DIRECTIVE 1999/5/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL of March 9, 1999 on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity (R&TTE). The R&TTE Directive repeals and replaces in the directive 98/13/EEC (Telecommunications Terminal Equipment and Satellite Earth Station Equipment) As of April 8, 2000.

Safety

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

EU Countries Intended for Use

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

EU Countries Not Intended for Use

None

EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (1999/5/EK, 2009/125/EC)
- Türkçe:** Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 1999/5/ES, 2009/125/ES.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
- Suomi:** Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN 



WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European R&TTE directives.

Equipment: AC600 Wireless Dual-Band USB Adapter
Model No.: EW-7811UTC

The following European standards for essential requirements have been followed:

Directives 1999/5/EC

Spectrum : ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006-10);
ETSI EN 301 893 V1.6.1 (2011-11)
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-00);
EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09);
Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Recommendation 99/519/EC

EMF : EN 62311(2008-11)

Directives 2006/95/EC

Safety (LVD) : IEC 60950-1:2005 (2nd Edition);
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park,
New Taipei City, Taiwan



Date of Signature: August, 2013

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang', written over a horizontal line.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.



ΣDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Edimax Technology Co., Ltd.
No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,
New Taipei City 24891, Taiwan

Edimax Technology Europe B.V.
Nijverheidsweg 25 5683 CJ Best
The Netherlands

Edimax Computer Company
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara,
CA 95054, USA

www.edimax.com