

## myAVR Board light Version 1.01

### Inhalt

Allgemeine Hinweise .....	3
Voraussetzungen .....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise .....	3
Lieferumfang .....	3
Platine .....	3
Stückliste (Liefermaterialien) .....	4
empfohlene Zukaufteile .....	4
Bauanleitung .....	5
Vorgehensweise .....	5
Schaltplan .....	5
Bestückungsplan .....	6
Bestücktes myAVR Board light .....	8
... mit optionalen ISP Anschluss .....	8
Weiterführende Informationen .....	9
Garantiebestimmungen .....	9
Hilfen und weitere Informationen .....	9

### Contents

General information .....	3
Requirements .....	3
Safety Guidelines .....	3
Scope of supply .....	3
Printed circuit board .....	3
Bill of material (delivered material) .....	4
Parts to be purchased .....	4
Assembly instruction .....	5
Procedure .....	5
Circuit diagram .....	5
Assembly diagram .....	6
Assembled my AVR Board light .....	8
... with optional ISP connector .....	8
Further information .....	9
Acceptance of guarantee .....	9
Support and more information .....	9

Die Informationen in diesem Produkt werden ohne Rücksicht auf einen eventuellen Patentschutz veröffentlicht.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen.

Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren dankbar.

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Die gewerbliche Nutzung der in diesem Produkt gezeigten Modelle und Arbeiten ist nicht zulässig.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind gleichzeitig auch eingetragene Warenzeichen und sollten als solche betrachtet werden.

© Laser & Co. Solutions GmbH  
Promenadenring 8  
02708 Löbau  
Deutschland

[www.myAVR.de](http://www.myAVR.de)  
[support@myavr.de](mailto:support@myavr.de)

Tel: ++49 (0) 358 470 222  
Fax: ++49 (0) 358 470 233

In spite of the great care taken while writing this document the author is not responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

All trademarks and registered trademarks appearing in this document are the property of their respective owners.

© Laser & Co. Solutions GmbH  
Promenadenring 8  
02708 Löbau  
Germany

[www.myAVR.com](http://www.myAVR.com)  
[support@myavr.com](mailto:support@myavr.com)

Tel: ++49 (0) 358 470 222  
Fax: ++49 (0) 358 470 233

## Allgemeine Hinweise

### Voraussetzungen

Sie haben die myAVR Platine mit Leiterzügen und Beschriftung sowie die benötigten Bauelemente. Für den Aufbau des myAVR Boards light benötigen Sie Lötwerkzeug und Messmittel.

Zum Anschluss des Boards an den PC ist ein Mini-USB Kabel zu verwenden. Der Einsatz anderer Kabel führt zu Fehlern bei der Programmierung und Kommunikation.

Zum Programmieren des myAVR Boards light benötigt man einen ISP-Programmer, einen Prozessor und eine Spannungsversorgung.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

Grundsätzlich ist das myAVR light nur zum Einsatz als Lern- und Experimentierplatine konzipiert. Es ist nicht vorgesehen und nicht dimensioniert zur Steuerung realer Anlagen.

Bei vorschriftsmäßigem Anschluss und Betrieb treten keine lebensgefährlichen Spannungen auf. Beachten Sie trotzdem die Vorschriften, die beim Betrieb elektrischer Geräte und Anlagen Gültigkeit haben.

Für fehlerhaften und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine Garantie.

## Lieferumfang

### Platine

Leiterplatte für myAVR light gebohrt und verzinkt, Industriequalität, Lötstopmmaske,

## General information

### Requirements

Before you are following this instruction sheet make sure, that you have a myAVR Board and all required electronic components. Furthermore you will need a soldering iron and measuring equipment.

To connect the equipped board to your PC use only a Mni-USB-cable. Any other cable will lead to communication and programming mistakes.

You require a ISP-programmer to program the myAVR Board light.

### Safety Guidelines

MyAVR light is designed for educational and experimental use only. It is not intended and not dimensioned to control real industrial facilities.


At correct use there will not occur extremely dangerous voltages. Nevertheless, be aware of general guidelines for using electronic devices.

For incorrect use and/ or application contrary to technical regulations we are not liable.

## Scope of supply

### Printed circuit board

PCB for myAVR light predrilled, tin-plated, in industrial quality

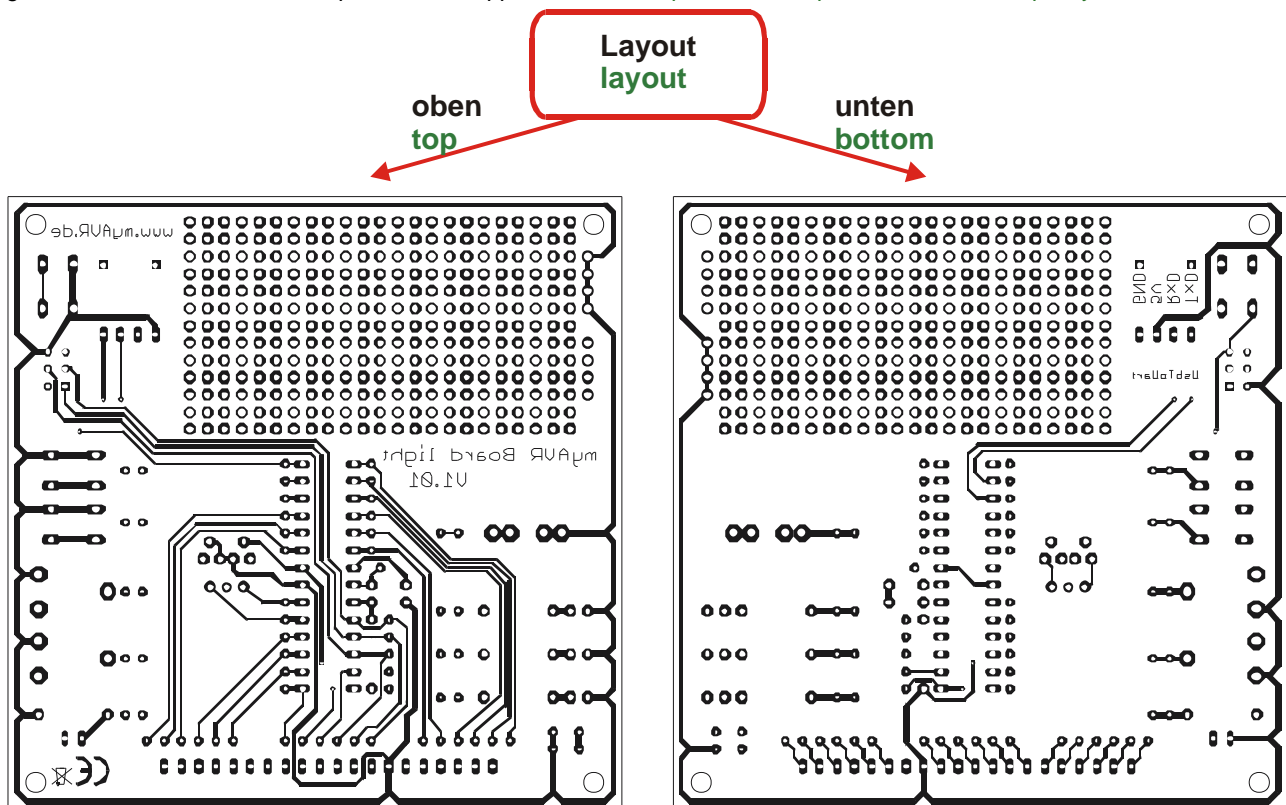

**Stückliste (Liefermaterialien) / Bill of material (delivered material)**

Material / component	Typ / type	Stück / qty
Prozessor / processor	ATmega8	1
MiniUSB-Anschluss/ mini-USB connector	USB UART	1
grüne LED 2 mA / LED green 2 mA	LED 3MM 2MA GN	1
gelbe LED 2 mA / LED yellow 2 mA	LED 3MM 2MA GE	1
rote LED 2 mA / LED red 2 mA	LED 3MM 2MA RT	1
Kondensator 100 nF / capacitor 100 nF	FOLIE MKS-2 100N	3
Kondensator 22 pF / capacitor 22 pF	KERKO 22P	2
Widerstand 1,2 kΩ / resistor 1,2 kΩ	METALL 1,20 K	3
Widerstand 10 kΩ / resistor 10 kΩ	METALL 10 K	1
Fotowiderstand / photoconductive cell	VT93N1	1
Induktivität 10 μH / inductor 10 μH	MICC 10 μH	1
Standardquarz / crystal oscillator	3,686411-HC49U-S	1
Potentiometer / Potentiometer	RT 10-L 47 K	2
Steckachse für Potentiometer		2
Miniaturtaster / miniature switch	TASTER 3301B	3
Piezoschallwandler / piezo electric buzzer	SUMMER EPM121	1
Buchsenleiste / pin header female	BL 1X20W 2,54	1
Leiterplatte / printed circuit board	myAVR Board light ; version 1.01	1

**empfohlene Zukaufteile / Parts to be purchased**

Material / component	Typ / type	Stück / qty
ISP Anschluss / ISP- connector	ISP	1
IC-Sockel / IC-socket	GS28	1
Füße für Board		4



## Bauanleitung

### Vorgehensweise

Beim Bestücken wird in der Regel mit den Bauteilen begonnen, welche die kleinste Bauteilhöhe besitzen. Dann werden die Bauelemente in der Reihenfolge ihrer Bauhöhe aufgesetzt und eingelötet, wie Widerstände, kleine Kondensatoren, Potentiometer, Lautsprecher,...

Es ist sinnvoll, das Board zunächst ohne Mikrocontroller in Betrieb zu nehmen und das Anliegen der Spannung von 5 V an den entsprechenden Punkten lt. Schaltplan zu überprüfen.

Nach dem Einsetzen des integrierten Schaltkreises kann der Test des Boards erfolgen. Falls Ihnen kein Testprogramm zur Verfügung steht, können Sie sich Programme zum Testen im Downloadbereich von [www.myAVR.de](http://www.myAVR.de) herunterladen. Dazu sind zum Beispiel myAVR QuickProg und das myAVR Workpad geeignet.

Vermeiden Sie beim Umgang mit integrierten Schaltkreisen elektrostatische Aufladungen z.B. durch die Bekleidung.

## Assembly instruction

### Procedure


It is advisable to start to equip the board with the parts with the lowest height. Then you proceed in sequence of the components height (e.g. resistors, small capacitors, potentiometer, speaker, ...).

In the first instance it is advisable to put the equipped board in operation without the microcontroller and to check for the voltage of 5 V on the contact points according to the circuit diagram.


After the board is equipped with the integrated circuits a full performance check can be realised. If you do not have a suitable test-program, the program "myAVRQuickProg" is available for download on [www.myAVR.com](http://www.myAVR.com). With this program you can burn a test-routine on the myAVR Board, which allows it to check the microcontroller and the in- and output devices.

Avoid static when you are working with integrated circuits (e.g. caused by friction on clothes).

### Schaltplan / Circuit diagram

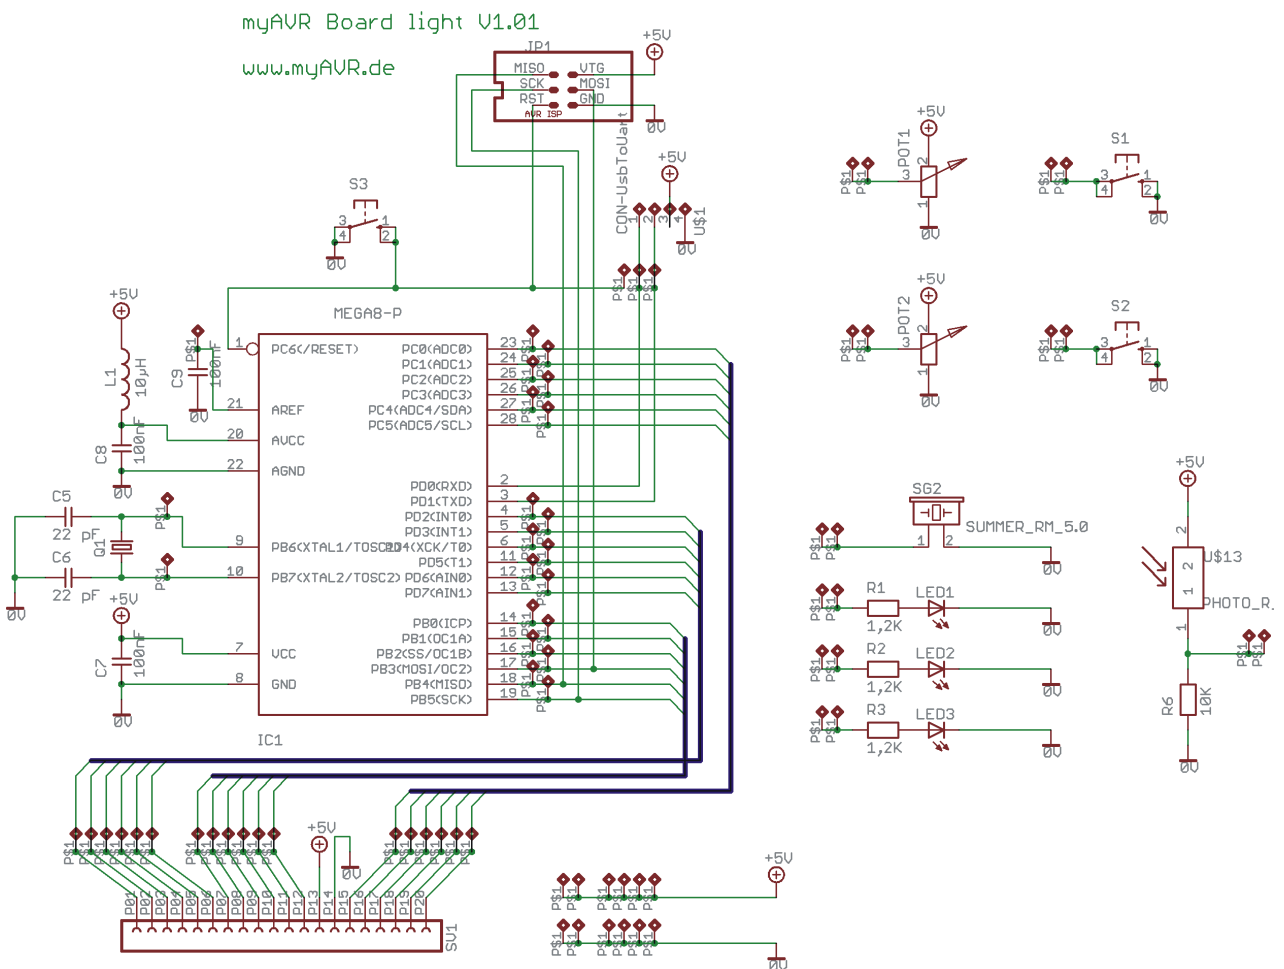

**Bestückungsplan / Assembly diagram**

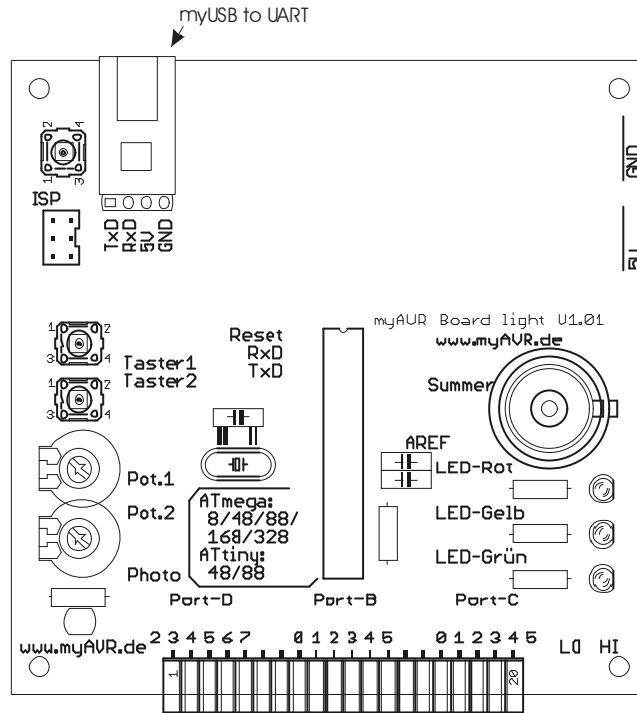

Wichtig :


Teile müssen sich ohne große Kraftanwendung einstecken lassen.  
Beachten Sie bei nachfolgend aufgeführten Bauelementen die Einbaurichtung

Important:


You can plug in the components without using much force.  
Pay attention to the polarity.

<p><b>Taster/buttons</b></p>	
<p><b>Schaltkreise/circuits</b></p>	
<p><b>LEDs</b></p> <p>Bei LEDs ist der Anodenanschluss länger als der Kathodenanschluss (Kathode liegt auf Masse) By LEDs is the anode-connection larger than the cathode-connection (cathode on ground)</p>	
<p>Die Abbildung zeigt alle Bauteile, bei denen auf die Polarität zu achten ist. The picture shows all components, where to pay attention to polarity.</p>	


Widerstände 10 kOhm  
resistors 10 kOhm

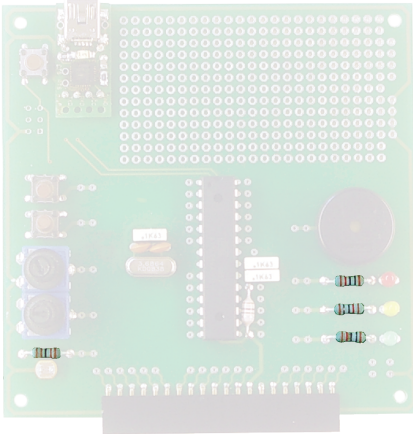


Fotowiderstand  
photoconductive cell

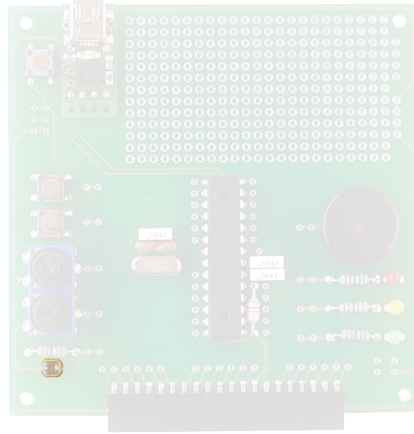


myUSB to UART  
myUSB-to UART

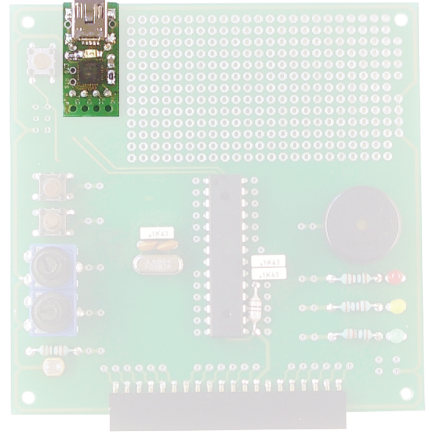


Kondensatoren und Quarz  
capacitors and quartz

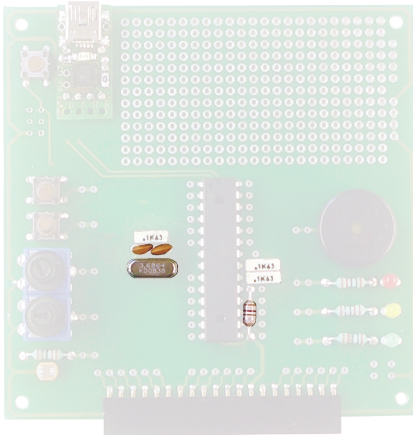


Buchsenleiste  
pin header female  
LEDs: Polarität beachten  
LEDs: watch polarity

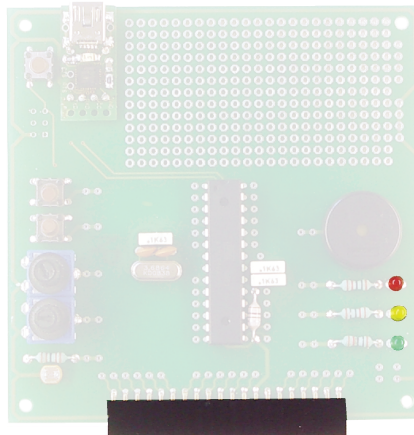


Piezoschallwandler  
piezo electric buzzer

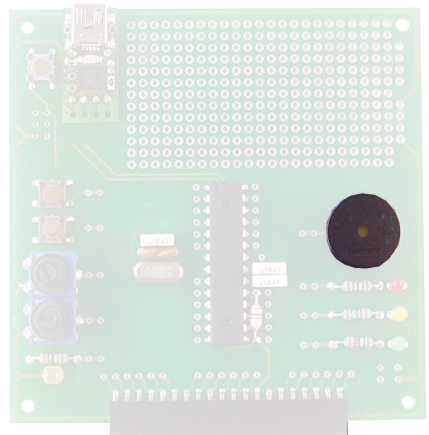

Taster, Potentiometer, mySmartUSB  
switch, potentiometer, mySmartUSB

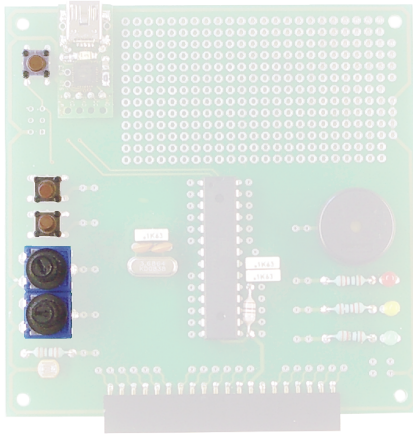

RISC-Controller  
RISC-controller

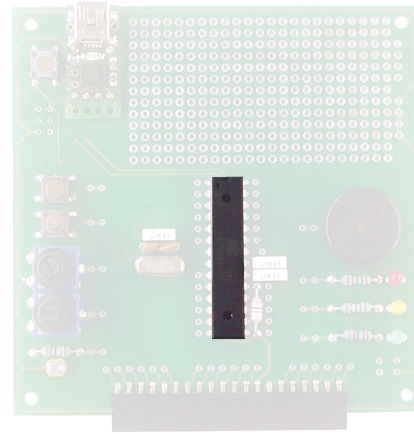


Herzlichen Glückwunsch zum Ergebnis Ihrer Arbeit.  
Congratulations for the result of your work.




Bestücktes myAVR Board light

Assembled my AVR Board light

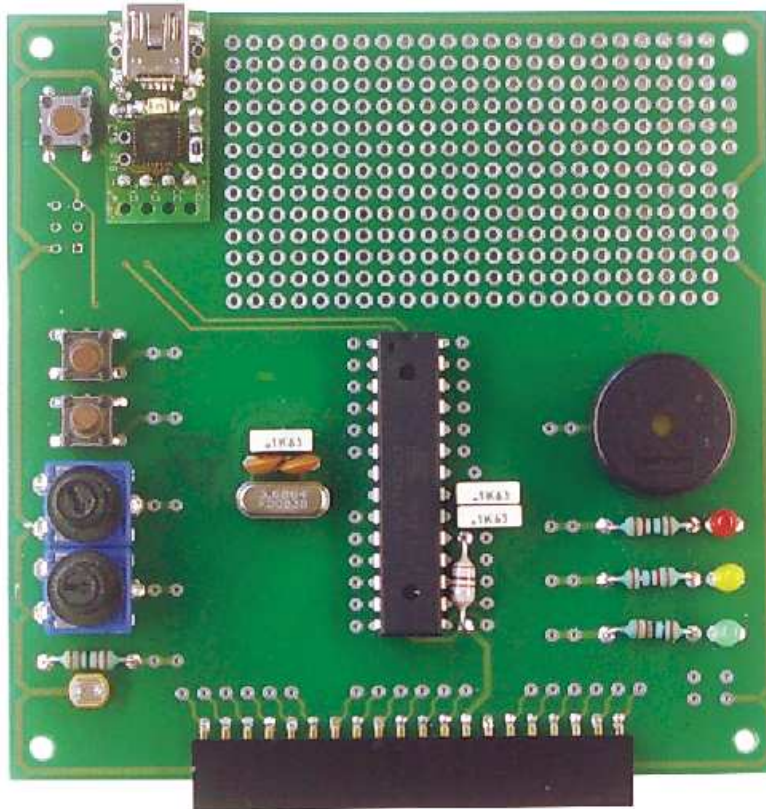

... mit optionalen ISP Anschluss

... with optional ISP connector

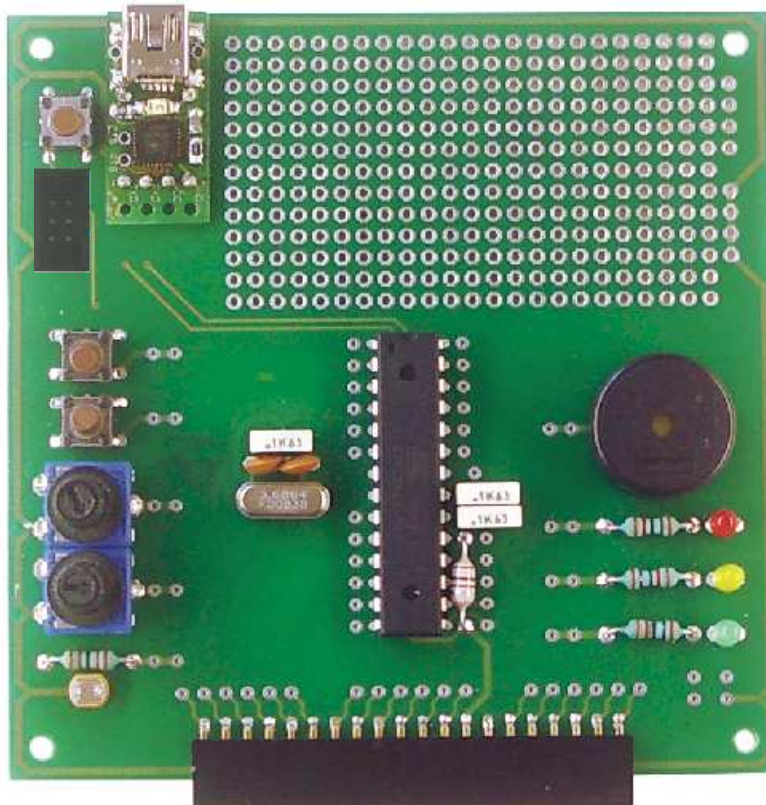

## Weiterführende Informationen

### Garantiebestimmungen

Das Bauelementesortiment wurde gewissenhaft zusammengestellt und auf Vollständigkeit überprüft. Für Fehler beim Bestücken der Leiterplatte leisten wir keinen Ersatz. Beschädigte Bauelemente ersetzen wir Ihnen auf Anfrage. Für fehlerhaften und/oder vorschriftswidrigen Einsatz des Boards übernehmen wir keine Garantie.

### Hilfen und weitere Informationen

Weitere Informationen zu unserem Board erhalten Sie auf unserer Internetseite [www.myavr.de](http://www.myavr.de)

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Support [support@myavr.de](mailto:support@myavr.de) bzw. unsere Hotline 03585-470222.

## Further information

### Acceptance of guarantee

The electronic components have been assorted carefully and the completeness has been checked. On request we will replace defect component parts. For damage caused by incorrect usage respectively assembly or usage contrary to general regulations we do not accept any guarantee.

### Support and more information

For more information please visit our homepage at [www.myavr.com](http://www.myavr.com)

If you have any problems with the assembly of the board, feel free to contact us under [support@myavr.com](mailto:support@myavr.com)

Die aktuellsten Dokumente zum myAVR Board light finden Sie unter [www.myAVR.de](http://www.myAVR.de) im Downloadbereich.

The latest documents for the myAVR Board light you can find at our homepage [www.myAVR.com](http://www.myAVR.com) under „Download“.



Abbildungen können vom Inhalt abweichen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behält sich der Hersteller vor.

Images may vary from the content. The manufacturers retains changes in terms of technical advances.