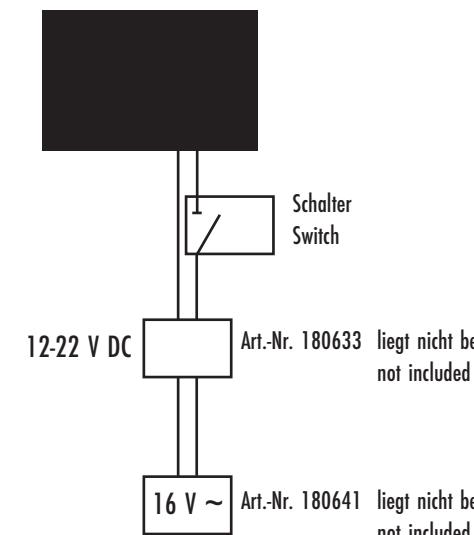


**161675 Anleitung Stopp-Stelle**

Sa. Nr. 215 996 0

**FALLER Car System**  
– damit kommt Bewegung auf alle Modellbau-Straßen

Mit den Car System Artikeln

- **Stopp-Stelle 161675**
- **Ampel mit Schaltgerät 161655**
- **Ampel ohne Schaltgerät 161656**
- **Abzweigung 161676**

ist es nun möglich, die Car System Fahrzeuge, je nach Belieben, überall in der Anlage

- **anhalten**
- **abbiegen**
- **losfahren**

zu lassen, ganz wie es die Verkehrssituation erforderlich macht.

Der Artikel 161675, Stopp-Stelle, ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Verkehrsgeschehen auf der Modellanlage.

Sie können damit

- Bushaltestellen einrichten,
- an Fußgängerüberwegen ohne Ampelsteuerung anhalten lassen,
- unbeschränkte und ohne Lichtsignale ausgestattete Bahnübergänge regeln,
- Be- und Entladevorgänge an Rampen oder Straßenrändern nachvollziehen,
- Feuerwehrfahrzeuge aus Feuerwachen herausfahren und nach Einsatzende im Depot wieder anhalten lassen,
- einspurige Baustellen regeln,
- und, und, und ...

Jede Menge anderer Einsatzmöglichkeiten sind noch denkbar.

**161675 Instructions Stop section**

Fahrdräht Contact wire

**FALLER Car System**  
– Bringing movement onto all model streets.

With the Car System articles

- **Stop section 161675**
- **Traffic light with switch 161655**
- **Traffic light without switch 161656**
- **Branch-off points 161676**

it is now possible to let the Car System vehicles stop, turn off right or left or to go straight ahead, just as you like everywhere in the layout, just as is required by the traffic situation.

The article 161675, the stop-section makes it possible to have lots of variable traffic movements in the model layout.

With it you can

- have a bus stop,
- stop the vehicles at pedestrian crossings without lights,
- stop the traffic at unguarded level crossings,
- simulate loading and unloading from the road side or ramps,
- bring out the fire brigade from the fire station, and return them safely after fighting the fire,
- control single lane roadworks,
- and, and, and ...

More or less anything you can think of for yourself.

Before beginning the construction work, please read through these instructions carefully and thoroughly. Take the work slowly, step by step, making sure that everything is to your satisfaction before proceeding.

Should any part of Car System give cause for complaint, please do not hesitate to contact the FALLER service department. We will do our best to make everything run smoothly.

**Fitting of the stop sections**

It is best to fix the stop sections by gluing them or by using two screws under the layout as shown in sketch. To make it easier for the stop section to be mounted centrally, drill a small locating hole 1,2 mm diameter, from above in the roadway. Make sure to keep exactly to the measurements shown.


**Connecting up the stop sections**

Connect up the stop sections as shown in assembly sketch onto a push button switch.

Transformer connection: 12 - 22 V D.C.

If after checking the connections of the transformer, the assembly and the reed sensor switches in the vehicle, the stop section does not work properly, then exchange the wire connections on the transformer so that the polarity of the magnetic field is reversed (North- and South Pole) and the North pole that is required for the switching operation to function correctly comes to the surface.

## 161675 Instructions de montage Position stop

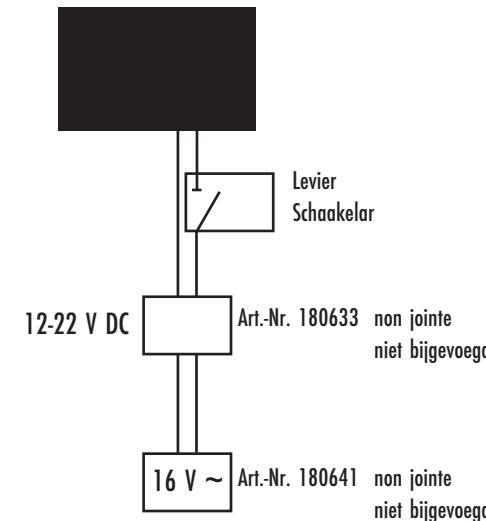

**FALLER Car System**  
—pour que ça bouge sur tous les circuits réduits.

Avec les articles du Car System

- position stop 161675
- feu rouge avec interrupteur 161655
- feu rouge sans interrupteur 161656
- bifurcation 161676

il est maintenant possible

- d'arrêter
- de faire virer
- de faire démarrer

sur tout le circuit les véhicules du Car System,  
au choix et en fonction de la circulation.

L'article 161675, position stop, offre une multitude  
de possibilités d'emploi sur le circuit réduit.

Il permet de réaliser des fonctions telles que

- arrêts d'autobus,
- arrêts aux passages cloutés sans feux rouges,
- arrêts aux passages à niveau sans barrières et sans feux,
- simulations d'opérations de chargement et de déchargement près de quais ou au bord de la route,
- faire sortir les voitures des sapeurs-pompiers de la caserne et les ramener au garage une fois l'intervention terminée
- régulation du trafic sur les chantiers à une voie de circulation,
- etc. ...

Et bien d'autres cas d'emploi sont encore possibles.

## 161675 Handleiding Stopplaats



**FALLER Car Systeem**  
— voor beweging op alle modelbouwstraten.

Met de Car Systeem artikelen

- stopplaats 161675
- verkeerslichten met schakelapparaat 161655
- verkeerslichten zonder schakelapparaat 161656
- wegsplitsing 161676

is het nu mogelijk dat de Car Systeem voertuigen naar eigen keus overal op de weg kunnen

- stoppen
- afbuigen
- gaan rijden

precies zoals de verkeerssituatie dat vereist.

De stopplaats, art. nr. 161675 geeft allerlei mogelijkheden om het verkeer op de modelbaan te regelen.

Daarmee kunt u

- halteplaatsen voor bussen bepalen,
- verkeer voor oversteekplaatsen zonder lichtsignalering laten stoppen,
- onbewaakte en zonder lichtsignalering uitgeruste overwegen beveiligen,
- los- en laadplaatsen bij perrons of langs de kant van de weg realiseren,
- brandweerwagens uit kazernes rijden en na beëindiging van hun taak weer in de garage onderbrengen,
- het verkeer bij wegversmallingen regelen,
- en zo zijn er nog legio mogelijkheden.

Lees voordat u met het werk begint de handleiding geheel en aandachtig door: Werk stap voor stap, weloverwogen en nauwkeurig, zodat u tevreden kunt zijn met het resultaat.

Als u over een deel van het Car Systeem klachten heeft, wendt u zich dan gerust tot de FALLER service-afdeling. Wij zullen voor een soepele afwikkeling zorg dragen.

### Inbouw van de stopplaatsen

De stopplaatsen kunt u het best met lijm of twee schroefjes onder de baan bevestigen zoals is aangegeven. Om de stopplaatsen gemakkelijker op het middelpunt te kunnen monteren, boort u van bovenaf een 1,2 mm dik fixeergat in het wegdek. Let erop, dat de gegeven maten precies worden gehouden.

### Aansluiting van de stopplaatsen

Sluit de stopplaatsen aan op een drukknopschakelaar (zowel moment – als permanentschakelaar zijn bruikbaar).

Trafo-aansluiting: 12 - 22 V gelijkstroom.

Indien na controle van de aansluitingen, de trafo spanning, de inbouwmontage en het Reedsensor in het Car Systeem voertuig, de stopplaats niet onberispelijk functioneert, dan verwisselt u de aansluitingen van de draden aan de transformator. Daardoor wordt de polariteit van het magnetisch veld omgekeerd (noord- en zuidpool) en komt voor een correcte schakelfunctie noodzakelijke noordpool aan de bovenzijde te liggen.