



ADV-300



BETRIEBSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

**VISTA
DOOR**
SYSTEM

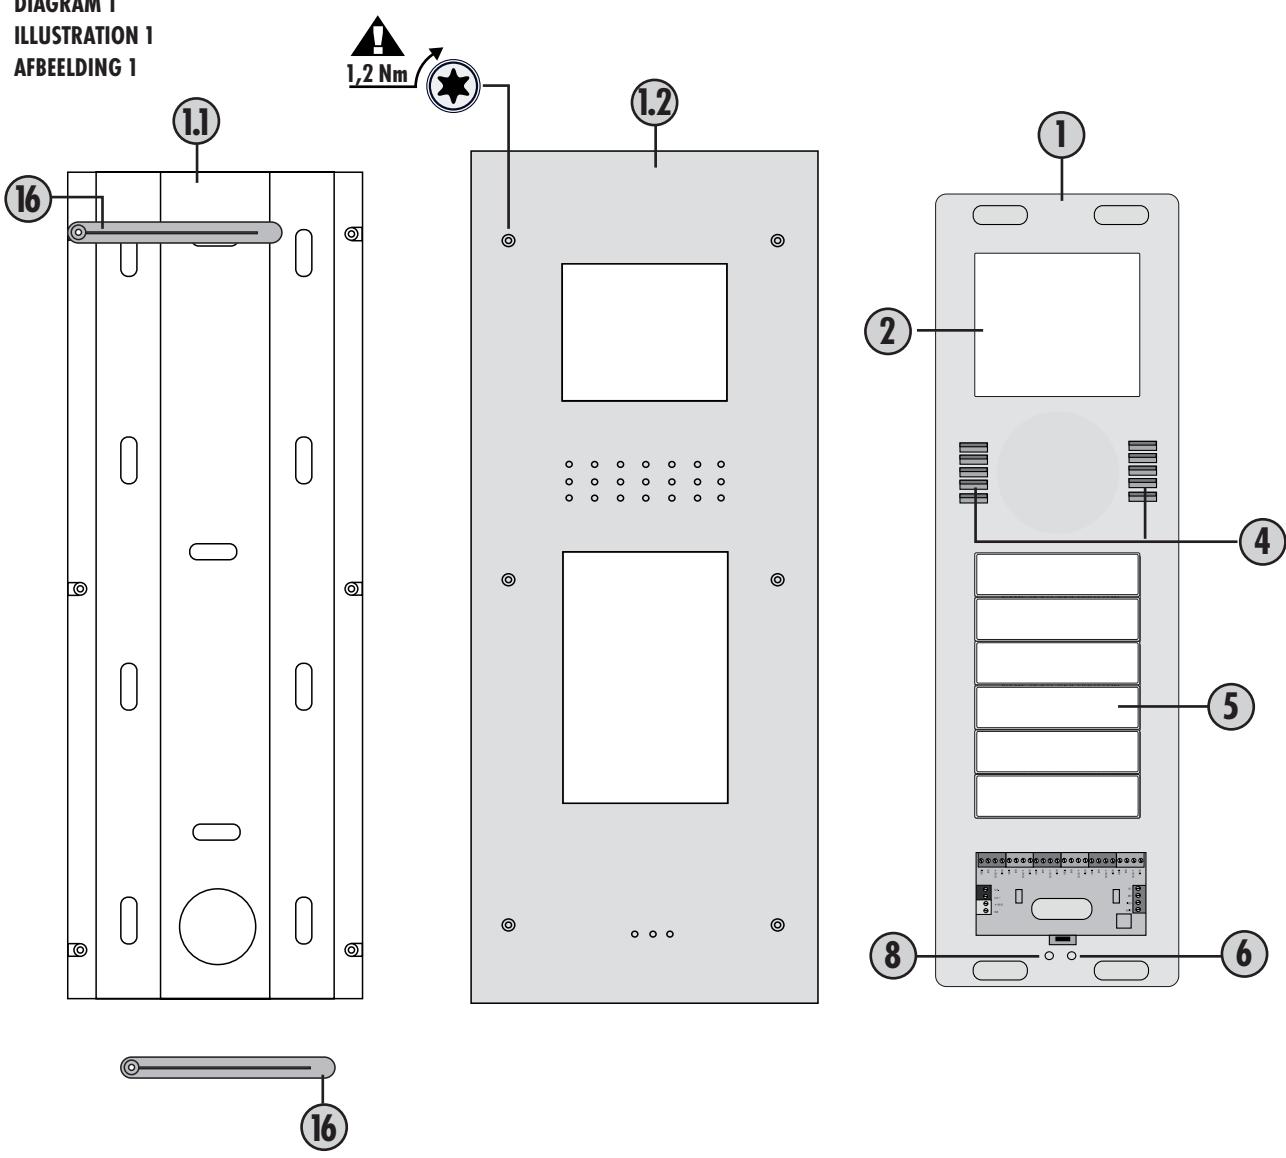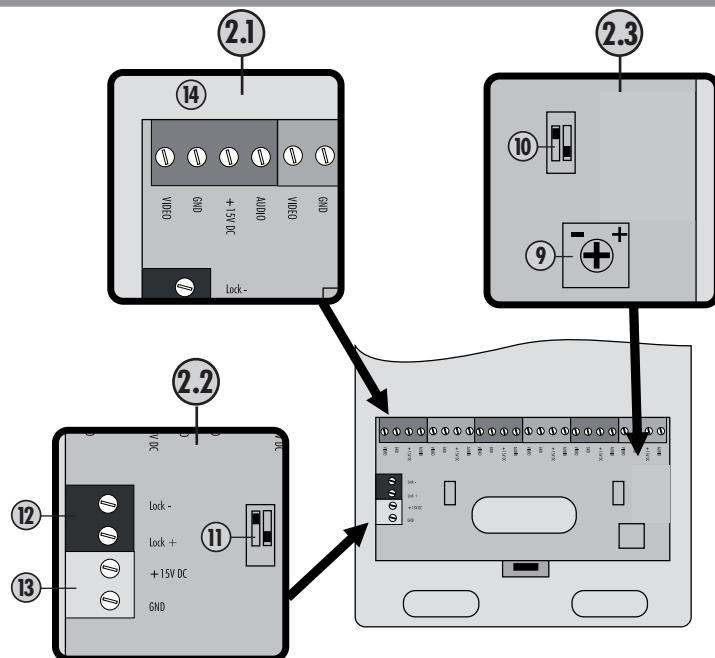Abb. 1
DIAGRAM 1
ILLUSTRATION 1
AFBEELDING 1
**Abb. 2**
DIAGRAM 2
ILLUSTRATION 2
AFBEELDING 2


AUSSENSTATION ADV-300 FÜR VISTADOOR TÜRSPRECHSYSTEM

ALLGEMEIN

Vielen Dank für den Kauf des VISTADOOR Türsprechsystems. Sie haben eine hochwertige Anlage mit Edelstahl-Abdeckung gekauft. Die Edelstahl-Abdeckungen werden aufwändig per Hand gefertigt und besitzen dadurch individuelle Merkmale, die als ein Zeichen von Qualität anzusehen sind.

PFLEGEHINWEIS EDELSTAHL

Bitte säubern Sie Edelstahl-Oberflächen nie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln, da diese zu scharf sind. Bitte nur mit Edelstahlreinigungs- bzw. Pflegespray säubern. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben, bitte nur klares Wasser verwenden. Gebürstete Oberflächen sollten immer in Strichrichtung gesäubert werden, nie kreisförmige Bewegungen durchführen. Dadurch werden Kratzer vermieden. Wird dieser Pflegetipp nicht beachtet, kann es zu Verfärbungen bzw. im schlimmsten Fall zu Korrosionsschäden kommen.

⚠ Die Montage sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

LEGENDE

- 1 Außenstation
- 1.1 UP-Schale
- 1.2 Edelstahl-Frontplatte
- 2 Leuchtfeld
- 4 Lautsprecherlöcher
- 5 Klingeltaster
- 6 Mikrofon
- 8 Helligkeitssensor
- 9 Lautstärke-Potentiometer
- 10 Dip-Schalter für Öffnungszeit des Türöffners
- 11 Dip-Schalter für ID-Code
- 12 Anschlussterminal Türöffner
- 13 Anschlussterminal Spannungsversorgung
- 14 Anschlussterminal Signalleitung
- 16 Montagehilfe

Lieferumfang:

- 1x Außenstation
- 1x UP-Schale
- 1x Einputzhilfe
- 7x Torx Schraube für Frontplatte (1x als Ersatz)
- 3x Montagehilfe inkl. Schraube
- 8x Dübel und Schraube

VORBEREITUNG DER INSTALLATION

Folgende Leitungen werden benötigt:
Einfamilienhaus: 3 Leitungen von der Außeneinheit zur Inneneinheit sowie 2 Leitungen von der Außeneinheit zum Türöffner.

Mehrfamilienhaus (ab ADV-320): Hier werden pro Klingeltaster 3 Leitungen von der Außeneinheit in jede Wohneinheit benötigt. Beispiel ADV-340: An der Außeneinheit werden 12 Leitungen für die Wohneinheiten benötigt (jeweils 3 Leitungen x 4 Klingeltaster) sowie 2 Leitungen zum Türöffner.

Pro Wohneinheit können bis zu vier Inneneinheiten parallel angeschlossen werden. Die Verbindung kann entweder von Innenstation zu Innenstation gelegt werden oder sternförmig von einem zentralen Punkt (Verteilerkasten) aus.

Die Leitungen sollten so verlegt sein, dass sie jeweils direkt hinter der entsprechenden Außen-/Inneneinheit aus der Wand geführt werden.

i Hinweis: Sie können beim VISTADOOR-System auch Video- mit Audiokomponenten kombinieren.

MONTAGE DER AUßenSTATION

Die Türsprechstelle ist für eine Unterputz-Montage vorgesehen.

⚠ Vorbereitung

Achten Sie beim Abnehmen des Frontcovers darauf, dass das Leuchtfeld und die Namensschilder nicht herausfallen, damit sie nicht beschädigt werden.

Die Außenstation sollte in einer Höhe von ca. 1,50 bis 1,60m (Mitte Gerät) montiert werden. Passen Sie, falls erforderlich, die Montagehöhe und den Montageort an Ihre Gegebenheiten an.

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben der Edelstahl-Frontplatte mit einem Torx-Schlüssel (T 10) und heben Sie diese dann nach oben ab. Jetzt können Sie die Unterputzschale freilegen, indem Sie die Außenstation herausnehmen.
2. Halten Sie die UP-Schale ausgerichtet an die Wand und zeichnen Sie deren Umriss mit einem geeigneten Stift auf die Wand. Achten Sie darauf, dass sich die Anchlusskabel, die benötigt werden, im mittleren Bereich der UP-Schale befinden. Die Kabel sollten nicht zu kurz bemessen sein.
3. Das Loch für die Kabeldurchführung in der UP-Schale lässt sich mit einem scharfen Messer aus der UP-Schale heraustrennen, z.B. mit einem Cutter-Messer.

i Hinweis:

Das Loch für die Türsprechstelle sollte so abgemessen sein, dass die Unterputzschale gerade hineinpasst und bündig mit der Hauswand abschließt.

4. Um die Unterputzschale mit der Wand zu verankern, markieren Sie zunächst mittels der Löcher im Boden der UP-Schale die 4 äußeren Befestigungslöcher an der Wand und bohren Sie dann die entsprechenden Löcher (Durchmesser ca. 6 mm).
5. In die Löcher stecken Sie dann die mitgelieferten Dübel. Die UP-Schale wird jetzt mit den Schrauben fixiert. Dabei ist auf geraden Sitz der UP-Schale zu achten, kontrollieren Sie dies ggf. mit einer Wasserwaage. Auch darf sich die UP-Schale nicht verziehen.

i HINWEIS: Wenn die Verschraubung die UP-Schale nicht ausreichend fixiert, können Sie die Hohlräume an den Seiten mit geeignetem Kleber füllen.

6. Beim Verputzen stecken Sie die mitgelieferte Einputzhilfe in die UP-Schale. Dadurch wird verhindert, dass die UP-Schale sich mit Mörtel/Putz füllt und anschließend aufwändig gesäubert werden muss. Achten Sie beim Verputzen darauf, dass sich die Gewindesteinsätze nicht mit Mörtel/Putz zusetzen.
7. Setzen Sie die Außeneinheit in die UP-Schale ein. Um ein Herausfallen der Außeneinheit zu verhindern, können Sie die mitgelieferte Montagehilfe (16) benutzen. Diese wird einfach mit der mitgelieferten Schraube mit der UP-Schale verschraubt und verhindert dadurch ein Herausfallen der Außenstation aus der UP-Schale.
8. Entfernen Sie die Abdeckung über den Schraubklemmen der Außeneinheit und führen Sie die Kabel durch die dafür vorgesehene Öffnung ein.
9. Schließen Sie nun die Kabel an die Türsprechstelle an. (Siehe Punkt ANSCHLUSS)

NAME

Anpassen von Namensschild und Leuchtfeld

Das Namensschild besteht aus zwei transparenten Kunststoffteilen, welche durch 2 bzw. 4 kleine Schrauben miteinander verbunden sind.

10. Entfernen Sie beide Schrauben des Namenschildes und nehmen Sie es auseinander, zwischen den beiden Kunststoffteilen liegt die Folie für die Beschriftung.
11. Beschriften Sie die Folie mit einem wischfesten Filzstift oder drucken Sie sich einen Einleger für das Namensschild* per PC und Drucker aus.
12. Legen Sie den beschrifteten Einleger zwischen beide Kunststoffteile und verscreuben Sie diese wieder miteinander.

i *Größe des Namenschildes:

ADV 310, ADV 320 und ADV 330: 71mm x 34mm
ADV 340 und ADV 360: 71mm x 15 mm

Das Leuchtfeld besteht ebenfalls aus zwei Kunststoffteilen, eines fest mit der Außeneinheit verbunden, das andere ist einfach darüber gesteckt und kann nach vorne abgezogen werden. Beschriften Sie die Folie mit einem wischfesten Filzstift oder drucken Sie sich einen Einleger mit den Abmessungen 72 x 62 mm per PC und Drucker aus.

13. Um das Frontcover wieder auf die Außenstation setzen zu können, setzen Sie das Leuchtfeld mit Beschriftung an die korrekte Stelle der Außenstation.
14. Die Namensschilder in die Außenstation einlegen und mit den mitgelieferten Klebestreifen fixieren, damit diese nicht herausfallen können. Alternativ können Sie die Namensschilder auch mit transparentem Klebeband fixieren.
15. Entfernen Sie die Montagehilfe und sichern Sie die Außenstation mit der Hand gegen ein Herausfallen. Eine zweite Person kann hilfreich sein.
16. Setzen Sie das Frontcover auf die Außenstation.
17. Verschrauben Sie das Frontcover mit den 6 dafür vorgesehenen Torx-Schrauben. Achten Sie dabei darauf, die Schrauben nicht zu verkanten oder zu überdrehen. **Das maximale Anzugsmoment beträgt 1,2 Nm.** Dieser Wert darf nicht überschritten werden, andernfalls könnten die Gewindesteinsätze in der UP-Schale unbrauchbar werden oder herausreißen.



i Hinweis: Zur Abdichtung der Frontplatte liegt selbstklebender Schaumstoff bei. Dieser wird am Rand von hinten auf die Frontplatte geklebt.

ANSCHLUSS

Klemmen Sie die verlegte Leitung an Audio, +15V, und GND (Abb. 2.1, Nr. 14) der Außenstation an und verbinden Sie sie mit der/ den Innenstationen. An den Innenstationen sind diese ebenfalls vorhanden und müssen nur 1:1 miteinander verbunden werden.

i Hinweis zu Mehrfamilienhaus-Versionen: Pro Wohneinheit ist eine 4-polige Anschlussklemme vorhanden. Die Anschlussklemmen sind nummeriert. Anschlussklemme 1 ist für den untersten Klingeltaster, Anschlussklemme 2 für den Klingeltaster darüber usw. Video ist nicht belegt

Anschluss eines Türöffners

Der Türöffner wird direkt mit zwei Leitungen mit der Außenstation verbunden (Abb. 2.2, Nr. 12). Es ist keine zusätzliche Stromversorgung nötig, um den Türöffner anzusteuern. Der Türöffner muss für 12 Volt Gleichspannung ausgelegt sein und darf nicht mehr als 1A Strom benötigen. Die beiden Anschlussklemmen sind mit „lock +“ und „lock -“ beschriftet, falls der Türöffner korrekt gepolt werden muss.

Anschluss Stromversorgung

Die Stromversorgung kann wahlweise an der Innen- oder Außenstation angeschlossen werden. Hierzu sind separate Schraubklemmen vorhanden (Abb. 2.2, Nr. 13).

Es ist auch möglich, die Stromversorgung direkt an die Signalleitung anzuschließen, z.B. wenn alle Signalleitungen vom Sicherungskasten aus zu den Außen- und Inneneinheiten gelegt wurden. Das Netzteil ist dann mit Masse (GND) und +15V (Abb. 2.1, Nr. 14) zu verbinden. Mit einem Netzteil können bis zu 8 Einheiten mit Strom versorgt werden.

i Bei mehr als acht Einheiten wird ein zweites Netzteil benötigt, z.B. wenn 2 Außen- und 7 Innenstationen eingesetzt werden sollen. Das zweite Netzteil kann einfach parallel zum ersten Netzteil geschaltet werden.

Das zweite Netzteil sollte direkt mit einer kurzen Leitung an der am weitesten entfernten Innen oder Außenstation angeschlossen werden, damit ein eventueller Spannungsabfall an der Verbindungsleitung kompensiert werden kann.

EINSTELLMÖGLICHKEITEN

An der Außenstation stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung, die Anlage auf Ihre persönlichen Gegebenheiten einzustellen:

Lautstärke der Außenstation

Mit dem Potentiometer (Abb. 2.3 Nr.9) wird die Sprachlautstärke der Außenstation eingestellt. Für volle Lautstärke drehen Sie das Potentiometer im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum Anschlag und dann ein klein wenig zurück. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Lautstärke verringert.

ID-Code

Werden mehrere Außenstationen parallel geschaltet (z.B. an Toreinfahrt und Haus), wird über die DIP-Schalter (Abb. 2.2, Nr. 11) der ID-Code eingestellt. Dadurch ist es möglich, die einzelnen Außenheiten nacheinander von einer Inneneinheit zu aktivieren.

ID1 = Schalter 1 „on“, Schalter 2 „on“

ID2 = Schalter 1 „off“, Schalter 2 „on“

ID3 = Schalter 1 „off“, Schalter 2 „off“

**Öffnungszeit des Türöffners**

Mit den DIP-Schaltern (Abb. 2.3, Nr. 10) wird eingestellt, wie lange der Türöffner aktiviert werden soll. Die Einstellmöglichkeiten sind entweder 1 Sekunde oder 5 Sekunden. 5 Sekunden ist ab Werk voreingestellt und funktioniert für die meisten handelsüblichen Türöffner.

Schalter 1 „off“, Schalter 2 „on“ entspricht Öffnungszeit 1 Sekunde.

Schalter 1 „on“, Schalter 2 „off“ entspricht Öffnungszeit 5 Sekunden.

BEDIENUNG

1. Drücken Sie auf die Klingeltaste.
2. An der/den entsprechenden Innenstationen erhält der eingestellte Klingelton.
3. Nehmen Sie das Gespräch an der Inneneinheit durch kurzen Druck auf die Sprech-Taste (MUND) an.
4. Ist ein Türöffner angeschlossen, können Sie durch kurzen Druck auf die Türöffner-Taste (SCHLÜSSEL) den Türöffner aktivieren. Zur Bestätigung leuchten die Klingeltaster für die Dauer des Türöffnens grün auf.
5. Durch kurzes Drücken der Sprech-Taste (MUND) wird die Anlage wieder in den Standby-Betrieb geschaltet.

**TECHNISCHE DATEN**

Betriebsspannung:	15 Volt DC
Stromaufnahme:	130 ± 50 mA
Temperaturbereich:	-10 bis + 50°C
Türöffner-Anschluss:	12 Volt DC / 1A max.

HINWEISE**Hinweise zur CE - Konformität**

Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Entladungen, Mobiltelefonen, Funkanlagen, Handys, Mikrowellen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen der Geräte (des Gerätes) kommen.

Reinigung und Pflege

Netzbetriebene Geräte vor dem Reinigen vom Netz trennen (Stecker ziehen). Die Oberfläche des Gehäuses kann mit einem mit Seifenlauge angefeuchtetem weichen Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien. Staubablagerungen an Lüftungsschlitten nur mit einem Pinsel lösen und gegebenenfalls mit einem Staubsauger absaugen. Die Saugdüse nicht direkt an das Gerät halten.

Sicherheitshinweise

Bei Beschädigung von Gehäusen, Steckern, Netzkabel oder Isolations-

schäden, Geräte sofort außer Betrieb nehmen und Netzteile abziehen. **STROMSCHLAG - LEBENSGEFAHR.** (Netzstecker aus der Steckdose ziehen!) Schäden sofort durch Fachmann beheben lassen!

A Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!**2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE**

Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig instand gehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese Garantie beeinträchtigt.

Haftungsbeschränkung:

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1.

Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden. Geräte, die an Netzzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten.

A Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlag!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

Die Inneneinheiten sind nur für trockene Innenräume geeignet (keine Badezimmer o.ä. Feuchträume). Vermeiden Sie das Feucht- oder Nasswerden der Geräte. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlag!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten. Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.

⚠ Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um - durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

DE

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der
m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei
Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.

ADV-300 OUTDOOR UNIT FOR THE VISTADOOR INTERCOM SYSTEM

INTRODUCTION

Thank you for choosing the VISTADOOR intercom system. You have purchased a high quality system with a stainless steel cover. The elaborate stainless steel covers are made by hand and thus have individual characteristics that should be considered a sign of quality.

NOTES ON CARING FOR STAINLESS STEEL

Please never clean the stainless steel surfaces with standard cleaning materials, as these are too harsh. Please simply clean using spray designed for the cleaning and care of stainless steel. If this is not available please use only clear water.
Brushed surfaces should always be cleaned with the grain and never in a circular motion. This will avoid the creation of scratches.
Failure to observe these notes may lead to discolouration or even to corrosion damage in extreme cases.

A **The system should be assembled by a specialist.**

KEY

- 1 Outdoor unit
- 1.1 Wall box
- 1.2 Stainless steel front plate
- 2 Indicator field
- 4 Loudspeaker perforations
- 5 Bell button
- 6 Microphone
- 7 Casing screws
- 8 Lightness sensor
- 9 Volume potentiometer
- 10 Dip switch for the opening time of the door opener
- 11 Dip switch for the ID code
- 12 Connection terminal door opener
- 13 Connection terminal power supply
- 14 Connection terminal signal line
- 16 Installation aid

SCOPE OF DELIVERY

- 1x Outdoor unit
- 1x Wall box
- 1x Plaster aid
- 7x Torx screw for front plate (1pc. spare)
- 3x Installation aid incl. screw
- 8x Dowel and screw

PREPARATION FOR INSTALLATION

The following lines are required:

Single-family house: 3 lines from the outdoor unit to the indoor unit and 2 lines from the outdoor unit to the door opener.

Multi-family house (from ADV-320): In this case 3 lines are required per bell button from the outdoor unit into each residential unit.
Example ADV-340: 12 lines are required at the outdoor unit for the residential units (3 lines each x 4 bell buttons) and 2 lines to the door opener.

Up to four indoor units can be connected in parallel per residential unit. The connection can either be laid from the indoor station or in a star formation from a central point (distribution box).

The lines should be laid in such a way that they are fed out of the wall directly behind the relevant outdoor/indoor unit.

i **Note: It is also possible to combine video and audio components with the VISTADOOR system.**

INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT

The intercom system is designed to be flush-mounted.

A Preparation

When removing the front cover, take care that the indicator field and the nameplate do not fall out and get damaged.

The outdoor unit should be mounted at a height of approx. 1.5-1.6m (middle of unit). If necessary, adjust the installation height and location to suit the local conditions.

- 1 Remove the six screws from the stainless steel front plate using a Torx screwdriver (T10) and then lift it upwards. Now you can uncover the wall box by carefully removing the rubber seal and taking out the actual outside station.
- 2 Hold the wall box straight on the wall and draw around it on the wall with a suitable pencil. Take care that the necessary connecting cables are in the middle part of the wall box. The cables should not be measured too short.
- 3 The cable feedthrough can be detached with a sharp knife.

i Note:

The hole for the intercom system should be measured so that the wall box fits precisely inside and is flush with the building wall.

- 4 In order to anchor the wall box to the wall, first use the holes in the base of the wall box to mark the 8 fixing holes in the wall and then drill corresponding holes (diameter approx. 6 mm).
- 5 Next place the supplied dowels in the holes. The wall box can now be affixed with the 4 outer screws. Take care here to ensure that the wall box is level; check this if necessary with a spirit level. The wall box must also not be twisted.

i

NOTE: If the wall box is affixed only insecurely by the screws, the wooden frame can be filled along the sides with appropriate glue.

- 6 For plastering insert the supplied plaster aid into the wall box. This prevents the wall box from being filled with mortar / plaster. When plastering make sure that the threaded inserts will not be soiled with mortar / plaster.
- 7 Insert the outer unit into the wall box. In order to prevent the outer unit from falling out, use the supplied installation aid (16). It is easily screwed to the wall box using one of the Torx screws and holds the outer unit in position.

8. Remove the cover over the screw terminals on the outer unit and feed the cable through the relevant inlet.
9. Now connect the cable to the intercom system.
(See Point CONNECTION)

NAME

Adjustment of nameplate and indicator field

The nameplate consists of two transparent plastic parts, which are joined together with 2 respectively 4 small screws.

10. Remove both screws on the nameplate and take it apart; the foil for inscription is between the plastic parts.
11. Write on the foil with a smear-resistant felt pen or print a nameplate inlay* using a PC and a printer.
12. Place the written nameplate inlay between the two plastic parts and screw these back together.



* Nameplate size:

ADV 310, ADV 320 and ADV 330: 71mm x 34mm
ADV 340 and ADV 360: 71mm x 15 mm

The indicator field likewise consists of two plastic parts; one is permanently affixed to the outer unit and the other is simply clipped over the top and can be pulled off from the front. Write on the foil with a smear-resistant felt pen or print an inlay sized 72 x 62 mm using a PC and a printer.

13. In order to replace the front cover on the outside station, the inscribed indicator field must be placed correctly on the outside station.
14. Place the nameplate on the outside station and affix it with the supplied adhesive strip so that it cannot fall out. Alternatively you can affix the nameplate with transparent adhesive tape.
15. Remove the installation aid and assure the outdoor unit by hand against falling out. A second person can be very helpful here.
16. Place the front cover onto the outside station.
17. Screw on the front cover with the 6 supplied Torx screws.
Be careful not to cant or over-tighten the screws. The maximum torque is 1,2 Nm. This value must not be exceeded. Otherwise, the threaded inserts in the wall box will become unusable or be torn out.



Note: Self-adhesive foam is supplied to seal the front plate against water. It is affixed to the edge of the front plate from behind.

CONNECTION

Connect the laid line to Audio, +15V, and GND (figure 2.1, no. 14) on the outdoor station and connect it with the indoor station/s. These are also present on the indoor station and need only be connected with one another 1:1.

Note on the multi-family house version: one 4-pole connection terminal is provided per residential unit; the connector terminals are numbered. Terminal 1 is for the lowest bell button, terminal 2 for the bell button above it, etc. Video is not connected.

Connecting a door opener

The door opener is connected directly to the outdoor station by two lines (figure 2.2, no. 12). No additional power supply is necessary to control the door opener. The door opener must be designed for 12 V direct current and may not require more than 1 A current. The two

connector terminals are marked 'lock +' and 'lock -' if the door opener needs to be polled.

Connecting the power supply

The power supply can either be connected to the indoor and/or to the outdoor station. Separate screw terminals exist for this purpose (figure 2.2, no. 13). It is also possible to connect the power supply directly to the signal line, e.g. if all signal lines have been laid from the fuse box to the outdoor and indoor units. The power supply unit then needs to be connected with earth (GND) and +15V (figure 2.1, no. 14).



Up to 8 units can be supplied with power from one power supply unit. A second power supply unit is required if there are more than eight units, e.g. if 2 outdoor and 7 indoor stations need to be used.

The second power supply unit can simply be switched parallel to the first power supply unit.

The second power supply unit should be connected with a short line to the indoor or outdoor station that is farthest away so that any drop in current in the connection line can be compensated.

POSSIBLE SETTINGS

The outdoor station offers the following possibilities to set the system to your personal circumstances:

Volume of the outdoor station

The potentiometer (figure 2.3, no. 9) is used to set the volume on the outdoor station. To set the highest volume, turn the potentiometer carefully clockwise as far as possible and then back a little. Reduce the volume by turning in an anti-clockwise direction.

ID code

If several outdoor stations are switched in parallel (e.g. at the gate entrance and the house) then the ID code is set via the dip switch (figure 2.2, no. 11). This makes it possible to activate the individual outdoor units in sequence.

ID1 = Switch 1 'on' Switch 2 'on'

ID2 = Switch 1 'off' Switch 2 'on'

ID3 = Switch 1 'off' Switch 2 'off'

**Opening time of the door opener**

The dip switches (figure 2.3, no. 10) are used to set how long the door opener should be activated. The possible settings are either 1 second or 5 seconds. 5 seconds are set at the factory and function for most standard door openers.

Switch 1 'off', Switch 2 'on' is equivalent to an opening time of 1 second.

Switch 1 'on', Switch 2 'off' is equivalent to an opening time of 5 seconds.

OPERATION

1. Press the bell button.
2. The set ringing tone will sound at the relevant indoor station/s.
3. Accept the conversation at the indoor unit by briefly pressing the speak button (MOUTH).
4. If a door opener is connected then you can activate the door opener by pressing briefly on the door opener button (KEY).
5. Switch the system back to standby operation by briefly pressing the speak button (MOUTH).



TECHNICAL DATA

Operating voltage:	15 V DC
Current consumption:	130 ± 50 mA
Temperature range:	-10°C to +50°C
Door opener connection:	DC 12V, max. 1A

INFORMATION

Information regarding CE - Conformity

The functionality of the unit can be affected by the influence of strong static, electrical or high frequency fields (discharging, mobile phones, radios, microwaves).

Cleaning and maintenance

Always disconnect mains powered units from the mains supply before cleaning (disconnect the plug). The unit housing can be cleaned using a soapy soft cloth. Do not use any abrasive materials or chemicals. Remove dust build-up from ventilation slits using a brush and clean up using a vacuum cleaner. Do not hold the vacuum cleaner nozzle directly against the unit.

Safety instruction

In the event of damage to the housing, connectors, power cables or isolation shielding, switch off the device immediately and disconnect from the mains power. **ELECTRIC SHOCK – DANGER OF LOSS OF LIFE.** (Unplug the mains connector from the socket!). Damage should be repaired immediately by a specialist!



Never carry out repairs yourself!

Warranty

2 years warranty from date of purchasing, on base of correct using.

The producer is not responsible for consequential damages which are effected directly or indirectly from this item.

SAFETY NOTES

The warranty will be null and void in case of damages arising from violations of these operating instructions. We are not liable for consequential damages!

We accept no liability for material damages or injuries arising from inappropriate use or violation of the safety instructions. In such cases all warranty claims are null and void!

For reasons of safety and licensing (CE), unauthorised conversion and / or modification of the product is prohibited.

The design of the product complies with protection class 1. Only a standard mains socket (230V~ / 50Hz) of the public mains supply may be used to power the device. Devices powered by mains voltage must be kept away from children. Please therefore be particularly careful in the presence of children.

Do not take the product apart! There is a danger of lethal electric shock!

Do not leave packaging material lying about since plastic foils and pockets and polystyrene parts etc. could be lethal toys for children.

The interior units are suitable only for dry interior rooms (not bathrooms and other moist places). Do not allow the devices to get moist or wet. There is a danger of lethal electric shock!

In industrial institutions, the accident prevention regulations of the Association of Commercial Professional Associations for electrical installations and equipment must be observed. Please consult a specialist should you have doubts regarding the method of operation, the safety, or the connections of the device.

Handle the product with care – it is sensitive to bumps, knocks or falls even from low heights.

GB

These operating instruction are published by m-e GmbH modern-electronics,
An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Germany

The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.

STATION EXTÉRIEURE ADV-300 POUR INTERPHONE VISTADOOR

INTRODUCTION

Nous vous remercions pour l'achat du système d'interphone de VISTADOOR. Vous venez d'acquérir une installation haut de gamme avec un couvercle en acier inoxydable. Les couvercles en acier inoxydable sont fabriqués à la main et possèdent ainsi une touche individuelle à considérer comme un signe de qualité.

CONSIGNES D'ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Ne nettoyez jamais les surfaces en acier inoxydable avec des détergents classiques qui sont trop abrasifs. Utilisez uniquement un détergent ou un spray spécial pour l'acier inoxydable. Si vous n'en avez pas, utilisez uniquement de l'eau claire.

Les surfaces brossées doivent toujours être nettoyées dans le sens des rainures, n'effectuez jamais de cercles en nettoyant. Vous éviterez ainsi de rayer la surface.

Si vous ne respectez pas cette consigne, vous pouvez provoquer des décolorations ou même l'apparition de rouille.

Le montage doit être effectué par un spécialiste.

LÉGENDE

- 1 Station extérieure
- 1.1 Boîtier encastrable
- 1.2 Couvercle frontal en acier spécial
- 2 Champ lumineux
- 4 Enceinte du haut-parleur
- 5 Sonnette
- 6 Microphone
- 7 Vis du boîtier
- 8 Capteur de luminosité
- 9 Potentiomètre de volume
- 10 Commutateur DIP pour le temps d'ouverture de la gâche électrique
- 11 Commutateur DIP pour le code ID
- 12 Terminal de connexion gâche
- 13 Terminal de connexion alimentation électrique
- 14 Terminal de connexion circuit de signalisation
- 16 Dispositif de montage

Fourniture :

- 1x station extérieure
- 1x boîtier encastrable
- 1x aide à l'encastrement
- 7x vis Torx pour la façade (1x recharge)
- 3x aides au montage incl. vis
- 8x chevilles et vis

PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION

Les câbles suivants sont nécessaires :

Maison particulière : 3 câbles de l'unité extérieure vers l'unité intérieure ainsi que 2 câbles de l'unité extérieure vers la gâche.

Immeuble (à partir de ADV-320) : dans ce cas, 3 câbles par sonnette sont nécessaires depuis l'unité extérieure vers chaque unité d'habitation.

Exemple ADV-340 : 12 câbles pour les appartements sont nécessaires au niveau de l'unité extérieure (respectivement 3 câbles x 4 sonnettes) et 2 câbles pour la gâche.

Il est possible de connecter en parallèle jusqu'à 4 unités intérieures par unité d'habitation. La connexion peut être installée soit depuis la station intérieure ou en forme d'étoile depuis un point central (boîte de répartition).

Les câbles doivent être installés de telle sorte à être guidés directement derrière l'unité extérieure/intérieure correspondant.

Remarque : vous pouvez également combiner le système VISTADOOR avec des composants vidéo et audio.

MONTAGE DE LA STATION EXTÉRIEURE

L'interphone de porte est prévu pour un montage encastré.

Préparation

Lorsque vous retirez le couvercle frontal, veillez à ce que le champ lumineux et les étiquettes nominatives ne tombent pas, afin de ne pas les endommager.

Le poste extérieur doit être monté à une hauteur d'env. 1,5 à 1,6 m (centre de la poste). Adaptez le cas échéant la hauteur de montage et le lieu de montage aux conditions présentes sur site.

1. A l'aide d'un tournevis Torx (T10), retirez les six vis du couvercle frontal en acier spécial et enlevez celui-ci vers le haut. Vous pouvez à présent accéder au boîtier encastrable en retirant avec précaution le joint en caoutchouc et le module de station extérieure.
2. Alignez le boîtier encastrable sur le mur et tracez ses contours avec un crayon approprié. Veillez à ce que les câbles de raccordement nécessaires se trouvent dans la zone centrale du boîtier encastrable. Les câbles ne doivent pas être trop courts.
3. Le trou pour le passage du câble dans le boîtier encastrable peut être réalisé à l'aide d'un couteau tranchant, p. ex. un cutter.

Remarque :

La découpe destinée au système d'interphone de la porte doit être de dimension à ce que le boîtier à encastrer s'y loge de façon précise et à fleur avec le mur de la maison.

4. Afin d'ancrer le boîtier à encastrer dans le mur, marquez tout d'abord à l'aide des trous dans le fond du boîtier encastrable les 4 trous de fixation sur le mur et percez ensuite ces trous (diamètre environ 6 mm).
5. Placez les chevilles fournies dans les trous. Fixez maintenant le boîtier encastrable avec les vis. Veillez à ce que le boîtier encastrable soit bien de niveau, vérifiez le cas échéant à l'aide d'un niveau à bulle. Le boîtier encastrable ne doit pas se désaxer non plus.

REMARQUE : Si les vis ne maintiennent pas correctement le boîtier encastrable, vous pouvez remplir les cavités sur les côtés avec une colle appropriée.

6. Lors de l'application du crépi, positionnez l'aide à l'encastrement sur le boîtier encastrable. Celle-ci empêche que le boîtier encastrable ne se remplit de crépi/enduit et prévient un nettoyage fastidieux. Veillez à l'application du crépi de ne pas obturer les filetages avec du crépi/enduit.
7. Placez le module de station extérieure dans le boîtier encastrable. Pour empêcher toute chute du module de station extérieure, vous pouvez utiliser le dispositif de montage (16) fourni. Celui-ci est simplement vissé avec l'une des vis Torx sur le boîtier encastrable et maintient le module de station extérieure en position.
8. Retirez le cache des bornes à vis du module de station extérieure et introduisez les câbles par les orifices prévus à cet effet.
9. Branchez ensuite les câbles à l'interphone de porte. (Voir Point BRANCHEMENT)

NAME

Adaptation de l'étiquette nominative et du champ lumineux
L'étiquette nominative se compose de deux éléments en plastique transparent assemblés par 2 respectivement 4 petites vis.

10. Retirez les deux vis de la plaque nominative et ouvrez-la. Le film destiné à porter le nom se trouve entre les deux éléments en plastique.
11. Inscrivez le nom avec un feutre indélébile ou imprimez une étiquette nominative* avec votre PC et imprimante.
12. Placez l'étiquette nominative entre les deux éléments en plastique et revissez-les.



* Format de la étiquette nominative :
ADV 310, ADV 320 en ADV 330: 71 mm x 34 mm
ADV 340 en ADV 360: 71 mm x 15 mm

Le champ lumineux se compose également de deux éléments en plastique, dont l'un est fixé sur le module de station extérieure et l'autre est simplement emboîté et peut être retiré vers l'avant. Inscrivez le nom avec un feutre indélébile ou imprimez une étiquette nominative de dimensions 72 x 62 mm avec votre PC et imprimante.

13. Pour remplacer le couvercle frontal sur la station extérieure, placez le champ lumineux avec l'inscription au bon endroit.
14. Placez les étiquettes de nom dans la station extérieure et fixez-les à l'aide des bandes adhésives fournies pour éviter qu'elles ne tombent. Vous pouvez fixer les étiquettes de nom alternativement avec des bandes adhésives transparentes.
15. Retirez l'aide au montage et tenez la station extérieure à la main pour ne pas qu'elle tombe. Une deuxième personne peut apporter son aide.
16. Positionnez la façade sur la station extérieure.
17. Vissez la façade avec les 6 vis Torx prévues à cet effet. Veillez à ce que les vis rentrent bien droit et à ne pas les foirer. **Le couple de serrage maximum est de 1,2 Nm.** Cette valeur ne doit pas être dépassée car les filetages du boîtier encastrable risquent de s'endommager ou de s'arracher.



Remarque : De la mousse autocollante est fournie pour étancher le couvercle frontal. Cette mousse est collée au dos du couvercle frontal, le long des bords de celui-ci.

BRANCHEMENT

Branchez le câble posé au système audio +15V, et GND (fig. 2.1, n° 14) de la station extérieure et connectez-le à la (les) station(s)



intérieure(s). Ces systèmes sont également disponibles sur les stations intérieures et doivent uniquement être branchés 1 :1.

Remarque sur les versions pour immeuble : Il y a une borne de raccordement à 4 pôles par unité d'habitation. Les bornes de raccordement sont numérotées. La borne de raccordement 1 est prévue pour la sonnette du bas, la borne 2 pour la sonnette suivante etc. raccordement d'une gâche.

La gâche est branchée directement par deux câbles sur la station extérieure (fig. 2.2, n° 12). Aucun système d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire pour commander la gâche. La gâche doit être équipée pour une tension continue de 12 Volt et ne doit pas consommer plus d'1 A de courant. Les deux bornes de raccordement comprennent l'inscription « lock + » et « lock - » pour le cas où la gâche doit être polarisée correctement.

Raccordement à l'alimentation électrique

L'alimentation électrique peut être branchée au choix sur la station intérieure ou la station extérieure. Une borne à vis séparée est prévue à cet effet (fig. 2.2, n° 13). Il est également possible de connecter l'alimentation directement au circuit de signalisation, par ex. lorsque tous les circuits de signalisation de la boîte à fusibles des unités extérieure et intérieure sont occupés. Le bloc d'alimentation doit être branché avec la masse (GND) et + 15 V (fig. 2.1, n° 14).



Un bloc d'alimentation permet d'approvisionner jusqu'à 8 unités. Utilisez un second bloc d'alimentation pour plus de huit unités, par ex. lorsque 2 stations extérieures et 2 stations intérieures doivent être installées.

Le second bloc d'alimentation peut être simplement installé en parallèle par rapport au premier. Le second bloc d'alimentation doit être branché directement avec un câble court sur la station intérieure ou extérieure la plus proche afin de pouvoir compenser une éventuelle baisse de tension au niveau du câble de connexion.

REGLAGES POSSIBLES

Vous disposez des possibilités suivantes sur la station extérieure pour adapter l'installation à vos besoins personnels :

Volume de la station extérieure

Le potentiomètre (fig. 2.3, n° 9) vous permet de régler le son de la station extérieure. Pour un volume maximal, tournez délicatement le potentiomètre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée puis un peu en arrière. Vous pouvez réduire le volume en tournant le potentiomètre dans le sens inverse.

Code ID

Si vous branchez plusieurs stations extérieures en parallèle (par ex. entrée du portail et maison), réglez le code-ID avec le commutateur DIP (fig. 2.2, n° 11). Vous aurez ainsi la possibilité d'activer chacune des unités extérieure séparément de l'unité intérieure afin de.

ID1 = commutateur 1 « on », commutateur 2 « on »
ID2 = commutateur 1 « off », commutateur 2 « on »
ID3 = commutateur 1 « off », commutateur 2 « off »



Temps d'ouverture de la gâche

Les commutateurs DIP (fig. 2.3, n° 10) permettent de régler la durée d'activation de la gâche. Les possibilités de réglage sont de 1 à 5 secondes. La durée de 5 secondes est réglée à l'usine et fonctionne pour la plupart des interphones habituels.

Commutateur 1 « off », commutateur 2 « on » correspond à une durée d'ouverture d'une seconde.

Commutateur 1 « on », commutateur 2 « off » correspond à une durée d'ouverture de 5 secondes.

UTILISATION

1. Appuyez sur la sonnette.
2. La ou les station(s) intérieure(s) correspondante(s) émet(tent) un signal sonore.
3. Prenez l'appel sur l'unité intérieure en appuyant brièvement sur la touche de discussion (BOUCHE).
4. Si une gâche est branchée, vous pouvez l'activer en appuyant brièvement sur la touche d'ouverture (CLE).
5. Vous pouvez remettre l'installation en mode Standby en appuyant encore une fois sur la touche de discussion (BOUCHE).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de service :	15 Volt DC
Courant absorbé :	130 ± 50 mA
Plage de température :	-10 bis + 50°C
Connexion d'un syst. d'ouverture de porte:	DC 12V, max. 1A

CONSIGNES

Consignes concernant la conformité CEE

L'influence de forts champs statiques, électriques ou haute fréquence (décharges, téléphones mobiles, installations radio, portables, micro-ondes) peut entraîner des dysfonctionnements des appareils (de l'appareil).

Nettoyage et entretien

Débrancher du secteur les appareils alimentés sur secteur avant le nettoyage (retirer la fiche). La surface du boîtier peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humidifié avec une lotion savonneuse. Ne pas utiliser de produits abrasifs ou chimiques. Ne retirer la poussière accumulée sur les lattes des grilles d'aération qu'avec un pinceau ou aspirer avec un aspirateur. Ne pas tenir l'embout aspirant juste sur l'appareil.

Consignes de sécurité

En cas de détérioration de boîtiers, de prises, de câbles ou d'isolation, arrêter immédiatement les appareils et débrancher les câbles.



DANGER DE MORT PAR ELECTROCUTION. (Débrancher la fiche de la prise d'alimentation secteur !) Faire immédiatement réparer les détériorations par un technicien qualifié !



Ne pas tenter de réparer vous-même les détériorations!

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Le détecteur de gaz anesthésiant est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne s'applique que si l'appareil est utilisé dans des conditions

normales et entretenue régulièrement. Les obligations de cette garantie se limitent à la réparation ou au changement des pièces du détecteur de gaz anesthésiant et uniquement à condition qu'aucune modification ou essai de réparation non qualifiés n'aient eu lieu. Cette garantie ne déroge en aucun point à vos droits en qualité de client.

Limite de responsabilité : le fabricant ne peut être tenu responsable de la perte ou de l'endommagement de quelque façon que ce soit, y compris des dommages consécutifs ou parallèles, directement ou indirectement provoqués par le dysfonctionnement de ce produit en cas d'alarme.

CONSIGNES DE SECURITE

Tout dommage résultant d'un non-respect des présentes instructions pour effet d'annuler la garantie ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

De même, le constructeur n'assume aucune responsabilité en cas de dommage matériels ou corporels résultants d'une utilisation de l'appareil non conforme aux spécifications ou d'un non-respect des présentes instructions. De tels cas ont pour effet d'annuler la garantie !

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation ou modification arbitraire du produit est interdite.

Le montage du produit correspond à la classe de sécurité 1. L'alimentation en courant ne doit s'effectuer que par une prise (230V ~ /50Hz) raccordée au réseau d'alimentation public. Les appareils alimentés par le secteur ne doivent pas être laissés à la portée des enfants. Une prudence toute particulière s'impose donc lors de l'utilisation.

Ne démontez jamais le produit! Ceci pourrait provoquer un choc électrique mortel !

Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Les feuilles ou poches plastiques, les éléments polystyrène, etc. peuvent se transformer en jouets dangereux pour les enfants.

L'usage doit s'effectuer dans des milieux secs uniquement (évitez tout usage dans espaces humides comme la salle de bain par exemple). Évitez tout contact du dispositif avec l'humidité ou avec l'eau. Ceci pourrait provoquer un choc électrique mortel !

Dans les installations industrielles, il convient d'observer les consignes de prévention d'accidents relatives aux installations et moyens d'exploitation, édictées par les syndicats professionnels. En cas de doute concernant le raccordement, le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil, veuillez contacter un spécialiste.

Ce produit doit être manipulé avec précaution. Les coups, les chocs ou une chute, même d'une faible hauteur, peuvent l'endommager.

F

Cette notice est une publication de la société m-e GmbH modern-electronics, An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Allemagne.

Cette notice est conforme à la réglementation en vigueur lors de l'impression. Sous réserve de modifications techniques et d'équipement.

BUITENSTATION ADV-300 VOOR VISTADOOR DEURINTERCOM

INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van het VISTADOOR intercomsysteem. U hebt een hoogwaardige installatie met roestvrijstalen afdekking gekocht. De roestvrijstalen afdekkingen worden hoogwaardig met de hand gemaakt en bevatten daardoor individuele kenmerken, die als een teken van kwaliteit moeten worden beschouwd.



Onderhoudstip roestvrij staal

Reinig roestvrijstalen oppervlakken nooit met in de handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen, omdat deze te bijtend zijn. Alleen met reinigings- resp. onderhoudsspray voor roestvrij staal schoonmaken. Als u dit niet bij de hand hebt, gebruik dan alleen water. Geborstelde oppervlakken moeten altijd in één richting worden schoongeveegd, nooit in cirkelvormige bewegingen. Dit voorkomt krassen. Als deze onderhoudstip niet in acht genomen wordt, kan dit tot verkleuring of, in het ergste geval, tot roestschade leiden.

De montage moet worden uitgevoerd door een vakman.

LEGENDE

- 1 Buitenstein
- 1.1 Inbouwschaal
- 1.2 Roestvrijstalen frontplaat
- 2 Lichtveld
- 4 Luidsprekergaten
- 5 Oproeoptoets
- 6 Microfoon
- 7 Behuizingschroeven
- 8 Helderheidsensor
- 9 Geluidssterkte-potentiometer
- 10 Dip-schakelaar voor de openingstijd van de deuropener
- 11 Dip-schakelaar voor de ID-code
- 12 Aansluitterminal deuropener
- 13 Aansluitterminal spanningsvoorziening
- 14 Aansluitterminal signalleiding
- 16 Montagehulpmiddel

Leveringsomvang:

- 1x buitenstation
- 1x inbouwschaal
- 1x bepleisteringhulp
- 7x torxschroef voor frontplaat (1x ter vervanging)
- 3x montagehulpmiddel incl. schroef
- 8x plug en schroef

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

De volgende leidingen zijn nodig:

Eengezinswoning: 3 leidingen van de buitenunit naar de binnenunit en 2 leidingen van de buitenunit naar de deuropener.
Meergezinswoning (vanaf ADV-320): Hier zijn per oproeoptoets 3 leidingen van de buitenunit in elke wooneenheid nodig.

Voorbeeld ADV-340: aan de buitenunit zijn 12 leidingen voor de wooneenheden nodig (telkens 3 leidingen x 4 oproeoptoetsen) en 2 leidingen voor de deuropener.

Per wooneenheid kunnen maximaal vier binnenunits parallel worden aangesloten. De verbinding kan ofwel van binnenstation naar buitenstation worden gelegd of stervormig vanuit een centraal punt (verdeelkast).

De leidingen moeten zo aangelegd zijn, dat ze telkens direct achter de overeenkomstige buiten-/binnenunit uit de wand worden geleid.



Tip: u kunt bij het VISTADOOR-systeem ook videocomponenten combineren met audiocomponenten.

MONTAGE VAN HET BUITENSTATION

De deurintercom is bestemd voor verzonken montage.



Voorbereiding

Let er bij het verwijderen van het frontpaneel op, dat het lichtveld en de naamplaatjes er niet uitvallen, zodat deze niet worden beschadigd.

De Buitenstation moet op een hoogte van ca. 1,5m-1,6m (midden station) gemonteerd worden (afb. 3). Voordat de deurintercom gemonteerd wordt, zou u moeten testen of de camera een bezoeker op bevredigende wijze registreert. Pas zo nodig de montagehoogte en -locatie aan uw specifieke situatie aan.

1. Verwijder met een Torx-schroevendraaier (T 10) de zes schroeven van de roestvrijstalen frontplaat en til de plaat er naar boven toe af. U kunt nu de inbouwschaal vrijleggen door de rubberen afdichting er voorzichtig af te trekken en het eigenlijke buitenstation eruit te nemen.
2. Houd de inbouwschaal tegen de muur en teken de omtrek met een geschikte stift op de muur af. Let erop dat de benodigde aansluitkabels zich in het middelste gedeelte van de inbouwschaal bevinden. Deze kabels zouden niet te kort bemeten moeten zijn.
3. Het gat voor de kabeldoorvoer in de IB-schaal kan met een scherp mes in de IB-schaal worden gemaakt, bijv. met een cuttermes.



Tip:

Het gat voor de buitenpost moet zo gemeten zijn dat de inbouwschaal er precies inpast en de buitenmuur voldoende afsluit.

4. Om de inbouwschaal met de muur te verankeren, markeert u eerst met behulp van gaten in de bodem van de IB-schaal de 4 buitenste bevestigingsgaten op de muur en boort u dan de overeenkomstige gaten (diameter ca. 6 mm).
5. In de gaten steekt u dan de meegeleverde plugs. De IB-schaal wordt nu met de schroeven gefixeerd. Let hierbij op de correcte zitting van de IB-schaal, controleer dit evt. met een waterpas. Ook mag de IB-schaal niet worden vervormd.



TIP: als de schroefbevestiging de IB-schaal niet voldoende fixeert, kunt u de holle ruimten aan de zijkanten vullen met geschikte lijm.

6. Bij het inmaken, steekt u de meegeleverde bepleisteringhulp in de IB-schaal. Daardoor wordt verhindert dat de IB-schaal wordt gevuld met mortel/pleister en vervolgens aan de buitenkant moeten worden schoongemaakt. Let er bij het inmaken op dat de schroefdraadinzetten niet met mortel/pleister in aanraking komen.

7. Plaats de buiten eenheid in de inbouwschaal. Om te verhinderen dat de buiten eenheid eruit valt, kunt u het meegeleverde montage hulpmiddel (16) gebruiken. Dit wordt heel eenvoudig met één van de Torx-schroeven aan de inbouwschaal geschoefd en houdt de buiten eenheid in positie.
8. Verwijder de afdekking boven de Schroefklemmen van de buiten eenheid en voer de kabels via de daarvoor bedoelde doorvoer naar binnen.
9. Sluit nu de kabels op de deurintercom aan. (Zie punt AANSLUITING)

NAME

Aanpassen van het naamplaatje en lichtveld

Het naamplaatje bestaat uit twee transparante kunststofdelen die met 2 respectievelijk 4 kleine schroeven met elkaar verbonden zijn.

10. Verwijder de twee schroeven van het naamplaatje en haal de twee kunststof delen uit elkaar. Tussen deze beide delen ligt de folie voor de belettering.
11. Beschrijf de folie met een vaste viltstift of print een naamplaatje* via de PC en printer uit.
12. Leg het beschreven naamplaatje (folie) tussen de beide kunststof delen en Schroef ze weer aan elkaar vast.



* Formaat van het naamplaatje:

ADV 310, ADV 320 en ADV 330: 71 mm x 34 mm
ADV 340 en ADV 360: 71 mm x 15 mm

Het lichtveld bestaat eveneens uit twee kunststofdelen. Het ene is vast met de buitenunit verbonden, het andere is daar gewoon eroverheen gestoken en kan er naar voren worden afgetrokken. Beschrijf de folie met een vaste viltstift of print via de PC en printer een naamplaatje uit met de afmetingen 72 x 62 mm.

13. Om het frontpaneel weer op het buitenstation aan te kunnen brengen, plaatst u het lichtveld met opschrift op de juiste plaats in het buitenstation.
14. Het naambordje in het buitenstation plaatsen en fixeren met de meegeleverde lijmstrip zodat deze er niet kunnen uitvallen. Als alternatief kunt u het naambordje ook fixeren met transparante tape.
15. Verwijder de montagehulp en beveilig het buitenstation manueel zodat het er niet kan uitvallen. Een tweede persoon kan hierbij helpen.
16. Plaats de frontcover op het buitenstation.
17. Schroef de frontcover met de 6 daarvoor voorziene torxschroeven vast. Let erop dat u de schroeven niet overhelt of overdraait. **Het maximale aanhaalmoment bedraagt 1,2 Nm.** Deze waarde mag niet worden overschreden, anders kunnen de Schroefdraadzetteren in de LB-schaal onbruikbaar worden of er worden uitgetrokken.



Tip: voor de afdichting van de frontplaat wordt een zelfklevende schuimafdichting meegeleverd. Deze wordt langs de rand aan de achterkant op de frontplaat geplakt.

AANSLUITING

Klem de verlegde leiding op de audio, +15V, en GND (afb. 2.1, nr. 14) van het buitenstation en verbind ze met het/de binnenstation/s. Aan de binnenstations zijn deze ook voorzien en moeten slechts 1:1 met elkaar worden verbonden.



Opmerking voor versies van meergezinswoningen: Per wooneenheid is een 4-polige aansluitklem voorzien. De aansluitklemmen zijn genummerd. Aansluitklem 1 is voor de onderste oproeptoets, aansluitklem 2 voor de oproeptoets daarboven enz.

Aansluiting van een deuropener

De deuropener wordt direct met twee leidingen met het buitenstation verbonden (afb. 2.2, nr. 12). Er is geen extra stroomvoorziening nodig om de deuropener aan te sturen. De deuropener moet voor 12 volt gelijkspanning voorzien zijn en mag niet meer dan 1A stroom gebruiken. De beide aansluitklemmen vermelden „lock +“ en „lock -“ voor als de deuropener correct op een elektrische pool moet worden aangesloten.

Aansluiting stroomvoorziening

De stroomvoorziening kan naar keuze op het binnen- en/of buitenstation worden aangesloten. Hiervoor zijn afzonderlijke Schroefklemmen voorzien (afb. 2.2, nr. 13). Het is ook mogelijk om de stroomvoorziening rechtstreeks op de signaalleiding aan te sluiten, bijv. wanneer alle signaalleidingen vanuit de zekeringkast naar de buiten- en binnenunits worden gelegd. De adapter moet dan met massa (GND) en +15V (afb. 2.1, nr. 14) worden verbonden.

Met een adapter kunnen maximaal 8 eenheden van stroom worden voorzien.



Bij meer dan acht eenheden is een tweede adapter nodig, bijv. wanneer 2 buiten- en 7 binnenstations moeten worden gebruikt.

De tweede adapter kan eenvoudig parallel op de eerste adapter worden aangesloten.

De tweede adapter moet rechtstreeks op een korte leiding van het verstebinnen- of buitenstation worden aangesloten zodat een eventueel spanningsverlies aan de verbindingsleiding kan worden gecompenseerd.

INSTELMOGELIJKHEDEN

Aan het buitenstation is het volgende mogelijk om de installatie aan te passen aan uw persoonlijke omstandigheden:

Geluidssterkte van het buitenstation

Met de potentiometer (afb. 2.3 nr.9) wordt het spraakvolume van het buitenstation ingesteld. Voor volle geluidssterkte draait u de potentiometer voorzichtig met de wijzers van de klok mee tot de aanslag en dan een klein beetje terug. Door het draaien tegen de wijzers van de klok in wordt de geluidssterkte verminderd.

ID-code

Indien er meerdere buitenstations parallel geschakeld worden (bijv. aan een poort en een huis), dan wordt de ID-code ingesteld via de DIP-schakelaars (afb. 2.2, nr. 11). Daardoor is het mogelijk om de individuele buitenunits na elkaar door een binnenunit te activeren.

ID1 = Schakelaar 1 „on“, schakelaar 2 „on“

ID2 = Schakelaar 1 „off“, schakelaar 2 „on“

ID3 = Schakelaar 1 „off“, schakelaar 2 „off“




Openingstijd van de deuropener

Via de DIP-schakelaars (afb. 2.3, nr. 10) wordt ingesteld hoe lang de deuropener moet worden geactiveerd. De instelmogelijkheden zijn 1 seconde of 5 seconden. 5 Seconden is standaard ingesteld en functioneert voor de meest gangbare deuropeners.

Schakelaar 1 „off“, schakelaar 2 „on“ stemt overeen met een openingstijd van 1 seconde.
 Schakelaar 1 „on“, schakelaar 2 „off“ stemt overeen met een openingstijd van 5 seconden.

BEDIENING

1. Druk op de oproptoets.
2. Bij het/de desbetreffende binnenstation/s klinkt de ingestelde beltoon.
3. Neem het gesprek aan de binnenuit aan door kort op de spreektoets (MOND) te drukken.
4. Als er een deuropener is aangesloten, kunt u door kort op de toets van de deuropener (SLEUTEL) te drukken de deuropener activeren.
5. Door kort op de spreektoets (MOND) te drukken wordt de installatie weer in stand-by modus geschakeld.

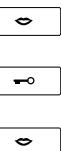

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning:	15 volt DC
Stroomopname:	130 ± 50 mA
Temperatuurbereik:	-10° tot + 50°C
Ansluiting deuropener:	DC 12V, max. 1A

AANWIJZING

Aanwijzing over de CE-conformiteit

Onder invloed van sterke statische, elektrische of hoogfrequente velden (ontladingen, mobiele telefoons, radiozendinstallaties, GSM's, microgolven) kan de werking van de toestellen (het toestel) nadelig worden beïnvloed.

Reiniging en verzorging

Toestellen aangesloten op de elektriciteit, vóór het reinigen van het stroomnet loskoppelen (stekker uit het stopcontact trekken). Het oppervlak van de behuizing kan worden gereinigd met een zachte doek bevochtigd in zeepsap. U mag geen schuurmiddelen of chemische producten gebruiken. Afzetting van stof op verluchtingsgaten, enkel met een borsteltje wegvegen en eventueel met een stofzuiger wegzuigen. De zuigpijp niet rechtstreeks tegen het toestel houden.

Veiligheidsaanwijzingen

Bij beschadiging van behuizingen, stekkers, voedingskabels of aan de isolatie, dient het toestel onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld en de voedingsleidingen afgesloten te worden. **STROOMSCHOK**

! - LEVENSGEVAAR (Stroomstekker uit het stopcontact trekken!)
 Schade onmiddellijk door een vakman laten herstellen!

! U mag zelf niet trachten de reparatie uit te voeren!

2 JAAR BEPERKTE GARANTIE

Voor de duur van twee jaar na de datum van aankoop wordt gegarandeerd, dat de bedwelmd-gas-melder vrij is van defecten in materiaal en ontwerp. Dit is slechts van toepassing, wanneer het apparaat normaal gebruikt wordt en regelmatig onderhouden wordt. De ver-

plichtingen die onder deze garantie vallen, zijn beperkt tot de reparatie of het vervangen van enig onderdeel van de bedwelmd-gas-melder en gelden slechts onder de voorwaarde, dat er geen onbevoegde wijzigingen of reparatiepogingen uitgevoerd zijn. Deze garantie beperkt op geen enkele wijze uw wettelijk rechten als consument.

Aansprakelijkheidsbeperking: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van een of andere aard, inclusief de bijkomende schade of gevolgschade, die direct of indirect het gevolg is van een storing van dit product in geval van een alarm.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Bij schade die door het niet navolgen van deze gebruikershandleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Voor indirecte schade zijn wij niet aansprakelijk!

Voor schade aan zaken of personen die door ongeschikte bediening niet-opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen veroorzaakt wordt, zijn wij niet aansprakelijk. In deze gevallen vervalt elke aanspraak op garantie! Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het niet toegestaan om op eigen houtje het product om te bouwen en/of te veranderen.

De montage van het product komt overeen met beschermingsklasse 1. Als spanningsbron mag uitsluitend een reglementaire netcontactdoos (230V~/50Hz) van het openbare voedingsnet gebruikt worden. Toestellen die via de netspanning worden gevoed, horen niet in kinderhanden thuis. Wees daarom in aanwezigheid van kinderen extra voorzichtig.

! Haal het product niet uit elkaar! Er bestaat gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

Laat het verpakkingsmateriaal niet achterloos rondslingeren, plastic folie/ zakken, polystyrendelen enz. kunnen in kinderhanden gevaarlijk speelgoed worden.

De binneneenheden zijn alleen geschikt voor droge binnenruimtes (geen badkamers of andere vochtige ruimtes). Vermijd dat de apparaten vochtig of nat worden. Er is gevaar op een levensgevaarlijke elektrische schok!

In bedrijfsgebouwen moeten de veiligheidsvoorschriften van het verbond van bedrijfsvakverenigingen voor elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden gerespecteerd. Wend u tot een vakman als u twijfelt over de werkwijze, de veiligheid of de aansluiting van het toestel.

! Ga voorzichtig om met het product - door stoten, slagen of een val van al geringe hoogte wordt het beschadigd.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaandelijke kennisgeving. In het kader van onze productverzorging en optimalisering van onze toestellen, kan de inhoud afwijken van de vermeldingen op de verpakking.

NL

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van
 m-e GmbH modern-electronics,
 An den Kolonaten 37, 26160 Bad Zwischenahn/Duitsland

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan. Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

Abb. 1

**DIAGRAM 1
ILLUSTRATION 1
AFBEELDING 1**


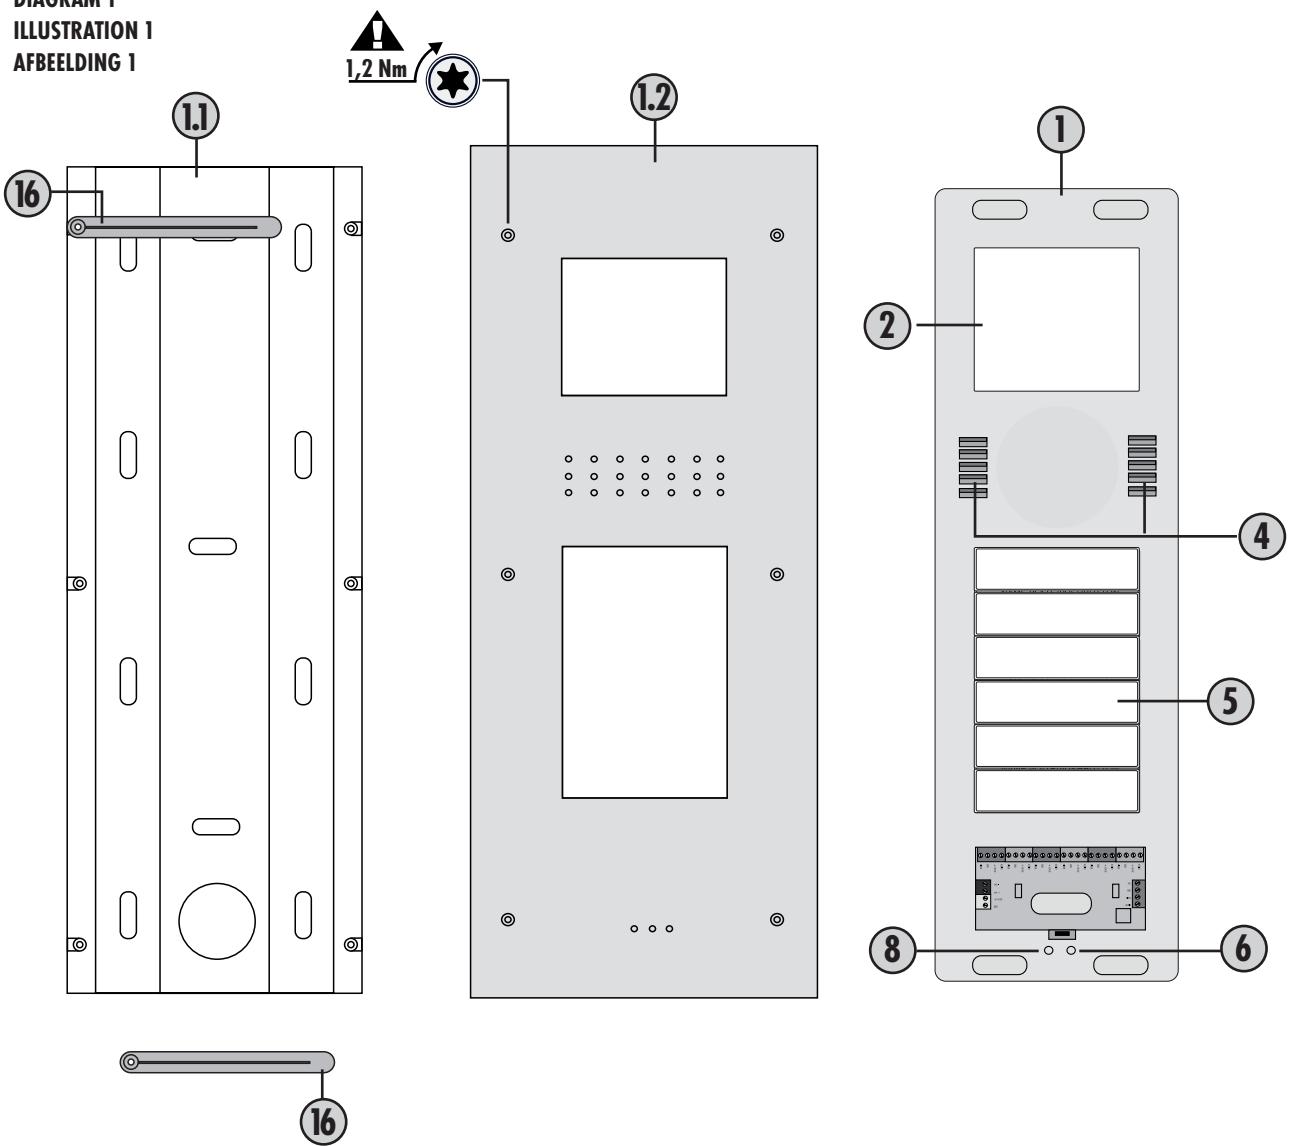


Abb. 2

**DIAGRAM 2
ILLUSTRATION 2
AFBEELDING 2**



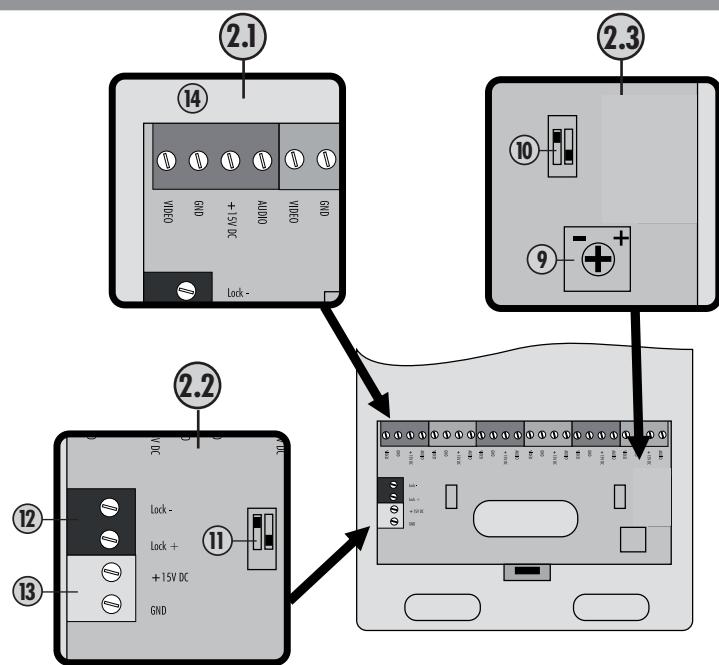

"Hiermit erklärt die me GmbH modern-electronics, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet." KONFORMITÄTSERLÄRUNG kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.m-e.de/download/ce/adv300ce.pdf>

