

Pioneer

X-HM36D

CD Receiver System
Micro chaîne CD
Sistema receptor de CD
Sistema CD con amplificatore
CD-Receiverssystem
CD Receiver System

Register your product on/ Enregistrez votre produit sur / Registre su producto en /
Registrazione il proprio prodotto su / Registrieren Sie hier Ihr Produkt /
Registreer uw product op

<http://www.pioneer.eu>

(Europe / Europe / Europa / Europa / Europa / Europa)

Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Istruzioni per l'uso
Bedienungsanleitung
Handleiding



Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so that you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them in a safe place for future reference.

Contents

01 Before you start

What's in the box	3
Loading the batteries in the remote control	3
Using the remote control	3

02 Part names and functions

Remote control	4
Front panel	5
Display	6
Speaker system	6

03 Connections

Speaker connection	7
Connecting antennas	8
Using external antennas	8
Connect the Ethernet cable	8
Plugging in	9

04 Getting started

To turn the power on	10
Setting the clock	10
Connecting to the network via Wi-Fi	10
Manual Setup	10
Auto Setup	11
General control	11
Input function	11
Display brightness control	11
Volume auto set-in	11
Volume control	11
Muting	11
Sound controls	12
Equalizer	12
P.BASS control	12
BASS/TREBLE control	12
Setting the wake-up timer	12
Calling the wake-up timer	13
Cancelling the wake-up timer	13
Using the wake-up timer	13
Using the sleep timer	13
Using Headphones	13

05 Disc playback

Playing discs or files	14
Load the disc	14
Play tracks on a CD	14
Play MP3 music files	14
Advanced CD or MP3 disc playback	15
Repeat play	15
Random play	15
Programmed play (CD)	16
About downloading MP3	16
Switch the display contents	16

06 Using network functions

Tuneln	17
Registering to Favorites	17
Registering from a Tuneln Radio account	17
Playing music with Spotify	17
Playback	17
Network Standby setting	18

07 USB playback

Playing USB storage devices	19
Repeat play	20
Random play	20
Switch the display contents	20

08 Using the tuner

Listening to FM	21
Tuning	21
Saving station presets	21
Using the Radio Data System (RDS)	22
Listening to the DAB+	24
About DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	24
Tuning	24
Changing the information display	25
Memorising a station	25
DAB Frequency table (BAND III)	25

09 Other connections

Connecting auxiliary components	26
---------------------------------	----

10 Bluetooth® Audio playback

Music playback using Bluetooth wireless technology	27
Remote control operation	27
Pairing with the unit (Initial registration)	27
Listen to music on the unit from a Bluetooth capable device	28
Starting by Bluetooth	28
Radio wave caution	29
Scope of operation	29
Radio wave reflections	29
Precautions regarding connections to products supported by this unit	29

11 Additional information

Troubleshooting	30
Playable discs and formats	33
Regarding copy protected CDs	34
Supported audio file formats	34
Cautions on use	34
When moving this unit	34
Place of installation	34
Do not place objects on this unit	34
About condensation	34
Cleaning the product	35
Cleaning the lens	35
Handling discs	35
Storing	35
Cleaning discs	35
About specially shaped discs	35
Auto power off setting	36
Advanced network settings	36
Checking network information	36
Switching Wi-Fi on and off	36
Firmware Update	36
Checking the current software version	36
Updating the software	36
Restoring all the settings to the defaults	36
Specifications	37

Chapter 1:

Before you start


What's in the box

Please confirm that the following accessories are in the box when you open it.

- Remote Control
- AAA batteries (R03) x 2
- Power cord
- DAB/FM wire antenna
- Warranty card

Loading the batteries in the remote control

1 Open the rear lid and load the batteries as illustrated below.

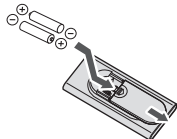

2 Close the rear lid.



CAUTION

- Do not use any batteries other than the ones specified. Also, do not use a new battery together with an old one.
- When inserting the batteries, make sure not to damage the springs on the battery's terminals. This can cause batteries to leak or over heat.
- When loading the batteries into the remote control, set them in the proper direction, as indicated by the polarity marks (+ and -).
- Do not heat batteries, disassemble them, or throw them into flames or water.
- Batteries may have different voltages, even if they are the same size and shape. Do not use different types of batteries together.


- To prevent leakage of battery fluid, remove the batteries if you do not plan to use the remote control for a long period of time (1 month or more). If the fluid should leak, wipe it carefully off the inside of the case, then insert new batteries. If a battery should leak and the fluid should get on your skin, flush it off with large quantities of water.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

WARNING

- Do not use or store batteries in direct sunlight or other excessively hot place, such as inside a car or near a heater. This can cause batteries to leak, overheat, explode or catch fire. It can also reduce the life or performance of batteries.

Using the remote control

The remote has a range of about 7 m at an angle of about 30° from the remote sensor.

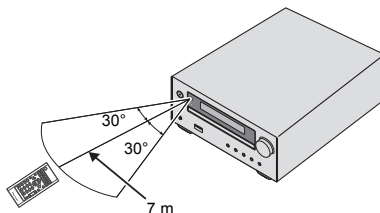


Keep in mind the following when using the remote control:

- Make sure that there are no obstacles between the remote and the remote sensor on the unit.
- Remote operation may become unreliable if strong sunlight or fluorescent light is shining on the unit's remote sensor.
- Remote controllers for different devices can interfere with each other. Avoid using remotes for other equipment located close to this unit.
- Replace the batteries when you notice a fall off in the operating range of the remote.

Chapter 2:

Part names and functions

Remote control

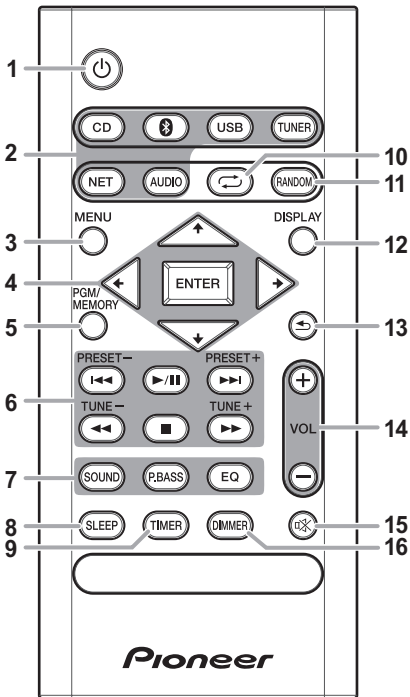

1 Switches the receiver between standby and on (page 10).

2 **Input function buttons**
Use to select the input source to this receiver (page 11).



Use to set up or play the audio file using the *Bluetooth* network (page 27).

3 **MENU**
Use to access the menu.

4 **ENTER**
Use to select/switch system settings and modes, and to confirm actions.

5 **PGM/MEMORY**

- Use to memory or program the CD (page 16).
- Use to store FM (page 21) or DAB (page 25) stations in memory.

6 **Playback control buttons**

Use to control each function after you have selected it using the input function buttons (page 15).

TUNE +/-

Use to find radio frequencies (page 21).

PRESET +/-

Use to select preset radio stations (page 21).

7 **Sound control buttons**

Adjust the sound quality (page 12).

8 **SLEEP**

See *Using the sleep timer* on page 13.

9 **TIMER**

Use for setting the clock, as well as for setting and checking the timers (page 10).

10

Press to change the repeat play setting from a CD (page 15) or USB (page 20).

11 **RANDOM**

Press to randomize order play setting from a CD (page 15) or USB (page 20).

12 **DISPLAY**

Press to change the display for MP3 (page 16), RDS (page 22) or DAB (page 25) information.

13

Press to return to the previous display.

14 **Volume control buttons**

Use to set the listening volume (page 11).


15

Mutes/unmutes the sound (page 11).

16 **DIMMER**

Dims or brightens the display. The brightness can be controlled in four steps (page 11).

Front panel

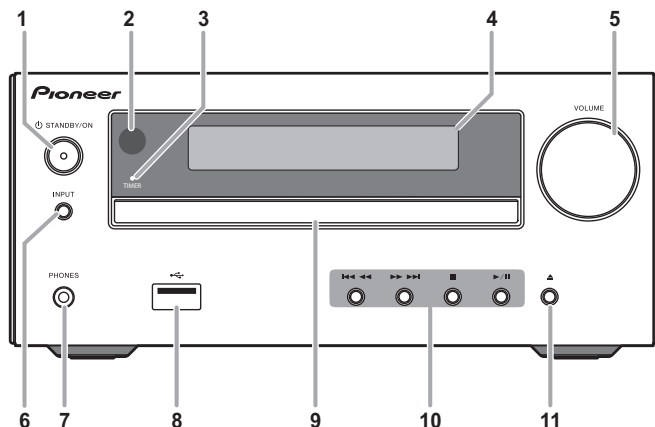

1 **STANDBY/ON**

Switches the receiver between standby and on (page 10).

2 **Remote sensor**

Receives the signals from the remote control.

3 **TIMER indicator**

Lights when the receiver is power off with timer setting.

4 **Main display**

See *Display* on page 6.

5 **Volume control**

Use to set the listening volume (page 11).

6 **INPUT**

Selects the input source.

7 **Headphone socket**

Use to connect headphones. When the headphones are connected, there is no sound output from the speakers.

8 **USB terminal**

Use to connect your USB mass storage device as an audio source (page 19).

9 **Disc tray**

Place the disc, label side up (page 14).


10 **Playback control buttons**

Selects the desired track or file to be played back. Use to stop the playback. Stops playback or resumes playback from the pause point.

11 **Disc tray open/close button**

Use to open or close the disc tray (page 14).

Display

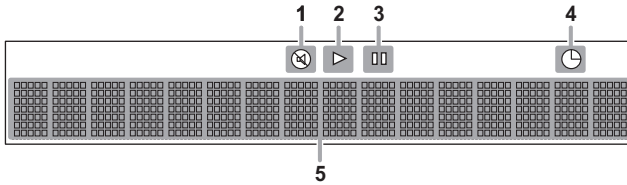

1 

Lights when the sound is muted.



Note

- The mute icon will be displayed in red.

2 

Start playback.

3 

Pause playback.


4 

Timer function is set.

5 **Character display**

Displays various system information.

Speaker system

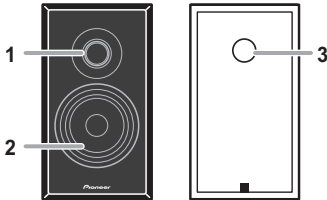

1 **Tweeter**

2 **Woofer**

3 **Bass Reflex Duct**



Important

- Speaker grille cannot be removed.
- Both speakers can be used on either the right or the left side.

Chapter 3:



Connections

⚠ CAUTION

- Be sure to turn off the power and unplug the power cord from the power outlet whenever making or changing connections.
- Connect the power cord after all the connections between devices have been completed.


Speaker connection

- Push open the tabs and insert exposed wire.
- Connect the black wire to (–) terminal, and the red wire to the (+) terminal.

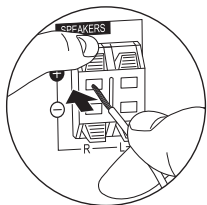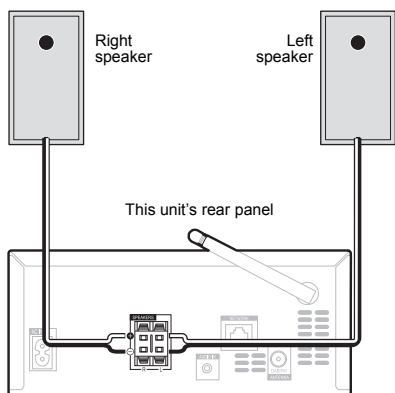

⚠ CAUTION

- These speaker terminals carry **HAZARDOUS LIVE voltage**. To prevent the risk of electric shock when connecting or disconnecting the speaker cables, disconnect the power cord before touching any uninsulated parts.
- Do not connect any speakers other than those supplied to this system.
- Do not connect the supplied speakers to any amplifier other than the one supplied with this system. Connection to any other amplifier may result in malfunction or fire.
- Do not attach these speakers to the wall or ceiling. They may fall off and cause injury.
- These speakers are magnetically shielded. However, depending on the installation location, color distortion may occur if the speaker system is installed extremely close to the screen of a television set. If this happens, turn off the television set, and then turn it on after 15 to 30 minutes. If the problem persists, move the speaker system away from the television set.
- Make sure that the speaker cable cores do not become exposed and make contact with other cable cores. This may cause malfunction of the product.
- Do not allow the speaker cable core to come into contact with the receiver body.

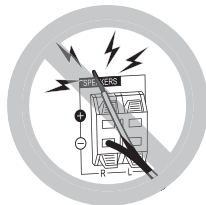


- If the speaker cable core comes into contact with any metal portion of the receiver's body, it may damage the speakers and cause smoke and fire. Insert speaker cables securely into the terminals and check that the cable does not come out of easily.

🔧 Note

- There is no difference between L and R speakers.

Connecting antennas

- Connect the DAB/FM wire antenna as shown below.
- To improve reception and sound quality, connect external antennas (see *Using external antennas*).

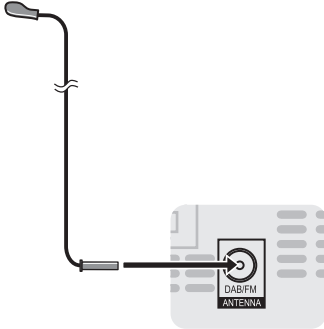


1 Connect the DAB/FM wire antenna into the DAB/FM antenna socket.

For best results, extend the DAB/FM antenna fully and fix to a wall or door frame. Don't drape loosely or leave coiled up.

Using external antennas


To improve signal reception

Use a PAL connector (not supplied) to connect an external DAB/FM antenna.

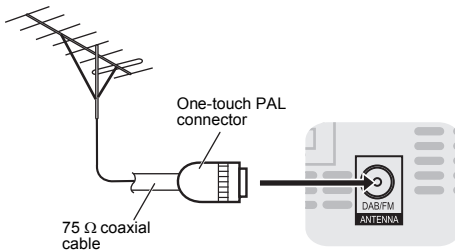

Connect the Ethernet cable


Connect this unit to the network using wired LAN or Wi-Fi (wireless LAN). You can enjoy features such as **TuneIn** and **Spotify** by connecting to the network. If you connect by wired LAN, connect with an Ethernet cable to the NETWORK port as shown in the illustration. To connect by Wi-Fi, refer to "Connecting to the network via Wi-Fi" (page 10).

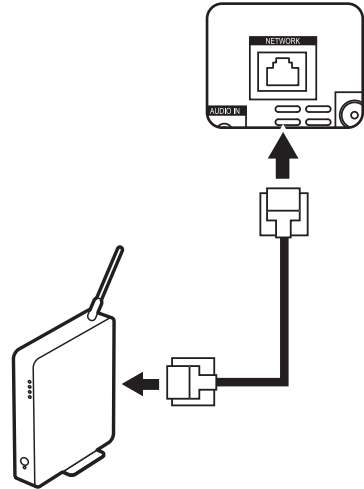

- Use a shielded CAT5 Ethernet cable (straight-type).

Plugging in

Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the AC outlet. After you've finished making all connections, plug the unit into an AC outlet.

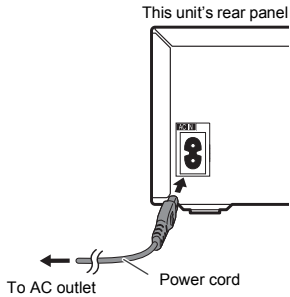


⚠ CAUTION

- Do not use any power cord other than the one supplied with this unit.
- Do not use the supplied power cord for any purpose other than that described above.


Chapter 4:


Getting started








To turn the power on

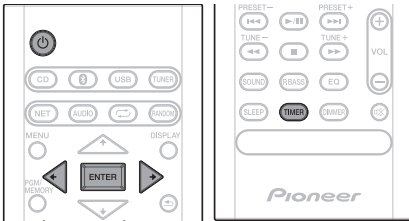Press the  to turn the power on.

After use:

Press the  to enter the power stand-by mode.

Setting the clock

- 1 Press  to turn the power on.
- 2 Press **TIMER** on the remote control.
“CLOCK” is shown on the main display.
- 3 Press **ENTER**.
- 4 Press  /  to set the day, then press **ENTER**.
- 5 Press  /  to set the hour, then press **ENTER**.
- 6 Press  /  to set the minute, then press **ENTER** to confirm.
- 7 Press **ENTER**.

To confirm the time display:

Press the **TIMER**. The time display will appear for about 10 seconds.

To readjust the clock:

Perform “Setting the clock” from step 1.


 **Note**

- When power supply is restored after unit is plugged in again or after a power failure, reset the clock.

Connecting to the network via Wi-Fi





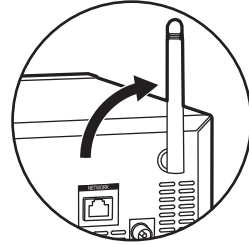






You can enjoy features such as **TuneIn** and **Spotify** by connecting to the network.

- Adjust the angle of the wireless antenna according to the connection status.
- Do not connect the Ethernet cable.

**Manual Setup**


Enter the password (key) of the access point to establish connection.

- Take a note of the SSID and password (key) which is on the main unit of the access point.

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press  /  to select “Wi-Fi Setting”, and press **ENTER**.
- 3 Press  /  to select “Manual Setup”, then press **ENTER**.
- 4 Press  /  to select the SSID of the access point to be connected, then press **ENTER**.
- 5 Press **ENTER**.
- 6 **Enter the password.**
 / : Switch the type of text to enter.
 abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]}~
 / : Move the position to enter the characters.
- 7 Press **ENTER**.
 “Connected” is displayed when the connection is established and  lights.

Auto Setup

If the access point has an automatic connection button, you can connect without entering a password.

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** to select “Wi-Fi Setting”, and press **ENTER**.
- 3 Press **▲/▼** to select “Auto Setup”, then press **ENTER**.
- 4 Press the automatic setting button of the access point to be connected.
“Connected” is displayed when the connection is established and  lights.

General control

Input function

When the **INPUT** on main unit is pressed, the current function will change to different mode. Press the **INPUT** repeatedly to select desired function.



Display brightness control

Press **DIMMER** to dims the display brightness. The brightness can be controlled in four steps.

Volume auto set-in

If you turn off and on the main unit with the volume set to 31 or higher, the volume starts at 30 and sets in to the last set level.


Volume control

Turn the volume knob towards **VOLUME** (on main unit) or press **VOL +/-** (on remote control) to increase or decrease the volume.

⚠ CAUTION

- The sound level at a given volume setting depends on speaker efficiency, location, and various other factors. It is advisable to avoid exposure to high volume levels. Do not turn the volume on to full at switch on. Listen to music at moderate levels. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.


Muting

The volume is muted temporarily when pressing the  on the remote control. Press again to restore the volume.

Sound controls

Equalizer

When the **EQ** is pressed, the current mode setting will be displayed. To change to a different mode, press the **EQ** repeatedly until the desired sound mode appears.

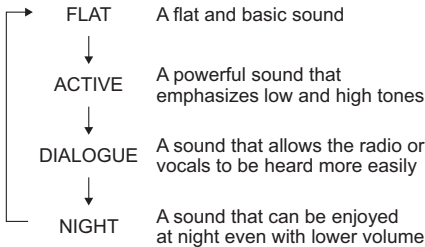

P.BASS control

When the power is first turned on, the unit will enter the P.bass mode which emphasises the bass frequencies. To cancel the P.bass mode, press the **P.BASS** on the remote control.

BASS/TREBLE control

Press the **SOUND** to select "BASS" or "TREBLE", then press **← / →** to adjust the bass or treble.

Note

- The **EQ** and **P.BASS** cannot operate simultaneously. The most recently selected of these two functions will be the one used.
- **SOUND** can operate alongside either the **EQ** or **P.BASS**.

When one of the above two functions is selected, the function that is not selected will be displayed as follows.

- 1 When **P.BASS** setting (ON/OFF) is changed
 - **EQ** : FLAT
- 2 When **EQ** setting is changed
 - **P.BASS** : OFF

Setting the wake-up timer

Used to change the existing timer setting, or to set a new timer.

- 1 Press **⏻** to turn the power on.
- 2 Press and hold **TIMER** on the remote control.
- 3 Press **← / →** to select "ONCE" or "DAILY", then press **ENTER**.
 - ONCE** – Once timer play works for one time only at a preset time.
 - DAILY** – Daily timer play works at the same preset time and days of week.
- 4 Press **← / →** to select "TIMER SET", then press **ENTER**.
- 5 Press **← / →** to select the timer playback source, then press **ENTER**.
CD, DAB, FM and USB can be selected as the playback source.
- 6 Press **← / →** to select the timer day, then press **ENTER**.
- 7 Press **← / →** to set the hour, then press **ENTER**.
- 8 Press **← / →** to set the minute, then press **ENTER**.
Set the time to finish as in steps 7 and 8 above.
- 9 Adjust the volume press **VOL +/-**, then press **ENTER**.
"⏻" appears on the display.
- 10 Press **⏻** to enter the power standby mode.
The **TIMER** indicator lights up.

Calling the wake-up timer

It can be used to re-use an existing timer setting.

1 As well as steps 1 through 3 in “Setting the wake-up timer”.

2 Press ◀ / ▶ to select “TIMER ON”, then press ENTER.

Cancelling the wake-up timer

It can be used to turn off the timer setting.

1 As well as steps 1 through 3 in “Setting the wake-up timer”.

2 Press ◀ / ▶ to select “TIMER OFF”, then press ENTER.

Using the wake-up timer

1 Press ⏻ to turn the power off.

2 At the wake-up time, this unit will turn on automatically and play the selected input function.

Note

- If at the wake-up time the USB storage device is not connected to this unit or a disc is not inserted, this unit will be turned on and not play back the track.
- Some discs may not be played automatically at the wake-up time.
- If you set the timer, take one minute or more between the start and end time.

Using the sleep timer

The sleep timer switches off the unit after a specified time so you can fall asleep without worrying about it.

1 Press SLEEP repeatedly to select a switch off time.

Choose between 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min or OFF. The newly set value displays for 3 seconds, and then the setting is completed.


Note

- The sleep timer can be set by pressing SLEEP while the remaining time is displayed.

Using Headphones

Connect to the jack plug of the headphones.

When the headphones are connected, there is no sound output from the speakers.

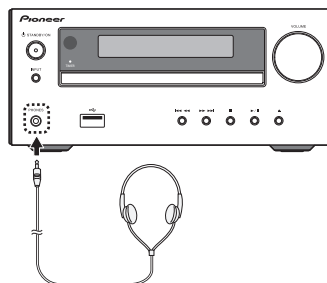

- Do not turn the volume on to full at switch on and listen to music at moderate levels. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
- Before plugging in or unplugging the headphone, reduce the volume.
- Be sure your headphone has a 3.5 mm diameter plug and impedance between 16 Ω and 50 Ω . The recommended impedance is 32 Ω .

Chapter 5:



Disc playback


This system can play back a standard CD, CD-R/RW in the CD format and CD-R/RW with MP3 files, but cannot record on them. Some audio CD-R and CD-RW discs may not be playable due to the state of the disc or the device that was used for recording.


- For details about MP3, see page 33.

Playing discs or files

Load the disc

- 1 Press  to turn the power on.
- 2 Press **CD** on the remote control or **INPUT** repeatedly on the main unit to select CD input.
- 3 Press  on the main unit to open the disc tray.
- 4 Place the disc on the disc tray, label side up.

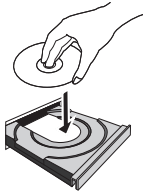

- 5 Press  on the main unit to close the disc tray.

Play tracks on a CD


- 1 When the recognition is completed, press .







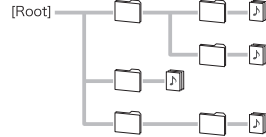

After the last track is played, the unit will stop automatically.

Play MP3 music files

MP3 track data is called "music file" and the location they are stored is called a "folder" in this document.

e.g.,



- 1 When the recognition is completed, press  to select the folder where the music file is stored () , then press  or **ENTER**.
 - Repeat this step if there are other folders inside the selected folder.
 - To return to the previous folder, press  or .
- 2 Press  to select the music file () , and then press  or **ENTER**.
 - Once play starts, only music files inside the same folder can be played continuously.

⚠ CAUTION

- Do not place two discs in one disc tray.
- Do not play discs of special shapes (heart, octagon, etc). It may cause malfunctions.
- Do not push the disc tray whilst it is moving.
- If the power fails whilst the tray is open, wait until the power is restored.
- Be sure to place 8 cm disc in the middle of the disc tray.

📌 Note

- Due to the structure of the disc information, it takes longer to read an MP3 disc than a normal CD (approximately 20 to 90 seconds).
- When the beginning of the first track is reached during fast reverse, the unit will enter the playback mode (only for CD).
- If TV or radio interference occurs during CD operation, move the unit away from the TV or radio.


⚙ Tip

- When no operation has done in CD mode and the audio file is not played for more than 20 minutes, the power will automatically turn off. In this case it is required that the Auto power off is switched to **ON**.
- Auto power off can be switched to **ON/OFF** (page 36).

Basic operations

Function	Main unit	Remote control	Operation
Play			Press in the stop mode.
Stop			Press in the playback mode. (when playing a CD) "RESUME" is displayed and the place where you stopped play is memorized. Press again and the memorized position is cleared.
Pause			Press in the playback mode. Press to resume playback from the paused point.
Track up/down			Press in the playback or stop mode. If you press the button in the stop mode, press to start the desired track. (when playing MP3) You can only skip forward or back to music files inside the same folder.
Fast forward/reverse			Press and hold down in the playback mode. Release the button to resume playback.

Advanced CD or MP3 disc playback

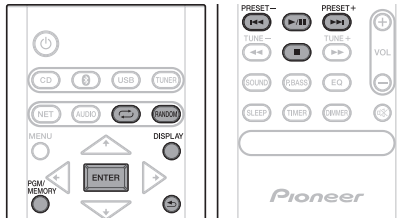

Repeat play

Repeat play can play one track, all tracks or a programmed sequence continuously.

To repeat one track:

Press repeatedly until "REPEAT ONE" appears. Press **ENTER**.

To repeat all tracks:

Press repeatedly until "REPEAT ALL" appears. Press **ENTER**.

To repeat desired tracks:

Perform steps 1 - 5 in "Programmed play (CD)" section (page 16) and then press repeatedly until "REPEAT ALL" appears. Press **ENTER**.

To cancel repeat play:

Press repeatedly until "REPEAT OFF" appears. Press **ENTER**.

Note

- After performing repeat play, be sure to press . Otherwise, the disc will play continuously.
- During repeat play, random play is not possible.

Random play

The tracks on the disc can be played in random order automatically.

To random play all tracks:

Press **RANDOM** repeatedly until "RANDOM ON" appears. Press **ENTER**.

To cancel random play:

Press **RANDOM** repeatedly until "RANDOM OFF" appears. Press **ENTER**.

Note

- If you press the during random play, you can move to the track selected next by the random operation.
- In random play, the unit will select and play tracks automatically. (You cannot select the order of the tracks.)
- During random play, repeat play is not possible.

Programmed play (CD)

You can choose up to 24 selections for playback in the order you like.

- 1 Whilst in the stop mode, press **PGM/MEMORY** on the remote control to enter the programming save mode.
- 2 Press **◀◀ ▶▶** to select the desired tracks.
- 3 Press **ENTER** to save track number.
- 4 Repeat steps 2 - 3 for other tracks. Up to 24 tracks can be programmed.
 - If you want to check the programmed tracks, press **PGM/MEMORY**.
 - If you make a mistake, the last programmed tracks will be canceled by pressing **↶**.
- 5 Press **▶▶▶** to start playback.

To cancel the programmed play mode:

To cancel the programmed play, press twice **■** on the remote control. The display will show "PRG CLEAR" and all the programmed contents will be cleared.

Adding tracks to the program:

Press the **PGM/MEMORY**. Then follow steps 2 - 3 to add tracks.

Note

- When a disc is ejected, the program is automatically cancelled.
- If you press the **⏻** to enter the standby mode or change the function from **CD** to another, the programmed selections will be cleared.
- During the program operation, random play is not possible.

About downloading MP3


There are many music sites on the internet that you can download MP3 music files. Follow the instructions from the website on how to download the music files. You can then play back these downloaded music files by burning them to a CD-R/RW disc.

- Your downloaded song/files are for personal use only. Any other usage of the song without owner's permission, is against the law.

Switch the display contents

1 Press **DISPLAY** during playback.

If the title, artist and album name has been written to the file, that information will be displayed. (You can view this unit is only alphanumeric characters. Non- alphanumeric character are displayed in the "■".)

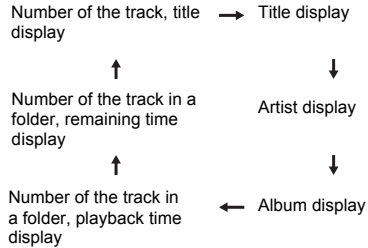

Note

- "Not supported playback file" can not be playback. In this case, will be skipped automatically.
- There may be cases where no information can be displayed.
- Displaying title, artist, and albums is only supported with ID3 Version 1 (1.0 or 1.1).

Chapter 6:

Using network functions

TuneIn

With more than 70,000 radio stations and 2 million on-demand programs registered, TuneIn Radio is a service where you can enjoy music, sports and news from all over the world.

- Connect this unit to the network. (page 8, 10)

- 1 Press **⏻** to turn the power on.
- 2 Press **NET** on the remote control or **INPUT** repeatedly on the main unit to select TuneIn.
- 3 Press **▲/▼** to select a folder ([■]), then press **ENTER**.
- 4 Press **▲/▼** to select a radio station or program ([♪]), then press **ENTER**.

Registering to Favorites

You can register the radio station or program being broadcast in a "Favorites" folder. To play, select the program from "Favorites".

To register a program in Favorites

- 1 Press **ENTER** while listening to a program.
- 2 Press **▲/▼** to select "Add to My Presets", then press **ENTER**.

To delete a program from Favorites

- 1 Press **ENTER** while listening to a program.
- 2 Press **▲/▼** to select "Remove from Presets", then press **ENTER**.

Registering from a TuneIn Radio account

Creating an account on the TuneIn Radio website (tunein.com) and associating the device from My Page on the TuneIn Radio website allows you to automatically add radio stations and programs you have followed on the website to "Favorites" on the unit.

Use the registration code displayed on this unit to associate the device.

- 1 Press **▲/▼** to select "Settings" and press **ENTER**.
- 2 While "Registration Code" is being displayed, press **ENTER**.


Playing music with Spotify

This unit supports Spotify Connect. To enable Spotify Connect, install the Spotify application on your smartphone or tablet and create a Spotify premium account.

- This unit needs to be connected to the same router as the smartphone or tablet.
- Refer to the following for Spotify settings: www.spotify.com/connect/
- The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Playback

- 1 Connect the smartphone to the network that this unit is connected to.
- 2 When the power of this unit is on, click the **Connect icon** in the track play screen of the Spotify app.

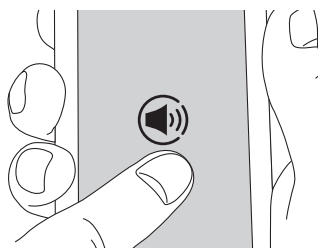

- 3 Select this unit (Pioneer X-HM36).
- 4 The input selector of this unit automatically changes to Spotify and streaming of Spotify starts.

- When "Network Standby" (page 18) is set to "Net STBY ON", by clicking the Connect icon and selecting this unit, then even if this unit is in standby mode, the power will come on automatically and streaming starts.
- If the volume setting on the Spotify enabled device is low, the sound will not be output from this unit, so adjust the volume to an appropriate level.

Network Standby setting

You can turn on the power of the unit via the network using an application that can control this unit.

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** until “**Network Standby**” is displayed, then press **ENTER**.
- 3 Press **▲/▼** to switch auto power off setting **ON/OFF**.
 - Initial setting is set to **ON**.



Note

- Power consumption in the standby mode increases when this function is ON.

Chapter 7:

USB playback

Playing USB storage devices

It is possible to listen to two-channel audio using the USB interface with MP3 files on the front of this receiver.


- Pioneer does not guarantee that any file recorded on a USB storage device will play or that power will be supplied to a USB storage device. Also note that Pioneer will accept no responsibility whatsoever for loss of files on USB storage devices caused by connection to this unit.
- For details about MP3, see page 33.

1 Press USB as the input source.

“USB” is shown on the main display.

2 Connect the USB storage device.

- This receiver does not support a USB hub.

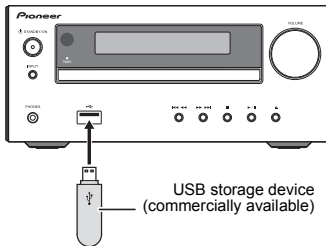

3 When the recognition is completed, press \uparrow/\downarrow to select the folder where the music file is stored ([\blacksquare]), then press \rightarrow or ENTER.

- MP3 track data is called “music file” and the location they are stored is called a “folder” in this document.
- Repeat this step if there are other folders inside the selected folder.
- To return to the previous folder, press \leftarrow or \curvearrowright .

4 Press \uparrow/\downarrow to select the music file ([\blacktriangleright]), and then press \blacktriangleright or ENTER.

- Once play starts, only music files inside the same folder can be played continuously.
- For details about the basic operations, see page 15.
- When changing to a different input source, stop the USB memory playback first, before changing.
- Turn the power off before removing the USB storage device.

Note

- This unit may not recognize a USB storage device, play files or supply power to a USB storage device. For details, see *When a USB storage device is connected* on page 32.
- When a USB storage device is not playing and the unit has not been operated for 20 minutes or more, the power will automatically turn off. In this case it is required that the Auto power off is switched to **ON** (page 36).


Repeat play

Repeat play can play one track, all tracks or a programmed sequence continuously.

To repeat one track:

Press  repeatedly until "REPEAT ONE" appears. Press **ENTER**.

To repeat all tracks:

Press  repeatedly until "REPEAT ALL" appears. Press **ENTER**.

To cancel repeat play:

Press  repeatedly until "REPEAT OFF" appears. Press **ENTER**.



Note

- After performing repeat play, be sure to press **■**. Otherwise, the file of USB storage device will play continuously.
- During repeat play, random play is not possible.

Random play

The file of USB storage device can be played in random order automatically.

To random play all tracks:


Press **RANDOM** repeatedly until "RANDOM ON" appears. Press **ENTER**.

To cancel random play:

Press **RANDOM** repeatedly until "RANDOM OFF" appears. Press **ENTER**.



Note

- If you press the  during random play, you can move to the track selected next by the random operation.
- In random play, the unit will select and play tracks automatically. (You cannot select the order of the tracks.)
- During random play, repeat play is not possible.

Switch the display contents


This unit can switch the information recorded in the USB storage device. For details, see *Switch the display contents* on page 16.

Chapter 8:

Using the tuner

Listening to FM

The following steps show you how to tune in to FM radio broadcasts using the automatic (search) and manual (step) tuning functions. Once you are tuned to a station you can memorize the frequency for recall later. See *Saving station presets* below for more on how to do this.

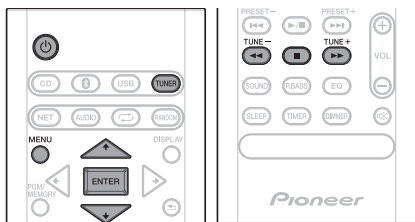

Tuning

- 1 Press the to turn the power on.
- 2 Press **TUNER** until “FM” appears on the display.
- 3 Press **TUNE +/-** on the remote control to tune in to the desired station.

Automatic tuning:

Press and hold **TUNE +/-**, scanning will start automatically and the tuner will stop at the first receivable broadcast station.

Manual tuning:

Press the **TUNE +/-** repeatedly to tune in to the desired station.

Note

- When radio interference occurs, automatic tuning may stop automatically at that point.
- Automatic tuning will skip weak signal stations.
- To stop the automatic tuning, press .
- When an RDS (Radio Data System) station is tuned in, the frequency will be displayed first. Finally, the station name will appear.
- Full auto tuning can be achieved for RDS stations using Auto Station Program Memory (ASPM) mode, see page 23.

To receive an FM stereo transmission:

- 1 Press **TUNER** until “FM” appears on the display.
- 2 Press **MENU** and then press until “FM STEREO/MONO” appears on the display.
- 3 Press **ENTER** and then press until “AUTO” appears on the display.


Improving poor FM reception:

After performing the above steps 1 - 2, press **ENTER** and then press until “MONO” appears on the display.

This will change the tuner from stereo to mono and usually improve the reception.

Saving station presets

If you often listen to a particular radio station, it's convenient to have the receiver store the frequency for easy recall whenever you want to listen to that station (Preset tuning). This saves the effort of manually tuning in each time. This unit can memorize up to 30 stations.

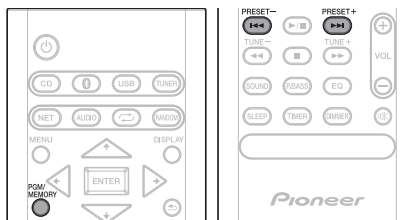

1 Tune to a station you want to memorize.

See *Tuning* above for more on this.

2 Press **PGM/MEMORY**.

The preset number will flash.

3 Press **PRESET +/-** to select the preset channel number.4 Press **PGM/MEMORY** to store that station in memory.

If the preset number has changed from flashing to lighting, before the station is memorised, repeat the operation from step 2.

- Repeat steps 1 - 4 to set other stations, or to change a preset station. When a new station is stored in the memory, the station previously memorised for that preset channel number will be erased.

Note

- The backup function protects the memorised stations for a few hours should there be a power failure or the AC power cord become disconnected.

To recall a memorised station


Press **PRESET +/-** to select the desired station.

To scan the preset stations

The stations saved in the memory can be scanned automatically. (Preset memory scan)

- Press and hold **PRESET +/-**. The preset number will appear and the programmed stations will be tuned in sequentially, for 5 seconds each.
- Press **PRESET +/-** again when the desired station is located.

To erase entire preset memory

- Press **TUNER** on the remote control.
- Press and hold  until "MEMORY CLEAR" appears.

Note

- All stations will be erased.


Using the Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) is a system used by most FM radio stations to provide listeners with various kinds of information—the name of the station and the kind of show they're broadcasting, for example.

One feature of RDS is that you can search by type of program. For example, you can search for a station that's broadcasting a show with the program type, **Jazz Music**.




Information provided by RDS

- Press **TUNER** until "FM" appears on the display.
- Press **DISPLAY** repeatedly. Each time the **DISPLAY** is pressed, the display will switch as follows:



- When tuning in to a station other than an RDS station or to an RDS station which sends weak signal, the display will change in the following order:

**Search for stations by Program Type**

- Press **TUNER** until "FM" appears on the display.
- Press **MENU** and then press  until "FM RDS" appears on the display.
- Press **ENTER** and then press  until "PTY" appears on the display.
- Press **ENTER**. "SELECT" will appear for about 5 seconds.
- Press  to select the program type you want to hear. Each time the button is pressed, the program type will appear. If the button is held down, the program type will appear continuously.
- Whilst the selected program type is displayed (within 5 seconds), press **ENTER**. After the selected program type has been lit for 2 seconds, "SEARCH" will appear, and the search operation will start. The Program Types displayed are as follows:

News – News

Current Affairs – Current Affairs

Information – General Information

Sport – Sport

Education – Educational

Drama – Radio plays, etc.

Cultures – National or regional culture, theater, etc.

Science – Science and technology

Varied Speech – Usually talk-based material, such as quiz shows or interviews.

Pop Music – Pop music

Rock Music – Rock music

Easy Listening – Easy listening

Light Classics M – 'Light' classical music

Serious Classics – 'Serious' classical music

Other Music – Music not fitting above categories

Weather & Metr – Weather reports

Finance – Stock market reports, commerce, trading, etc.

Children's Progs – Programs for children

Social Affairs – Social affairs

Religion – Programs concerning religion

Phone In – Public expressing their views by Phone

Travel & Touring – Holiday-type travel rather than traffic announcements

Leisure & Hobby – Leisure interests and hobbies

Jazz Music – Jazz

Country Music – Country music

National Music – Popular music in a language other than English

Oldies Music – Popular music from the '50s and' 60s

Folk Music – Folk music

Documentary – Documentary

Alarm Test – Broadcasting when testing emergency broadcast equipment or receivers.

Alarm - Alarm! – Emergency announcement made under exceptional circumstances to give warning of events causing danger of a general nature.

- If the display has stopped flashing, start again from step 2. If the unit finds a desired program type, the corresponding channel number will lit for about 8 seconds, and then the station name will remain it.
- If you want to listen to the same program type of another station, repeat steps 2 - 6. The unit will look for the next station.
- If no station can be found, "NOT FOUND" will appear for 4 seconds.

Using the Auto Station program Memory (ASPM)

Whilst in the ASPM operation mode, the tuner will automatically search for new RDS stations. Up to 30 stations can be stored.

If you have already stored some stations in memory, the number of new stations you can store will be less.

- 1 Press **TUNER** until "FM" appears on the display.
- 2 Press **MENU** and then press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ until "FM RDS" appears on the display.
- 3 Press **ENTER** and then press $\blacktriangle/\blacktriangledown$ until "ASPM" appears on the display.
- 4 Press **ENTER**.

After "ASPM" has flashed for about 4 seconds, scanning will start (87.5 - 108 MHz).

After scanning, the number of stations stored in memory will be displayed for 4 seconds, and then "END" will appear for 4 seconds.

- To stop the ASPM operation before it is complete: Press **■** whilst it is scanning for stations. The stations which are already stored in memory will be kept there.
- If the same station is broadcasting on different frequencies, the strongest frequency will be stored in memory.
- Any station which has the same frequency as the one stored in memory will not be stored.
- If 30 stations have already been stored in memory, the scan will be aborted. If you want to redo the ASPM operation, erase the preset memory.
- If no station have been stored in memory, "NOT FOUND" will appear for about 5 seconds.
- If the RDS signals are very weak, station names may not be stored in memory.
- The same station name can be stored in different channels.
- In a certain area or during certain time periods, the station names may temporarily be different.


Note

- If any of the following events occur, it does not mean that the unit is faulty:
 - "PS", "NO PS" and a station name appear alternately, and properly.
 - If a particular station is not broadcasting properly or a station is conducting tests, the RDS reception function may not work properly.
 - When you receive an RDS station whose signal is too weak, information like the station name may not be displayed.
 - "NO PS", "NO PTY" or "NO RT" will flash for about 5 seconds, and then the frequency will be displayed.
- Notes for radio text:
 - The first 8 characters of the radio text will appear and then they will scroll across the display.
 - If you tune in to an RDS station which is not broadcasting any radio text, "NO RT" will be displayed when you switch to the radio text position.
 - Whilst radio text data is received or when the text contents change, "RT" will be displayed.


Listening to the DAB+

About DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Digital Audio Broadcasting is a digital transmission system where audio signals are converted to digital signals for broadcasting. DAB+ is broadcast as a group of data called multiplex (ensemble) which may contain one or more stations (services). Each station contains a primary service and there may be one or more secondary services. This allows several programmes or services to be transmitted on a single frequency.

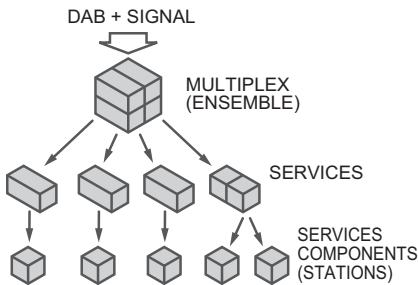

Tuning

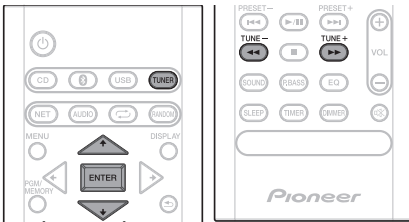

1 Press the **TUNER** until “DAB” appears on the display.

When turned on for the first time, the unit scans radio stations automatically to create a station list.

The stations will be stored in alphanumeric order and the first station on the list will be selected and you will hear it through the speakers.

2 Press the **TUNE +/-** to select the desired station.

3 Within 10 seconds, press the **ENTER** on the remote control to tune into the desired station.

- If no station is found, “NO SIGNAL” appears.
- Up to 100 appears for total received stations.

Auto Scan

You can make the auto scan again when you move the unit to other areas or add multiplex channels to the station list.

- 1 Press the **TUNER** until “DAB” appears on the display.
- 2 Press **MENU** and then press **▲/▼** until “DAB SCAN” appears on the display.
- 3 Press **ENTER** and then press **▲/▼** until “AUTO” appears on the display.
- 4 Press **ENTER**.

Auto Scan scanning begins.

After the scanning process is complete, the first station that was detected is selected.

Manual tune

You can manually store stations which Auto Scan cannot find. If reception is poor, you can adjust the sensitivity.

Manual tune is only available after Auto tune. Perform Auto Scan first.

- 1 Press the **TUNER** until “DAB” appears on the display.
- 2 Press **MENU** and then press **▲/▼** until “DAB SCAN” appears on the display.
- 3 Press **ENTER** and then press **▲/▼** until “MANUAL” appears on the display.
- 4 Press **ENTER**.
- 5 Within 10 seconds, press the **TUNE +/-** to select the DAB+ frequency.
- 6 Within 10 seconds, press the **ENTER**.
 - If the level is too low, move the aerial or unit to improve reception.

Changing the information display

You can switch DAB+ display information.

Press the **DISPLAY** button.

Each time the button is pressed, the information display changes in the following order.

When "NO SIGNAL" appears, the **DISPLAY** button does not allow you to change the display.

[Programme Name]

Station name is displayed. (set by default)

[Scrolling text]

Information scrolls across the display when sent from the station.

[Programme type]

A description of the type of content being broadcast by the station.

[Multiplex name]

The name of the multiplex (ensemble) which provides the current service.

[Frequency]

The DAB+ frequency for the station.

[Stereo mode]

Display stereo mode.

[Transfer speed]

The data transfer speed.

[Signal quality]

The signal quality is displayed as a number (0 - 100).

[85-100: Good, 70-84: Fair, 0-69: Poor]

Memorising a station

You can store 10 DAB stations in memory and recall them at the push of a button. (Preset tuning)

1 Tune to the desired DAB station.

2 Press the PGM/MEMORY.

The preset number will flash.

3 Within 10 seconds, press the PRESET +/- to select the preset channel number.

Store the stations in memory, in order, starting with preset channel 1.

4 Within 10 seconds, press the PGM/MEMORY to store that station in memory.

If the preset number indicators disappear before the station is memorised, repeat the operation from step 2.

5 Repeat steps 1 - 4 to set other stations, or to change a preset station.

When a new station is stored in the memory, the station previously memorised for that preset channel number will be erased.

DAB Frequency table (BAND III)

Frequency	Label	Frequency	Label
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F

Chapter 9:


Other connections

⚠ CAUTION

- Before making or changing the connections, switch off the power and disconnect the power cord from the AC outlet.
- We will not accept responsibility for damage arising from the connection of equipment manufactured by other companies.

Connecting auxiliary components

Connect your auxiliary playback component using the **AUDIO IN** input on the rear panel.

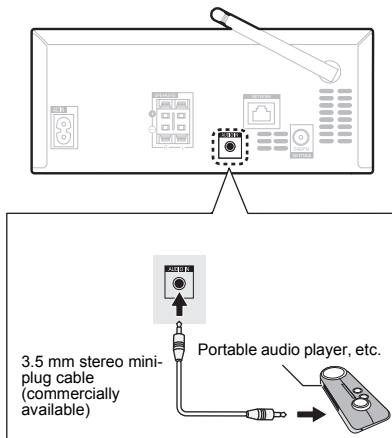

1 Press **AUDIO** as the input source.

When **AUDIO IN** is selected, "Audio In" is displayed on the main display.


📌 Note

- If the **AUDIO IN** mini-plug jack is connected to auxiliary phones jack, the volume of the unit will be adjusted by the volume on the playback component. If the sound is distorted after you lower the volume of the unit, try lowering the volume on the auxiliary playback component.

Chapter 10:

Bluetooth® Audio playback

Music playback using *Bluetooth* wireless technology

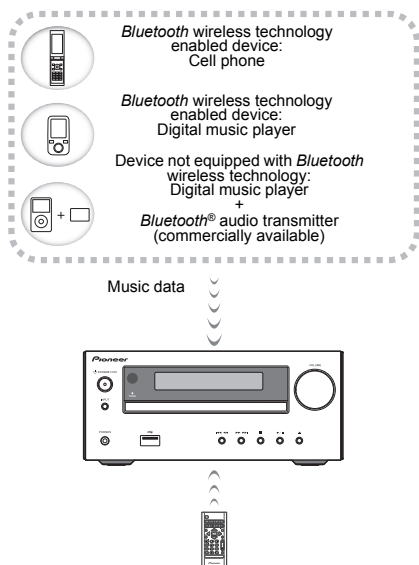

The unit is capable of playing back music stored on *Bluetooth* capable devices (cell phones, digital music players etc.) wirelessly. You can also use a *Bluetooth* audio transmitter (sold separately) to enjoy music from devices that do not have *Bluetooth* functionality. Please refer to the user's manual for your *Bluetooth* capable device for more details.

Note

- The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc.
- The *Bluetooth* wireless technology enabled device must support A2DP profiles.
- Connection is not always guaranteed with all *Bluetooth*-enabled devices.

Remote control operation

The remote control supplied with this unit allows you to play and stop media, and perform other operations.

Note

- The *Bluetooth* wireless technology enabled device must support AVRCP profiles.
- Remote control operations cannot be guaranteed for all *Bluetooth* wireless technology enabled devices.

Pairing with the unit (Initial registration)

In order for the unit to playback music stored on a *Bluetooth* capable device, pairing must first be performed. Pairing should be performed when first using the unit with the *Bluetooth* capable device, or when the pairing data on the device has been erased for any reason.

Pairing is a step required to allow communication using *Bluetooth* wireless technology to be carried out.

- Pairing is only performed the first time that you use the unit and the *Bluetooth* capable device together.
- In order to allow communication using *Bluetooth* wireless technology to take place, pairing must be performed on both the unit and the *Bluetooth* capable device.
- After pressing the and switching to **Bluetooth** input, perform the pairing procedure on the *Bluetooth* capable device. If pairing has been performed correctly, you will not need to perform the pairing procedures for the unit as shown below.

Please refer to the user's manual for your *Bluetooth* capable device for more details.

1 Press the and turn the power to the unit on.

2 Press the .

The unit switches to **Bluetooth** and "Pairing" will be displayed.

3 Turn on the power to the *Bluetooth* capable device that you wish to pair with, and perform pairing procedure on it.

 **Note**

- This unit will be displayed as "Pioneer X-HM36" on all *Bluetooth* capable devices that you have.

Pairing will start.

- Place the *Bluetooth* capable device close to the unit.
- Please refer to the user's manual for your *Bluetooth* capable device for details on when pairing can be performed and the procedures required for pairing.
- When PIN code entry is requested, enter "0000." (This unit does not accept any PIN code setting other than "0000.")

4 Confirm on the *Bluetooth* capable device that pairing has been completed.

If pairing with the *Bluetooth* capable device has been completed correctly, the name of the *Bluetooth* capable device will be displayed on the front panel of the unit. (Only single-byte alphanumeric characters can be displayed. Any character that cannot be displayed will be indicated by a "■".)

Listen to music on the unit from a *Bluetooth* capable device

1 Press the .

The unit will switch to **Bluetooth** input.

2 A *Bluetooth* connection will be created between the *Bluetooth* capable device and the unit.

Procedures for connecting to the unit should be performed from the *Bluetooth* capable device.

- Please refer to the user's manual for your *Bluetooth* capable device for details of the connection procedures.

3 Playback music from the *Bluetooth* capable device.

 **Note**

- When *Bluetooth* capable device is not connected and no operations have been performed for more than 20 minutes, the unit will automatically power off. In this case it is required that the Auto power off is switched to **ON**.
- Auto power off can be switched to **ON/OFF** (page 36).

Starting by *Bluetooth*

When this unit is in standby mode and operations to connect with this unit are made from a device with *Bluetooth* that has been paired with this unit, this unit turns on automatically with *Bluetooth* input selected.

1 Press **MENU** on the remote control.

2 Press **▲/▼** until "Network Standby" is displayed, then press **ENTER**.

3 Press **▲/▼** to switch auto power off setting **ON/OFF**.

- Initial setting is set to **ON**.

 **Note**

- Power consumption in the standby mode increases when this function is **ON**.

Connection while in Network Standby mode with *Bluetooth* capable device

When connection history (pairing has already been conducted) with a *Bluetooth* capable device exists for the unit during Network Standby, the unit can receive a connection request directly from the connection history.

The unit will start using the *Bluetooth* function, and connect with a *Bluetooth* capable device.

Even devices that have already been paired with this unit will not connect during Network Standby in the following cases.

In such cases, delete pairing history from the *Bluetooth* wireless technology device and perform pairing again.

- This unit can store a maximum of 8 units in the pairing history.
- If the settings are reset to the factory setting, all pairing history will be deleted.

Radio wave caution

This unit uses a 2.4 GHz radio wave frequency, which is a band used by other wireless systems (see list below). To prevent noise or interrupted communication, do not use this unit nearby such devices, or make sure these devices are switched off during use.

- Cordless phones
- Cordless facsimiles
- Microwave ovens
- Wireless LAN devices (IEEE802.11b/g)
- Wireless AV equipment
- Wireless controllers for game systems
- Microwave-based health aids
- Some baby monitors

Other, less common, equipment that may operate on the same frequency:

- Anti-theft systems
- Amateur radio stations (HAM)
- Warehouse logistic management systems
- Discrimination systems for train or emergency vehicles



Note

- In the event noise appears in your television image, there is the possibility that a *Bluetooth* wireless technology enabled device or this unit (including products supported by this unit) are causing signal interference with the antenna input connector of your television, video, satellite tuner, etc. In this event, increase the distance between the antenna input connector and the *Bluetooth* wireless technology enabled device or this unit (including products supported by this unit).
- If there is something obstructing the path between this unit (including devices supported by this unit) and the device equipped with *Bluetooth* wireless technology (such as a metal door, concrete wall, or insulation containing tinfoil), you may need to change the location of your system to prevent signal noise and interruptions.

Scope of operation

Use of this unit is limited to home use. (Transmission distances may be reduced depending on communication environment).

In the following locations, poor condition or inability to receive radio waves may cause the audio to be interrupted or stopped:

- In reinforced concrete buildings or steel framed or iron-framed buildings.
- Near large metallic furniture.
- In a crowd of people or near a building or obstacle.
- In a location exposed to the magnetic field, static electricity or radio wave interference from radio communication equipment using the same frequency band (2.4 GHz) as this unit, such as a 2.4 GHz wireless LAN device (IEEE802.11b/g) or microwave oven.
- If you live in a heavily populated residential area (apartment, townhouse, etc.) and if your neighbor's microwave is placed near your system, you may experience radio wave interference. If this occurs, move your unit to a different place. When the microwave is not in use, there will be no radio wave interference.

Radio wave reflections

The radio waves received by this unit include the radio wave coming directly from the device equipped with *Bluetooth* wireless technology (direct wave) and waves coming from various directions due to reflections by walls, furniture and building (reflected waves). The reflected waves (due to obstacles and reflecting objects) further produce a variety of reflected waves as well as variation in reception condition depending on locations. If the audio cannot be received properly due to this phenomenon, try moving the location of the device equipped with *Bluetooth* wireless technology a little. Also note that audio may be interrupted due to the reflected waves when a person crosses or approaches the space between this unit and the device equipped with *Bluetooth* wireless technology.

Precautions regarding connections to products supported by this unit

- Complete connections for all devices supported by this unit, including all audio cords and power cables before connecting them to this unit.
- After completing connections to this unit, check the audio and power cables to confirm that they not twisted together.
- When disconnecting this unit, confirm that you have sufficient working space in the surrounding area.
- When changing connections of audio or other cables for products supported by this unit, confirm that you have sufficient working space in the surrounding area.

Chapter 11:

Additional information

Troubleshooting

Incorrect operations are often mistaken for trouble and malfunctions. If you think that there is something wrong with this component, check the points below. Sometimes the trouble may lie in another component. Investigate the other components and electrical appliances being used. If the trouble cannot be rectified even after exercising the checks listed below, ask your nearest Pioneer authorized service center or your dealer to carry out repair work.

- If the unit does not operate normally due to external effects such as static electricity disconnect the power plug from the outlet and insert again to return to normal operating conditions.

General problem

Problem	Check	Remedy
Settings you have made have been cleared.	Was the power cord unplugged?	When power cord is unplugged, the settings you have made is cleared. Please set the clock again. If you do not want to clear the settings, do not unplug the power cord.
Difference in volume between CDs, MP3, Tuner, Spotify, TuneIn and AUDIO IN.	This is not a problem with this unit.	The volume may sound differently depending on the input source and recording format. When using an analogue player with this unit, connect a device equipped with phono equalizer.
This unit cannot be operated with the remote control.	Are you operating from far away?	Operate within 7 m, 30° of the remote sensor on the front panel (page 3).
	Is the remote control sensor exposed to direct sunlight or strong artificial light from a fluorescent bulb, etc.?	The remote control signals may not be received properly if the remote control sensor is exposed to direct sunlight or strong artificial light from a fluorescent bulb, etc.
	Are the batteries dead?	Replace the batteries (page 3).
Disc cannot be played or disc is ejected automatically.	Is the disc scratched?	Scratched discs may not play.
	Is the disc dirty?	Wipe the dirt off the disc (page 35).
	Is this unit placed in a humid location?	There could be condensation inside. Wait a while for the condensation to evaporate. Do not place this unit near an air-conditioner, etc. (page 34).
Folder or file names are not recognized.	Have you exceeded the maximum number of folder or file names this unit can recognize?	The unit can recognize up to 999 files on a single disc or on a single USB memory device. The number of folders is up to 255. Depending on the folder structure, there may be folders or files that the unit cannot recognize.
The unit turns off automatically.		If no play back and no operation has done for 20 minutes or more, the unit turns off automatically. In this case it is required that the Auto power off is switched to ON (page 36).

Wi-Fi Connection

Problem	Remedy
Cannot connect to the access point	<p>Try plugging/unplugging the power supply of wireless LAN router and the unit, check the wireless LAN router power-on status, and try reboot of the wireless LAN router.</p> <hr/> <p>Check that the setting of SSID and encryption (WPA2, etc.) is correct. Make sure the network settings of the unit is properly set. Note: "WEP" encryption is not supported.</p> <hr/> <p>Connection to an SSID that includes multi-byte characters is not supported. Name the SSID of the wireless LAN router using single-byte alphanumeric characters only and try again.</p> <hr/> <p>When the wireless LAN router setting is at stealth mode (mode to hide the SSID key) or when ANY connection is off, the SSID is not displayed. Change the setting and try again.</p>
Connected to an SSID different to the SSID selected	<p>Some access points allow you to set multiple SSIDs for one unit. If you use the automatic setting button on such a router, you may end up connecting with a different SSID from the SSID you wanted to connect to. Use the connection method requiring you to enter a password if this happens.</p>
Playback is interrupted and communication does not work	<p>Shorten the distance from the access point or remove obstacles to improve visibility, and try again. Place the unit away from microwave ovens or other access points. It is recommended to place the access point and the unit in the same room.</p> <hr/> <p>If there is a metallic object near the unit, wireless LAN connection may not be possible as the metal can effect on the radio wave.</p> <hr/> <p>When other access point are used near the unit, several issues such as interrupted playback and communication may occur. You can avoid these issues by changing the channel of the access point. For instructions on changing channels, see the instruction manual provided with the access point.</p>

Network function

Problem	Remedy
Cannot access the Internet radio	<p>Try plugging/unplugging the power supply of this unit and the router, and try rebooting the router.</p> <p>Certain network service or contents available through the unit may not be accessible in case the service provider terminates its service.</p> <p>Make sure that your modem and router are properly connected, and make sure they are both turned on.</p> <p>Depending on ISP, setting the proxy server is necessary.</p> <p>Make sure that the used router and/or modem is supported by your ISP.</p>

When a USB storage device is connected

Problem	Check	Remedy
USB storage device is not recognized.	Is the USB storage device properly connected?	Connect the device securely (all the way in).
	Is the USB storage device connected via a USB hub?	<p>This unit does not support USB hubs. Connect the USB storage device directly.</p> <p>This unit only supports USB mass storage class devices.</p> <p>This unit supports portable flash memory and digital audio playback devices.</p> <p>Only the FAT16 and FAT32 file systems are supported. Other file systems (exFAT, NTFS, HFS etc.) are not supported.</p> <p>This device does not support the use of external hard disc drives.</p>
	This is not a problem with this unit.	<p>Turn the power off then back on.</p> <p>Some USB storage devices may not be recognized properly.</p>
File cannot be played.	Is the file copyright-protected (by DRM)?	Copyright-protected files cannot be played.
	This is not a problem with this unit.	<p>Files stored on a computer cannot be played.</p> <p>It may not be possible to play some files.</p>
Folder or file names are not displayed or are not properly displayed.	Do the folder or file names contain more than 30 characters?	The maximum number of characters displayable for the folder and file names is 30.
Folder or file names are not displayed in alphabetical order.	This is not a problem with this unit.	The order of the folder and file names displayed depends on the order in which the folders or files were recorded on the USB storage device.
Much time is required to recognize the USB storage device.	What is the USB storage devices capacity?	Some time may be required to load the data when large capacity USB storage devices are connected (this could take several minutes).

When the *Bluetooth* wireless technology device is connected or operated

Problem	Remedy
<p>The <i>Bluetooth</i> wireless technology device cannot be connected or operated.</p> <p>Sound from the <i>Bluetooth</i> wireless technology device is not emitted or the sound is interrupted.</p>	<p>Check that no object that emits electromagnetic waves in the 2.4 GHz band (microwave oven, wireless LAN device or <i>Bluetooth</i> wireless technology apparatus) is near the unit. If such an object is near the unit, set the unit far from it. Or, stop using the object emitting the electromagnetic waves.</p> <hr/> <p>Check that the <i>Bluetooth</i> wireless technology device is not too far from the unit and that obstructions are not set between the <i>Bluetooth</i> wireless technology device and the unit. Set the <i>Bluetooth</i> wireless technology device and the unit so that the distance between them is less than about 10 m* and no obstructions exist between them.</p> <p>* The distance given is to be used as a rough guide. The actual allowable distance between devices may vary depending on conditions in the surrounding environment.</p> <hr/> <p>The <i>Bluetooth</i> wireless technology device may not be set to the communication mode supporting the <i>Bluetooth</i> wireless technology. Check the setting of the <i>Bluetooth</i> wireless technology device.</p> <hr/> <p>Check if this unit is connected with a <i>Bluetooth</i> wireless technology device with an input source other than Bluetooth selected. Perform pairing procedure after selecting Bluetooth as the input source.</p>

Playable discs and formats

Audio CD	<ul style="list-style-type: none"> • Commercially available audio CDs • CD-R/ -RW/ -ROM discs containing music recorded in the CD-DA format
MP3	MP3 files recorded on CD-R/ -RW/ -ROM discs or USB storage devices

- **Only the discs that have been finalized can be played.**
- Discs recorded in packet write mode (UDF format) are not compatible with this unit.
- Corporation and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of the respective corporations.
- Only discs recorded in ISO9660 Level 1, Level 2 and Joliet can be played.
- Files protected by DRM (Digital Rights Management) cannot be played.
- The folder and file order information which is recorded on the media depends on the writing software. There maybe possibilities that this unit will playback the files not according to our expected playback order.
- From a media with MP3 files up to 255 folders and 999 files (including non playable files) can be read.

 **Note**

- This unit does not support multisession discs or multiborder recording.
- Multisession/multiborder recording is a method in which data is recorded on a single disc in two or more sessions/borders. A "session" or "border" is one recording unit, consisting of a complete set of data from lead-in to lead-out.

MP3:

MP3 is a form of compression. It is an acronym which stands for MPEG Audio Layer 3. MP3 is a type of audio code which is processed by significant compression from the original audio source with very little loss in sound quality.

- This system supports MPEG-1/2 Audio Layer 3 (Sampling rates: 32 kHz to 48 kHz; Bit rates: 8 kbps to 320 kbps).
- During VBR file playback, time counter in the display may differ from its actual playback time.

Regarding copy protected CDs

This unit is designed to conform to the specifications of the audio CD format. This unit does not support the playback or function of discs that do not conform to these specifications.

Supported audio file formats

This unit does not support lossless encoding.

Cautions on use

When moving this unit

When moving this unit, be sure to first check that there is no disc loaded and disconnect the USB storage device. Then press **(D)**, wait for "STAND BY" disappears on main display to turn off, then unplug the power cord. Damage may occur if the unit is transported or moved with a disc inserted, or when another device is connected to the USB terminal, or AUDIO IN mini-plug jack.

Place of installation

- Choose a stable place near the TV or stereo system being used with this unit.
- Do not place this unit on top of a TV or color monitor. Also install it away from cassette decks and other devices easily affected by magnetic forces.

Avoid the following locations:

- Places exposed to direct sunlight
- Humid or poorly ventilated places
- Extremely hot places
- Places exposed to vibrations
- Places in which there is much dust or cigarette smoke
- Places exposed to soot, steam or heat (kitchens, etc.)

Do not place objects on this unit

Do not place any objects on top of this unit.

Do not obstruct the ventilation holes.

Do not use this unit on shaggy rugs, beds, sofas, etc., or wrapped in cloth, etc. Doing so will prevent the heat from dispersing, leading to damage.

Do not expose to heat.

Do not place this unit on top of an amplifier or other component that generates heat. When rack mounting it, to avoid the heat given off by the amplifier or other audio component, place it on a shelf below the amplifier.

- Turn off the unit's power when not using it.
- Depending on signal conditions, striped patterns may appear on a TV screen and noise may enter the sound of radio broadcasts when the unit's power is on. If this happens, turn the unit's power off.

About condensation

If this unit is moved suddenly from a cold place into a warm room (in winter, for example) or if the temperature in the room in which this unit is installed rises suddenly due to heater operation, etc., water droplets (condensation) may form inside (on operating parts and the lens). When condensation is present, this unit will not operate properly and playback is not possible. Let this unit stand at room temperature for 1 or 2 hours with the power turned on (the time depends on the extent of condensation). The water droplets will dissipate and playback will become possible. Condensation can also occur in the summer if this unit is directly exposed to the air flow from an air-conditioner. If this happens, move this unit to a different place.

Cleaning the product

- Unplug the power cord from the power outlet when cleaning this unit.
- Clean this unit using a soft cloth. For tough dirt, apply some neutral detergent diluted in 5 to 6 parts water to a soft cloth, wring out thoroughly, wipe off the dirt, then wipe again with a soft, dry cloth.
- Alcohol, thinner, benzene, insecticides, etc., could cause the print or paint to peel off. Also, leaving rubber or vinyl products in contact with this unit for long periods of time could mar the cabinet.
- When using chemical-impregnated wipes, etc., read the cautions included with the wipes carefully.

Cleaning the lens

This unit's lens should not become dirty in normal use, but if for some reason it should malfunction due to dust or dirt, consult your nearest Pioneer authorized service center. Although lens cleaners for players are commercially available, we advise against using them since some may damage the lens.

Handling discs

Storing

- Always place discs in their cases and store them vertically, avoiding hot, humid places, places exposed to direct sunlight and extremely cold places.
- Be sure to read the cautions included with the disc.


Cleaning discs

- Discs may not play if there are fingerprints or dust on them. In this case, use a cleaning cloth, etc., to gently wipe the disc from the inside towards the outside. Do not use dirty cleaning cloths.



- Do not use benzene, thinner or other volatile chemicals. Also do not use record spray or antistatic agents.
- For tough dirt, apply some water to a soft cloth, wring out thoroughly, wipe off the dirt, then wipe off the moisture with a dry cloth.
- Do not use damaged (cracked or warped) discs.
- Do not let the signal surface of discs get scratched or dirty.

- Do not attach pieces of paper or stickers to discs. Doing so could warp discs, making it impossible to play them. Also note that rental discs often have labels attached to them, and the label's glue may have oozed out. Check that there is no glue around the edges of such labels before using rented discs.



About specially shaped discs

Specially shaped discs (heart-shaped, hexagonal, etc.) cannot be played on this unit. Do not attempt to play such discs, as they could damage this unit.



Auto power off setting

- 1 Press **MENU** on the remote control.
"Auto Power Down" will be displayed on the main display.
- 2 Press **ENTER** on the remote control.
- 3 Press **▲/▼** to switch auto power off setting **ON/OFF**.
 - Initial setting is set to **ON**.

Note

- When the auto power off is set to **ON**, "APD ON" will be displayed on the main display.
- When the auto power off is set to **OFF**, "APD OFF" will be displayed on the main display.


Advanced network settings

Checking network information

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** until "Network INFO" is displayed, then press **ENTER**.
- 3 Press **▲/▼** to select the item you want to check and press **ENTER**.

Signal Strength

You can check the stability of the wireless connection.

More  means a more stable connection.

- Adjust the angle of the wireless antenna according to the connection status.

IP Address

The IP address of this unit is displayed.

MAC Address

The MAC address of this unit is displayed.

Network Type

Either wired LAN (Wired) or Wi-Fi (Wireless) is displayed.

SSID

The SSID of the connected access point will be displayed.

Switching Wi-Fi on and off

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** until "Network Type Set" is displayed, then press **ENTER**.
- 3 Press **▲/▼** to switch Wi-Fi setting **ON/OFF**.

Firmware Update

Checking the current software version

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** until "Software Version" is displayed, then press **ENTER**.

Updating the software


You can update the software of this unit via the network.

- Connect this unit to the network. (page 8, 10)

- 1 Press **MENU** on the remote control.
- 2 Press **▲/▼** until "Software Update" is displayed, then press **ENTER**.
- 3 While "Network Update" is displayed, press **ENTER**.

Restoring all the settings to the defaults

Use the steps below to restore the all settings to their defaults.

- 1 Press  to turn the power on.
- 2 Press **MENU** and then press **▲/▼** until "Factory Reset" appears on the display.
- 3 Press **ENTER**.
"OK?" will appear.
- 4 Press **ENTER**.
 - "Resetting" is displayed while the settings are being restored. Power is turned off.

Specifications

• Amplifier section

RMS Power Output: 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

• Tuner section

Frequency Range (FM) 87.5 MHz to 108.0 MHz
Antenna Input (FM) 75 Ω unbalanced

• Network Section

Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n standard
(Wi-Fi® standard)
2.4 GHz band

• Bluetooth

Version Bluetooth Specification Ver. 4.1
Output Bluetooth Specification Class 2
Estimated line-of-sight transmission distance*
. About 10 m
Frequency range 2.4 GHz
Modulation
. FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Supported Bluetooth profiles A2DP, AVRCP
Supported Codec SBC (Subband Codec)
Supported contents protection SCMS-T
PIN code 0000

* The line-of-sight transmission distance is an estimate.
Actual transmission distances supported may differ
depending on surrounding conditions.

• Miscellaneous

USB terminal 5 V, 500 mA
Power source
. AC 220 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz
Power consumption
Power on 20 W
Power stand-by 0.5 W or less
Power stand-by (Network Standby ON) 2.0 W or less
Dimensions 215 mm (W) x 95 mm (H) x 318 mm (D)
Weight (without package) 2.0 kg

• Speaker

Enclosure Bass-reflex, book-shelf type
(Magnetically shielded)
Configuration 2-way
Tweeter 2 cm dome
Woofers 10 cm cone
Maximum input power 15 W
Impedance 8 Ω
Dimensions 130 mm (W) x 212 mm (H) x 228.5 mm (D)
Weight 2.0 kg/each

• Accessories

Remote control 1
AAA batteries (R03) 2
DAB/FM wire antenna 1
Power cord 1
Warranty card 1

🔗 Note

- The specifications are applicable when the power supply is 230 V.
- Specifications and the design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.

“Pioneer” is a trademark of Pioneer Corporation, and is used under license.

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.

All rights reserved

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit Pioneer.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi de manière à pouvoir utiliser votre modèle correctement. Lorsque vous avez terminé, rangez ces instructions en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

Table des matières

01 Préparatifs

Contenu de l'emballage	3
Mise en place des piles dans la télécommande	3
Utilisation de la télécommande	3

02 Les organes et leurs fonctions

Télécommande	4
Panneau avant	5
Afficheur	6
Enceintes Acoustiques	6

03 Connexions

Raccordement des enceintes	7
Raccordement des antennes	8
Utilisation des antennes externes	8
Raccordez le câble Ethernet	8
Branchement	9

04 Pour commencer

Pour allumer l'appareil	10
Réglage de l'horloge	10
Connexion au réseau par Wi-Fi	10
Configuration manuelle	10
Configuration Automatique	11
Commandes générales	11
Fonction d'entrée	11
Contrôle de la luminosité de l'affichage	11
Réglage automatique du volume initial	11
Commande de volume	11
Sourdisse	11
Commandes de son	12
Equalizer	12
Touche P.bass	12
Touche de réglage grave/aigu	12
Réglage de l'alarme de réveil	12
Rappel de l'alarme de réveil	13
Annulation de l'alarme de réveil	13
Utilisation du réveil	13
Utilisation du minuteur de mise en veille	13
Utilisation avec un casque	13

05 Lecture de disque

Lecture de disques ou de fichiers	14
Charger le disque	14
Lire les pistes du CD	14
Lire les fichiers musicaux MP3	14
Lecture avancée de disques CD ou MP3	15
Lecture répétée	15
Lecture aléatoire	15
Lecture des morceaux programmés (CD)	16
À propos du téléchargement de fichiers MP3	16
Sélection des informations affichées	16

06 Utilisation des fonctions réseau

Tuneln	17
Enregistrer sur Favorites	17
Enregistrer d'un compte Tuneln Radio	17
Jouer la musique avec Spotify	17
Lecture	17
Réglages Network Standby	18

07 Lecture USB

Lecture à partir d'un périphérique USB	19
Lecture répétée	20
Lecture aléatoire	20
Sélection des informations affichées	20

08 Utilisation du tuner

Écoute en FM	21
Accord	21
Mémorisation des stations	21
Utilisation du RDS (Radio Data System)	22
Écoute du DAB+	24
À propos de DAB+ (Digital Audio Broadcasting, radio numérique)	24
Tuner	24
Changement de l'écran d'informations	25
Mémorisation d'une station	25
Tableau de fréquence DAB (BANDE III)	25

09 Autres raccordements

Connexion de composants auxiliaires	26
-------------------------------------	----

10 Lecture audio Bluetooth®

Lecture de musique par la technologie sans fil Bluetooth	27
Fonctionnement par télécommande	27
Association avec l'appareil (enregistrement initial)	27
Écouter de la musique sur l'appareil à partir d'un périphérique sans fil Bluetooth	28
Démarrage par Bluetooth	28
Précaution concernant les ondes radio	29
Limite de fonctionnement	29
Réflexions des ondes radio	29
Précautions relatives aux connexions à des produits pris en compte par cet appareil	29

11 Informations supplémentaires

Guide de dépannage	30
Types de disque et formats de fichier lisibles	33
À propos des CD protégés contre la copie	34
Formats de fichiers audio pris en charge	34
Précautions d'utilisation	34
Lors d'un déplacement de l'appareil	34
Emplacement d'installation	34
Ne posez pas d'objets sur cet appareil	34
À propos de la condensation	34
Nettoyage de l'appareil	35
Nettoyage de la lentille	35
Manipulation d'un disque	35
Rangement	35
Nettoyage des disques	35
À propos des disques de forme particulière	35
Configuration de la fonction de mise hors tension automatique	36
Configuration avancée du réseau	36
Contrôle des informations du réseau	36
Activer ou désactiver le Wi-Fi	36
Mise à jour du micrologiciel	36
Contrôler la version actuelle du logiciel	36
Mettre à jour le logiciel	36
Rétablissement de tous les réglages à leur valeur par défaut	36
Spécifications	37

Chapitre 1 :

Préparatifs


Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier que les accessoires suivants sont présents dans la boîte quand vous l'ouvrez.

- Télécommande
- Piles « AAA (R03) » x 2
- Cordon d'alimentation
- Antenne filaire DAB/FM
- Carte de garantie

Mise en place des piles dans la télécommande

1 Ouvrez le couvercle arrière et insérez les piles comme sur l'illustration ci-dessous.

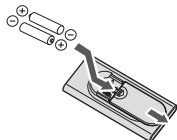

2 Refermez le couvercle arrière.



⚠ ATTENTION

- N'utilisez que les piles spécifiées à l'exclusion de toute autre. N'utilisez pas non plus une pile neuve avec une pile usée.
- Lors de l'insertion des piles, veillez à ne pas endommager les ressorts des bornes \ominus de chaque pile. Les piles risqueraient de fuir ou de surchauffer.
- Lorsque vous insérez les piles dans la télécommande, orientez-les correctement, comme indiqué par les symboles de polarité (\oplus et \ominus).
- Ne chauffez pas les piles, ne les ouvrez pas et ne les jetez pas au feu ou dans l'eau.
- Les piles peuvent avoir des tensions différentes, même si elles ont une taille et une forme identiques. N'utilisez pas ensemble différents types de piles.


- Pour éviter toute fuite d'électrolyte, retirez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant un certain temps (1 mois ou plus). Si une pile devait suinter, essuyez soigneusement l'intérieur du logement, puis insérez de nouvelles piles. Si l'électrolyte d'une pile devait couler et se répandre sur votre peau, nettoyez le liquide avec une grande quantité d'eau.
- Lorsque vous éliminez des piles / batteries usées, veuillez vous conformer aux normes gouvernementales ou aux règles des institutions publiques environnementales en vigueur dans votre pays ou région.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez ni ne conservez les piles sous la lumière directe du soleil ou dans un endroit excessivement chaud, comme une voiture ou à proximité d'un appareil de chauffage. Les piles risqueraient de fuir, de surchauffer, d'exploser ou de s'enflammer. Leur durée de vie et/ou leur performance pourrait également être réduite.

Utilisation de la télécommande

La télécommande a une portée d'environ 7 mètres avec un angle de 30° par rapport au capteur de télécommande.

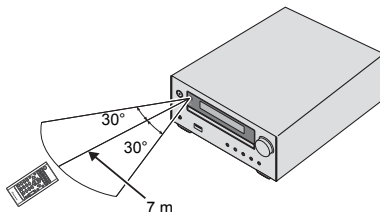


Gardez à l'esprit ce qui suit lorsque vous utilisez la télécommande :

- Assurez-vous de l'absence d'obstacles entre la télécommande et le capteur de l'appareil.
- La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si la lumière du soleil ou une lampe fluorescente puissante éclaire le capteur de l'appareil.
- Les télécommandes d'autres appareils peuvent interférer les unes sur les autres. Évitez d'utiliser des télécommandes, contrôlant d'autres équipements placés à proximité de cet appareil.
- Remplacez les piles lorsque vous constatez une diminution de la portée de fonctionnement de la télécommande.

Chapitre 2 :

Les organes et leurs fonctions

Télécommande

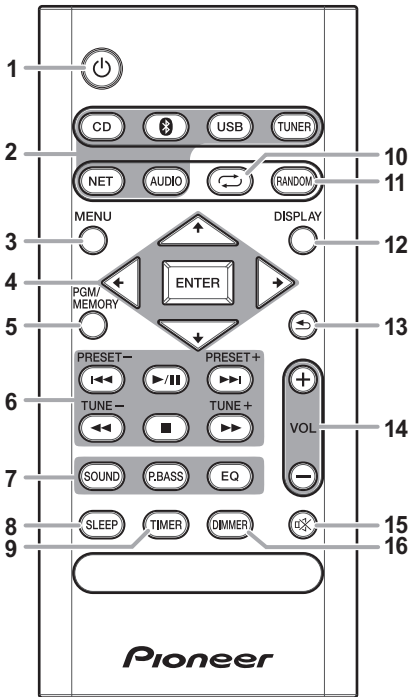

1 Cette touche permet d'allumer le récepteur et de le mettre en veille (page 10).

2 Touches de fonction d'entrée
Pour sélectionner la source d'entrée de ce récepteur (page 11).



Pour configurer ou lire le fichier audio via le réseau Bluetooth (page 27).

3 MENU
Pour accéder au menu.

4 Utilisez ces touches pour sélectionner les paramètres du système, basculer entre les modes et confirmer les actions.

5 PGM/MEMORY

- Utiliser pour mémoriser ou programmer le CD (page 16).
- Utiliser pour mettre en mémoire les stations FM (page 21) ou DAB (page 25).

6 Touches de commande de la fonction de lecture

Ces touches permettent de contrôler chacune des fonctions après avoir sélectionné la fonction désirée à l'aide des touches de fonctions d'entrée (page 15).

TUNE +/-

Utiliser pour trouver des fréquences radio (page 21).

PRESET +/-

Ces touches permettent de sélectionner des stations de radio préréglées (page 21).

7 Touches de contrôle du son

Pour ajuster la qualité du son (page 12).

8 SLEEP

Voir la section *Utilisation du minuteur de mise en veille* à la page 13.

9 TIMER

Pour le réglage de l'horloge, ainsi que pour la programmation et la vérification des minuteries (page 10).

10

Appuyer pour changer le paramètre de répétition de lecture d'un CD (page 15) ou de l'USB (page 20).

11 RANDOM

Appuyer pour rendre aléatoire l'ordre de lecture d'un CD (page 15) ou de l'USB (page 20).

12 DISPLAY

Appuyer pour changer les informations d'affichage des MP3 (page 16), RDS (page 22) ou DAB (page 25).

13

Appuyer pour revenir sur l'affichage précédent.

14 Touches de commande de préréglage Volume

Pour ajuster le volume d'écoute (page 11).


15

Permet de couper/restaurer le son (page 11).

16 DIMMER

Permet d'obscurcir ou d'éclaircir l'affichage. Quatre étapes sont nécessaires pour commander la luminosité (page 11).

Panneau avant

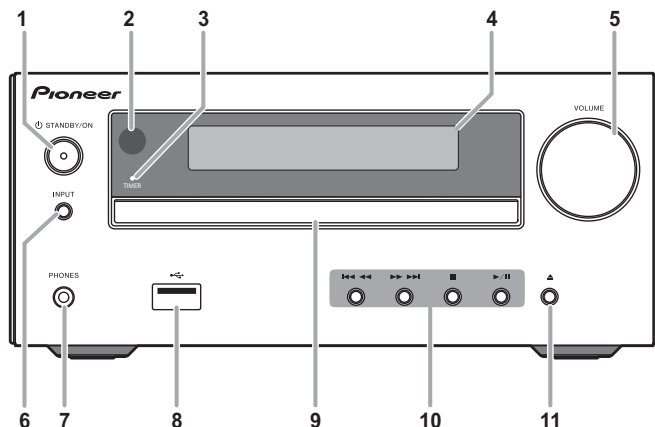

1 **⏻ STANDBY/ON**

Cette touche permet d'allumer le récepteur et de le mettre en veille (page 10).

2 **Capteur de télécommande**

Reçoit les signaux provenant de la télécommande.

3 **Témoin TIMER**

S'allume lorsque l'appareil est en veille avec la fonction de minuterie activée.

4 **Afficheur principal**

Voir la section *Afficheur* à la page 6.

5 **Commande de volume**

Pour ajuster le volume d'écoute (page 11).

6 **INPUT**

Permet de sélectionner la source d'entrée.

7 **Prise casque / écouteurs**

Permet de raccorder un casque. Lorsque le casque est branché, les enceintes ne fournissent aucun son.

8 **Prise USB**

Utilisé pour raccorder votre périphérique de stockage USB comme source audio (page 19).

9 **Tiroir d'insertion du disque**

Placez le disque côté étiquette vers le haut (page 14).


10 **Touches de commande de la fonction de lecture**

Ces touches permettent de sélectionner la piste ou le fichier à lire. Pour arrêter la lecture. Pour arrêter la lecture ou reprendre la lecture à partir de l'endroit où elle a été mise en pause.

11 **Touche d'ouverture/fermeture du tiroir disque**

Permet d'ouvrir ou de refermer le tiroir disque (page 14).

Afficheur

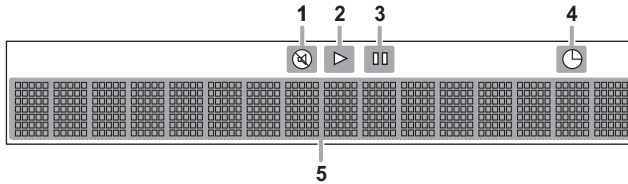

1

S'allume lorsque le son est coupé.

**Remarque**

- L'icône de silence est affichée en rouge.

2

Permet de lancer la lecture.

3

Pour mettre la lecture en pause.


4

La fonction réveille-matin est activée.

5 Afficheur alphanumérique

Affiche diverses informations sur le système.

Enceintes Acoustiques

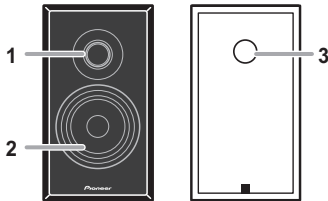1 **Aigu**2 **Grave**3 **Bornes d'enceintes****Important**

- La grille du haut-parleur ne peut pas être enlevée.
- Chacune des deux enceintes peut être utilisée indifféremment comme enceinte droite ou gauche.

Chapitre 3 :

Connexions

ATTENTION



- Veuillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur à chaque fois que vous effectuez ou que vous modifiez des connexions.
- Branchez le cordon d'alimentation une fois que toutes les connexions entre les différents équipements ont été effectuées.

ATTENTION

- Les bornes des haut-parleurs sont sous une **tension ACTIVE DANGEREUSE**. Pour éviter tout risque de décharge électrique lors du branchement et du débranchement des câbles de haut-parleur, débranchez le cordon d'alimentation avant de toucher des parties non isolées.
- Ne raccordez à ce système aucun haut-parleur autre que ceux qui sont fournis.
- Ne raccordez pas les haut-parleurs fournis à un amplificateur autre que celui fourni avec ce système. Une telle connexion pourrait provoquer une défaillance, voire un incendie.
- Ne fixez pas ces enceintes sur un mur ou au plafond. Ils pourraient causer des blessures en tombant.
- Ces enceintes sont protégées contre les interférences électromagnétiques. Toutefois, selon l'emplacement d'installation, un phénomène de distorsion des couleurs peut se produire dans le cas où les enceintes sont installées à proximité immédiate de l'écran du téléviseur. Dans ce cas, mettez le téléviseur hors tension puis remettez-le sous tension après 15 à 30 minutes. Si le problème persiste, éloignez les enceintes du téléviseur.
- Vérifiez que les âmes des câbles d'enceintes ne soient pas exposées et qu'elles ne viennent pas en contact avec les âmes des autres câbles. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne laissez pas l'âme des câbles d'enceintes venir en contact avec le boîtier du récepteur.

Raccordement des enceintes

- Poussez sur les languettes pour les ouvrir et insérez le fil dénudé.
- Branchez le fil noir à la borne (-), et le fil rouge à la borne (+).

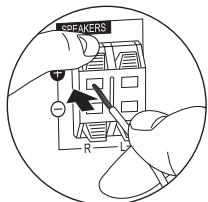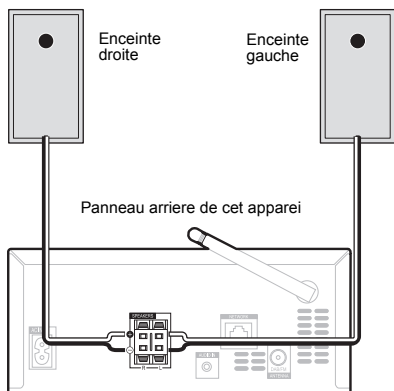


- Si l'âme des câbles d'enceintes entraînent en contact avec une partie métallique du boîtier du récepteur, cela créerait un court-circuit qui pourrait endommager les enceintes et provoquer un départ de feu. Insérez correctement les câbles d'enceintes dans les bornes et vérifiez que les câbles ne peuvent pas se détacher facilement.

Remarque

- Il n'y a aucune différence entre les enceintes gauche (L) et droite (R).

Raccordement des antennes

- Connectez le fil d'antenne DAB/FM comme indiqué ci-dessous.
- Pour améliorer la réception et la qualité du son, raccordez les antennes externes (voir la section *Utilisation des antennes externes* ci-dessous).

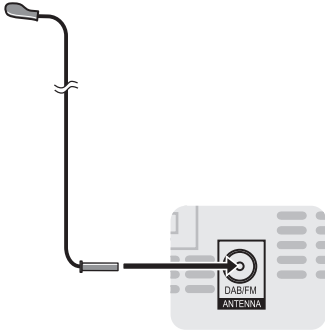


1 Raccordez l'antenne filaire DAB/FM à la prise d'antenne DAB/FM.

Pour de meilleurs résultats, déroulez l'antenne DAB/FM et fixez-la sur un mur ou sur un encadrement de porte. Tendez-la, elle ne doit pas être enroulée.

Utilisation des antennes externes


Pour améliorer la réception DAB/FM

Utilisez un connecteur de type PAL (non fourni) pour raccorder une antenne DAB/FM externe.

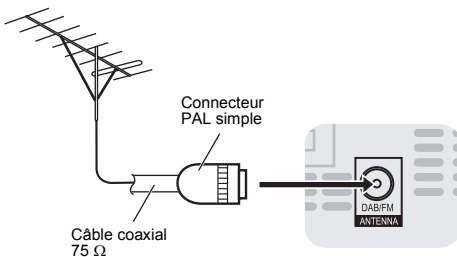

Raccordez le câble Ethernet

Connectez cet appareil au réseau à l'aide du LAN filaire ou du Wi-Fi (LAN sans fil). Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités comme **TuneIn** et **Spotify** en connectant l'appareil au réseau. Si vous vous connectez par LAN filaire, raccordez un câble Ethernet au port NETWORK comme montré sur l'illustration. Pour une connexion par Wi-Fi, reportez-vous à « *Connexion au réseau par Wi-Fi* » (page 10).

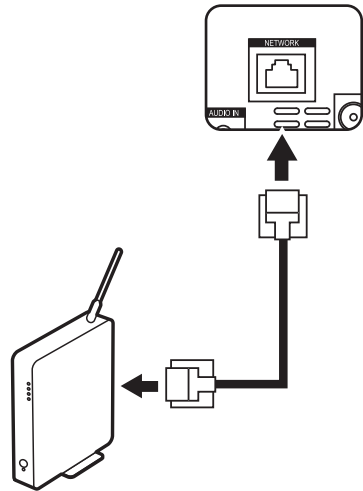


- Utilisez un câble Ethernet CAT5 blindé (type droit).

Branchement

Avant d'effectuer ou de modifier les raccordements, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.

Après avoir effectué toutes les connexions, branchez l'appareil sur une prise secteur.

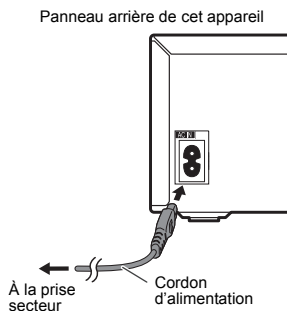


⚠ ATTENTION

- N'utilisez aucun autre cordon d'alimentation que celui fourni avec cet appareil.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour un usage autre que celui décrit ci-dessus.


Chapitre 4 :

Pour commencer


Pour allumer l'appareil








Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil sous tension.

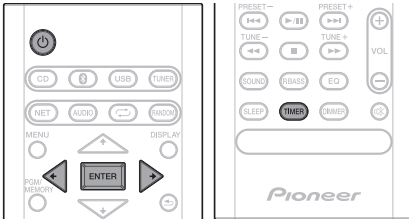Après utilisation :

Appuyez sur  pour passer en mode veille.

Réglage de l'horloge



- 1 Appuyez sur  pour la mise sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche **TIMER** de la télécommande.
« CLOCK » apparaît sur l'afficheur principal.
- 3 Appuyez sur la touche **ENTER**.
- 4 Utilisez les touches  /  pour régler le jour, puis appuyez sur **ENTER**.
- 5 Utilisez les touches  /  pour régler l'heure, puis appuyez sur **ENTER**.
- 6 Utilisez les touches  /  pour régler les minutes, puis appuyez sur **ENTER** pour confirmer.
- 7 Appuyez sur la touche **ENTER**.

Pour vérifier l'heure :

Appuyez sur **TIMER**. L'afficheur indiquera l'heure pour 10 secondes environ.

Pour remettre l'horloge à l'heure :

Suivez la procédure de « Réglage de l'horloge » à partir de l'étape 1.


Remarque

- Remettre l'horloge à l'heure lorsque l'alimentation est rétablie après que l'appareil ait été rebranché ou après une panne d'électricité.

Connexion au réseau par Wi-Fi

Vous pouvez bénéficier de fonctionnalités comme **TuneIn** et **Spotify** en connectant l'appareil au réseau.



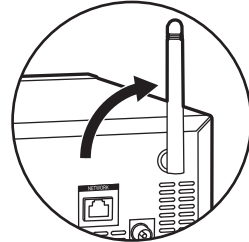








- Réglez l'angle de l'antenne sans fils en fonction de l'état de la connexion.
- Ne raccordez pas le câble Ethernet



Configuration manuelle

Saisissez le mot de passe (clé) du point d'accès pour établir la connexion.

- Notez le SSID et le mot de passe (clé) qui se trouve sur l'appareil principale du point d'accès.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur  / , sélectionnez « Wi-Fi Setting », puis appuyez sur **ENTER**.
- 3 Appuyez sur  /  pour sélectionner « Manual Setup », puis appuyez sur **ENTER**.
- 4 Appuyez sur  /  pour sélectionner le SSID du point d'accès à connecter, puis appuyez sur **ENTER**.
- 5 Appuyez sur **ENTER**.
- 6 Saisissez le mot de passe.
 / : Changer le type du texte à saisir.
 abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]}~
 /  : Déplacer la position pour saisir les caractères.
- 7 Appuyez sur **ENTER**.
« Connected » s'affiche lorsque la connexion est établie et  s'allume.

Configuration Automatique

Si le point d'accès a une touche de connexion automatique, vous pouvez vous connecter sans saisir de mot de passe.

- 1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.
- 2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow , sélectionnez « Wi-Fi Setting », puis appuyez sur ENTER.
- 3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner « Auto Setup », puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur la touche de configuration automatique du point d'accès à connecter. « Connected » s'affiche lorsque la connexion est établie et Ⓜ s'allume.

Commandes générales

Fonction d'entrée

La touche **INPUT** située sur le panneau supérieur de l'appareil permet de permuter la source d'entrée. Appuyez sur la touche **INPUT** à plusieurs reprises pour sélectionner la source souhaitée.



Contrôle de la luminosité de l'affichage

Appuyez sur la touche **DIMMER** pour atténuer la luminosité de l'affichage. Quatre étapes sont nécessaires pour commander la luminosité.

Réglage automatique du volume initial

Si vous avez arrêté l'appareil avec le volume réglé à un niveau supérieur ou égal à 31, le volume est abaissé à 30 lors de la prochaine utilisation de l'appareil, avant d'être rétabli au niveau précédemment réglé.

Commande de volume

Tourner le bouton du volume vers **VOLUME** (sur l'appareil principal) ou appuyer sur **VOL +/-** (sur la télécommande) pour augmenter ou baisser le volume.

⚠ ATTENTION

- Le niveau sonore émis à un réglage donné du volume dépend, entre autres facteurs, du rendement des enceintes et du lieu d'utilisation. Il est conseillé d'éviter l'exposition à des niveaux de volume élevés. Éviter de trop élever le volume. Écoutez de la musique à des niveaux modérés. Un volume sonore excessif émis par les écouteurs et le casque peut endommager l'ouïe.


Sourdine

Pour couper le son temporairement, maintenez enfoncé la touche Ⓜ de la télécommande. Appuyer de nouveau pour restaurer le volume.

Commandes de son

Equalizer

Lorsque vous appuyez sur la touche **EQ**, le mode en cours est affiché. Pour changer de mode, appuyez à plusieurs reprises sur la touche **EQ** jusqu'à ce que le mode audio souhaité s'affiche.

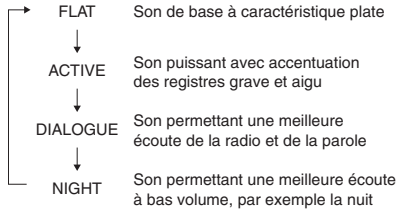

Touche P.bass

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, le mode P.bass est activé. Ce mode accentue les fréquences graves. Pour annuler le mode P.bass, appuyez sur la touche **P.BASS** de la télécommande.

Touche de réglage grave/aigu

Appuyez sur **SOUND** pour sélectionner « **BASS** » ou « **TREBLE** », puis appuyez sur **← / →** pour régler les graves ou les aigus.



Remarque

- Les fonctions **EQ** et **P.BASS** ne peuvent pas être utilisées simultanément. La dernière fonction à avoir été utilisée sera utilisée la prochaine fois.
- La fonction **SOUND** peut être utilisée simultanément avec les fonctions **EQ** ou **P.BASS**.

Lorsqu'une des deux fonctions ci-dessus est sélectionnée, la fonction qui n'est pas sélectionnée est affichée comme suit.

1 Lorsque le réglage de la fonction P.BASS (ON/OFF) est changé.

- **EQ** : FLAT

2 Lorsque le réglage de la fonction EQ est changé.

- **P.BASS** : OFF

Réglage de l'alarme de réveil

Vous pouvez modifier les réglages de l'alarme de réveil-matin en cours ou définir une nouvelle alarme.

1 Appuyez sur pour la mise sous tension.

2 Appuyez de façon prolongée sur **TIMER sur la télécommande.**

3 Appuyez sur la touche **← / → pour sélectionner « **ONCE** » (une fois) ou « **DAILY** » (tous les jours), puis appuyez sur **ENTER**.**

ONCE – La programmation unique se déroule une seule fois à l'heure programmée.

DAILY – L'alarme quotidienne (DAILY) du réveil se déclenche les jours de la semaine et à l'heure qui ont été pré-réglés.

4 Appuyez sur la touche **← / → pour sélectionner l'option « **TIMER SET** », puis appuyez sur la touche **ENTER**.**

5 Appuyez sur la touche **← / → pour sélectionner la source de lecture utilisée par le réveil, puis appuyez sur la touche **ENTER**.**

CD, DAB, FM et USB peuvent être sélectionnés comme source de lecture.

6 Appuyez sur la touche **← / → pour sélectionner le jour de l'alarme, puis appuyez sur la touche **ENTER**.**

7 Appuyez sur la touche **← / → pour régler l'heure, puis appuyez sur **ENTER**.**

8 Appuyez sur la touche **← / → pour définir les minutes, puis appuyez sur **ENTER**.**

Programmer l'heure d'arrêt comme décrit dans les étapes 7 et 8.

9 Réglez le volume à l'aide de la touche **VOL +/-, puis appuyez sur **ENTER**.**

« » apparaît sur l'afficheur.

10 Appuyez sur pour passer en mode veille. Le voyant **TIMER** s'allume.

Rappel de l'alarme de réveil

Cette procédure permet de réutiliser les réglages d'une alarme existante.

1 Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure « Réglage de l'alarme de réveil ».

2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner « TIMER ON », puis appuyez sur ENTER.

Annulation de l'alarme de réveil

Cette procédure permet de désactiver l'alarme de réveil.

1 Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure « Réglage de l'alarme de réveil ».

2 Appuyez sur ◀ / ▶ pour sélectionner « TIMER OFF », puis appuyez sur ENTER.

Utilisation du réveil

1 Appuyez sur ⏻ pour couper l'alimentation.

2 Au moment du réveil, cet appareil sera automatiquement mis sous tension et il fera entendre la source d'entrée sélectionnée.

Remarque

- Si à l'heure du réveil le périphérique de stockage USB n'est pas raccordé à cet appareil ou si aucun disque n'est présent, cet appareil se mettra en marche mais ne lira aucune piste.
- Certains disques ne conviennent pas à une lecture automatique au moment du réveil.
- Lorsque vous réglez le minuteur, définissez une durée supérieure ou égale à une minute entre le début et la fin.

Utilisation du minuteur de mise en veille

Le minuteur de mise en veille met l'appareil hors tension après le délai spécifié pour que vous puissiez vous endormir l'esprit tranquille.

1 Appuyez de façon répétée sur SLEEP pour sélectionner la durée avant la mise à l'arrêt.

Choisissez entre 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min ou Hors service. La nouvelle valeur programmée s'affiche pendant 3 secondes et le réglage est ainsi terminé.


Remarque

- Le minuteur de mise en veille peut être réglé en appuyant sur SLEEP pendant que la durée restante est affichée.

Utilisation avec un casque

Branchez le casque sur la prise PHONES située sur le panneau avant de l'appareil.

Lorsque le casque est branché, les enceintes ne fournissent aucun son.

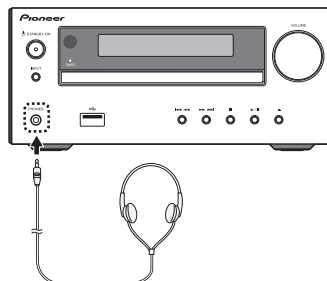

- Ne pas tourner le volume à fond à la mise en route et écouter la musique à des niveaux modérés. Un volume sonore excessif émis par les écouteurs et le casque peut endommager l'ouïe.
- Avant de brancher ou de débrancher le casque, réduire le niveau sonore.
- Utiliser un casque muni d'une fiche de 3,5 mm de diamètre et ayant une impédance de 16 à 50 ohms. L'impédance préconisée est de 32 ohms.

Chapitre 5 :



Lecture de disque

Ce système peut lire les CD, CD-R/RW au format CD et les CD-R/RW contenant des fichiers MP3 mais il ne peut pas les enregistrer. Certains CD-R et CD-RW audio pourraient ne pas pouvoir être lus à cause de leur état ou du dispositif qui a été utilisé pour les enregistrer.


- Pour avoir des détails sur le MP3, lire la page 33.

Lecture de disques ou de fichiers

Charger le disque

- 1 Appuyez sur  pour la mise sous tension.
- 2 Appuyez sur la touche CD de la télécommande ou utilisez la touche INPUT de l'appareil pour sélectionner la source d'entrée CD.
- 3 Appuyez sur la touche  de l'appareil principal pour ouvrir le plateau du disque.
- 4 Placez le disque sur le tiroir disque, côté étiquette vers le haut.



- 5 Appuyez sur la touche  de l'appareil principal pour fermer le plateau du disque.


Lire les pistes du CD




- 1 Lorsque la reconnaissance est terminée, appuyez sur .



Après la lecture de la dernière plage, l'appareil s'arrête automatiquement.

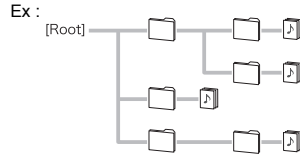Lire les fichiers musicaux MP3

Les données d'une piste MP3 sont appelées « music file » et l'endroit où ils sont stockés est appelé « folder » dans ce document.



- 1 Lorsque la reconnaissance est terminée, appuyez sur  pour sélectionner le dossier où le fichier musical est stocké (), puis appuyez sur  ou sur ENTER.

- Répétez cette étape s'il y a d'autres dossiers dans le dossier sélectionné.
- Pour revenir dans le dossier précédent, appuyez sur  ou sur .

- 2 Appuyez sur  pour sélectionner le fichier musical () , puis appuyez sur  ou ENTER.

- Une fois que la lecture démarre, seuls les fichiers musicaux présents à l'intérieur d'un même dossier peuvent être lus à la suite.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas deux disques dans un seul tiroir de disque.
- Ne pas utiliser de disques de formes spéciales (cœur, octogone, etc.). Ceci risque de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne pas pousser le tiroir en cours de mouvement.
- S'il se produit une panne de courant alors que le tiroir est ouvert, attendre le rétablissement du courant.
- Penser à placer le disque de 8 cm au centre du tiroir de disque.

















✍ Remarque

- L'appareil prend plus de temps (environ 20 à 90 secondes) pour lire un disque MP3 qu'un CD ordinaire à cause de la structure de ses informations.
- Lorsque le début de la première piste est atteint en cours de retour rapide, l'appareil passe en mode lecture (uniquement pour les CD).
- En cas de parasites sur télévision ou radio au cours de l'utilisation de disques, éloigner l'appareil du téléviseur ou du poste de radio.


Astuce

- Si aucune opération n'a été effectuée en mode CD ou si le fichier audio n'a pas été lu depuis plus de 20 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Pour cela, il est nécessaire d'activer (ON) la fonction d'arrêt automatique la fonction de mise hors tension automatique.
- La fonction de mise hors tension automatique peut être activée/désactivée (ON/OFF) (page 36).

Commandes de base

Fonction	Appareil principal	Télé-commande	Opération
Lecture			Presser en mode d'arrêt.
Arrêt			Utilisable en cours de lecture. (en lisant un CD) « RESUME » s'affiche et la position où vous avez arrêté la lecture est mémorisée. Appuyez de nouveau et la position mémorisée est effacée.
Pause			Utilisable en cours de lecture. Appuyez sur la touche  pour reprendre la lecture à partir du point où la lecture a été mise en pause.
Plage haut/bas	 	 	Presser en mode de lecture ou d'arrêt. Si vous appuyez sur ces touches lorsque la lecture est à l'arrêt, appuyez ensuite sur la touche  pour commencer la lecture de la piste souhaitée. (En lisant un MP3) Vous ne pouvez que naviguer parmi les fichiers musicaux présents à l'intérieur d'un même dossier.
Avance rapide/inversion	 	 	Presser en mode de lecture et la maintenir enfoncée. Relâcher la touche pour reprendre la lecture.


Lecture avancée de disques CD ou MP3

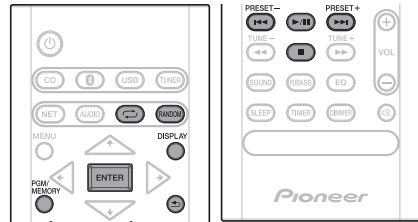


Lecture répétée

Avec répétition lecture, l'appareil peut relire continuellement une piste toutes les pistes ou une séquence programmée.


Pour répéter la lecture d'une piste :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT ONE » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.


Pour répéter tous les morceaux :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT ALL » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.


Pour répéter des morceaux souhaités :

Effectuez les étapes 1 - 5 de la section « *Lecture des morceaux programmés (CD)* » (page 16) puis appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que « REPEAT ALL » apparaisse. Appuyez sur **ENTER**.

Pour annuler la répétition :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT OFF » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque

- Après avoir utilisé la lecture répétée, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche . Sinon, le disque sera lu continuellement.
- Pendant la lecture répétée, la lecture aléatoire n'est pas disponible.

Lecture aléatoire

Les plages du disque peuvent être lues automatiquement en ordre aléatoire.

Pour lire tous les morceaux dans un ordre aléatoire :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **RANDOM** jusqu'à ce que l'indication « RANDOM ON » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Pour annuler la lecture aléatoire :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **RANDOM** jusqu'à ce que l'indication « **RANDOM OFF** » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Remarque

- Si vous appuyez sur la touche ►► pendant la lecture en mode aléatoire, vous pouvez accéder à la piste suivante sélectionnée par la fonction de lecture aléatoire.
- Lors de la lecture au hasard, l'appareil reproduit des morceaux dans un ordre aléatoire. (Vous ne pouvez pas choisir l'ordre de lecture des pistes.)
- Pendant la lecture aléatoire, la lecture répétée n'est pas disponible.

Lecture des morceaux programmés (CD)

On peut sélectionner 24 morceaux (maxi) pour la lecture dans un ordre souhaité.

1 En mode arrêté, appuyez sur la touche PGM/MEMORY pour accéder au mode de lecture programmée.

2 Appuyez sur ◀◀ ►► pour sélectionner les pistes de votre choix.

3 Appuyez sur ENTER pour mémoriser le dossier et le numéro de piste.

4 Répétez les étapes 2 - 3 pour les autres pistes. Il est possible de programmer jusqu'à 24 pistes.

- Si vous souhaitez vérifier les pistes programmées, appuyez sur **PGM/MEMORY**.
- En cas d'erreur, les dernières pistes programmées peuvent être effacées de la programmation en appuyant sur la touche ◀.

5 Appuyez sur ►► pour lancer la lecture du disque.

Pour annuler la lecture des morceaux programmés :

Pour annuler la programmation de lecture, appuyez deux fois sur la touche ■ de la télécommande. L'indication « **PRG CLEAR** » apparaît sur l'écran et tous les contenus programmés sont effacés.

Ajout de pistes à la programmation :

Appuyez sur **PGM/MEMORY**. Puis suivez les étapes 2 et 3 pour ajouter des pistes.

Remarque

- Lorsqu'un disque est éjecté, la programmation est automatiquement effacée.
- Si vous appuyez sur la touche ⏻ pour passer en mode veille ou si vous sélectionnez une source différente de **CD**, la programmation sera effacée.
- La lecture aléatoire n'est pas possible en mode de lecture programmée.


À propos du téléchargement de fichiers MP3

Il y a de nombreux sites de musique sur l'Internet d'où on peut télécharger des fichiers musicaux MP3. Suivre les instructions de ces sites pour télécharger ce type de fichiers. Il est alors possible de lire ces fichiers musicaux téléchargés en les gravant sur un disque CD-R/RW.

- Les chansons/fichiers téléchargés sont pour usage personnel seulement. Toute autre utilisation d'une chanson sans la permission du propriétaire est illégale.

Sélection des informations affichées**1 Appuyez sur DISPLAY durant la lecture.**

Si le titre, le nom de l'artiste et le nom de l'album ont été enregistrés dans le fichier, ces informations apparaissent sur l'affichage. (Cet appareil ne peut afficher que les caractères alphanumériques. Les caractères autres qu'alphanumériques sont remplacés à l'affichage par un astérisque « ■ ».)

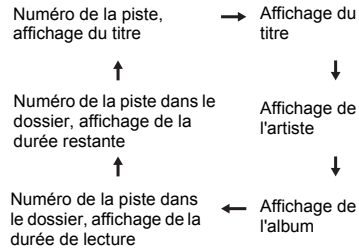**Remarque**

- « Not supported playback file » ne peut pas être lu. Dans ce cas, il sera passé automatiquement.
- Dans certains cas, il est possible qu'aucune information ne puisse être affichée.
- Les affichages du titre, du nom de l'artiste et des albums sont uniquement pris en charge par l'ID3 Version 1 (1.0 ou 1.1).




Chapitre 6 :

Utilisation des fonctions réseau

TuneIn

Avec plus de 70.000 stations de radio et 2 millions de programmes à la demande mémorisés, TuneIn Radio est un service qui vous permet d'écouter de la musique, de suivre le sport et les actualités du monde entier.


- Connecter cet appareil au réseau. (page 8, 10)

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur NET sur la télécommande ou INPUT plusieurs fois sur l'appareil principal pour sélectionner TuneIn.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner un dossier ([■]), puis appuyez sur ENTER.
- 4 Appuyez sur  pour sélectionner une station radio ou un programme ([♪]), puis appuyez sur ENTER.


Enregistrer sur Favorites

Vous pouvez enregistrer la station de radio ou le programme en cours de diffusion dans un dossier « Favorites ». Pour lire, sélectionnez le programme depuis « Favorites ».

Pour enregistrer un programme en Favorites

- 1 Appuyez sur ENTER tout en écoutant un programme.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner « Add to My Presets », puis appuyez sur ENTER.


Pour supprimer un programme de Favorites

- 1 Appuyez sur ENTER tout en écoutant un programme.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner « Remove from Presets », puis appuyez sur ENTER.

Enregistrer d'un compte TuneIn Radio

Créer un compte sur le site Web TuneIn Radio (tunein.com) et associer le dispositif de My Page sur le site TuneIn Radio vous permet d'ajouter automatiquement des stations de radio et des programmes que vous suivez sur le site web à « Favorites » sur l'appareil.

Utilisez le code d'enregistrement affiché sur cet appareil pour associer le dispositif.

- 1 Appuyez sur  pour sélectionner « Settings », puis appuyez sur ENTER.
- 2 Lorsque « Registration Code » est affiché, appuyez sur ENTER.


Jouer la musique avec Spotify

Cet appareil prend en charge Spotify Connect. Pour utiliser Spotify Connect, vous devez installer l'appli Spotify sur votre smartphone ou votre tablette et créer un compte Spotify Premium.

- Cet appareil doit être connecté au même routeur que le smartphone ou la tablette.
- Visitez l'adresse suivante pour configurer Spotify : www.spotify.com/connect/
- Le logiciel Spotify est soumis à des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Lecture

- 1 Connectez le smartphone au réseau auquel cet appareil est connecté.
- 2 Lorsque cet appareil est sous tension, cliquez sur l'icône Connect sur l'écran de lecture de la piste de l'appli Spotify.

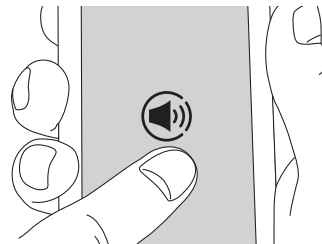

- 3 Sélectionnez cet appareil (Pioneer X-HM36).

4 Le sélecteur d'entrée de cet appareil passe automatiquement sur Spotify et la diffusion en flux de Spotify démarre.

- Lorsque « Network Standby » (page 18) est réglé sur « Net STBY ON », en cliquant sur l'icône Connect et en sélectionnant cet appareil, alors même si cet appareil est en mode veille, il se mettra automatiquement en marche et la diffusion en flux démarra.
- Si le réglage du volume du périphérique compatible Spotify est bas, le son ne sera pas reproduit par cet appareil, donc réglez le volume à un niveau correct.

Réglages Network Standby

Vous pouvez mettre sous tension l'appareil via le réseau en utilisant une application qui peut commander cet appareil.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.
- 2 Appuyez sur **▲/▼** jusqu'à ce que « Network Standby » s'affiche, puis appuyez sur **ENTER**.
- 3 Appuyez sur **▲/▼** pour commuter le paramètre de l'extinction automatique sur **ON/OFF**.
 - Le paramètre initial est réglé sur **ON**.



Remarque

- La consommation électrique en mode veille augmente lorsque cette fonction est **ON**.

Chapitre 7 :

Lecture USB

Lecture à partir d'un périphérique USB

Il est possible d'écouter du son provenant de deux canaux avec les fichiers MP3 en utilisant l'interface USB située à l'avant de cet ampli-tuner.


- Pioneer ne garantit pas que tout fichier enregistré sur un périphérique de stockage USB puisse être lu par l'appareil, ni que ce dernier puisse fournir l'alimentation nécessaire au périphérique de stockage USB. Notez aussi que Pioneer décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers d'une clé USB, résultant de la connexion à cet appareil.
- Pour avoir des détails sur le MP3, lire la page 33.

1 Sélectionnez USB comme source d'entrée.

« USB » apparaît sur l'afficheur principal.

2 Connectez le périphérique de stockage USB.

- Cet appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB.

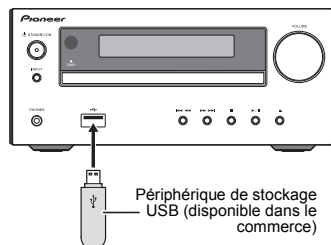

3 Lorsque la reconnaissance est terminée, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le dossier où le fichier musical est stocké ([■]), puis appuyez sur ► ou sur ENTER.

- Les données d'une piste MP3 sont appelées « music file » et l'endroit où ils sont stockés est appelé « folder » dans ce document.
- Répétez cette étape s'il y a d'autres dossiers dans le dossier sélectionné.
- Pour revenir dans le dossier précédent, appuyez sur ◀ ou sur ↶.

4 Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner le fichier musical ([♪]), puis appuyez sur ►|| ou ENTER.

- Une fois que la lecture démarre, seuls les fichiers musicaux présents à l'intérieur d'un même dossier peuvent être lus à la suite.
- Pour avoir plus de détails sur les commandes de base, lire la page 15.
- Si vous souhaitez changer de source d'entrée, arrêtez d'abord la lecture de la musique stockée sur le périphérique USB, avant de changer de source.
- Mettez l'appareil hors tension avant de débrancher le périphérique de stockage USB.


Remarque

- Il se peut que cet appareil ne reconnaisse pas certaines clés USB et qu'il ne puisse pas lire les fichiers ou fournir le courant à une clé mémoire USB. Pour plus de détails, voir la section *Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté* à la page 32.
- Si une clé mémoire USB n'est pas en cours de lecture et que l'appareil n'est pas utilisé pendant 20 minutes ou davantage, l'alimentation sera automatiquement coupée. Pour cela, il est nécessaire d'activer (ON) la fonction d'arrêt automatique la fonction de mise hors tension automatique (page 36).


Lecture répétée

Avec répétition lecture, l'appareil peut relire continuellement une piste toutes les pistes ou une séquence programmée.


Pour répéter la lecture d'une piste :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT ONE » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Pour répéter tous les morceaux :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT ALL » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Pour annuler la répétition :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche  jusqu'à ce que l'indication « REPEAT OFF » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.



Remarque

- Après avoir utilisé la lecture répétée, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche **■**. Sinon, la lecture du fichier sur le périphérique de stockage USB continuera sans fin.
- Pendant la lecture répétée, la lecture aléatoire n'est pas disponible.

Lecture aléatoire

Un fichier sur un périphérique de stockage USB peut être lu automatiquement en ordre aléatoire.

Pour lire tous les morceaux dans un ordre aléatoire :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **RANDOM** jusqu'à ce que l'indication « RANDOM ON » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.

Pour annuler la lecture aléatoire :

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **RANDOM** jusqu'à ce que l'indication « RANDOM OFF » apparaisse. Appuyez sur la touche **ENTER**.



Remarque

- Si vous appuyez sur la touche **▶▶|** pendant la lecture en mode aléatoire, vous pouvez accéder à la piste suivante sélectionnée par la fonction de lecture aléatoire.
- Lors de la lecture au hasard, l'appareil reproduit des morceaux dans un ordre aléatoire. (Vous ne pouvez pas choisir l'ordre de lecture des pistes.)
- Pendant la lecture aléatoire, la lecture répétée n'est pas disponible.

Sélection des informations affichées


Cet appareil peut également afficher les informations enregistrées sur le périphérique de stockage USB. Pour plus de détails, voir la section *Sélection des informations affichées* à la page 16.

Chapitre 8 :


Utilisation du tuner

Écoute en FM

Les étapes suivantes décrivent la façon de régler les bandes FM à l'aide de la recherche automatique et des fonctions de réglage manuel. Une fois que le tuner est réglé sur une station, vous pouvez mémoriser sa fréquence pour accéder facilement à cette station plus tard. Voir la section *Mémorisation des stations* ci-dessous pour en savoir plus sur la façon de procéder.

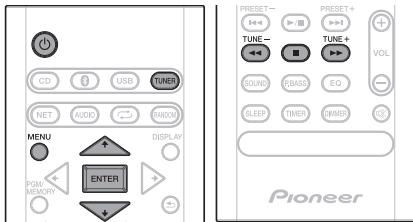

Accord

- 1 Appuyez sur la touche  pour mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur TUNER jusqu'à ce que «FM» apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur la touche TUNE +/- de la télécommande pour rechercher la station souhaitée.


Réglage automatique :

Appuyez sans relâcher sur la touche TUNE +/- ; le balayage des fréquences commence automatiquement et la recherche s'arrête à la première station de radio pouvant être captée.

Accord manuel :



Appuyez à plusieurs reprises sur la touche TUNE +/- de la télécommande pour rechercher la station souhaitée.

 Remarque


- En cas d'interférence/parasites radio, la recherche automatique peut s'arrêter automatiquement.
- La recherche automatique ignore les stations de radio dont le signal est faible.
- Pour arrêter la recherche automatique, appuyez sur .

- Lorsqu'une station de radio RDS (Radio Data System) est trouvée, sa fréquence s'affiche en premier. Le nom de la station apparaît ensuite.
- La recherche automatique complète des stations peut être effectuée pour les stations RDS en utilisant le mode ASPM de mémorisation automatique des stations de radio (voir page 23).

Pour recevoir une émission FM stéréo :

- 1 Appuyez sur TUNER jusqu'à ce que « FM » apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur MENU puis appuyez sur  jusqu'à ce que « FM STEREO/MONO » apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur ENTER puis appuyez sur  jusqu'à ce que « AUTO » apparaisse sur l'afficheur.


Amélioration d'une mauvaise réception FM :

Après avoir effectué les étapes 1 et 2 ci-dessus, appuyez sur ENTER puis appuyez sur  jusqu'à ce que « MONO » apparaisse sur l'afficheur.

Le tuner passe du mode stéréo au mode mono, ce qui permet d'améliorer la qualité de réception en cas de mauvaise réception.

Mémorisation des stations

Si vous écoutez souvent une station de radio, il peut être pratique d'enregistrer sa fréquence dans le récepteur afin de pouvoir y accéder facilement lorsque vous le souhaitez (Stations préréglées). Ceci vous évite d'avoir à rechercher la fréquence chaque fois que vous désirez écouter cette station. Cet appareil peut mémoriser jusqu'à 30 stations.

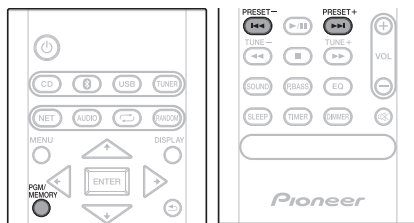

1 Réglez une station que vous souhaitez mémoriser.

Pour plus d'information à ce sujet, voir la section *Accord* au-dessus.

2 Appuyez sur PGM/MEMORY.

L'affichage du numéro de préréglage clignote.

3 Appuyez sur la touche PRESET +/- pour choisir le numéro.

4 Appuyez sur la touche PGM/MEMORY pour enregistrer la station dans la mémoire.

Si l'affichage du numéro de préréglage passe du mode clignotant au mode fixe avant que la station ne soit mise en mémoire, reprenez la procédure à partir de l'étape 2.

- Renouveler les étapes 1 - 4 pour mémoriser d'autres stations ou remplacer une station mise en mémoire. Lorsqu'une nouvelle station est mémorisée, la station mémorisée auparavant sur le même numéro de chaîne sera effacée.



Remarque

- La fonction de sauvegarde conserve les réglages mémorisés pendant quelques heures en cas de panne de courant ou lorsque le cordon d'alimentation secteur est débranché.

Rappel d'une station mémorisée

Appuyez sur la touche **PRESET +/-** pour sélectionner la station souhaitée.

Pour balayer les stations préréglées

On peut balayer les stations mises en mémoire automatiquement. (Balayage dans la mémoire de présélection)

- Appuyez sans relâcher sur la touche **PRESET +/-**. Le numéro de préréglage s'affiche et le tuner fait défiler les stations mémorisées en s'arrêtant 5 secondes sur chacune.
- Appuyez de nouveau sur **PRESET +/-** lorsque le tuner passe sur la station souhaitée.

Pour effacer toute la mémoire

- Appuyez sur la touche **TUNER** de la télécommande.
- Appuyez sur la touche jusqu'à ce que l'indication « MEMORY CLEAR » apparaisse.



Remarque

- Toutes les stations seront effacées.


Utilisation du RDS (Radio Data System)

Le système RDS (système de radiocommunication de données) est utilisé par la plupart des stations de radio FM pour fournir aux auditeurs différents types d'informations—notamment le nom de la station et le type d'émissions diffusées.

L'une des fonctions du système RDS permet d'effectuer une recherche par type de programme. Par exemple, vous pouvez rechercher une station qui diffuse une émission ayant pour type de programme **Jazz Music**.

Remarques au sujet du fonctionnement RDS

- Appuyez sur **TUNER** jusqu'à ce que « FM » apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez plusieurs fois sur **DISPLAY**. À chaque pression sur la touche **DISPLAY**, l'affichage change comme suit :



Lorsqu'il s'agit d'une station non-RDS ou d'une station RDS portant de faibles signaux, l'affichage change comme suit :



Recherche des stations par type de programme

- Appuyez sur **TUNER** jusqu'à ce que « FM » apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur jusqu'à ce que « FM RDS » apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur **ENTER** puis appuyez sur jusqu'à ce que « PTY » apparaisse sur l'afficheur.
- Appuyez sur **ENTER**.

« SELECT » apparaît pendant environ 5 secondes.

- Appuyez sur pour sélectionner le type de programme à écouter.

Le type de programme affiché change à chaque pression sur la touche. Si vous maintenez la touche enfoncée, l'affichage des types de programme défile en continu.

- Pendant que le type de programme sélectionné est affiché (5 secondes), appuyez sur **ENTER**.

Le type de programme sélectionné s'affiche pendant 2 secondes, puis l'indication « SEARCH » apparaît et la recherche commence.

Les types de programme affichés sont les suivants :

News – Informations
Current Affairs – Analyse de l'actualité
Information – Informations d'ordre général
Sport – Sport
Education – Éducation
Drama – Pièces radiophoniques, etc.
Cultures – Culture nationale ou régionale, théâtre, etc.
Science – Science et technologie
Varied Speech – Habituellement programmes de discussion, quiz ou entretiens.
Pop Music – Musique pop
Rock Music – Musique rock
Easy Listening – Écoute aisée
Light Classics M – Musique classique « légère »
Serious Classics – Musique classique « sérieuse »
Other Music – Musique ne correspondant à aucune des catégories ci-dessus
Weather & Metr – Bulletins météorologiques
Finance – Rapports de bourse, commerce, ventes, etc.

Children's Progs – Programmes pour enfants
Social affairs – Affaires sociales
Religion – Programmes religieux
Phone In – Opinion publique par téléphone
Travel & Touring – Voyages et vacances, plutôt qu'annonces de circulation routière
Leisure & Hobby – Loisirs et hobbies
Jazz Music – Jazz
Country Music – Musique country
National Music – Musique populaire dans une autre langue que l'anglais
Oldies Music – Musique populaire des années 50 et 60
Folk Music – Musique folk
Documentary – Documentaires
Alarm Test – Programme spécialement prévu pour tester les équipements ou les récepteurs radio d'urgence.
Alarm - Alarm! – Annonce urgente, dans un cas exceptionnel, qui avertit d'un danger à venir.

- Si l'affichage arrête de clignoter, renouveler l'opération depuis l'étape 2. Si l'appareil trouve une émission correspondant au type de programme sélectionné, le numéro de la station s'affiche pendant 8 secondes puis le nom de la station reste affiché.
- Si vous désirez écouter le même type de programme d'une autre station, répétez les étapes 2 - 6. L'appareil cherchera la station suivante.
- Si aucune station n'est trouvée, « NOT FOUND » apparaît pendant 4 secondes.

Utilisation de la fonction de mémorisation automatique des stations de radio (ASPM)

En mode ASPM, le tuner recherche automatiquement de nouvelles stations RDS. Jusqu'à 30 stations programmables.

S'il y a des stations déjà mises en mémoire, le nombre de stations mémorisables est réduit d'autant.

- 1 Appuyez sur **TUNER** jusqu'à ce que « FM » apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ jusqu'à ce que « FM RDS » apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **ENTER** puis appuyez sur $\blacktriangle/\blacktriangledown$ jusqu'à ce que « ASPM » apparaisse sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **ENTER**.

Le voyant « ASPM » clignote pendant environ 4 secondes, et le balayage démarre (87,5 - 108 MHz).

Une fois le balayage terminé, le nombre de stations mémorisées s'affiche pendant 4 secondes, puis « END » apparaît pendant 4 secondes.

- Pour arrêter l'ASPM avant la fin : Appuyez sur \blacksquare pendant le balayage des stations. Les stations qui auront déjà été mémorisées le resteront.
- Si une station diffuse sur deux fréquences différentes, la plus forte sera mise en mémoire.
- L'appareil ignore une station utilisant la même fréquence que celle de la station déjà mise en mémoire.
- S'il y a 30 stations déjà stockées en mémoire, la recherche sera annulée. Pour refaire l'opération ASPM, effacer des stations.
- Si aucune station n'est mise en mémoire, l'appareil affiche « NOT FOUND » pendant 5 secondes environ.
- Si des signaux RDS sont faibles, le nom de station peut ne pas être mémorisé.
- Il est possible de stocker une station dans deux canaux différents.
- Selon la région ou l'époque de l'année, les noms de stations peuvent changer.


Remarque

- Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement même si l'un des cas suivants se présente :
 - L'indication « PS », « NO PS » et un nom de station s'affichent tour à tour et de manière correcte.
 - Lorsqu'il s'agit d'une station ne diffusant pas correctement ou d'une station en cours d'essai, la fonction RDS ne fonctionne pas de façon souhaitée.
 - S'il s'agit d'une station RDS portant de faibles signaux, l'appareil n'arrive pas à afficher le nom de la station.
 - « NO PS », « NO PYT » ou « NO RT » clignote environ 5 secondes et la fréquence s'affiche.
- Remarques au sujet du texte radio :
 - Les 8 premiers caractères des données texte de la station radio s'affichent, puis le reste du texte défile à l'affichage.
 - Si on capte une station RDS n'émettant pas de texte radio, l'appareil affiche « NO RT » au passage en position de texte radio.
 - L'appareil affiche « RT » pendant la réception de texte radio ou chaque fois que le texte change.


Écoute du DAB+

À propos de DAB+ (Digital Audio Broadcasting, radio numérique)

Digital Audio Broadcasting est un système de transmission numérique dans lequel les signaux audio sont convertis en signaux numériques pour la diffusion. La radio DAB+ est diffusée en tant que groupe de données appelé un multiplex (ensemble) qui peut contenir une ou plusieurs stations (services). Chaque station contient un service principal et un ou plusieurs services secondaires. Ceci permet la transmission de plusieurs programmes ou services sur une même fréquence.

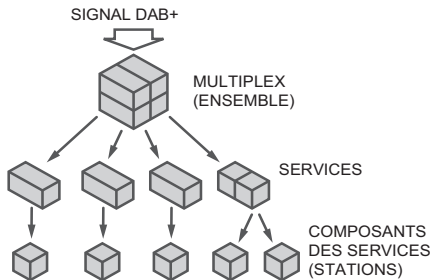

Tuner

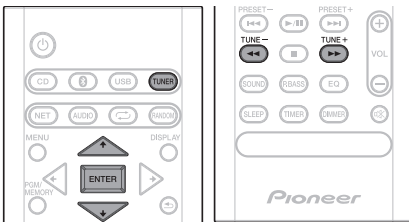

1 Appuyez sur TUNER jusqu'à ce que « DAB » s'affiche sur l'écran.

Lorsqu'il est mis en marche pour la première fois, l'appareil effectue automatiquement un balayage des stations radio pour créer une liste de stations.

Les stations seront mémorisées par ordre alphanumérique, la première station de la liste sera choisie et vous pourrez l'entendre par les enceintes.

2 Appuyez sur TUNE +/- pour sélectionner la station de votre choix.

3 Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur ENTER sur la télécommande pour accorder la station souhaitée.

- Si aucune station n'est trouvée, l'indication « NO SIGNAL » s'affiche.
- Un total de 100 stations reçues peut s'afficher.

Balayage automatique

Vous pourrez effectuer de nouveau le balayage automatique si vous déplacez l'appareil dans un autre endroit ou si vous ajoutez des canaux multiplex à la liste des stations.

- 1 Appuyez sur **TUNER** jusqu'à ce que « DAB » s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur **▲/▼** jusqu'à ce que « DAB SCAN » apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **ENTER** puis appuyez sur **▲/▼** jusqu'à ce que « AUTO » apparaisse sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **ENTER**.

Le balayage automatique commence.

Après la fin du balayage, la première station trouvée est sélectionnée.

Accord manuel

Vous pouvez stocker manuellement des stations que le balayage automatique ne peut pas trouver. Si la réception est faible, vous pouvez régler la sensibilité. Un accord manuel n'est possible qu'après un accord automatique. Effectuez tout d'abord un balayage automatique.

- 1 Appuyez sur **TUNER** jusqu'à ce que « DAB » s'affiche sur l'écran.
- 2 Appuyez sur **MENU** puis appuyez sur **▲/▼** jusqu'à ce que « DAB SCAN » apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **ENTER** puis appuyez sur **▲/▼** jusqu'à ce que « MANUAL » apparaisse sur l'afficheur.
- 4 Appuyez sur **ENTER**.
- 5 Dans les 10 secondes, appuyez sur **TUNE +/-** pour sélectionner la fréquence DAB+.
- 6 Dans les 10 secondes, appuyez sur **ENTER**.
 - Si le niveau est trop faible, déplacez l'antenne ou l'appareil pour améliorer la réception.

Changement de l'écran d'informations

Vous pouvez changer les informations DAB+ affichées.

Appuyez sur le bouton **DISPLAY**.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, l'écran d'informations change dans l'ordre suivant.

Lorsque « NO SIGNAL » s'affiche, le bouton **DISPLAY** ne vous permet pas de changer l'affichage.

[Nom du programme]

Le nom de la station s'affiche. (réglé par défaut)

[Défilement du texte]

Les informations, envoyées par la station, défilent à l'écran.

[Type de programme]

Une description du type de contenu diffusé par la station.

[Nom de multiplex]

Le nom du multiplex (ensemble) proposant le service actuel.

[Fréquence]

La fréquence DAB+ de la station.

[Mode stéréo]

Mode stéréo de l'écran.

[Vitesse de transfert]

La vitesse de transfert de données.

[Qualité du signal]

La qualité du signal s'affiche sous la forme d'un nombre (0 à 100).

[85-100 : bonne, 70-84 : juste, 0-69 : faible]

Mémorisation d'une station

Vous pouvez stocker 10 stations DAB en mémoire et les rappeler d'une simple pression sur un bouton. (Accord sur présélection)

1 Accordez la station DAB souhaitée.**2 Appuyez sur PGM/MEMORY.**

Le numéro de présélection clignote.

3 Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur PRESET +/- pour sélectionner le numéro de canal de présélection.

Stockez les stations en mémoire, dans l'ordre, en commençant par le canal de présélection 1.

4 Dans les 10 secondes qui suivent, appuyez sur PGM/MEMORY pour stocker cette station en mémoire.

Si les indicateurs de numéro de présélection disparaissent avant que la station n'ait été mémorisée, répétez l'opération à partir de l'étape 2.

5 Répétez les étapes 1 à 4 pour régler d'autres stations ou pour modifier une station de présélection.

Lorsqu'une nouvelle station est stockée en mémoire, la station précédemment mémorisée pour ce numéro de canal de présélection est effacée.

Tableau de fréquence DAB (BANDE III)

Fréquence	Intitulé	Fréquence	Intitulé
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F

Chapitre 9 :


Autres raccordements

⚠ ATTENTION

- Avant d'effectuer ou de modifier les raccordements, mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation au niveau de la prise secteur.
- Nous n'acceptons en aucun cas la responsabilité pour des dommages résultant d'une connexion à des équipements fabriqués par d'autres sociétés.

Connexion de composants auxiliaires

Branchez à la mini-prise **AUDIO IN** du panneau arrière votre appareil de lecture auxiliaire.

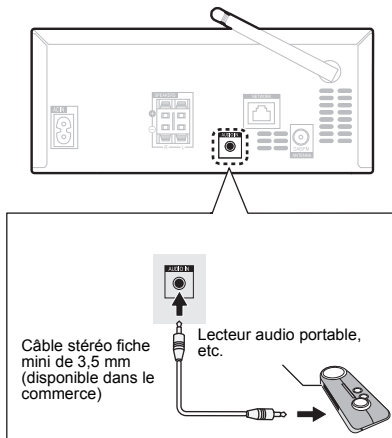


1 Sélectionnez **AUDIO** comme source d'entrée.

Lorsque la source d'entrée **AUDIO IN** est sélectionnée, l'indication « Audio In » apparaît à l'affichage.

📌 Remarque

- Si le jack à mini-fiche **AUDIO IN** est branché sur la prise auxiliaire de casque, le volume de l'appareil sera ajusté par la commande de volume du composant de lecture. Si la qualité du son est affectée lorsque vous baissez le volume sur l'appareil, essayez de baisser le volume sur l'équipement de lecture externe.

Chapitre 10 :

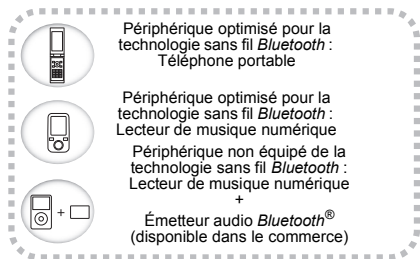Lecture audio **Bluetooth**[®]Lecture de musique par la technologie sans fil **Bluetooth**Données
musicales

L'appareil peut lire de la musique stockée sur des périphériques équipés de la fonction sans fil **Bluetooth** (téléphones portables, lecteurs de musique numériques, etc.). Vous pouvez aussi utiliser un transmetteur audio **Bluetooth** (vendu séparément) pour lire de la musique à partir d'équipements non dotés de la fonction sans fil **Bluetooth**. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide d'utilisation de votre équipement **Bluetooth**.

Remarque

- La marque de mot et les logos **Bluetooth**[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.
- Le périphérique adapté pour la technologie sans fil **Bluetooth** doit prendre en charge les profils A2DP.
- La connexion n'est pas garantie avec tous les dispositifs compatibles **Bluetooth**.

Fonctionnement par télécommande

La télécommande fournie permet de lire et d'arrêter la lecture de contenus sur l'appareil, ainsi que d'effectuer d'autres opérations.

Remarque

- Le périphérique adapté pour la technologie sans fil **Bluetooth** doit prendre en charge les profils AVRCP.
- Le fonctionnement de la télécommande ne peut être garanti pour tous les périphériques optimisés pour la technologie sans fil **Bluetooth**.

Association avec l'appareil
(enregistrement initial)

Pour pouvoir lire de la musique stockée sur un périphérique sans fil **Bluetooth**, il est tout d'abord nécessaire d'associer les deux équipements. L'association doit être effectuée lors de la première utilisation de l'appareil avec un périphérique sans fil **Bluetooth**, ou lorsque les données d'association ont été effacées pour une raison quelconque.

L'association est une procédure nécessaire pour permettre les communications à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**.

- L'association est effectuée seulement lorsque vous utilisez l'appareil et le périphérique sans fil **Bluetooth** ensemble pour la première fois.
- Afin d'autoriser les communications à l'aide de la technologie sans fil **Bluetooth**, l'association doit être effectuée à la fois sur l'appareil et sur le périphérique sans fil **Bluetooth**.
- Après avoir appuyé sur la touche et être passé sur l'entrée **Bluetooth**, effectuez la procédure d'association sur le périphérique sans fil **Bluetooth**. Si cette procédure d'association s'est déroulée correctement, vous n'avez pas besoin d'effectuer la procédure d'association ci-dessous sur l'appareil.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le Guide d'utilisation de votre équipement **Bluetooth**.

1 Appuyez sur la touche pour mettre l'appareil sous tension.

2 Appuyez sur .

L'appareil passe sur **Bluetooth** et l'indication « Pairing » s'affiche.

3 Mettez le périphérique sans fil *Bluetooth* que vous souhaitez associer sous tension et effectuez la procédure d'association sur le périphérique.

Remarque

- Cet appareil s'affichera comme « Pioneer X-HM36 » sur tous les appareils *Bluetooth* que vous possédez.

La procédure d'association commence.

- Placez le périphérique sans fil *Bluetooth* près de l'appareil.
- Pour plus d'informations sur la procédure d'association de votre périphérique sans fil *Bluetooth*, veuillez consulter le Guide d'utilisation de votre périphérique.
- Lorsque le code PIN est demandé, entrez « 0000 ». (Cet appareil ne prend pas en charge d'autre code PIN que « 0000 ».)

4 Vérifiez que l'association a bien été effectuée sur le périphérique sans fil *Bluetooth*.

Si l'association avec le périphérique sans fil *Bluetooth* a été réalisée correctement, le nom du périphérique s'affiche sur le panneau avant de l'appareil. (Seuls les caractères alphanumériques d'un seul octet peuvent être affichés. Les caractères qui ne peuvent pas être affichés normalement sont remplacés par le symbole « ■ ».)

Écouter de la musique sur l'appareil à partir d'un périphérique sans fil *Bluetooth*

1 Appuyez sur .

L'appareil passe sur l'entrée **Bluetooth**.

2 Une connexion *Bluetooth* est créée entre le périphérique sans fil *Bluetooth* et l'appareil.

La procédure de connexion vers l'appareil doit être effectuée sur le périphérique sans fil *Bluetooth*.

- Pour plus d'informations sur la procédure de connexion, veuillez consulter le Guide d'utilisation de votre périphérique sans fil *Bluetooth*.

3 Lecture de musique à partir du périphérique sans fil *Bluetooth*.

Remarque

- Lorsqu'un périphérique *Bluetooth* n'est pas connecté et qu'aucune opération n'a été effectuée depuis 20 minutes, l'appareil se met automatiquement à l'arrêt. Pour cela, il est nécessaire d'activer (**ON**) la fonction d'arrêt automatique la fonction de mise hors tension automatique.
- La fonction de mise hors tension automatique peut être activée/désactivée (**ON/OFF**) (page 36).

Démarrage par *Bluetooth*

Lorsque cet appareil est en mode veille et les opérations de connexion sont faites par un dispositif *Bluetooth* appairé, cet appareil démarre automatiquement avec *Bluetooth* sélectionné.

1 Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande.

2 Appuyez sur / jusqu'à ce que « Network Standby » s'affiche, puis appuyez sur **ENTER**.

3 Appuyez sur / pour commuter le paramètre de l'extinction automatique sur **ON/OFF**.

- Le paramètre initial est réglé sur **ON**.

Remarque

- La consommation électrique en mode veille augmente lorsque cette fonction est **ON**.

Connexion avec un périphérique sans fil *Bluetooth* lorsque l'appareil est en mode **Network Standby**

Lorsqu'un historique de connexion avec un périphérique sans fil *Bluetooth* existe déjà sur cet appareil (l'association a déjà été effectuée), l'appareil peut recevoir une requête de connexion lorsqu'il est en mode **Network Standby**.

L'appareil se met en marche avec la fonction *Bluetooth* et se connecte directement au périphérique sans fil *Bluetooth*.

Même les équipements déjà associés avec cet appareil ne se connecteront pas en mode **Network Standby** dans les cas suivants.

Si cela se produit, effacez l'historique d'association au niveau du périphérique sans fil *Bluetooth* et exécutez de nouveau la procédure d'association.

- Cet appareil peut mémoriser jusqu'à 8 appareils dans l'historique d'appairage.
- Tous les historiques d'association sont supprimés en cas de réinitialisation des paramètres à leur valeur initiale d'usine.

Précaution concernant les ondes radio

Cet appareil utilise une fréquence d'ondes radio de 2,4 GHz, cette bande étant également utilisée par d'autres systèmes sans fil (consultez la liste ci-dessous). Pour éviter le brouillage ou les interruptions de communication, n'utilisez pas cet appareil à proximité de dispositifs fonctionnant sur la même bande, ou veillez à éteindre ces dispositifs lorsque vous utilisez l'adaptateur.

- Téléphones sans fil
- Télécopieurs filaires
- Fours à micro-ondes
- Périphériques réseau sans fil (IEEE802.11b/g)
- Appareil AV sans fil
- Télécommandes sans fil pour jeux vidéo
- Appareils paramédicaux à micro-ondes
- Certains écrans de surveillance des bébés

D'autres appareils, moins courants, peuvent fonctionner sur la même fréquence :

- Systèmes antivol
- Stations radio amateur (HAM)
- Systèmes logistiques des grands magasins
- Systèmes discriminatoires des véhicules ferroviaires ou de secours



Remarque

- Si des parasites apparaissent sur l'image du téléviseur, il se peut que le périphérique sans fil *Bluetooth* ou cet appareil (y compris des produits pris en charge par cet appareil) crée des interférences avec le connecteur d'antenne de votre téléviseur, ou avec votre équipement vidéo, radio satellite, etc. Dans ce cas, éloignez le connecteur d'entrée d'antenne par rapport au périphérique sans fil *Bluetooth* ou à cet appareil (y compris des éléments pris en charge par cet appareil).
- Si un objet (tel qu'une porte métallique, un mur en béton ou une isolation à feuille d'étain) se trouve entre cet appareil (y compris des périphériques pris en compte par cet appareil) et le périphérique équipé de la technologie sans fil *Bluetooth*, il se peut que vous deviez déplacer le système pour éviter que le signal soit parasité ou interrompu.

Limite de fonctionnement

L'utilisation de cet équipement est limitée à un usage privé. (Selon l'environnement, les distances de transmission peuvent être réduites.)

Dans les situations suivantes, le son peut être coupé ou arrêté pour cause de mauvaise réception ou de non réception des ondes radio :

- Dans des immeubles en béton armé ou à structure métallique.
- Près d'un grand meuble métallique.
- Dans la foule ou près d'un bâtiment ou d'un obstacle.

- Dans un emplacement exposé au champ magnétique, à de l'électricité statique ou des parasites provenant d'équipements de communication radio, utilisant la même bande de fréquence (2,4 GHz) que cet appareil, tel qu'un périphérique LAN sans fil de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g) ou un four à micro-ondes.
- Si vous vivez dans une zone résidentielle très peuplée (appartement, maison en ville, etc.) et si le four à micro-ondes de votre voisin se trouve à proximité de votre système, des interférences peuvent se produire. Si tel est le cas, installez votre appareil à un autre endroit. Lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé, les interférences disparaissent.

Réflexions des ondes radio

Les ondes radio reçues par cet appareil comprennent celles qui proviennent directement du périphérique doté de la technologie sans fil *Bluetooth* (onde directe) et les ondes provenant de différentes directions en raison de leur réflexion sur les murs, le mobilier et le bâtiment (ondes réfléchies). Les ondes réfléchies (dues aux obstacles et objets réfléchissants) produisent à leur tour un certain nombre d'ondes réfléchies et modifient les conditions de réception selon l'endroit. En cas de mauvaise réception audio liée à ce phénomène, essayez de déplacer légèrement le périphérique à technologie sans fil *Bluetooth*. Notez également que les ondes réfléchies peuvent interrompre la réception audio lorsqu'une personne traverse ou s'approche de l'espace entre cet appareil et le périphérique à technologie sans fil *Bluetooth*.

Précautions relatives aux connexions à des produits pris en compte par cet appareil

- Achevez les connexions pour tous les périphériques pris en compte par cet appareil, y compris tous les cordons audio et les câbles d'alimentation, avant de les brancher sur cet appareil.
- Après avoir achevé les connexions sur cet appareil, vérifiez les câbles audio et d'alimentation pour vous assurer qu'ils ne sont pas emmêlés.
- Avant de déconnecter cet appareil, vérifiez que vous disposez d'assez d'espace libre autour de celui-ci.
- Lorsque vous rebranchez les cordons audio et d'autres câble des produits pris en charge par cet appareil, assurez-vous que l'espace environnant est suffisant pour le faire.

Chapitre 11 :

Informations supplémentaires

Guide de dépannage

Souvent, les opérations incorrectes sont interprétées comme des problèmes ou des dysfonctionnements. Si vous estimez que cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points ci-dessous. Parfois, le problème peut provenir d'un autre composant. Examinez les autres composants et les appareils électriques utilisés. Si le problème ne peut pas être résolu en dépit des vérifications ci-dessous, consultez le service après-vente Pioneer le plus proche pour faire réparer l'appareil.

- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en raison d'effets extérieurs comme l'électricité statique, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et rebranchez-la pour revenir aux conditions normales de fonctionnement.

Problèmes d'ordre général

Problème éventuel	Vérification	Solution
Les paramètres que vous avez réglés sont effacés.	Le cordon d'alimentation a-t-il été débranché ?	Lorsque le cordon d'alimentation est débranché, les réglages que vous avez effectués sont effacés. Réglez l'horloge à nouveau. Si vous ne voulez pas perdre les réglages, ne débranchez pas le cordon d'alimentation.
Différence de volume entre CD, MP3, Tuner, Spotify, TuneIn et AUDIO IN.	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	Le volume peut varier selon les sources d'entrée et selon les formats de contenus audio. Lorsque vous utilisez un lecteur analogique avec cet appareil, connectez un périphérique équipé d'un égaliseur phono.
La commande de cet appareil à l'aide de la télécommande n'est pas possible.	Essayez-vous d'utiliser la télécommande en étant placé loin de l'appareil ?	Utilisez à moins de 7 m, 30° du capteur de télécommande du panneau avant (page 3).
	Le capteur de la télécommande est-il exposé directement à la lumière du soleil ou à un puissant éclairage artificiel, tel qu'un tube fluorescent ?	Les signaux de la télécommande peuvent ne pas être reçus correctement si la télécommande est exposée directement à la lumière du soleil ou à un puissant éclairage artificiel, tel qu'un tube fluorescent, etc.
	Les piles sont mortes ?	Remplacez les piles (page 3).
Le disque ne peut pas être lu ou le disque est éjecté automatiquement.	Le disque est-il rayé ?	Les disques rayés risquent de ne pas pouvoir être lus.
	Le disque est-il sale ?	Nettoyez le disque (page 35).
	Cet appareil se trouve-t-il dans un endroit humide ?	De la condensation a pu se former à l'intérieur. Attendez que la condensation s'évapore. N'installez pas cet appareil près d'un climatiseur, etc. (page 34).
Les noms de dossiers ou de fichiers ne sont pas reconnus.	Avez-vous dépassé le nombre maximal de noms de dossiers ou de fichiers pouvant être reconnus par cet appareil ?	Un maximum de 255 dossiers peuvent être reconnus sur un disque. Un maximum de 999 fichiers peuvent être reconnus à l'intérieur d'un dossier. Toutefois, selon la structure du dossier, cet appareil peut ne pas être capable de reconnaître certains dossiers ou fichiers.
L'appareil se met automatiquement hors tension.		Si aucune opération n'est effectuée pendant 20 minutes, l'appareil se met automatiquement hors tension. Pour cela, il est nécessaire d'activer (ON) la fonction d'arrêt automatique la fonction de mise hors tension automatique (page 36).

Connexion Wi-Fi

Problème	Solution
Impossible de se connecter au point d'accès.	<p>Essayez de brancher/débrancher l'alimentation du routeur LAN sans fil et de l'appareil, vérifiez l'état de mise sous tension du routeur LAN sans fil et essayez de redémarrer le routeur LAN sans fil.</p> <hr/> <p>Vérifiez si le réglage du SSID et le cryptage (WPA2, etc.) sont corrects. Assurez-vous que les paramètres réseau de l'appareil soient correctement configurés. Remarque : Le cryptage WEP n'est pas pris en charge.</p> <hr/> <p>La connexion à un SSID qui comprend des caractères multi-bytes n'est pas pris en charge. Nommez le SSID du routeur LAN sans fil à l'aide de caractères alphanumériques à un octet uniquement et essayez à nouveau.</p> <hr/> <p>Lorsque le routeur LAN sans fil est réglé en mode furtif (mode pour masquer la clé SSID) ou lorsque N'IMPORTE QUELLE connexion est désactivée, le SSID ne s'affiche pas. Changez les paramètres et réessayez.</p>
Connecté à un SSID différent du SSID sélectionné	<p>Certains point d'accès vous permettent de définir plusieurs SSID pour un seul appareil. Si vous utilisez la touche de réglage automatique sur ce genre de routeur, vous pouvez finir par vous connecter à un SSID différent du SSID que vous désiriez. Si cela arrive, utilisez la méthode de connexion nécessitant la saisie d'un mot de passe.</p>
La lecture est interrompue et la communication ne fonctionne pas	<p>Réduisez la distance avec le point d'accès ou retirez tout obstacle pour améliorer la visibilité, et essayez de nouveau. Placez l'appareil à l'écart des fours à micro-ondes ou d'autres points d'accès. Il est recommandé de placer le point d'accès et l'appareil dans la même pièce.</p> <hr/> <p>S'il y a un objet métallique à proximité de l'appareil, la connexion LAN sans fil peut ne pas être possible du fait que le métal peut avoir des effets sur les ondes radio.</p> <hr/> <p>Lorsque d'autres point d'accès sont utilisés à proximité de l'appareil, plusieurs problèmes tels que l'interruption de la lecture et de la communication peuvent se produire. Vous pouvez éviter ces problèmes en modifiant le canal de votre point d'accès. Pour plus d'informations sur la modification de canaux, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le point d'accès.</p>

Fonction réseau

Problème	Solution
Impossible d'accéder à la webradio	<p>Essayez de brancher/débrancher la prise électrique de cet appareil et du routeur, et essayez de redémarrer le routeur.</p> <p>Certains services de réseau ou de contenus accessibles à partir de l'appareil risquent de ne pas être accessibles au cas où le fournisseur de services interrompt son service.</p> <p>Assurez-vous que votre modem et routeur soient correctement connectés, et assurez-vous qu'ils soient tous les deux allumés.</p> <p>En fonction du FAI, le réglage du serveur proxy est nécessaire.</p> <p>Assurez-vous que le routeur utilisé et/ou le modem est bien pris en charge par votre FAI.</p>

Lorsqu'un périphérique de stockage USB est connecté

Problème éventuel	Vérification	Solution
Le périphérique de stockage USB n'est pas reconnu.	Le périphérique de stockage USB est-il connecté correctement ?	Connectez le périphérique correctement (en l'engageant à fond).
	Le périphérique de stockage USB est-il connecté via un concentrateur USB ?	<p>L'appareil ne prend pas en charge les concentrateurs USB. Connectez directement le périphérique de stockage USB à l'appareil.</p> <p>Cet appareil prend en charge seulement les clés de mémoire auxiliaire USB.</p> <p>Cet appareil prend en charge les clés à mémoire flash et audio numériques portables.</p> <p>Seuls les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge. Les autres systèmes de fichiers (exFAT, NTFS, HFS etc.) ne sont pas pris en charge.</p> <p>Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation de disques durs externes.</p>
	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	<p>Mettez l'appareil hors tension puis remettez-le sous tension.</p> <p>Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être reconnus correctement.</p>
Le fichier ne peut pas être lu.	Le fichier est-il protégé contre la copie (par DRM) ?	Les fichiers protégés contre la copie ne peuvent pas être lus.
	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	<p>Les fichiers stockés sur un ordinateur ne peuvent pas être lus.</p> <p>Il se peut que l'appareil ne lise pas certains fichiers.</p>
Les noms de dossiers ou de fichiers ne sont pas affichés, ou bien ils sont mal affichés.	Les noms de dossiers ou de fichiers contiennent-ils plus de 30 caractères ?	Le nombre maximum de caractères affichables pour les noms de dossier et de fichier est de 30.
Les noms de dossiers ou de fichiers ne sont pas affichés dans l'ordre alphabétique.	Ce problème ne provient pas de cet appareil.	L'ordre d'affichage des noms de dossier et de fichier dépend de l'ordre dans lequel les dossiers et les fichiers ont été enregistrés sur le périphérique de stockage USB.
Le lecteur prend beaucoup de temps à reconnaître le périphérique de stockage USB.	Quelle est la capacité du périphérique de stockage USB ?	Un certain temps est nécessaire pour charger les données lorsqu'un périphérique de stockage USB de grande capacité est connecté (cela peut prendre plusieurs minutes).

Lorsqu'un périphérique sans fil *Bluetooth* est connecté ou utilisé :

Problème éventuel	Solution
Le périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ne peut pas être raccordé ou utilisé. Le son en provenance du périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> n'est pas émis ou le son est interrompu.	Vérifiez qu'aucun objet émettant des ondes électromagnétiques dans la bande 2,4 GHz (four à micro-ondes, périphérique LAN sans fil ou appareil à technologie sans fil <i>Bluetooth</i>) ne se trouve à proximité de l'appareil. Le cas échéant, éloignez-le de cet appareil. Ou bien, n'utilisez pas l'objet émettant les ondes électromagnétiques.
	Vérifiez que le périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> n'est pas trop éloigné de l'appareil et qu'il n'y a pas d'obstructions entre le périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> et l'appareil. Placez le périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> et l'appareil de façon à ce que la distance entre eux soit inférieure à 10 m* et qu'il n'y ait pas d'obstructions entre eux.
	* Cette distance est indicative. La portée réelle peut varier selon les conditions propres à l'environnement d'utilisation.
	Il se peut que le périphérique à technologie sans fil <i>Bluetooth</i> ne soit pas réglé au mode de communication prenant en charge la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> . Vérifiez le réglage du dispositif sans fil <i>Bluetooth</i> .
	Vérifiez si cet appareil est connecté à un périphérique équipé de la technologie sans fil <i>Bluetooth</i> avec une source d'entrée autre que Bluetooth sélectionnée. Effectuez la procédure d'association après avoir sélectionné Bluetooth comme source d'entrée.

Types de disque et formats de fichier lisibles

CD audio	<ul style="list-style-type: none"> • CD Audio en vente dans le commerce • Disques CD-R/-RW/-ROM contenant de la musique enregistrée en format CD-DA
MP3	Fichiers MP3 enregistrés sur des disques CD-R/-RW/-ROM ou sur des périphériques de stockage USB

- **Seuls les disques qui ont été finalisés peuvent être reproduits.**
- Les disques enregistrés en mode d'écriture par paquet (format UDF) ne sont pas compatibles avec cet appareil.
- Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans le présent mode d'emploi sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés respectives.
- Seuls les disques enregistrés en format ISO9660 Niveau 1, Niveau 2 et Joliet peuvent être lus.
- Les fichiers protégés par le DRM (Gestion des droits numériques) ne peuvent pas être lus.
- L'ordre des informations des dossiers et fichiers qui sont enregistrés sur le support dépend du logiciel d'écriture. Il peut arriver que cet appareil lise les fichiers dans un ordre inattendu.
- Il est possible de lire les fichiers MP3 d'un support possédant jusqu'à 255 dossiers et 999 fichiers (fichiers non lisibles inclus).

Remarque

- Cet appareil ne prend pas en charge les disques multisession ni l'enregistrement multiborder.
- L'enregistrement multisession/ multiborder est une technique permettant d'enregistrer un disque en plusieurs sessions/ bords. Une « session » ou « bord » est une unité d'enregistrement, consistant en un jeu complet de données de la zone d'entrée à la zone de sortie.

MP3 :

MP3 est un format de compression. Il s'agit de l'acronyme de MPEG Audio Layer 3. MP3 est un code audio qui permet de compresser des données audio de façon significative sans altérer la qualité sonore.

- Ce système prend en charge les fichiers de type MPEG-1/2 Audio Layer 3 (Taux d'échantillonnage : 32 kHz à 48 kHz; Débit binaire : 8 kbps à 320 kbps).
- Pendant la lecture d'un fichier VBR, le compteur sur l'afficher peut différer du temps de lecture en cours.

À propos des CD protégés contre la copie

Ce lecteur se conforme aux spécifications du format CD Audio. Il ne prend pas en charge la lecture ou les fonctions des disques non conformes à ces spécifications.

Formats de fichiers audio pris en charge

Cet appareil ne prend pas en charge le codage sans perte.

- Mettez l'appareil hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Des rayures peuvent apparaître sur l'écran de télévision et du bruit peut parasiter le son des émissions de radio, selon l'état des signaux, lorsque l'appareil est en service. Dans ce cas, mettez l'appareil hors tension.

À propos de la condensation

Si vous transportez l'appareil sans transition d'un endroit froid vers une pièce chaude (par exemple, en hiver), ou si la température de la pièce où se trouve cet appareil augmente rapidement, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur (sur des pièces et la lentille). En cas de condensation, cet appareil ne fonctionne pas correctement et la lecture n'est pas possible. Laissez l'appareil sous tension pendant 1 ou 2 heures à la température ambiante (pour que l'humidité ait le temps de s'évaporer). Les gouttelettes d'eau se dissiperont et la lecture sera de nouveau possible. De la condensation peut aussi se former en été si l'appareil est exposé à l'air d'un climatiseur. Si tel est le cas, déplacez votre appareil.

Précautions d'utilisation

Lors d'un déplacement de l'appareil

Avant de déplacer cet appareil, assurez-vous d'abord qu'il n'y a aucun disque à l'intérieur et que le périphérique de stockage USB est débranché. Puis appuyez sur **⏻**, attendez que « STAND BY » disparaisse de l'afficheur principal avant de l'éteindre, puis débranchez le cordon d'alimentation. Des dommages peuvent survenir si l'appareil est transporté ou déplacé en ayant un disque à l'intérieur, ou lorsqu'un autre appareil est branché à la prise USB ou à la mini-prise AUDIO IN.

Emplacement d'installation

- Choisissez un endroit stable près du téléviseur ou de la chaîne stéréo, utilisés avec cet appareil.
- N'installez pas cet appareil sur un téléviseur ou un moniteur couleur. En outre, installez-le à l'écart des platines à cassettes et autres équipements pouvant être facilement affectés par les champs magnétiques.

Évitez d'installer l'appareil dans les endroits suivants :

- Endroits exposés à la lumière directe du soleil
- Endroits humides ou insuffisamment aérés
- Endroits extrêmement chauds
- Endroits exposés aux vibrations
- Endroits dans lesquels il y a beaucoup de poussière ou de fumée de cigarette
- Endroits exposés à la suie, à la vapeur ou à la chaleur (cuisines, etc.)

Ne posez pas d'objets sur cet appareil

Ne posez pas d'objets sur le dessus de cet appareil.

N'obstruez pas les orifices de ventilation.

N'utilisez pas cet appareil sur une couverture, un lit, un sofa, etc. pelucheux, et ne l'enveloppez pas dans un tissu, etc. La chaleur ne pourra pas se dégager et causera des dommages.

N'exposez pas l'appareil à la chaleur.

N'installez pas cet appareil sur un amplificateur ou un autre appareil produisant de la chaleur. En cas d'installation sur un rack, pour éviter que l'appareil ne soit exposé à la chaleur dégagée par l'amplificateur ou d'autres équipements audio, placez-le sur un rayon en-dessous de l'amplificateur, etc.

Nettoyage de l'appareil

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer cet appareil.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux. En cas de salissure importante, mouillez un chiffon doux dans une solution de détergent neutre dilué dans 5 à 6 volumes d'eau, essorez le chiffon complètement, nettoyez la saleté, puis essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- L'utilisation d'alcool, de diluant, de benzène, de produits insecticides, etc. risque d'effacer les inscriptions et d'abimer la peinture. Évitez aussi de laisser des produits en caoutchouc ou en vinyle très longtemps au contact de cet appareil pour ne pas endommager le coffret.
- En cas d'utilisation de chiffons/lingettes imprégnés avec des produits chimiques, etc., lisez les précautions d'emploi fournies par le fabricant.

Nettoyage de la lentille

La lentille de cet appareil ne devrait pas se salir lors d'une utilisation normale, mais si, pour une raison quelconque, des poussières ou saletés perturbent son fonctionnement, consultez un centre d'entretien agréé par Pioneer. Bien que divers produits de nettoyage pour lentille de lecteur soient en vente dans le commerce, nous déconseillons leur utilisation, car certains d'entre eux risquent, en fait, d'endommager la lentille.

Manipulation d'un disque

Rangement

- Remettez toujours les disques dans leur boîtier et rangez-les verticalement, en évitant les endroits chauds, humides, exposés directement à la lumière du soleil ou extrêmement froids.
- Veuillez lire les recommandations fournies avec le disque.


Nettoyage des disques

- Des empreintes de doigts ou de la poussière sur un disque peuvent empêcher sa lecture. Dans ce cas, utilisez un chiffon de nettoyage, etc. pour essuyer délicatement le disque en allant du centre vers l'extérieur. N'utilisez pas un tissu de nettoyage sale.



- N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils. En outre, n'utilisez pas de vaporisateur de produits de nettoyage ni d'agents antistatiques.

- En cas de salissure importante, mouillez un chiffon doux, essorez-le chiffon, nettoyez la saleté, puis essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec.
- N'utilisez pas de disques endommagés (fissurés ou déformés).
- Ne laissez pas la face des disques sur laquelle sont gravées les informations devenir rayée ou sale.
- N'attachez pas de morceaux de papier ou d'autocollants sur les disques. Cela pourrait déformer les disques et les rendre illisibles. Notez aussi que souvent, une étiquette est collée sur les disques de location, et que la colle de l'étiquette peut avoir débordé. Vérifiez que la colle n'a pas débordé des bords de l'étiquette avant d'utiliser un disque de location.



À propos des disques de forme particulière

Les disques à formes spéciales (en cœur, hexagonaux, etc.) ne peuvent pas être lus sur cet appareil. N'essayez pas de lire de tels disques car ils pourraient endommager cet appareil.



Configuration de la fonction de mise hors tension automatique

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

« Auto Power Down » apparaîtra sur l'afficheur principal.

2 Appuyez sur la touche ENTER de la télécommande.

3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour commuter le paramètre de l'extinction automatique sur ON/OFF.

- Le réglage par défaut est On (activé).



Remarque

- Lorsque la fonction de mise hors tension automatique est activée (On), l'indication « APD ON » apparaît sur l'affichage principal.
- Lorsque la fonction de mise hors tension automatique est activée (OFF), l'indication « APD OFF » apparaît sur l'affichage principal.

Configuration avancée du réseau

Contrôle des informations du réseau

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce que « INFO » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour sélectionner l'élément que vous souhaitez contrôler puis appuyez sur ENTER.

Force du signal

Vous pouvez vérifier la stabilité de la connexion sans fil.

More signifie une connexion plus stable.

- Réglez l'angle de l'antenne sans fils en fonction de l'état de la connexion.

Adresse IP

L'adresse IP de cet appareil s'affiche.

Adresse MAC

L'adresse MAC de cet appareil s'affiche.

Type de réseau

Il s'affiche LAN (avec fil) ou Wi-Fi (sans fil).

SSID

Le SSID du point d'accès connecté s'affiche.

Activer ou désactiver le Wi-Fi

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce que « Network Type Set » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.

3 Appuyez sur \uparrow/\downarrow pour commuter les paramètres Wi-Fi ON/OFF.

Mise à jour du micrologiciel

Contrôler la version actuelle du logiciel.

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce que « Software Version » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.

Mettre à jour le logiciel

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de cet appareil via le réseau.

- Connecter cet appareil au réseau. (page 8, 10)

1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

2 Appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce que « Software Update » s'affiche, puis appuyez sur ENTER.

3 Lorsque « Network Update » est affiché, appuyez sur ENTER.

Rétablissement de tous les réglages à leur valeur par défaut

Suivez les étapes ci-dessous pour restaurer tous les paramètres de l'appareil à leur valeur d'origine par défaut.

1 Appuyez sur pour la mise sous tension.

2 Appuyez sur MENU puis appuyez sur \uparrow/\downarrow jusqu'à ce que « Factory Reset » apparaisse sur l'afficheur.

3 Appuyez sur ENTER.

« OK? » apparaît.

4 Appuyez sur ENTER.

- « Resetting » apparaît pendant que les paramètres sont rétablis aux valeurs par défaut. L'appareil est mis hors tension.

Spécifications

• Section Amplificateur

Puissance de sortie RMS : 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

• Section tuner

Gamme de fréquences (FM) 87,5 MHz à 108,0 MHz
Entrée antenne (FM) 75 Ω asymétrique

• Partie réseau

Réseau LAN Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
Réseau LAN sans fil Norme IEEE 802.11 b/g/n
(Wi-Fi® standard)
Bande 2,4 GHz

• Bluetooth

Version Bluetooth Spécifications Ver. 4.1
Sortie Bluetooth Spécifications Classe 2
Distance estimée de transmission en visibilité directe*
..... Environ 10 m
Gamme de fréquences 2,4 GHz
Modulation FH-SS (Étalement de spectre par évansion)
Profils Bluetooth pris en charge A2DP, AVRCP
Codec prise en charge SBC (Codec de sous-bande)
Protection de contenus pris en charge SCMS-T
Code PIN 0000

* La distance de transmission en visibilité directe est une estimation.
La distance de transmission dans la pratique peut être différente selon l'environnement.

• Divers

Prise USB 5 V, 500 mA
Alimentation CA de 220 V à 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consommation
En marche 20 W
En veille 0,5 W max.
En veille (Network Standby ON) 2,0 W max.
Dimensions externes
..... 215 mm (L) x 95 mm (H) x 318 mm (P)
Poids (sans emballage) 2,0 kg

• Enceintes

Boîtier Bass-reflex, type bibliothèque
(blindage magnétique)
Configuration 2 voies
Aigus dôme de 2 cm
Graves cône de 10 cm
Puissance d'entrée max. 15 W
Impédance 8 Ω
Dimensions externes
..... 130 mm (L) x 212 mm (H) x 228,5 mm (P)
Poids 2,0 kg (chacune)

• Accessoires

Télécommande 1
Piles AAA (R03) 2
Antenne filaire DAB/FM 1
Cordon d'alimentation 1
Carte de garantie 1

✎ Remarque

- Les spécifications sont valables pour une alimentation de 230 V.
- Les spécifications et la conception sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, en raison d'améliorations apportées à l'appareil.

« Pioneer » est une marque de commerce de Pioneer Corporation et est utilisée sous licence.

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certifiée de l'organisation Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.

Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Gracias por comprar un producto Pioneer.

Le sugerimos que lea atentamente esta manual de instrucciones a fin de que aprenda a utilizar su equipo de manera adecuada. Después de leer las instrucciones, guárdelas en un lugar seguro para futuras referencias.

Índice

01 Antes de comenzar

Contenido de la caja	3
Colocación de las pilas en el mando a distancia	3
Utilización del mando a distancia	3

02 Nombres y funciones de los controles

Mando a distancia	4
Panel frontal	5
Indicadores	6
Sistema de altavoces	6

03 Conexiones

Conexión de los altavoces	7
Conexión de antenas	8
Uso de antenas exteriores	8
Conecte el cable Ethernet	8
Conexión a la corriente	9

04 Primeros pasos

Para encender la unidad	10
Ajuste del reloj	10
Conexión a la red mediante Wi-Fi	10
Configuración manual	10
Configuración automática	11
Control general	11
Función de entrada	11
Control de brillo del display	11
Establecimiento automático del volumen	11
Control del volumen	11
Muting	11
Controles de sonido	12
Equalizer	12
Control P.bass	12
Control de bajos/agudos	12
Configuración del despertador	12
Cómo restablecer el despertador	13
Cómo cancelar el despertador	13
Empleo del temporizador de conexión automática	13
Empleo del temporizador de desconexión automática	13
Uso de auriculares	13

05 Reproducción de discos

Reproducción de discos o archivos	14
Cargue el disco	14
Reproducción de pistas en un CD	14
Reproduzca archivos de música MP3	14
Reproducción avanzada de CD o disco de MP3	15
Repetición de la reproducción	15
Reproducción aleatoria	15
Reproducción programada (CD)	16
Sobre la descarga de archivos MP3	16
Cómo cambiar el contenido visualizado	16

06 Cómo usar las funciones de red

Tuneln	17
Registro en Favorites	17
Registro desde una cuenta Tuneln Radio	17
Reproducción de música con Spotify	17
Reproducción	17
Ajuste Network Standby	18

07 Reproducción USB

Reproducción de dispositivos de almacenamiento USB	19
Repetición de la reproducción	20
Reproducción aleatoria	20
Cómo cambiar el contenido visualizado	20

08 Uso del sintonizador

Audición de FM	21
Sintonización	21
Presintonización de emisoras	21
Uso del Radio Data System o RDS (sistema de datos de radio)	22
Audición de DAB+	24
Acera de DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	24
Sintonización	24
Cambio de visualización de información	25
Memorización de una emisora	25
Tabla de frecuencias de DAB (BANDA III)	25

09 Otras conexiones

Conexión de componentes auxiliares	26
------------------------------------	----

10 Reproducción de audio con Bluetooth®

Reproducción de música empleando la tecnología inalámbrica Bluetooth	27
Funcionamiento con mando a distancia	27
Sincronización con la unidad (registro inicial)	27
Cómo escuchar música en la unidad desde un dispositivo habilitado para Bluetooth	28
Encendido por Bluetooth	28
Precaución con las ondas radioeléctricas	29
Alcance de operación	29
Reflejos de ondas radioeléctricas	29
Precauciones relacionadas con los productos compatibles con esta unidad	29

11 Información adicional

Detección y solución de problemas	30
Discos y formatos que pueden reproducirse	33
Acera de los CD protegidos contra la copia	34
Formatos de archivos de audio compatibles	34
Observaciones sobre el uso de este receptor	34
Cuando traslade esta unidad	34
Dónde instalar el receptor	34
No ponga objetos sobre esta unidad	34
Acera de la condensación	34
Cómo limpiar el receptor	35
Limpieza de la lente	35
Manipulación de discos	35
Almacenaje de los discos	35
Cómo limpiar los discos	35
Sobre los discos con formas especiales	35
Configuración del apagado automático	36
Ajustes avanzados de red	36
Comprobación de la información de red	36
Cómo apagar y encender el Wi-Fi	36
Actualización de Firmware	36
Comprobación de la versión actual del software	36
Actualización del software	36
Restauración de todos los ajustes a los ajustes predeterminados	36
Especificaciones	37

Capítulo 1:

Antes de comenzar


Contenido de la caja

Al abrir la caja, confirme que la misma contiene los siguientes accesorios:

- Mando a distancia
- Pilas AAA (R03) x 2
- Cable de alimentación
- Cable de antena DAB/FM
- Tarjeta de garantía

Colocación de las pilas en el mando a distancia

1 Abra la tapa trasera e introduzca las pilas como se muestra a continuación.

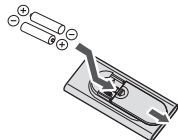

2 Cierre la tapa trasera.



PRECAUCIÓN

- No utilice ninguna otra pila distinta de las especificadas. Tampoco use una pila nueva junto con otra usada.
- Cuando introduzca las pilas, asegúrese de no causar daños en los muelles de los terminales \ominus de las pilas. Podría provocar que las baterías experimenten alguna fuga o que se calienten en exceso.
- Cuando instale las pilas en el mando a distancia, colóquelas en el sentido correcto, según indican las marcas de polaridad (\oplus y \ominus).
- No caliente las pilas ni las desmonte, y no las tire al fuego ni al agua.
- Las pilas pueden tener diferente tensión, a pesar de ser del mismo tamaño y forma. No use juntas pilas de tipos diferentes.


- Para impedir la fuga del líquido de las pilas, retírelas si no piensa usar el mando a distancia durante mucho tiempo (1 mes o más). Si advirtiera la presencia de fugas en las pilas, limpie cuidadosamente el interior del compartimiento e introduzca pilas nuevas. Si el electrolito de una pila entrara en contacto con su piel, lave la parte afectada con mucha agua.
- Al desechar pilas gastadas, deberá cumplir las regulaciones gubernamentales o las normas de las instituciones medioambientales públicas que se apliquen en su país/área.

ADVERTENCIA

- No use ni guarde pilas en lugares expuestos a la luz solar directa o en lugares con un calor excesivo, como el interior de un coche o cerca de un calefactor. Esto puede ocasionar fugas en las pilas, que se sobrecalienten, exploten o se incendien. También puede reducir su duración o rendimiento.

Utilización del mando a distancia

El mando a distancia tiene un alcance de unos 7 metros en un ángulo de 30° desde el sensor remoto.

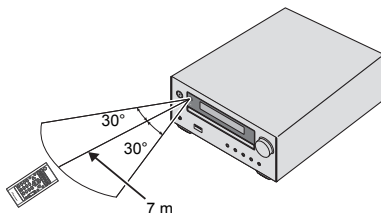


Cuando utilice el mando a distancia, recuerde lo siguiente:


- Asegúrese de que no haya obstáculos entre el mando a distancia y el sensor remoto de la unidad.
- El funcionamiento del mando a distancia puede no ser fiable si la luz solar o una iluminación incandescente están incidiendo en el sensor remoto de la unidad.
- Los mandos a distancia de dispositivos diferentes pueden interferir entre sí. Evite el uso de otros mandos a distancia situados cerca de esta unidad.
- Cambie las pilas si observa una disminución en el alcance de funcionamiento del mando a distancia.

Capítulo 2:

Nombres y funciones de los controles

Mando a distancia

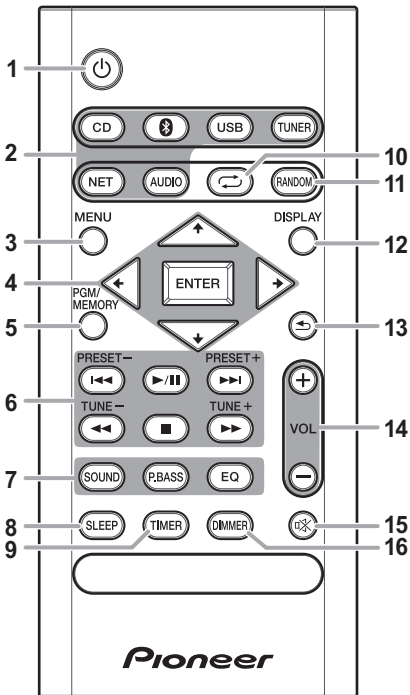


1 
Alterna el receptor entre encendido y modo de espera (página 10).

2 Botones de función de entrada
Utilícelos para seleccionar la fuente de entrada para este receptor (página 20).



Permite configurar o reproducir un archivo de audio mediante la red *Bluetooth* (página 27).

3 MENU
Permite acceder al menú.

4 , ENTER

Permiten seleccionar/cambiar los modos y la configuración del sistema, así como confirmar acciones.

5 PGM/MEMORY

- Utilícelo para memorizar o programar el CD (página 16).
- Utilícelo para memorizar emisoras FM (página 21) o DAB (página 25).

6 Botones para el control de reproducción

Permiten controlar cada función después de haberla seleccionado usando los botones de función de entrada (página 15).

TUNE +/-

Se utiliza para encontrar frecuencias de radio (página 21).

PRESET +/-

Utilícelos para seleccionar presintonías (página 21).

7 Botones de control del sonido

Permiten ajustar la calidad del sonido (página 12).

8 SLEEP

Consulte *Empleo del temporizador de desconexión automática* en la página 13.

9 TIMER

Se utiliza para ajustar la hora, así como para ajustar y verificar los temporizadores (página 10).

10 

Pulsar para cambiar el ajuste de reproducción repetida de un CD (página 15) o un USB (página 20).

11 RANDOM

Pulsar para activar la reproducción aleatoria de un CD (página 15) o un USB (página 20).

12 DISPLAY

Pulsar para cambiar la pantalla para información de MP3 (página 16), RDS (página 22) o DAB (página 25).

13 

Pulse para volver a la pantalla anterior.

14 Botones de control Volume

Úselo para ajustar el volumen de audición (página 11).


15 

Silencia/restablece el sonido (página 11).

16 DIMMER

Oscurece o ilumina la pantalla. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad (página 11).

Panel frontal

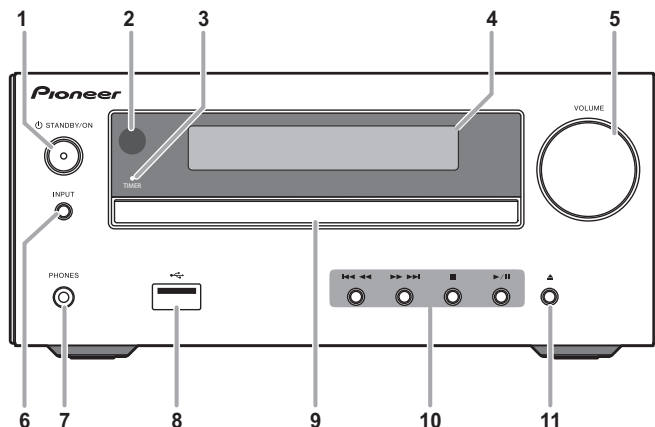

1 **STANDBY/ON**

Alterna el receptor entre encendido y modo de espera (página 10).

2 **Sensor del mando a distancia**

Recibe las señales del mando a distancia.

3 **Indicador TIMER**

Se ilumina cuando el receptor está apagado y el temporizador está activado.

4 **Display principal**

Consulte *Indicadores* en la página 6.

5 **Control de volumen**

Úselo para ajustar el volumen de audición (página 11).

6 **INPUT**

Permite seleccionar la fuente de entrada.

7 **Toma de auriculares**

Utilícela para conectar un par de auriculares. Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten ningún sonido.

8 **Terminal USB**

Se utiliza para conectar un dispositivo de almacenamiento USB como fuente de audio (página 19).

9 **Bandeja del disco**

Coloque el disco con la etiqueta mirando hacia arriba (página 14).


10 **Botones para el control de reproducción**

Permiten seleccionar la pista o archivo que se desea reproducir. Permiten detener la reproducción. Detienen la reproducción o reanudan la reproducción desde el punto en el que se ha detenido.

11 **Botón de apertura/cierre de la bandeja del disco**

Permite abrir o cerrar la bandeja del disco (página 14).

Indicadores

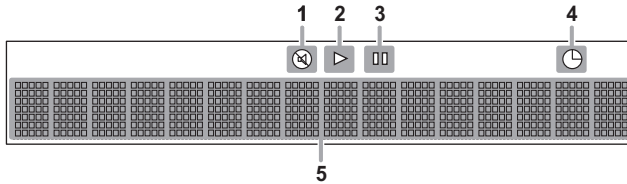

1

Se ilumina cuando se silencia el sonido.

**Nota**

- El icono de silencio se mostrará en rojo.

2

Para iniciar la reproducción.

3

Efectuar una pausa en la reproducción.


4

La función del temporizador está activada.

5 **Pantalla de visualización de caracteres**

Muestra diversos datos del sistema.

Sistema de altavoces

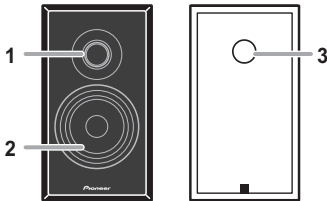1 **Altavoz de agudos**2 **Altavoz de graves**3 **Terminales de altavoz****Importante**

- No se puede extraer la rejilla del altavoz.
- Ambos altavoces se pueden utilizar independientemente en el lado derecho o izquierdo.

Capítulo 3:



Conexiones

⚠ PRECAUCIÓN

- Siempre que realice o modifique conexiones deberá apagar la unidad y desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente.
- Conecte el cable de alimentación después de que haya llevado a cabo todas las conexiones entre los distintos dispositivos.

Conexión de los altavoces

- Empuje para abrir las pestañas e introduzca los hilos expuestos del cable.
- Conecte el cable negro al terminal (-) y el cable rojo al terminal (+).

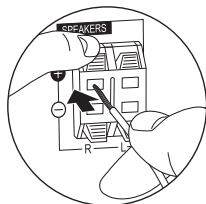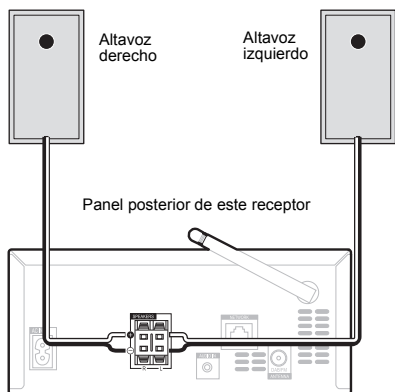

⚠ PRECAUCIÓN

- Por estos terminales de altavoz circula **voltaje ACTIVO que es PELIGROSO**. Para evitar el riesgo de descargas eléctricas al conectar o desconectar los cables de altavoz, desenchufe el cable de alimentación antes de tocar las partes de los cables que no están aisladas.
- No conecte ningún altavoz que no haya sido suministrado con este sistema.
- No conecte los altavoces suministrados a ningún amplificador que no sea el que se suministra con este sistema. La conexión a cualquier otro amplificador puede ocasionar un funcionamiento defectuoso o un incendio.
- No instale estos altavoces en la pared ni en el techo. Podrían caerse y provocar lesiones.
- Estos altavoces están protegidos magnéticamente. Sin embargo, dependiendo de la ubicación de la instalación, puede producirse una distorsión cromática si el sistema de altavoces está situado muy cerca de la pantalla de un televisor. Si esto sucediera, apague el televisor y vuélvalo a encender cuando hayan transcurrido de 15 a 30 minutos. Si el problema persistiera, aleje el sistema de altavoces del televisor.
- Asegúrese de que el núcleo del cable de altavoz no queda expuesto y no hace contacto con los núcleos de otros cables. Ello podría provocar que el producto funcionara incorrectamente.
- No permita que el núcleo del cable del altavoz entre en contacto con el cuerpo del receptor.




- Si el núcleo del cable del altavoz entra en contacto con cualquier parte metálica del cuerpo del receptor, puede dañar los altavoces y provocar fuego y humos. Inserte los cables del altavoz de manera segura en los terminales y compruebe que el cable no se sale con facilidad.

🔧 Nota

- No existe ninguna diferencia entre los altavoces L y D.

Conexión de antenas

- Conecte el cable de antena DAB/FM como se muestra a continuación.
- Para mejorar la recepción y la calidad de sonido, conecte antenas exteriores (consulte más abajo *Uso de antenas exteriores*).

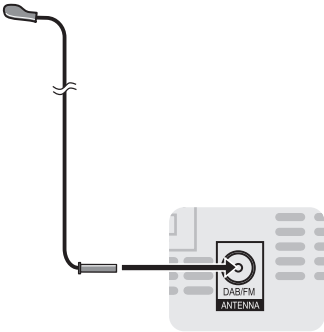


1 Conecte el cable de antena de DAB/FM en la toma de antena de DAB/FM.

Para obtener mejores resultados, extienda la antena de DAB/FM por completo y fíjela en una pared o en el marco de una puerta. No la cubra ni la deje enrollada.

Uso de antenas exteriores


Para mejorar la recepción en DAB/FM

Utilice un conector PAL (no suministrado) para conectar una antena de DAB/FM externa.

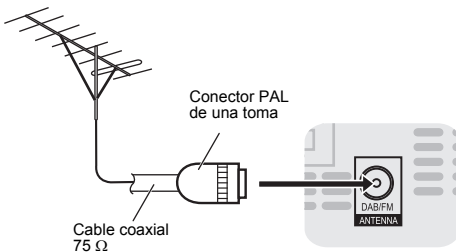

Conecte el cable Ethernet

Conecte esta unidad a la red usando una LAN con cable o Wi-Fi (LAN sin cables). Puede disfrutar de funciones como **TuneIn** y **Spotify** conectándose a la red. Si realiza la conexión mediante LAN con cable, conecte un cable Ethernet al puerto NETWORK como se muestra en la ilustración. Para conectarse por Wi-Fi, consulte "Conexión a la red mediante Wi-Fi" (page 10).

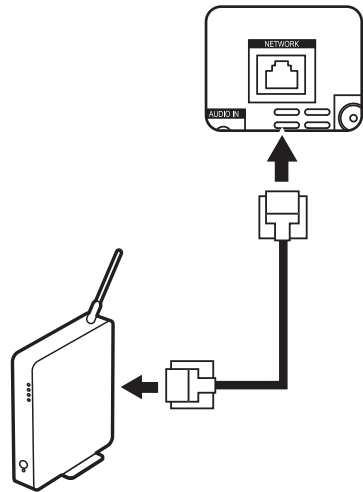


- Use un cable Ethernet CAT5 blindado (tipo recto).

Conexión a la corriente

Antes de realizar o cambiar las conexiones, apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.

Después de haber terminado todas las conexiones, enchufe la unidad a una toma de corriente de CA.

Panel posterior de este receptor

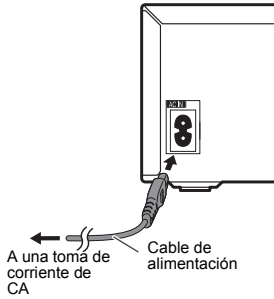


⚠ PRECAUCIÓN

- No utilice ningún cable de alimentación que no sea el suministrado con esta unidad.
- No utilice el cable de alimentación suministrado con la unidad para ningún propósito excepto el descrito más arriba.


Capítulo 4:


Primeros pasos

Para encender la unidad

Pulse  para conectar la alimentación.

Después del uso:

Para colocar la unidad en el modo de espera, pulse .

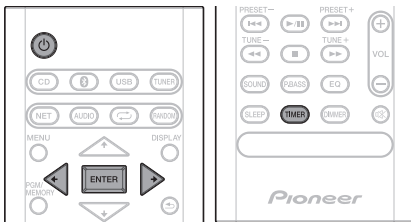

Ajuste del reloj



1 Pulse  para conectar la alimentación.



2 Pulse **TIMER** en el mando a distancia.

Se mostrará "CLOCK" en el display principal.

3 Pulse **ENTER**.

4 Pulse  /  para ajustar el día; a continuación, pulse **ENTER**.

5 Pulse  /  para ajustar la hora; a continuación, pulse **ENTER**.

6 Pulse  /  para ajustar los minutos; a continuación, pulse **ENTER** para confirmar.

7 Pulse **ENTER**.

Para comprobar la visualización de la hora:

Pulse **TIMER**. Aparecerá la visualización de la hora durante unos 10 segundos.

Para reajustar el reloj:

Lleve a cabo "Configuración del reloj" desde el paso 1.


 **Nota**

- Cuando se restablece la alimentación eléctrica después de volver a conectar la unidad o después de un fallo eléctrico, configure el reloj.

Conexión a la red mediante Wi-Fi

Puede disfrutar de funciones como **Tuneln** y **Spotify** conectándose a la red.

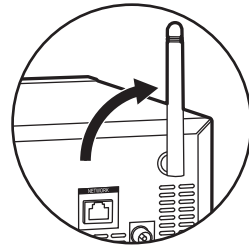

- Ajuste el ángulo de la antena inalámbrica de acuerdo con el estado de la conexión.
- No conecte el cable Ethernet.

**Configuración manual**



Introduzca la contraseña (clave) del punto de acceso para establecer conexión.

- Anote el SSID y la contraseña (clave) que se encuentra en la unidad principal del punto de acceso.

1 Pulse **MENU** en el mando a distancia.



2 Pulse  / , seleccione "Wi-Fi Setting" y pulse **ENTER**.

3 Pulse  /  para seleccionar "Manual Setup" y a continuación pulse **ENTER**.



4 Pulse  /  para seleccionar el SSID del punto de acceso al que desea conectarse y a continuación pulse **ENTER**.

5 Pulse **ENTER**.


6 **Introduzca la contraseña.**

 / : Cambie el tipo de texto que se introduce.

abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]}~


 / : Desplace la posición para introducir los caracteres.

7 Pulse **ENTER**.

Cuando se establece la conexión, se visualiza "Connected" y  se ilumina.

Configuración automática

Si el punto de acceso tiene un botón de conexión automática, puede conectarse sin introducir una contraseña.

- 1 Pulse **MENU** en el mando a distancia.
- 2 Pulse **▲/▼**, seleccione **“Wi-Fi Setting”** y pulse **ENTER**.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar **“Auto Setup”** y a continuación pulse **ENTER**.
- 4 Pulse el botón de configuración automática del punto de acceso al que desea conectarse. Cuando se establece la conexión, se visualiza **“Connected”** y  se ilumina.

Control general

Función de entrada

Al pulsar **INPUT** en la unidad principal, la función en curso cambiará a otro modo. Pulse **INPUT** varias veces para seleccionar la función deseada.



Control de brillo del display

Pulse **DIMMER** para atenuar el brillo del display. Se pueden seleccionar cuatro niveles de luminosidad.

Establecimiento automático del volumen

Si apaga la unidad principal y el volumen está ajustado a 31 o a un valor superior, al encenderla de nuevo estará ajustado a 30 y se establecerá en el último nivel ajustado.


Control del volumen

Gire el botón del volumen hacia **VOLUME** (en la unidad principal) o presione **VOL +/-** (en el mando a distancia) para aumentar o disminuir el volumen.

⚠ PRECAUCIÓN

- El nivel de sonido como una función del volumen depende de la eficiencia del altavoz, de la localización, y de otros factores. Es recomendable evitar la exposición a altos niveles de volumen. No ponga el volumen al máximo al encender la unidad. Escuche música a niveles moderados. La presión acústica excesiva de los auriculares y los cascos puede causar la pérdida del sentido auditivo.


Muting

Al pulsar  en el mando a distancia, el volumen se silenciará temporalmente. Púlselo otra vez para restablecer el volumen.

Controles de sonido

Equalizer

Al pulsar **EQ**, se mostrará el ajuste del modo en curso. Para cambiar a otro modo, pulse **EQ** varias veces hasta que se muestre el modo de sonido deseado.

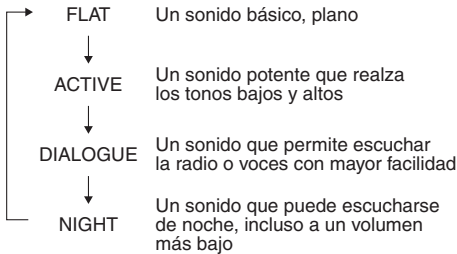

Control P.bass

Cuando se activa la alimentación por primera vez, la unidad entrará en el modo P.bass, que enfatiza las frecuencias de bajos. Para cancelar el modo P.bass, pulse **P.BASS** en el mando a distancia.

Control de bajos/agudos

Pulse **SOUND** para seleccionar "**BASS**" o "**TREBLE**", después pulse **◀ / ▶** para ajustar los graves o los agudos.

Nota

- No es posible utilizar simultáneamente **EQ** y **P.BASS**. De estas dos funciones, se utilizará la que se haya seleccionado en último lugar.
- **SOUND** se puede utilizar junto con **EQ** o **P.BASS**.

Cuando se haya seleccionado una de las dos funciones anteriores, la que no haya sido seleccionada se mostrará del siguiente modo.

1 Si se han cambiado los ajustes de P.BASS (ON/OFF).




- **EQ** : FLAT

2 Si se han cambiado los ajustes de EQ.

- **P.BASS** : OFF

Configuración del despertador

Para cambiar la configuración actual del despertador o realizar una nueva configuración:

- 1 Pulse  para conectar la alimentación.**
- 2 Mantenga pulsado **TIMER** en el mando a distancia.**
- 3 Presione **◀ / ▶** para seleccionar "ONCE" o "DAILY"; a continuación, pulse **ENTER**.**
ONCE – El despertador funciona una vez solamente, a la hora memorizada.
DAILY – La reproducción con el despertador diario se activará a la hora y los días de la semana preestablecidos.
- 4 Pulse **◀ / ▶** para seleccionar "TIMER SET"; a continuación, pulse **ENTER**.**
- 5 Pulse **◀ / ▶** para seleccionar la fuente de reproducción con despertador; a continuación, pulse **ENTER**.**
CD, DAB, FM, y USB pueden seleccionarse como la fuente de reproducción.
- 6 Pulse **◀ / ▶** para seleccionar un día para la reproducción con temporizador; a continuación, pulse **ENTER**.**
- 7 Pulse **◀ / ▶** para ajustar la hora; a continuación, pulse **ENTER**.**
- 8 Pulse **◀ / ▶** para ajustar los minutos; a continuación, pulse **ENTER**.**
 Ajuste el tiempo de finalización como en los pasos 7 y 8 de arriba.
- 9 Para ajustar el volumen, pulse **VOL +/-**; a continuación, pulse **ENTER**.**
 Aparece "" en la pantalla.
- 10 Pulse  para activar el modo de espera.**
 El indicador **TIMER** se iluminará.

Cómo restablecer el despertador

Permite volver a utilizar una configuración de despertador existente.

- 1 **Siga los pasos 1 a 3 indicados en “Configuración del despertador”.**
- 2 **Pulse ◀ / ▶ para seleccionar “TIMER ON” y, a continuación, pulse ENTER.**

Cómo cancelar el despertador

Permite desactivar la configuración del despertador.

- 1 **Siga los pasos 1 a 3 indicados en “Configuración del despertador”.**
- 2 **Pulse ◀ / ▶ para seleccionar “TIMER OFF” y, a continuación, pulse ENTER.**

Empleo del temporizador de conexión automática

- 1 **Pulse ⏻ para desconectar la alimentación.**
- 2 **A la hora de conexión automática, esta unidad se encenderá automáticamente y activará la función de entrada seleccionada.**

Nota

- Si a la hora del despertador el dispositivo de almacenamiento USB no está conectado a la unidad o no se ha introducido un disco, la unidad se encenderá y no reproducirá la pista.
- Es posible que algunos discos no se reproduzcan automáticamente a la hora de conexión automática.
- Si ajusta el temporizador, deberá dejar un minuto o más entre la hora de inicio y la de finalización.

Empleo del temporizador de desconexión automática

El temporizador de desconexión automática apaga la unidad después de un tiempo especificado para poder irse a dormir sin tener que preocuparse del mismo.

- 1 **Pulse repetidamente SLEEP para seleccionar un tiempo hasta la desconexión.**

Seleccione uno de los ajustes siguientes: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min u OFF. El nuevo valor ajustado se visualizará durante 3 segundos y luego se completará el ajuste.


Nota

- El temporizador de desconexión automática puede ajustarse presionando **SLEEP** mientras se visualiza el tiempo restante.

Uso de auriculares

Conecte los auriculares a la toma de auriculares.

Cuando se conecta un par de auriculares, los altavoces no emiten ningún sonido.

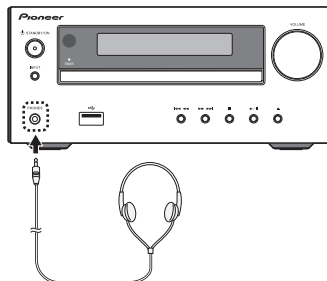

- No gire el botón del volumen al máximo y escuche la música a niveles moderados. La presión acústica excesiva de los auriculares y los cascos puede causar la pérdida del sentido auditivo.
- Antes de enchufar o desenchufar los auriculares, baje el volumen.
- Asegúrese de que sus auriculares tengan una clavija de 3,5 mm de diámetro y una impedancia de 16 ohmios a 50 ohmios. La impedancia recomendada es de 32 ohmios.

Capítulo 5:

Reproducción de discos

Este sistema puede reproducir un CD, CD-R/RW estándar en formato CD y CD-R/RW con archivos MP3, pero no puede grabar en ellos. Cabe la posibilidad de que algunos discos CD-R y CD-RW de audio no puedan reproducirse como consecuencia de su estado o del dispositivo empleado para la grabación.

- Si desea información sobre MP3, consulte la página 33.

Reproducción de discos o archivos

Cargue el disco

- 1 Pulse **⏻** para conectar la alimentación.
- 2 Pulse **CD** en el mando a distancia o **INPUT** varias veces en la unidad principal para seleccionar la entrada de CD.
- 3 Pulse **▲** en la unidad principal para abrir la bandeja del disco.
- 4 Coloque el disco en la bandeja del disco, con la etiqueta mirando hacia arriba.



- 5 Pulse **▲** en la unidad principal para cerrar la bandeja del disco.


Reproducción de pistas en un CD

- 1 Una vez completado el proceso de reconocimiento, pulse **▶||**.

Después de la última pista del disco, la unidad parará automáticamente.

Reproduzca archivos de música MP3

En este documento, los datos de la pista MP3 se denominan "music file" y la ubicación en la que se guardan se denomina "folder".

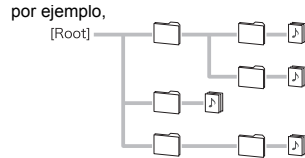

- 1 Una vez completado el proceso de reconocimiento, pulse **▲/▼** para seleccionar la carpeta donde se haya guardado el archivo de música (**[■]**) y a continuación pulse **▶** o **ENTER**.

- Repita este paso si hay otras carpetas dentro de la carpeta seleccionada.
- Para volver a la carpeta anterior, pulse **◀** o **◀◀**.

- 2 Pulse **▲/▼** para seleccionar el archivo de música (**[♪]**) y a continuación pulse **▶||** o **ENTER**.

- Una vez iniciada la reproducción, únicamente podrán reproducirse de forma continua los archivos de música que estén dentro de la misma carpeta.

⚠ PRECAUCIÓN

- No ponga dos discos a la vez en la bandeja del disco.
- No reproduzca discos de formas especiales (en forma de corazón, octagonales, etc.). Podría provocar un funcionamiento defectuoso.
- No empuje la bandeja del disco mientras la misma está en movimiento.
- Si hay un corte de alimentación eléctrica mientras la bandeja está abierta, espere a que se restablezca la alimentación.
- Asegúrese de poner el disco de 8 cm en el centro de la bandeja del disco.

📝 Nota

- Debido a la estructura de la información del disco, se tarda más en leer un disco MP3 que un disco CD normal (aproximadamente de 20 a 90 segundos).
- Cuando se alcance el principio de la primera pista en retroceso rápido, la unidad accederá al modo de reproducción (sólo para CD).
- Si hay interferencias de televisión o radio durante el funcionamiento del reproductor de CD, coloque el aparato alejado del televisor o de la radio.


Sugerencia

- Si no se ha llevado a cabo ninguna operación en el modo de CD y no se ha reproducido ningún archivo de audio durante más de 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente. En este caso es necesario que apagado automático esté ajustado a **ON**.
- El apagado automático se puede ajustar a **ON/OFF** (página 36).

Operaciones básicas

Función	Unidad principal	Mando a distancia	Funcionamiento
Reproducción			Pulse el modo de parada.
Parada			Pulse el modo de reproducción. (durante la reproducción de un CD) Aparecerá "RESUME" y se memorizará el punto donde se detuvo la reproducción. Pulse de nuevo y se eliminará el punto memorizado.
Pausa			Pulse el modo de reproducción. Pulse para reanudar la reproducción desde el punto en el que la haya interrumpido.
Pista siguiente/ anterior			Púlselo en el modo de reproducción o parada. Si pulsa el botón en el modo de parada, pulse para que empiece a reproducirse la pista deseada. (durante la reproducción MP3) Únicamente podrá avanzar o retroceder hasta archivos de música que estén dentro de la misma carpeta.
Avance rápido/ Retroceso rápido			Pulse y mantenga pulsado el modo de reproducción. Suéltelo para volver a la reproducción.

Reproducción avanzada de CD o disco de MP3

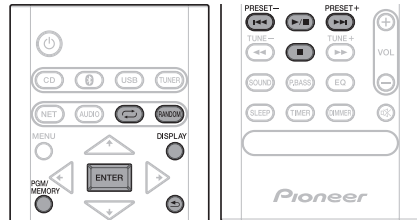

Repetición de la reproducción

La repetición de lectura de una pista se puede realizar de forma que afecte a todas las pistas o a una secuencia programada de forma continua.

Para escuchar nuevamente una pista:

Pulse varias veces hasta que se muestre "REPEAT ONE". Pulse **ENTER**.

Para repetir todas las pistas:

Pulse varias veces hasta que se muestre "REPEAT ALL". Pulse **ENTER**.

Para repetir las pistas deseadas:

Siga los pasos del 1 al 5 de la sección "Reproducción programada (CD)" (página 16) y pulse repetidamente hasta que aparezca "REPEAT ALL". Pulse **ENTER**.

Para cancelar la repetición de la reproducción:

Pulse varias veces hasta que se muestre "REPEAT OFF". Pulse **ENTER**.

Nota

- Después de haber llevado a cabo una reproducción repetida, recuerde pulsar . De lo contrario, el disco se reproducirá continuamente.
- Durante la reproducción repetida, la reproducción aleatoria no estará disponible.

Reproducción aleatoria

Las pistas del disco se pueden reproducir en orden aleatorio automáticamente.

Para reproducir aleatoriamente todas las pistas:

Pulse **RANDOM** varias veces hasta que se muestre "RANDOM ON". Pulse **ENTER**.

Para cancelar la reproducción aleatoria:

Pulse **RANDOM** varias veces hasta que se muestre "RANDOM OFF". Pulse **ENTER**.

Nota

- Si pulsa el botón ►►| durante la reproducción aleatoria, podrá pasar a la siguiente pista seleccionada en el modo de reproducción aleatoria.
- En la reproducción aleatoria, la unidad seleccionará y reproducirá las pistas automáticamente. (No se puede seleccionar el orden de las pistas.)
- Durante la reproducción aleatoria, la reproducción repetida no estará disponible.

Reproducción programada (CD)

Podrá seleccionar hasta 24 selecciones para la reproducción en el orden que usted prefiera.

1 En el modo de parada, pulse PGM/MEMORY en el mando a distancia para entrar en el modo de guardar las pistas programadas.

2 Pulse ◀◀ ▶▶ para seleccionar las pistas deseadas.

3 Pulse ENTER para guardar la carpeta y el número de pista.

4 Repita los pasos 2 - 3 para otras pistas. Se pueden programar hasta 24 pistas.

- Si desea comprobar las pistas programadas, pulse PGM/MEMORY.
- Si comete un error, podrá cancelar las últimas pistas programadas pulsando ◀.

5 Pulse ►►► para iniciar la reproducción.

Para cancelar el modo de reproducción programada:

Para cancelar la reproducción programada, pulse dos veces ■ en el mando a distancia. La pantalla mostrará "PRG CLEAR" y todos los contenidos programados se borrarán.

Cómo añadir pistas a la programación:

Pulse PGM/MEMORY. Después, para añadir pistas, siga los pasos 2 – 3.

Nota

- Al expulsar un disco, la programación se cancelará automáticamente.
- Si pulsa ⏸ para entrar en el modo de espera o para cambiar a una función distinta de CD, las selecciones programadas se eliminarán.
- Durante el funcionamiento programado, la reproducción aleatoria no estará disponible.


Sobre la descarga de archivos MP3

Existen muchas páginas web que permiten descargar ficheros de música MP3. Siga las instrucciones de la página web acerca de cómo descargar los archivos de música. Podrá reproducir estos archivos de música descargados grabándolos en un disco CD-R/RW.

- Las canciones/ficheros descargados son solamente para uso personal. Cualquier otro uso de la canción sin la autorización del propietario es ilegal.

Cómo cambiar el contenido visualizado**1 Pulse DISPLAY durante la reproducción.**

Si el archivo contiene el título, el nombre del artista y el nombre del álbum, esta información se mostrará. (En esta unidad solo podrá visualizar caracteres alfanuméricos. Los caracteres que no sean alfanuméricos se mostrarán como "■".)

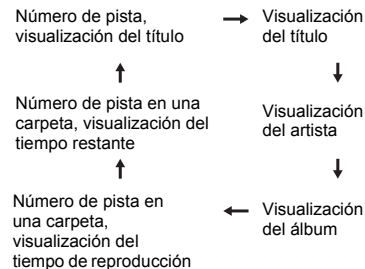**Nota**

- "Not supported playback file" no se puede reproducir. En este caso, se saltará automáticamente.
- Puede haber casos en que no resulte posible mostrar ninguna información.
- La visualización del título, el artista y los álbumes únicamente es posible con ID3 Versión 1 (1.0 o 1.1).

Capítulo 6:

Cómo usar las funciones de red

Tuneln

Con más de 70.000 emisoras de radio y 2 millones de programas a la carta registrados, Tuneln Radio es un servicio donde puede disfrutar de música, deportes y noticias de todo el mundo.

- Conecte esta unidad a la red. (página 8, 10)

- 1 Pulse **⏻** para encender.
- 2 Pulse **NET** en el mando a distancia o **INPUT** repetidamente en la unidad principal para seleccionar Tuneln.
- 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar una carpeta ([■]), luego pulse **ENTER**.
- 4 Pulse **▲/▼** para seleccionar una emisora o programa de radio ([♪]), a continuación pulse **ENTER**.

Registro en Favorites

Puede registrar en una carpeta de "Favorites" la emisora o programa de radio que se está emitiendo. Para reproducir el programa, selecciónelo en "Favorites".

Para registrar un programa en Favorites

- 1 Pulse **ENTER** mientras escucha el programa.
- 2 Pulse **▲/▼** para seleccionar "Add to My Presets" y a continuación pulse **ENTER**.

Para borrar un programa de Favorites

- 1 Pulse **ENTER** mientras escucha el programa.
- 2 Pulse **▲/▼** para seleccionar "Remove from Presets" y a continuación pulse **ENTER**.

Registro desde una cuenta Tuneln Radio

Crear una cuenta en el sitio web de Tuneln Radio (tunein.com) y asociar el dispositivo desde My Page en el sitio web de Tuneln Radio le permite añadir automáticamente a "Favorites" en la unidad las emisoras y programas de radio que ha seguido en el sitio web.

Utilice el código de registro visualizado en esta unidad para asociar el dispositivo.

- 1 Pulse **▲/▼** para seleccionar "Settings" y pulse **ENTER**.
- 2 Mientras se visualiza "Registration Code", pulse **ENTER**.


Reproducción de música con Spotify

Esta unidad es compatible con Spotify Connect. Para activar Spotify Connect, debe instalar la aplicación de Spotify en su teléfono inteligente o tableta y crear una cuenta de Spotify Premium.

- Esta unidad necesita estar conectada al mismo router que el smartphone o tableta.
- Consulte el siguiente enlace para configurar Spotify: www.spotify.com/connect/
- El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros. Puede consultarlas aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Reproducción

- 1 Conecte el smartphone a la misma red que la unidad.
- 2 Cuando la unidad esté encendida, haga clic en el icono de conexión de la pantalla de reproducción de pista de la aplicación Spotify.

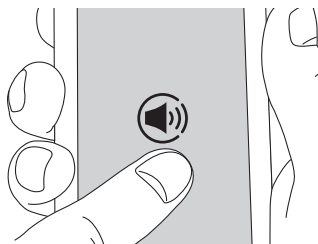

- 3 Seleccione esta unidad (Pioneer X-HM36).
- 4 El selector de entrada de la unidad cambiará automáticamente a Spotify y se iniciará la transmisión de Spotify.
 - Cuando "Network Standby" (página 18) esté configurado como "Net STBY ON", si hace clic en el icono de conexión y selecciona la unidad, aunque esta se encuentre en el modo de espera, se encenderá automáticamente y se iniciará la transmisión.
 - Si el ajuste del volumen en el dispositivo con Spotify es bajo, el sonido no saldrá desde esta unidad. Ajuste el volumen con un nivel adecuado.

Ajuste Network Standby

Puede activar la alimentación de la unidad a través de la red utilizando una aplicación que pueda controlar esta unidad.

- 1 **Pulse MENU en el mando a distancia.**
- 2 **Pulse \uparrow/\downarrow hasta que se visualice “Network Standby”, después pulse ENTER.**
- 3 **Pulse \uparrow/\downarrow para desactivar el ajuste de encendido automático ON/OFF.**
 - El ajuste inicial está establecido en **ON**.



Nota

- El consumo de energía en modo de espera aumenta cuando esta función está **ON**.

Capítulo 7:

Reproducción USB

Reproducción de dispositivos de almacenamiento USB

Se puede escuchar audio de dos canales a través de la interfaz USB con archivos MP3 en el frontal del receptor.


- Pioneer no garantiza que todos los ficheros grabados en un dispositivo de almacenamiento USB puedan reproducirse, ni que se suministrará alimentación a un dispositivo de almacenamiento USB. Tenga también presente que Pioneer no aceptará ninguna responsabilidad por la pérdida de archivos de dispositivos de almacenamiento USB causada por la conexión a esta unidad.
- Si desea información sobre MP3, consulte la página 33.

1 Pulse USB como fuente de entrada.

Se mostrará "USB" en el display principal.

2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB.

- Este receptor no es compatible con un concentrador USB.

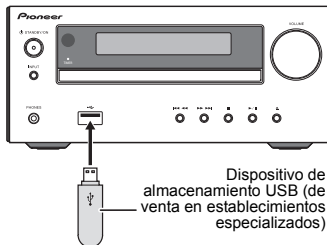

3 Una vez completado el proceso de reconocimiento, pulse ▲/▼ para seleccionar la carpeta donde se haya guardado el archivo de música ([■]) y a continuación pulse ► o ENTER.

- En este documento, los datos de la pista MP3 se denominan "music file" y la ubicación en la que se guardan se denomina "folder".
- Repita este paso si hay otras carpetas dentro de la carpeta seleccionada.
- Para volver a la carpeta anterior, pulse ◀ o ⏪.

4 Pulse ▲/▼ para seleccionar el archivo de música ([♪]) y a continuación pulse ►|| o ENTER.

- Una vez iniciada la reproducción, únicamente podrán reproducirse de forma continua los archivos de música que estén dentro de la misma carpeta.

- Si desea información sobre las operaciones básicas, consulte la página 15.
- Si desea cambiar a otra fuente de entrada, antes deberá detener la reproducción del dispositivo de memoria USB.
- Antes de retirar el dispositivo de almacenamiento USB, apáguelo.


Nota

- Es posible que esta unidad no reconozca el dispositivo de almacenamiento USB, que no reproduzca archivos o que no suministre alimentación al dispositivo de almacenamiento USB. Para obtener más detalles, consulte *Cuando se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB* en la página 32.
- Cuando no haya ningún dispositivo de almacenamiento USB en funcionamiento y la unidad display durante 20 o más minutos, la alimentación se desconectará automáticamente. En este caso es necesario que apagado automático esté ajustado a **ON** (página 36).


Repetición de la reproducción

La repetición de lectura de una pista se puede realizar de forma que afecte a todas las pistas o a una secuencia programada de forma continua.


Para escuchar nuevamente una pista:

Pulse  varias veces hasta que se muestre "REPEAT ONE". Pulse **ENTER**.

Para repetir todas las pistas:


Pulse  varias veces hasta que se muestre "REPEAT ALL". Pulse **ENTER**.

Para cancelar la repetición de la reproducción:

Pulse  varias veces hasta que se muestre "REPEAT OFF". Pulse **ENTER**.



Nota

- Después de haber llevado a cabo una reproducción repetida, recuerde pulsar . De lo contrario, el archivo del dispositivo de almacenamiento USB se reproducirá de forma continua.
- Durante la reproducción repetida, la reproducción aleatoria no estará disponible.

Reproducción aleatoria

El archivo del dispositivo de almacenamiento USB se puede reproducir en orden aleatorio automáticamente.

Para reproducir aleatoriamente todas las pistas:


Pulse **RANDOM** varias veces hasta que se muestre "RANDOM ON". Pulse **ENTER**.

Para cancelar la reproducción aleatoria:

Pulse **RANDOM** varias veces hasta que se muestre "RANDOM OFF". Pulse **ENTER**.



Nota

- Si pulsa el botón  durante la reproducción aleatoria, podrá pasar a la siguiente pista seleccionada en el modo de reproducción aleatoria.
- En la reproducción aleatoria, la unidad seleccionará y reproducirá las pistas automáticamente. (No se puede seleccionar el orden de las pistas.)
- Durante la reproducción aleatoria, la reproducción repetida no estará disponible.

Cómo cambiar el contenido visualizado


Esta unidad puede reproducir repetidamente carpetas guardadas en el dispositivo de almacenamiento USB. Para obtener más detalles, consulte *Cómo cambiar el contenido visualizado* en la página 16.

Capítulo 8:

Uso del sintonizador

Audición de FM

El siguiente procedimiento describe cómo sintonizar emisoras de radio de FM utilizando las funciones de sintonización automática (búsqueda) y sintonización manual (por pasos). Cuando haya sintonizado una emisora, puede memorizar la frecuencia para recuperarla más tarde. Para saber cómo llevar a cabo esta operación, consulte más abajo *Presintonización de emisoras*.

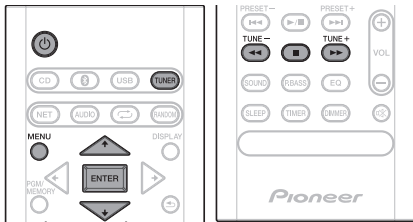

Sintonización

- 1 Pulse **⏻** para conectar la alimentación.
- 2 Pulse **TUNER** hasta que "FM" aparezca en la pantalla.
- 3 Para sintonizar la emisora deseada, pulse **TUNE +/-** en el mando a distancia.

Sintonización automática:

Pulse y mantenga pulsado **TUNE +/-**; la búsqueda dará comienzo automáticamente y el sintonizador se detendrá en la primera emisora de radiodifusión disponible.

Sintonización manual:

Pulse varias veces **TUNE +/-** para sintonizar la emisora deseada.

Nota

- Cuando se produzca una interferencia de radio, es posible que la sintonización automática se detenga automáticamente en ese punto.
- La sintonización automática omitirá las emisoras que presenten una señal débil.
- Para detener la sintonización automática, pulse **■**.
- Si ha sintonizado una emisora RDS (sistema de radiodifusión de datos), la frecuencia se mostrará en primer lugar. Finalmente, aparecerá el nombre de la emisora.

- Las emisoras RDS se pueden sintonizar de forma totalmente automática utilizando la Memoria Automática de Estaciones Programadas (ASPM). Consulte página 23.

Para recibir una transmisión de FM en estéreo:

- 1 Pulse **TUNER** hasta que "FM" aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse **MENU** y después pulse **↕** hasta que "FM STEREO/MONO" aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse **ENTER** y después pulse **↕** hasta que "AUTO" aparezca en la pantalla.


Mejora de una mala recepción de FM:

Tras realizar los pasos anteriores 1 - 2, pulse **ENTER** y después pulse **↕** hasta que "MONO" aparezca en la pantalla.

El sintonizador cambiará de estéreo a mono y por lo general mejorará la recepción.

Presintonización de emisoras

Si escucha una emisora de radio en particular a menudo, puede ser conveniente almacenar la frecuencia de la emisora en el receptor para luego recuperarla fácilmente cada vez que desee escuchar dicha emisora (Ajuste de presintonías). Esto le evitará tener que sintonizar manualmente la emisora cada vez que desee escucharla. Esta unidad puede memorizar hasta 30 emisoras.

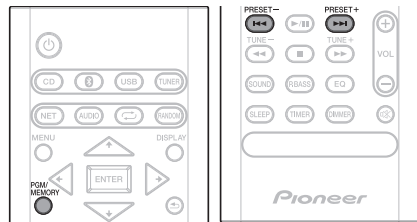

1 Sintonice la emisora que desea memorizar.

Para más detalles, consulte *Sintonización* más arriba.

2 Pulse PGM/MEMORY.

El número de presintonía parpadeará.

3 Pulse PRESET +/- para seleccionar el número de emisora presintonizada.

4 Pulse PGM/MEMORY para guardar la emisora en la memoria.

Si el número de presintonía deja de parpadear y se ilumina de forma continua antes de que la emisora se haya memorizado, repita esta operación desde el paso 2.

- Repita los pasos 1 a 4 para configurar otras emisoras o para cambiar una emisora preconfigurada. Cuando una nueva estación es almacenada en la memoria, la estación memorizada previamente para ese número de canal será borrada.

Nota

- La función de backup protegerá las emisoras memorizadas durante algunas horas en el caso de que se produzca una interrupción en el suministro eléctrico o se desenchufe el cable de alimentación de CA.

Para recuperar una emisora memorizada


Pulse **PRESET +/-** para seleccionar la emisora deseada.

Para explorar las emisoras preajustadas

Las emisoras almacenadas en la memoria pueden explorarse automáticamente. (Exploración de memoria preconfigurada.)

- 1 Pulse y mantenga pulsado **PRESET +/-**. Se mostrará el número de la emisora presintonizada y las emisoras programadas se podrán sintonizar de forma secuencial, durante 5 segundos cada una de ellas.
- 2 Cuando haya encontrado la emisora deseada, pulse **PRESET +/-** de nuevo.

Para borrar toda la memoria preconfigurada

- 1 Pulse **TUNER** en el mando a distancia.
- 2 Pulse  hasta que se muestre "MEMORY CLEAR".

Nota

- Se borrarán todas las emisoras.


Uso del Radio Data System o RDS (sistema de datos de radio)

El Radio Data System (Sistema de datos de radio), o RDS como se le conoce comúnmente, es un sistema utilizado por la mayoría de emisoras de radio FM para proporcionar a los oyentes informaciones de diversos tipos, como el nombre de la emisora y el tipo de programa que están emitiendo, por ejemplo.

Una de las funciones del RDS consiste en la posibilidad de buscar por tipo de programa. Por ejemplo, puede buscar una emisora que esté emitiendo un programa de tipo **Jazz Music**.

Información proporcionada por RDS




- 1 Pulse **TUNER** hasta que "FM" aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse **DISPLAY** repetidamente. Cada vez que pulse **DISPLAY**, el display cambiará del siguiente modo:



- Cuando sintonice una emisora que no sea una emisora RDS, o una emisora RDS que emita señales débiles, la visualización cambiará en el orden siguiente:



Búsqueda de emisoras por tipo de programa

- 1 Pulse **TUNER** hasta que "FM" aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse **MENU** y después pulse  hasta que "FM RDS" aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse **ENTER** y después pulse  hasta que "PTY" aparezca en la pantalla.
- 4 Pulse **ENTER**. "SELECT" aparecerá durante unos 5 segundos.
- 5 Pulse  para seleccionar el tipo de programa que desea escuchar. Cada vez que pulse el botón, se mostrará el tipo de programa. Si mantiene el botón pulsado, el tipo de programa se mostrará de forma continua.
- 6 Mientras se visualiza el tipo de programa seleccionado (dentro de un lapso de 5 segundos), pulse **ENTER**. Después de que el tipo de programa seleccionado haya estado encendido durante 2 segundos, se mostrará "SEARCH" y dará comienzo la operación de búsqueda.

Los tipos de programa se mostrarán de este modo:

News – Noticias

Current Affairs – Temas de actualidad

Information – Información general

Sport – Deportes

Education – Material educativo

Drama – Radionovelas, etc.

Cultures – Cultura nacional o regional, teatro, etc.

Science – Ciencia y tecnología

Varied Speech – Material basado normalmente en charlas, tales como concursos o entrevistas.

Pop Music – Música pop

Rock Music – Música rock

Easy Listening – Música ligera

Light Classics M – Música clásica "ligera"

Serious Classics – Música clásica "no ligera"

Other Music – Música no perteneciente a ninguna de las categorías anteriores

Weather & Metr – Informes meteorológicos

Finance – Informes de la Bolsa de Valores, comercio, temas financieros, etc.

Children's Progs – Programas infantiles

Social Affairs – Asuntos sociales

Religion – Programas relacionados con religión

Phone In – Público en general expresando sus opiniones por teléfono

Travel & Touring – Programas de viajes, más que información sobre el tráfico

Leisure & Hobby – Ocio y hobbies

Jazz Music – Música jazz

Country Music – Música country

National Music – Música popular en varios idiomas, salvo inglés

Oldies Music – Música popular de los años 50 y 60

Folk Music – Música folklórica

Documentary – Documentales

Alarm Test – Permite probar equipos o receptores de radiodifusión de emergencia.

Alarm - Alarm! – Anuncios de emergencia hechos en circunstancias excepcionales o avisos de acontecimientos que causan peligro en general.

- Si la pantalla ha dejado de parpadear, empiece de nuevo desde el paso 2. Si la unidad encuentra un tipo de programa deseado, el número de canal correspondiente se encenderá durante unos 8 segundos; luego, el nombre de la emisora permanecerá encendido.
- Si quiere escuchar el mismo tipo de programa de otra emisora, repita los pasos 2 - 6. La unidad buscará la siguiente emisora.
- Si no se encuentra ninguna emisora, aparecerá "NOT FOUND" durante 4 segundos.

Cómo utilizar la Memoria Automática de Estaciones Programadas (ASPM)

Mientras esté en el modo de operación del ASPM, el sintonizador buscará automáticamente las nuevas emisoras RDS. Podrán memorizarse hasta 30 emisoras.

Si usted ya ha almacenado algunas emisoras en la memoria, el número de emisoras nuevas que podrán almacenarse será inferior.

- 1 Pulse **TUNER** hasta que "FM" aparezca en la pantalla.
- 2 Pulse **MENU** y después pulse $\blacktriangle/\blacktriangledown$ hasta que "FM RDS" aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse **ENTER** y después pulse $\blacktriangle/\blacktriangledown$ hasta que "ASPM" aparezca en la pantalla.
- 4 Pulse **ENTER**.

Después de que "ASPM" se haya mostrado de forma intermitente durante unos 4 segundos, se iniciará la exploración (87,5 - 108 MHz).

Después de la exploración, se visualizará el número de emisoras almacenadas en la memoria durante 4 segundos, y luego aparecerá "END" durante 4 segundos.

- Para detener el funcionamiento ASPM antes de que se complete:
Pulse \blacksquare mientras esté buscando emisoras. Las emisoras que ya se hayan memorizado se conservarán.
- Si se está difundiendo la misma emisora en distintas frecuencias, la frecuencia más potente se almacenará en la memoria.
- No se almacenarán las emisoras que tengan la misma frecuencia que la que está almacenada en la memoria.
- Si ya se han almacenado 30 emisoras en la memoria, se interrumpirá la exploración. Si desea volver a realizar la operación de ASPM, borre la memoria de preajustes.
- Si no se encuentra ninguna emisora, aparecerá "NOT FOUND" durante 5 segundos.
- Si las señales RDS son muy débiles, es posible que los nombres de emisora no se almacenen en la memoria.
- El mismo nombre de emisora puede almacenarse en distintos canales.
- Es posible que en ciertas áreas o durante ciertos períodos de tiempo, los nombres de emisora sean momentáneamente distintos.

- Se muestran de forma alterna "PS", "NO PS" y un nombre de emisora.
- Si una emisora en particular no está difundiendo correctamente o una emisora está realizando pruebas, la función de recepción RDS no funcionará de forma adecuada.
- Cuando reciba una emisora RDS cuya señal sea demasiado débil, es posible que no se visualice cierta información, como el nombre de la emisora.
- "NO PS", "NO PYT" o "NO RT" parpadearán durante unos 5 segundos, y entonces se visualizará la frecuencia.
- Notas para el texto de radio:
 - Se mostrarán los 8 primeros caracteres del texto de radio y luego se desplazarán por el display.
 - Si sintoniza una emisora RDS que no está difundiendo texto de radio, se visualizará "NO RT" cuando usted cambie a la posición del texto de radio.
 - Mientras se están recibiendo datos de texto radiofónico o cuando cambia el contenido del texto, se visualiza "RT".


Nota

- Si ocurre algo de lo que se menciona a continuación, no significa que el aparato esté averiado:


Audición de DAB+

Acerca de DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Digital Audio Broadcasting es un sistema de transmisión digital en el que las señales de audio se convierten a señales digitales para su emisión. DAB+ se emite como un grupo de datos denominado multiplex (conjunto) que puede contener una o más emisoras (servicios). Cada emisora contiene un servicio principal y puede haber uno o más servicios secundarios. Esto permite transmitir varios programas o servicios en una sola frecuencia.

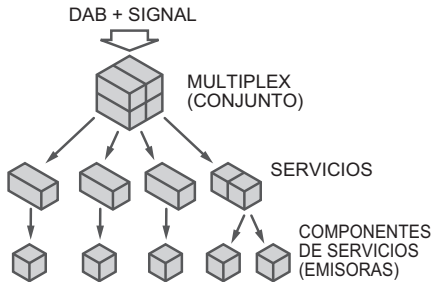

Sintonización

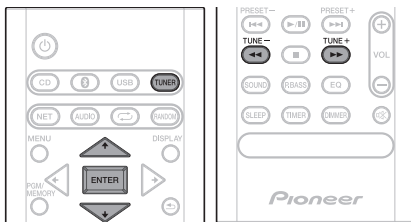

1 Pulse TUNER hasta que aparezca "DAB" en la pantalla.

Cuando la encienda por primera vez, la unidad buscará emisoras de radio automáticamente para crear una lista. Las emisoras se guardarán por orden alfanumérico; se seleccionará la primera emisora de la lista y la escuchará a través de los altavoces.

2 Pulse TUNE +/- para seleccionar la emisora deseada.

3 En los siguientes 10 segundos, pulse ENTER en el mando a distancia para sintonizar la emisora que desee.

- Si no se encuentra ninguna emisora, aparece "NO SIGNAL".
- Aparece hasta 100 para el total de emisoras recibidas.

Exploración automática

Puede iniciar la búsqueda automática de nuevo si desplaza la unidad a otras zonas o añade canales multiplex a la lista de emisoras.

- 1 Pulse **TUNER** hasta que aparezca "DAB" en la pantalla.
- 2 Pulse **MENU** y después pulse \uparrow/\downarrow hasta que "DAB SCAN" aparezca en la pantalla.
- 3 Pulse **ENTER** y después pulse \uparrow/\downarrow hasta que "AUTO" aparezca en la pantalla.
- 4 Pulse **ENTER**.

Se inicia la exploración automática.

Una vez concluido el proceso de búsqueda, se seleccionará la primera emisora que se haya detectado.

Sintonización manual

Puede almacenar manualmente emisoras que la exploración automática no puede encontrar. Si la recepción es deficiente, ajuste la sensibilidad.

La sintonización manual solo está disponible después de la sintonización automática. Realice la exploración automática primero.

- 1 Pulse **TUNER** hasta que "DAB" aparezca en la pantalla.
 - 2 Pulse **MENU** y después pulse \uparrow/\downarrow hasta que "DAB SCAN" aparezca en la pantalla.
 - 3 Pulse **ENTER** y después pulse \uparrow/\downarrow hasta que "MANUAL" aparezca en la pantalla.
 - 4 Pulse **ENTER**.
 - 5 En un lapso de 10 segundos, pulse **TUNE +/-** para seleccionar la frecuencia DAB+.
 - 6 En un lapso de 10 segundos, pulse **ENTER**.
- Si el nivel es demasiado bajo, mueva la antena o la unidad para mejorar la recepción.

Cambio de visualización de información

Puede cambiar la visualización de información de DAB+. Pulse el botón **DISPLAY**.

Cada vez que se pulsa el botón la visualización de información cambia en el siguiente orden.

Cuando aparece "NO SIGNAL", el botón **DISPLAY** no permite cambiar la visualización.

[Programme Name]

Se muestra el nombre de la emisora. (Establecido de forma predeterminada)

[Texto deslizable]

La información se desplaza por la pantalla cuando se envía desde la emisora.

[Tipo de programa]

Una descripción del tipo de contenido que la emisora está emitiendo.

[Nombre del multiplex]

El nombre del multiplex (conjunto) que proporciona el servicio actual.

[Frecuencia]

La frecuencia DAB+ para la emisora.

[Modo estéreo]

Muestra el modo estéreo.

[Velocidad de transferencia]

La velocidad de transferencia de datos.

[Calidad de la señal]

La calidad de la señal se muestra como un número (0 - 100). [85-100: Buena, 70-84: Regular, 0-69: Deficiente]

Memorización de una emisora

Puede almacenar 10 emisoras DAB en memoria y recuperarlas pulsando un botón. (Ajuste de presintonías)

1 Sintonice la emisora DAB que desee.

2 Pulse PGM/MEMORY.

El número de preajuste parpadeará.

3 En los siguientes 10 segundos, pulse PRESET +/- para seleccionar el número de canal de presintonía.

Almacene las emisoras en memoria, en orden, empezando con el canal presintonizado 1.

4 En los siguientes 10 segundos, pulse PGM/MEMORY para almacenar esa emisora en memoria.

Si los indicadores de número de presintonía desaparecen antes de que se memorice la emisora, repita la operación del paso 2.

5 Repita los pasos 1 - 4 para establecer otras emisoras o para cambiar una emisora presintonizada.

Cuando se almacena una nueva emisora en memoria, la emisora memorizada previamente para ese número de canal de presintonía se borrará.

Tabla de frecuencias de DAB (BANDA III)

Frecuencia	Etiqueta	Frecuencia	Etiqueta
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F

Capítulo 9:


Otras conexiones

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de realizar o cambiar las conexiones, apague el sistema y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daño causado debido a la conexión de equipos fabricados por otras compañías.

Conexión de componentes auxiliares

Conecte su componente de reproducción auxiliar usando la entrada **AUDIO IN** del panel trasero.

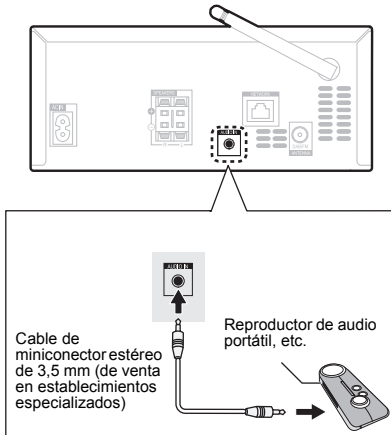**1 Pulse AUDIO como fuente de entrada.**

Si ha seleccionado **AUDIO IN**, se mostrará "Audio In" en el display principal.



📌 Nota

- Si la toma de miniclavija **AUDIO IN** está conectada a la toma auxiliar de auriculares, el volumen de esta unidad se ajustará con arreglo al volumen del componente de reproducción. Si después de bajar el volumen de la unidad, el sonido se escucha distorsionado, intente bajarlo a través del componente de reproducción auxiliar.

Capítulo 10:

Reproducción de audio con **Bluetooth®**

Reproducción de música empleando la tecnología inalámbrica **Bluetooth**

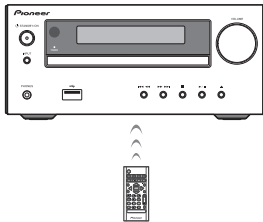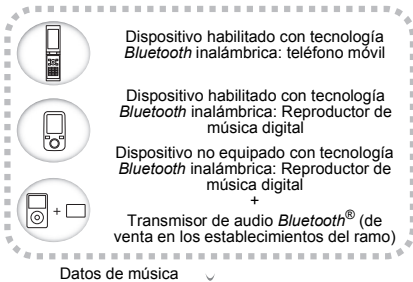

Esta unidad permite reproducir inalámbricamente música almacenada en dispositivos habilitados para **Bluetooth** (teléfonos móviles, reproductores de música digitales, etc.). También puede utilizar un transmisor de audio **Bluetooth** (de venta en establecimientos especializados) para oír música desde dispositivos que no estén equipados con la funcionalidad **Bluetooth**. Para más información, consulte el manual del usuario de su dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

Nota

- La marca literal y los logotipos **Bluetooth®** son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- Es necesario que el dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth** sea compatible con perfiles A2DP.
- La conexión no siempre está garantizada con todos los dispositivos con tecnología **Bluetooth**.

Funcionamiento con mando a distancia

El mando a distancia suministrado con este equipo le permite reproducir y parar diversos medios, además de realizar otras operaciones.

Nota

- Es necesario que el dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth** sea compatible con perfiles AVRCP.
- No pueden garantizarse las operaciones con mando a distancia para todos los dispositivos con tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

Sincronización con la unidad (registro inicial)

Para que la unidad pueda reproducir música almacenada en un dispositivo habilitado para **Bluetooth**, antes deberá sincronizarlos. La sincronización deberá llevarse a cabo la primera vez que utilice el dispositivo habilitado para **Bluetooth**, o cuando los datos de sincronización del dispositivo se hayan borrado por cualquier motivo. La sincronización es un paso necesario para permitir que se lleve a cabo la comunicación mediante tecnología inalámbrica **Bluetooth**.

- La sincronización solo deberá llevarla a cabo la primera vez que utilice de forma conjunta la unidad y el dispositivo habilitado para **Bluetooth**.
- Para permitir que se lleve a cabo la comunicación mediante tecnología inalámbrica **Bluetooth**, deberá sincronizar tanto la unidad como el dispositivo habilitado para **Bluetooth**.
- Después de pulsar y cambiar a la entrada de **Bluetooth**, realice el procedimiento de sincronización en el dispositivo habilitado para **Bluetooth**. Si la sincronización se ha efectuado correctamente, no será necesario que lleve a cabo los procedimientos de sincronización para la unidad indicados más abajo.

Para más información, consulte el manual del usuario de su dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

1 Pulse y encienda la unidad.

2 Pulse .

La unidad cambiará a **Bluetooth** y se mostrará "Pairing".

3 Encienda el dispositivo habilitado para **Bluetooth** con el que desea sincronizar la unidad y lleve a cabo el procedimiento de sincronización.

Nota

- Esta unidad se visualizará como "Pioneer X-HM36" en todos los dispositivos habilitados con **Bluetooth** que tenga.

La sincronización dará comienzo.

- Coloque el dispositivo habilitado para **Bluetooth** cerca de la unidad.
- Para obtener información sobre cuándo se puede llevar a cabo la sincronización y el procedimiento que deberá seguir, consulte el manual del usuario de su dispositivo habilitado para **Bluetooth**.
- Cuando se le solicite que introduzca el código PIN, deberá introducir "0000". (Esta unidad únicamente aceptará el código PIN "0000".)

4 Confirme en el dispositivo habilitado para **Bluetooth** que la sincronización se ha llevado a cabo.

Si la sincronización con el dispositivo habilitado para **Bluetooth** se ha completado correctamente, el nombre del dispositivo habilitado para **Bluetooth** se mostrará en el panel frontal de la unidad. (Solo se pueden mostrar caracteres alfanuméricos de un byte. Todo carácter que no pueda mostrarse se indicará mediante un "■".)

Cómo escuchar música en la unidad desde un dispositivo habilitado para **Bluetooth**

1 Pulse .

La unidad cambiará a la entrada de **Bluetooth**.

2 Se creará una conexión **Bluetooth** entre el dispositivo habilitado para **Bluetooth** y la unidad.

Los procedimientos para efectuar la conexión con la unidad deberán llevarse a cabo desde el dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

- Para una información detallada acerca de los procedimientos de conexión, consulte el manual del usuario de su dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

3 Cómo reproducir música desde un dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

Nota

- Cuando no haya conectado ningún dispositivo habilitado para **Bluetooth** y no se haya llevado a cabo ninguna operación durante más de 20 minutos, la unidad se apagará automáticamente. En este caso es necesario que apagado automático esté ajustado a **ON**.
- El apagado automático se puede ajustar a **ON/OFF** (página 36).

Encendido por **Bluetooth**

Cuando esta unidad está en modo de espera y las operaciones para conectar con ella se realizan desde un dispositivo con **Bluetooth** que se ha emparejado con esta unidad, esta unidad se enciende automáticamente con la entrada **Bluetooth** seleccionada.

1 Pulse **MENU** en el mando a distancia.

2 Pulse **▲/▼** hasta que se visualice "Network Standby", después pulse **ENTER**.

3 Pulse **▲/▼** para desactivar el ajuste de encendido automático **ON/OFF**.

- El ajuste inicial está establecido en **ON**.

Nota

- El consumo de energía en modo de espera aumenta cuando esta función está **ON**.

Conexión en el modo **Network Standby** con un dispositivo habilitado para **Bluetooth**

Cuando exista un historial de conexiones (la sincronización ya se ha llevado a cabo) con un dispositivo habilitado para **Bluetooth** para la unidad durante **Network Standby**, la unidad podrá recibir una solicitud de conexión directamente a partir del historial de conexiones.

La unidad comenzará a utilizar la función **Bluetooth** y se conectará con un dispositivo habilitado para **Bluetooth**.

Aunque un dispositivo ya haya sido sincronizado con esta unidad, el mismo no se conectará durante **Network Standby** en los siguientes casos.

En tales casos, elimine el historial de sincronización del dispositivo con tecnología inalámbrica **Bluetooth** y lleve a cabo la sincronización de nuevo.

- Esta unidad puede almacenar un máximo de 8 unidades en el historial de emparejamiento.
- Si los ajustes se restablecen a los valores de fábrica, todos los historiales de sincronización se eliminarán.

Precaución con las ondas radioeléctricas

Esta unidad emplea una frecuencia de onda de radio de 2,4 GHz, que es una banda utilizada por otros sistemas inalámbricos (consulte la lista siguiente). Para impedir ruidos o interrupciones en la comunicación no use esta unidad cerca de tales aparatos, o apague esos aparatos mientras usa esta unidad.

- Teléfono inalámbricos
- Faxes inalámbricos
- Hornos microondas
- Dispositivos de LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g)
- Equipos AV inalámbricos
- Controladores inalámbricos para sistemas de juegos
- Audífonos basados en microondas
- Algunos monitores para bebés

Otros equipos menos comunes que pueden funcionar en la misma frecuencia:

- Sistemas antirrobo
- Emisoras de radio de aficionados (HAM)
- Sistemas de administración logística de almacenes
- Sistemas de discriminación para trenes o vehículos de emergencia

Nota

- Si aparece ruido en la imagen del televisor, existirá la posibilidad de que un dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* o esta unidad (incluyendo los productos compatibles con esta unidad) estén causando interferencias de la señal en el conector de entrada de antena de su televisor, vídeo, sintonizador vía satélite, etc. En este caso, incremente la distancia entre el conector de entrada de la antena y el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* o esta unidad (incluyendo los productos compatibles con esta unidad).
- Si hay algo que obstruya el paso entre esta unidad (incluyendo los productos compatibles con esta unidad) y el dispositivo habilitado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (como pueda ser una puerta metálica, un muro de hormigón o papel de aluminio aislante), es posible que tenga que cambiar la ubicación del sistema para evitar ruidos en la señal e interrupciones.

Alcance de operación

Esta unidad está diseñada para un uso doméstico. (Las distancias de transmisión pueden reducirse dependiendo del ambiente de comunicación).

En los lugares siguientes, las malas condiciones o la inhabilidad de recibir ondas radioeléctricas puede ser la causa de que el sonido se interrumpa o se pare:

- En edificios de hormigón reforzado o en edificios de estructura de metal o hierro.
- Cerca de muebles metálicos grandes.
- Donde hay una multitud de personas o cerca de un edificio u obstáculo.

- En un lugar expuesto a un campo magnético, electricidad estática o interferencias de ondas de radio por parte de equipos de radiocomunicaciones que usen la misma banda de frecuencia (2,4 GHz) que esta unidad, tales como dispositivos LAN inalámbricos de 2,4 GHz (IEEE802.11b/g) u hornos de microondas.
- Si vive en un área residencial muy poblada (apartamento, casa unifamiliar construida junto a muchas otras casas, etc.) y el microondas de su vecino está próximo a su sistema, es posible que le afecten las interferencias de las ondas radioeléctricas. Si ocurre esto, traslade la unidad a un lugar diferente. Cuando no se use el microondas no habrá interferencia de ondas radioeléctricas.

Reflejos de ondas radioeléctricas

Las ondas de radio que recibe esta unidad incluyen la onda de radio que proviene directamente del dispositivo equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth* (onda directa) y las ondas procedentes de varias direcciones por los reflejos en paredes, muebles y edificios (ondas reflejadas). Las ondas reflejadas (debido a obstáculos y objetos reflejantes) producen además una variedad de ondas reflejadas y también una variación de condiciones de recepción que dependen de los lugares. Ni no se puede recibir el sonido correctamente debido a este fenómeno, trate de cambiar un poco la ubicación del dispositivo equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*. Asimismo, observe que el sonido podría interrumpirse debido a las ondas reflejadas cuando una persona cruza o se acerca al espacio que hay entre esta unidad y el dispositivo equipado con tecnología inalámbrica *Bluetooth*.

Precauciones relacionadas con los productos compatibles con esta unidad

- Complete las conexiones de todos los dispositivos compatibles con esta unidad, incluyendo todos los cables de audio y cables de alimentación antes de conectarlos a esta unidad.
- Después de haber completado las conexiones con esta unidad, compruebe los cables de audio y de alimentación y confirme que no estén enredados entre sí.
- Cuando desconecte esta unidad, confirme que dispone de suficiente espacio para trabajar en el área circundante.
- Cuando cambie conexiones de audio o de otros cables para productos compatibles con esta unidad, confirme que tenga espacio de trabajo suficiente en el área circundante.

Capítulo 11:

Información adicional

Detección y solución de problemas

A menudo, un manejo incorrecto se confunde con problemas o un mal funcionamiento. Si cree que este componente tiene algún problema, compruebe los puntos siguientes. A veces el problema puede estar en otro componente. Examine los demás componentes y aparatos eléctricos que esté utilizando. Si el problema no se puede solucionar después de comprobar los puntos indicados abajo, solicite al centro de servicio técnico autorizado de Pioneer o a su distribuidor que le haga los trabajos de reparación necesarios.

- Si el equipo no funciona de forma normal debido a interferencias externas, tales como electricidad estática, desconecte la clavija de alimentación de la toma de corriente y luego vuelva a conectarla para restablecer las condiciones normales de funcionamiento.

Problemas generales

Problema	Verificación	Solución
Los ajustes realizados han sido eliminados.	¿Ha desenchufado el cable de alimentación?	Cuando el cable de alimentación se ha desenchufado, los ajustes realizados se borran. Ajuste de nuevo el reloj. Si no desea que los ajustes se borren, no desenchufe el cable de alimentación.
Diferencia de volumen entre CDs, MP3, sintonizador, Spotify, Tunes y AUDIO IN.	¿Este no es un problema de esta unidad.	El volumen puede sonar de forma distinta según la fuente de entrada y el formato de grabación. Cuando use un reproductor analógico con esta unidad, conecte un dispositivo que cuente con un ecualizador phono.
Esta unidad no se puede controlar con el mando a distancia.	¿Lo está utilizando a una gran distancia?	Colóquese a una distancia de 7 m, a 30° del sensor remoto del panel frontal (página 3).
	El sensor del mando a distancia, ¿está expuesto a la luz directa del sol o a una intensa luz artificial, como un tubo fluorescente, etc.?	Las señales del mando a distancia no se pueden recibir correctamente si el sensor del mando a distancia está expuesto a la luz directa del sol o a una luz artificial muy intensa, como la de un tubo fluorescente, etc.
	¿Están gastadas las pilas?	Reemplace las pilas (página 3).
El disco no se puede reproducir o es expulsado automáticamente.	¿Está rayado el disco?	Es posible que los discos rayados no se puedan reproducir.
	¿Está sucio el disco?	Limpie la suciedad del disco (página 35).
	¿Está colocada la unidad en un lugar húmedo?	Podría haber condensación en el interior. Espere un rato para que la condensación se evapore. No ponga la unidad cerca de un acondicionador de aire, etc. (página 34).
Los nombres de carpeta o de archivo no se reconocen.	¿Ha sobrepasado el número máximo de nombres de carpetas o archivos que puede reconocer esta unidad?	La unidad puede reconocer hasta 999 archivos en un único disco o dispositivo de memoria USB. El número máximo de carpetas es 255. En función de la estructura de carpetas, puede que la unidad no reconozca algunas carpetas o archivos.
La unidad se apaga automáticamente.		Si no se ha efectuado ninguna reproducción ni ninguna operación durante 20 minutos o más, la unidad se apagará automáticamente. En este caso es necesario que apagado automático esté ajustado a ON (página 36).

Conexión Wi-Fi

Problema	Solución
No se puede conectar al punto de acceso	<p>Pruebe a conectar/desconectar el suministro de alimentación del enrutador LAN inalámbrico y la unidad; compruebe el estado de alimentación del enrutador LAN inalámbrico e intente reiniciar el enrutador LAN inalámbrico.</p> <hr/> <p>Compruebe que la configuración de SSID y el cifrado (WPA2, etc.) sean correctos. Asegúrese de que la configuración de red de la unidad sea ajustada correctamente.</p> <p>Nota: La encriptación "WEP" no es compatible.</p> <hr/> <p>La conexión a un SSID que incluye caracteres de byte múltiple no es compatible. Puede dar un nombre al SSID del enrutador LAN inalámbrico usando caracteres alfanuméricos de un solo byte solamente e intente nuevamente.</p> <hr/> <p>Cuando la configuración del enrutador LAN inalámbrico está en el modo sigiloso (modo para ocultar la clave SSID) o cuando la conexión ANY está desactivada, el SSID no se visualiza. Cambie la configuración e inténtelo de nuevo.</p>
Conexión con un SSID distinto del SSID seleccionado	<p>Algunos puntos de acceso le permiten configurar múltiples SSID para una unidad. Si utiliza el botón de ajuste automático en un router de estas características, puede que acabe conectando con un SSID distinto del que desee. Utilice el método de conexión que requiere la introducción de una contraseña si esto ocurre.</p>
La reproducción se interrumpe y la comunicación no funciona	<p>Acorte la distancia desde el punto de acceso o elimine cualquier obstáculo para mejorar la visibilidad e intente nuevamente. Coloque la unidad lejos de hornos microondas o de otros puntos de acceso. Se recomienda colocar el punto de acceso y la unidad en la misma habitación.</p> <hr/> <p>Si existe un objeto metálico cerca de la unidad, la conexión LAN inalámbrica podría no ser posible ya que el metal puede tener efectos sobre las ondas de radio.</p> <hr/> <p>Cuando se usa otro punto de acceso cerca de la unidad, podrían ocurrir varios problemas, tales como la interrupción de la reproducción y la comunicación. Puede evitar estos problemas cambiando el canal del punto de acceso. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los canales, consulte el manual de instrucciones proporcionado con su punto de acceso.</p>

Función de red

Problema	Solución
No se puede acceder a la radio por internet	<p>Pruebe a conectar o desconectar el suministro de energía de esta unidad y del router e intente reiniciar el router.</p> <p>Ciertos servicios o contenido de red disponibles a través de la unidad podrían no estar disponibles en caso de que el proveedor del servicio suspenda el servicio.</p> <p>Asegúrese de que su módem y el enrutador estén conectados correctamente, y que ambos estén encendidos.</p> <p>Dependiendo del ISP, es necesario configurar el servidor proxy.</p> <p>Asegúrese de que el enrutador y/o módem usado sea compatible con su ISP.</p>

Cuando se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB

Problema	Verificación	Solución
El dispositivo de almacenamiento USB no se reconoce.	¿Ha conectado correctamente el dispositivo de almacenamiento USB?	Conecte el dispositivo adecuadamente (introdúzcalo hasta el fondo).
	¿Ha conectado el dispositivo de almacenamiento USB a través de un concentrador USB?	<p>Esta unidad no es compatible con concentradores USB. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB directamente.</p> <p>Esta unidad sólo es compatible con dispositivos de almacenamiento masivo USB.</p> <p>Esta unidad es compatible con memorias flash portátiles y aparatos de reproducción de audio digital.</p> <p>Solo los sistemas de archivos FAT16 y FAT32 son compatibles. No se soportan otros sistemas de archivos (exFAT, NTFS, HFS etc.).</p> <p>Este dispositivo no es compatible con el uso de unidades de disco duro externas.</p>
	Éste no es un problema de esta unidad.	<p>Apáguelo y enciéndalo de nuevo.</p> <p>Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no se reconozcan correctamente.</p>
El archivo no se puede reproducir.	¿El archivo está protegido por copyright (por DRM)?	Los archivos protegidos por copyright no se pueden reproducir.
	Éste no es un problema de esta unidad.	<p>Los archivos guardados en un ordenador no se pueden reproducir.</p> <p>Es posible que algunos archivos no se puedan reproducir.</p>
Los nombres de carpetas o de archivos no se visualizan o no se visualizan correctamente.	¿Contienen los nombres de carpetas o archivos más de 30 caracteres?	El número máximo de caracteres que se pueden visualizar para los nombres de carpetas y de archivos es de 30.
Los nombres de carpetas o de archivos no se muestran en orden alfabético.	Éste no es un problema de esta unidad.	El orden de los nombres de carpetas y de archivos visualizados dependerá del orden en el que las carpetas o los archivos se hayan registrado en el dispositivo de almacenamiento USB.
Los dispositivos de almacenamiento USB tardan mucho tiempo en ser reconocidos.	¿Cuál es la capacidad de los dispositivos de almacenamiento USB?	Cuando se ha conectado un dispositivo de almacenamiento USB de gran capacidad, se precisa cierto tiempo para cargar los datos (varios minutos).

Cuando el dispositivo de tecnología inalámbrica *Bluetooth* esté conectado o se esté utilizando

Problema	Solución
El dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no puede conectarse ni manejarse. El dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no emite sonido o el sonido se interrumpe.	<p>Compruebe que no haya ningún objeto que emita ondas electromagnéticas en la banda de 2,4 GHz (horno microondas, dispositivo inalámbrico LAN o un aparato de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>) cerca de la unidad. Si hay tal objeto cerca de la unidad, separe la unidad del objeto. O deje de usar el objeto que emite las ondas electromagnéticas.</p> <hr/> <p>Compruebe que el dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no está demasiado lejos de la unidad y que no hay obstáculos entre el dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> y la unidad. Ajuste el dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> y la unidad de modo que la distancia entre ambos sea inferior a 10 m* y no exista ningún obstáculo entre ellos.</p> <p>* La distancia indicada solo se facilita con fines orientativos. La distancia admisible real entre los dispositivos podrá variar según las condiciones del entorno circundante.</p> <hr/> <p>Puede que el dispositivo de tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> no esté ajustado en el modo de comunicación compatible con la tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>. Compruebe el ajuste del aparato con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i>.</p> <hr/> <p>Compruebe si esta unidad se ha conectado con un dispositivo con tecnología inalámbrica <i>Bluetooth</i> con una fuente de entrada seleccionada diferente de Bluetooth. Realice el procedimiento de emparejado tras seleccionar Bluetooth como fuente de entrada.</p>

Discos y formatos que pueden reproducirse

Audio CD	<ul style="list-style-type: none"> • CD de audio de venta en establecimientos comerciales • Discos CD-R /-RW /-ROM con música grabada en el formato CD-DA
MP3	Archivos MP3 grabados en discos CD-R /-RW /-ROM o en dispositivos de almacenamiento USB

- **Sólo pueden reproducirse los discos que han sido finalizados.**
- Los discos grabados en el modo de escritura de paquetes (formato UDF) no son compatibles con esta unidad.
- Corporation y los nombres de productos mencionados aquí son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas corporaciones.
- Sólo se pueden reproducir los discos grabados en ISO9660 Level 1, Level 2 y Joliet.
- Los archivos protegidos por DRM (Digital Rights Management) no se pueden reproducir.
- Durante la reproducción de archivos VBR, el contador de tiempo del display podría diferir del tiempo real de reproducción.
- La información sobre la carpeta y el orden de los archivos grabada en el medio dependerá del software de escritura. Puede que la unidad no reproduzca los archivos en el orden esperado.
- Desde un medio con archivos MP3 se pueden leer hasta 255 carpetas y 999 archivos (incluidos los archivos que no se pueden reproducir).

 **Nota**

- Esta unidad no es compatible con discos con grabación multisesión ni grabación multiborde.
- La grabación multisesión/multiborder es un método en el que los datos se graban en un solo disco en dos o más sesiones/borders. Una "sesión" o "border" es una unidad de grabación consistente en un juego completo de datos desde el principio hasta el final.

MP3:

MP3 es una forma de compresión. Es un acrónimo que significa MPEG Audio Layer 3. MP3 es un tipo de código de audio que se procesa mediante una significativa compresión desde la fuente de audio original con muy poca pérdida en la calidad del sonido.

- Este sistema es compatible con MPEG-1/2 Audio Layer 3 (frecuencias de muestreo: de 32 kHz a 48 kHz; tasas de bits: de 8 kbps a 320 kbps).

Acerca de los CD protegidos contra la copia


Esta unidad ha sido diseñada para cumplir con las especificaciones del formato CD de audio. Esta unidad no es compatible con la reproducción ni las funciones de los discos que no satisfacen estas especificaciones.

Formatos de archivos de audio compatibles

Esta unidad no es compatible con la codificación sin pérdidas.

Observaciones sobre el uso de este receptor

Cuando traslade esta unidad

Cuando mueva la unidad, asegúrese de comprobar que no hay ningún disco cargado y desconecte el dispositivo de almacenamiento USB. Luego pulse , espere a que "STAND BY" desaparezca de la pantalla principal para apagar la unidad y a continuación desenchufe el cable de alimentación. Podrían producirse daños si la unidad se transporta o mueve con un disco dentro, o cuando otro dispositivo está conectado al terminal USB o al miniconector AUDIO IN.

Dónde instalar el receptor

- Elija un lugar estable cerca del televisor o sistema estéreo que esté utilizándose con la unidad.
- No coloque el receptor encima de un televisor o monitor de color. Tampoco deberá colocarlo cerca de una platina ni de otros dispositivos que puedan verse fácilmente afectados por fuerzas magnéticas.

Evite colocarlo en los siguientes lugares:

- Lugares expuestos a la luz directa del sol
- Lugares húmedos o mal ventilados
- Lugares extremadamente calurosos
- Lugares expuestos a vibraciones
- Lugares en los que haya mucho polvo o humo de cigarrillos
- Lugares expuestos a hollín, vapor o calor (cocinas, etc.)

No ponga objetos sobre esta unidad

No ponga ningún objeto encima de esta unidad.

No obstruya los orificios de ventilación.

No utilice la unidad encima de alfombras, camas, sofás, etc., ni tampoco envuelta en un paño, etc. En tal caso, el calor no se disipará y podrían producirse daños.

No la exponga a ninguna fuente de calor.

No ponga la unidad encima de un amplificador u otro componente que genere calor. Si la instala en un sistema de estantes, colóquela debajo del amplificador para evitar que se vea afectada por el calor emitido por este u otros componentes de audio.

- Desconecte la alimentación de la unidad cuando no la utilice.
- Dependiendo de las condiciones de las señales, cuando se conecte la alimentación de la unidad pueden aparecer rayas en la pantalla del televisor y producirse ruido en las emisiones de radio. En tal caso, desconecte la alimentación de la unidad.

Acerca de la condensación

Si la unidad se traslada repentinamente de un lugar frío a una habitación caliente (en invierno, por ejemplo) o si la temperatura de la habitación donde está instalada esta unidad sube repentinamente debido al funcionamiento de la calefacción, etc., pueden formarse gotas de agua (condensación) en el interior de la unidad (en las piezas de funcionamiento y en la lente). Cuando haya condensación, la unidad no funcionará bien y la reproducción no será posible. Deje la unidad a temperatura ambiente, sin funcionar, durante 1 o 2 horas con la alimentación conectada (el tiempo depende de la cantidad de condensación). Las gotas de agua se disiparán y será posible reproducir. La condensación se puede producir también en verano si la unidad se expone directamente a la salida de aire de un acondicionador de aire. Si esto sucede, cambie de sitio la unidad.

Cómo limpiar el receptor

- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando limpie la unidad.
- Limpie la unidad con un paño blando. Para la suciedad persistente, humedezca un paño suave con un poco de detergente neutro, diluido en 5 a 6 partes de agua; escúrralo bien, retire la suciedad y, a continuación, pásele un paño suave y seco.
- El uso de alcohol, diluyente, benceno, insecticidas, etc. podría provocar que la impresión o pintura se desprendieran. Evite también dejar productos de goma o vinilo en contacto con la unidad durante mucho tiempo porque podría dañarse la caja.
- Si utiliza toallitas impregnadas con productos químicos, etc., lea cuidadosamente las advertencias que acompañen a las mismas.

Limpeza de la lente

La lente de la unidad no debería ensuciarse durante el uso normal pero, si por alguna razón, hay un fallo en su funcionamiento debido a polvo o suciedad, póngase en contacto con el centro de servicio técnico autorizado de Pioneer más cercano. Aunque se encuentran a la venta limpiadores de lentes para reproductores, no recomendamos utilizarlos porque podrían dañarlas.

Manipulación de discos

Almacenaje de los discos


- Siempre deberá guardar los discos en sus cajas y en posición vertical, evitando los lugares cálidos y húmedos, los lugares expuestos a la luz directa del sol y los lugares extremadamente fríos.
- Recuerde leer las advertencias que acompañen al disco.

Cómo limpiar los discos

- Si los discos contienen huellas dactilares o polvo es posible que no pueda reproducirlos. En tal caso, utilice una gamuza, etc., para limpiar suavemente el disco desde el interior hacia el exterior. No utilice paños que estén sucios.



- No utilice benceno, disolvente ni otros productos químicos volátiles. Tampoco deberá utilizar aerosoles para discos ni agentes antiestáticos.
- Para la suciedad persistente, humedezca un paño suave con agua, escúrralo bien, retire la suciedad y, a continuación, elimine la humedad con un paño seco.
- No utilice discos dañados (rotos o deformados).
- No deje que la cara brillante de los discos (sin etiqueta) se raye ni ensucie.
- No adhiera trozos de papel ni pegatinas en los discos. Si lo hace, podrían deformarse y quedar inservibles. Recuerde también que los discos alquilados suelen contener una etiqueta adherida, y que a su alrededor pueden haber restos de cola. Antes de utilizar discos alquilados, compruebe que no haya restos de cola alrededor de la etiqueta.



Sobre los discos con formas especiales

Los discos con formas especiales (en forma de corazón, hexagonales, etc.) no se pueden reproducir en esta unidad. No intente reproducir tales discos porque podrían dañar la unidad.



Configuración del apagado automático

1 Pulse MENU en el mando a distancia.

Se visualizará "Auto Power Down" en la pantalla principal.

2 Pulse ENTER en el mando a distancia.

3 Pulse ▲/▼ para desactivar el ajuste de encendido automático ON/OFF.

- La configuración inicial está ajustada a ON.



Nota

- Cuando el apagado automático esté ajustado a ON, en el display principal se mostrará "APD ON".
- Cuando el apagado automático esté ajustado a OFF, en el display principal se mostrará "APD OFF".

Ajustes avanzados de red

Comprobación de la información de red

1 Pulse MENU en el mando a distancia.

2 Pulse ▲/▼ hasta que se visualice "Network INFO" y a continuación pulse ENTER.

3 Pulse ▲/▼ para seleccionar el elemento que desea comprobar y pulse ENTER.

Intensidad de la señal

Puede comprobar la estabilidad de la conexión inalámbrica.

Más significa una conexión más estable.

- Ajuste el ángulo de la antena inalámbrica de acuerdo con el estado de la conexión.

Dirección IP

Se muestra la dirección IP de esta unidad.

Dirección MAC

Se muestra la dirección MAC de esta unidad.

Tipo de red

Se muestra LAN con cable (con cable) o Wi-Fi (sin cable).

SSID

Se mostrará el SSID del punto de acceso conectado.

Cómo apagar y encender el Wi-Fi

1 Pulse MENU en el mando a distancia.

2 Pulse ▲/▼ hasta que se visualice "Network Type Set", a continuación pulse ENTER.

3 Pulse ▲/▼ para cambiar el ajuste de Wi-Fi ON/OFF.

Actualización de Firmware

Comprobación de la versión actual del software

1 Pulse MENU en el mando a distancia.

2 Pulse ▲/▼ hasta que se visualice "Software Version", a continuación pulse ENTER.

Actualización del software

Puede actualizar el software de esta unidad a través de la red.

- Conecte esta unidad a la red. (página 8, 10)

1 Pulse MENU en el mando a distancia.

2 Pulse ▲/▼ hasta que se visualice "Software Update", a continuación pulse ENTER.

3 Mientras se visualice "Network Update", pulse ENTER.

Restauración de todos los ajustes a los ajustes predeterminados

Para restaurar todos los ajustes a sus valores por defecto, siga los pasos que se indican a continuación.

1 Pulse para conectar la alimentación.

2 Pulse MENU y después pulse ▲/▼ hasta que "Factory Reset" aparezca en la pantalla.

3 Pulse ENTER.

"OK?" aparecerá.

4 Pulse ENTER.

- Mientras los ajustes son restaurados, se visualiza "Resetting". La unidad se apaga.

Especificaciones

• Sección del amplificador

Potencia de salida RMS: 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

• Sección del sintonizador

Intervalo de frecuencia (FM) . . . De 87,5 MHz a 108,0 MHz
Entrada de antena (FM) 75 Ω no equilibrada

• Sección de red

Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX
LAN inalámbrica Estándar IEEE 802.11 b/g/n
(Estándar Wi-Fi®)
Banda 2,4 GHz

• Bluetooth

Versión. Bluetooth Specification Ver. 4.1
Salida. Bluetooth Specification Class 2
Distancia estimada de transmisión rectilínea libre de
obstáculos* Unos 10 m
Banda de frecuencias 2,4 GHz
Modulación
. FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Perfiles compatibles con Bluetooth A2DP, AVRCP
Codec compatible SBC (Subband Codec)
Protección de contenido compatible SCMS-T
Código PIN 0000

* La distancia de transmisión rectilínea libre de obstáculos es una estimación. Las distancias de transmisión reales pueden cambiar según las condiciones ambientales.

• Varios

Terminal USB 5 V, 500 mA
Fuente de alimentación
. CA de 220 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Consumo eléctrico
Encendido 20 W
Energía en modo de espera 0,5 W o menos
Energía en modo de espera (Network Standby ON)
. 2,0 W o menos
Dimensiones
. 215 mm (An) x 95 mm (Al) x 318 mm (Prof)
Peso (sin el embalaje) 2,0 kg

• Altavoz

Alojamiento Bass-reflex, tipo estantería
(con blindaje antimagnético)
Configuración Sistema de 2 vías
Altavoz de agudos Cúpula de 2 cm
Altavoz de subgraves Cono de 10 cm
Potencia máxima de entrada 15 W
Impedancia 8 Ω
Dimensiones
. 130 mm (An) x 212 mm (Al) x 228,5 mm (Prof)
Peso. 2,0 kg/cada uno

• Accesorios

Mando a distancia. 1
Pilas AAA (R03) 2
Cable de antena DAB/FM. 1
Cable de alimentación 1
Tarjeta de garantía 1

Nota

- Las especificaciones son aplicables cuando la alimentación es de 230 V.
- Las especificaciones y el diseño están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso, debido a mejoras.

“Pioneer” es una marca comercial de Pioneer Corporation, y se usa bajo licencia. El logotipo Wi-Fi CERTIFIED es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.
Todos los derechos reservados.

Vi ringraziamo per avere acquistato questo prodotto Pioneer.

Prima di usare il prodotto, leggere questo manuale d'istruzioni in modo da saperlo utilizzare correttamente. Finito di leggerle, conservarle in un luogo sicuro per poterle riutilizzare in futuro.

Indice

01 Prima di cominciare

Contenuto della confezione	3
Inserimento delle batterie nel telecomando	3
Utilizzo del telecomando	3

02 Nome delle parti e loro funzione

Telecomando	4
Pannello anteriore	5
Display	6
Diffusori	6

03 Collegamenti

Collegamento dei diffusori	7
Collegamento delle antenne	8
Uso delle antenne esterne	8
Collegare il cavo Ethernet	8
Inserire la spina	9

04 Come iniziare

Per accendere l'apparecchio	10
Impostazione dell'orologio	10
Collegamento alla rete tramite Wi-Fi	10
Setup del sistema	10
Setup automatico	11
Comando generale	11
Entrata	11
Visualizzazione del comando luminosità	11
Auto-impostazione volume	11
Controllo di volume	11
Muting	11
Comandi audio	12
Equalizer	12
P.bass control	12
Pulsante bass/treble	12
Impostazione della sveglia	12
Regolare la sveglia	13
Annullare la sveglia	13
Uso della sveglia	13
Come utilizzare il timer di spegnimento	13
Usare le cuffie	13

05 Riproduzione di dischi

Riproduzione di dischi o file	14
Caricare il disco	14
Riprodurre i brani su un CD	14
Riproduzione di file musicali MP3	14
Riproduzione d'avanguardia di un CD o disco MP3	15
Ripetizione di lettura	15
Riproduzione ad accesso casuale	15
Riproduzione programmabile (CD)	16
Scaricare MP3	16
Commutare i contenuti della schermata	16

06 Utilizzo delle funzioni di rete

Tuneln	17
Memorizzazione in Favorites	17
Memorizzazione da un account Tuneln Radio	17
Riproduzione di musica con Spotify	17
Riproduzione	17
Impostazione Network Standby	18

07 Riproduzione USB

Riprodurre dispositivi di memoria USB	19
Ripetizione di lettura	20
Riproduzione ad accesso casuale	20
Commutare i contenuti della schermata	20

08 Come usare il sintonizzatore

Ascolto di FM	21
Sintonizzazione	21
Come salvare le stazioni di preselezione	21
Uso di Radio Data System (RDS)	22
Ascolto di DAB+	24
Informazioni su DAB+ (Digital Audio Broadcasting, Trasmissione audio digitale)	24
Sintonizzazione	24
Modifica del display delle informazioni	25
Memorizzazione di una stazione	25
Tabella delle frequenze DAB (BANDA III)	25

09 Altri collegamenti

Connessione di componenti ausiliari	26
-------------------------------------	----

10 Riproduzione Bluetooth® Audio

Riproduzione con tecnologia wireless Bluetooth	27
Funzionamento del telecomando	27
Accoppiare all'unità (Registrazione iniziale)	27
Ascoltare la musica sull'unità con l'apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth	28
Avvio tramite Bluetooth	28
Avvertenza sulle onde radio	29
Campo di funzionamento	29
Onde radio riflesse	29
Precauzioni riguardanti i collegamenti fra prodotti supportati da questa unità	29

11 Informazioni aggiuntive

Risoluzione dei problemi	30
Dischi e formati riproducibili	33
I CD protetti dalla copia	33
Formati dei file audio supportati	34
Precauzioni d'uso	34
Quando si sposta questa unità	34
Luogo di installazione	34
Non appoggiare oggetti su questa unità	34
La condensa	34
Pulizia del prodotto	35
Pulizia della lente	35
Come maneggiare i dischi	35
Archiviazione	35
Pulire i dischi	35
Dischi con forma particolare	35
Impostazioni di spegnimento automatico	36
Impostazioni avanzate di rete	36
Verifica informazioni di rete	36
Attivazione e disattivazione del Wi-Fi	36
Aggiornamento del firmware	36
Verifica della versione corrente del software	36
Aggiornamento del software	36
Ritorno di tutte le impostazioni ai valori predefiniti	36
Specifiche	37

Capitolo 1:

Prima di cominciare


Contenuto della confezione

Assicurarsi che i seguenti accessori siano nella scatola al momento dell'apertura.

- Telecomando
- Batterie AAA (R03) x 2
- Cavo di alimentazione
- Antenna cavo DAB/FM
- Documento di garanzia

Inserimento delle batterie nel telecomando

- 1 Aprire il coperchio posteriore e caricare le batterie come qui di seguito.

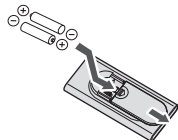

- 2 Chiudere il coperchio posteriore.



⚠ ATTENZIONE

- Non usare batterie diverse da quelle specificate. Inoltre, non usare insieme batterie vecchie e nuove.
- Caricare le batterie facendo attenzione a non danneggiare le molle dei terminali \ominus della batteria. Questo potrebbe causare una perdita delle pile o surriscaldamento.
- Nel caricare le batterie nel telecomando, fare attenzione ad orientarle correttamente seguendo le indicazioni di polarità (indicazioni \oplus e \ominus).
- Non riscaldare le batterie, non smontarle e non gettarle in acqua o nel fuoco.
- Le batterie possono avere voltaggio diverso anche se hanno la stessa dimensione e forma. Non usare insieme batterie di tipo differente.


- Per evitare che perdano fluido, togliere le batterie se si pensa di non dover usare il telecomando per qualche tempo (un mese o più). Se il fluido dovesse fuoriuscire, pulire bene il vano delle batterie prima di inserire quelle nuove. Se una batteria dovesse perdere il fluido che contiene ed entrare in contatto con la pelle, lavarlo via bene con acqua abbondante.
- Se dovete smaltire vecchie pile, attenetevi alle leggi governative o ambientali e alle regole pubbliche in vigore nel vostro paese.

⚠ ATTENZIONE

- Non usare né conservare le pile alla luce diretta del sole o in luoghi eccessivamente caldi, come all'interno di un'automobile o in prossimità di un calorifero. Le pile potrebbero perdere liquido, surriscaldarsi, esplodere o prendere fuoco. Anche la durata o le prestazioni delle pile potrebbero risultare ridotte.

Utilizzo del telecomando

Il telecomando dispone di un raggio di circa 7 m con un angolo di circa 30° dal sensore remoto.

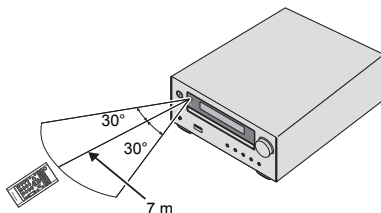


Usando il telecomando, tenere presente quanto segue:

- Verificare che tra il telecomando e il sensore per il controllo a distanza dell'unità non siano presenti ostacoli.
- Il funzionamento del telecomando può risultare scarsamente affidabile se la luce del sole o di una lampada fluorescente si riflette sul sensore del telecomando situato sull'unità.
- I telecomandi di dispositivi diversi possono interferire reciprocamente. Evitare l'utilizzo del telecomando per un'altra apparecchiatura posizionata vicino a quest'unità.
- Sostituire le batterie quando si nota una riduzione del raggio di azione del telecomando.

Capitolo 2:

Nome delle parti e loro funzione

Telecomando

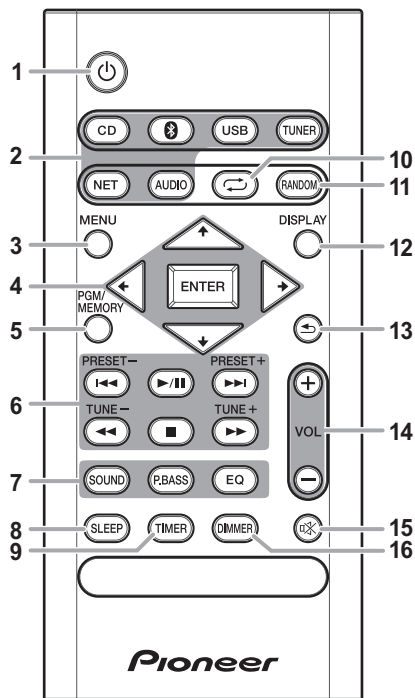

1 Commuta il ricevitore tra standby e on (pagina 10).

2 Selettori di entrata
Usarlo per selezionare la sorgente di entrata a questo ricevitore (pagina 11).



Usare per impostare o leggere un file audio usando la rete *Bluetooth* (pagina 27).

3 MENU
Usare per accedere all'Home Menu.

4 , ENTER

Usare per selezionare/commutare tra le impostazioni e le modalità di sistema e per confermare le azioni.

5 PGM/MEMORY

- Usato per memorizzare o programmare il CD (pagina 16).
- Utilizzato per memorizzare stazioni FM (pagina 21) o DAB (pagina 25).

6 Tasti di comando del playback

Usare per regolare qualsiasi funzione dopo averla selezionata tramite i tasti di entrata in funzione (pagina 15).

TUNE +/-

Utilizzato per la ricerca delle frequenze radio (pagina 21).

PRESET +/-

Utilizzare per scegliere le stazioni radio preselezionate (pagina 21).

7 Tasti di comando del suono.

Regolare la qualità del suono (pagina 12).

8 SLEEP

Vedi *Come utilizzare il timer di spegnimento* a pagina 13.

9 TIMER

Da usare per impostare l'ora esatta e per impostare o controllare i timer (pagina 10).

10

Premere per cambiare l'impostazione di ripetizione riproduzione da CD (pagina 15) o USB (pagina 20).

11 RANDOM

Premere per impostare la riproduzione casuale da CD (pagina 15) o USB (pagina 20).

12 DISPLAY

Premere per cambiare la visualizzazione delle informazioni per MP3 (pagina 16), RDS (pagina 22) o DAB (pagina 25).

13

Premere per tornare alla schermata precedente.

14 Tasti di comando Volume

Usati per impostare il volume d'ascolto (pagina 11).


15

Silenzia/ripristina l'audio (pagina 11).

16 DIMMER

Rende oscuro o luminoso il display. Esistono quattro livelli di luminosità (pagina 11).

Pannello anteriore

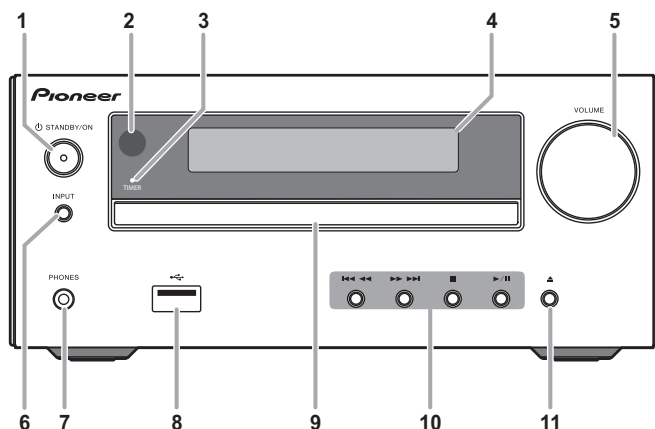

1 **STANDBY/ON**

Commuta il ricevitore tra standby e on (pagina 10).

2 **Sensore remoto**

Riceve i segnali dal telecomando.

3 **Indicatore TIMER**

Si illumina quando il ricevitore ha la corrente spenta ma il timer è stato impostato.

4 **Display principale**

Vedi *Display* a pagina 6.

5 **Controllo di volume**

Usati per impostare il volume d'ascolto (pagina 11).

6 **INPUT**

Seleziona la sorgente di entrata.

7 **Spinotto Auricolari**

Utilizzare per collegare le cuffie. Se le cuffie sono collegate, non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.

8 **Terminale USB**

Viene utilizzato per collegare un dispositivo di archiviazione USB come sorgente audio (pagina 19).

9 **Carrellino disco**

Collocare il disco con l'etichetta verso l'alto (pagina 14).


10 **Tasti di comando del playback**

Selezionare la pista o il file desiderato per la riproduzione. Usare per arrestare il playback. Arresta o ripristina il playback dal punto di pausa.

11 **Tasto di apertura/chiusura del vassoio del disco**

Usare per aprire e chiudere il vassoio del disco (pagina 14)

Display

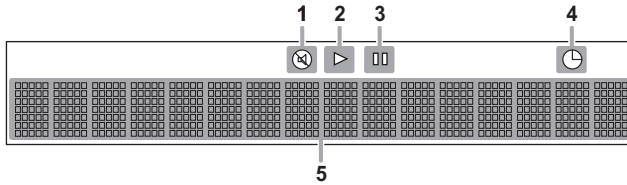

1

Si illumina quando il suono viene silenziato.



Nota

- L'icona mute verrà visualizzata in rosso.

2

Avviare la riproduzione.

3

Pausa playback.


4

La funzione orologio è stata impostata.

5 **Display dei caratteri**

Visualizza varie informazioni sul sistema.

Diffusori

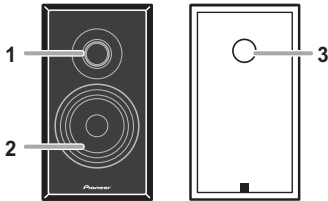

1 **Tweeter**

2 **Woofer**

3 **Terminali altoparlanti**



Importante

- Non è possibile rimuovere la griglia dell'altoparlante.
- Entrambi gli altoparlanti possono essere usati sia dalla parte destra sia da quella sinistra.

Capitolo 3:



Collegamenti

⚠ ATTENZIONE

- Assicurarsi di spegnere la corrente e togliere la spina del cavo di corrente dalla presa mentre si eseguono o modificano le connessioni.
- Connettere il cavo di corrente solo dopo aver completato tutte le connessioni tra gli apparecchi.

Collegamento dei diffusori

- Premere le linguette per aprirle e inserire la parte scoperta del cavo.
- Collegare il filo nero al terminale (-), e il filo rosso al terminale (+).

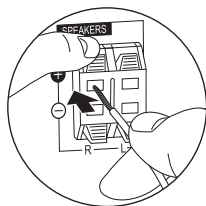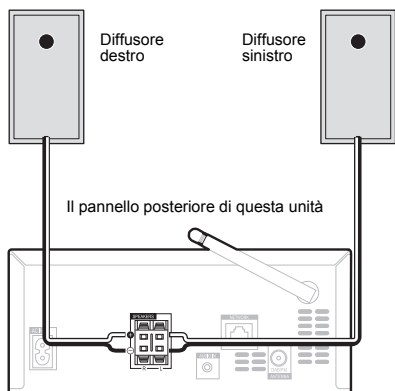

⚠ ATTENZIONE

- I terminali degli altoparlanti sono sotto tensione, la stessa **PERICOLOSA** tensione della corrente di rete. Per prevenire rischi di folgorazioni nel corso delle operazioni di collegamento o di distacco dei cavi degli altoparlanti, staccare il cavo di alimentazione principale prima di toccare qualsiasi parte non isolata.
- Non collegare alcun altoparlante che non sia uno di quelli in dotazione a questo sistema.
- Non collegare gli altoparlanti in dotazione a un amplificatore che non sia quello in dotazione a questo sistema. Il collegamento ad un amplificatore diverso può causare guasti o incendi.
- Non montare questi altoparlanti sulla parete o sul soffitto. Altrimenti potrebbero cadere e causare ferimenti.
- Questi altoparlanti sono dotati di schermatura magnetica. Tuttavia, secondo il luogo di installazione, si potrebbero verificare delle distorsioni dei colori, specie se il sistema di altoparlanti è stato installato molto vicino allo schermo di un apparecchio televisivo. Se ciò dovesse accadere, spegnere l'apparecchio televisivo e riaccenderlo dopo 15 o 30 minuti. Se il problema dovesse persistere, spostare il sistema di altoparlanti lontano dall'apparecchio televisivo.
- Controllare che la parte centrale del cavo degli altoparlanti non rimanga esposta facendo contatto con altre parti centrali di cavi. Questo potrebbe essere causa di guasti al prodotto.
- Evitate il contatto tra la parte centrale del cavo dell'altoparlante e il corpo del ricevitore.




- Se la parte centrale del cavo dell'altoparlante entra in contatto con qualsiasi parte metallica del corpo del ricevitore potrebbe danneggiare gli altoparlanti e causare fumo o incendiarsi. Inserite i cavi dell'altoparlante in modo sicuro nei terminali e controllate che il cavo non possa fuoriuscire facilmente.

🔧 Nota

- Non vi è alcuna differenza tra altoparlante S e D.

Collegamento delle antenne

- Collegare l'antenna DAB/FM con filo come mostrato di seguito.
- Per migliorare la ricezione e la qualità sonora, collegare le antenne esterne (vedi *Uso delle antenne esterne* sotto).

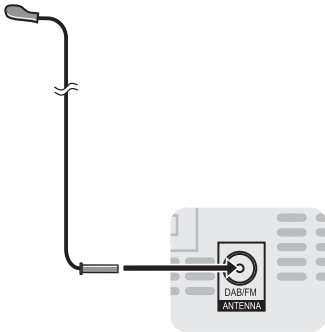


1 Connettere il cavo dell'antenna DAB/FM alla presa dell'antenna DAB/FM.

Per i migliori risultati, srotolare completamente il filo dell'antenna DAB/FM e fissarlo a una parete o al telaio di una porta. Non lasciare il filo allentato né arrotolato.

Uso delle antenne esterne


Per migliorare la ricezione DAB/FM

Utilizzare un connettore PALone-touch per collegare un'antenna DAB/FM esterna.

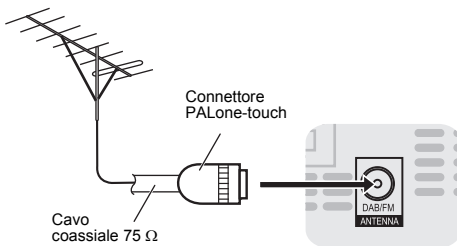

Collegare il cavo Ethernet

Collegare questa unità alla rete utilizzando una LAN cablata o Wi-Fi (LAN wireless). È possibile utilizzare funzioni come **TuneIn** e **Spotify** collegandosi alla rete. Se si utilizza una LAN cablata, effettuare il collegamento tramite un cavo Ethernet alla porta NETWORK, come mostrato nell'illustrazione. Per effettuare la connessione tramite Wi-Fi, consultare "Collegamento alla rete tramite Wi-Fi" (page 10).

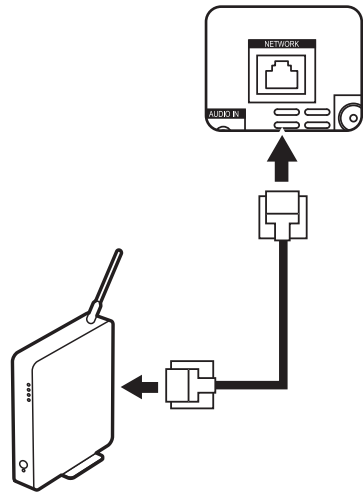


- Usare un cavo Ethernet CAT5 schermato (tipo dritto).

Inserire la spina

Prima di eseguire o cambiare i collegamenti, spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa AC.

Finiti i collegamenti, collegare questa unità ad una presa AC.

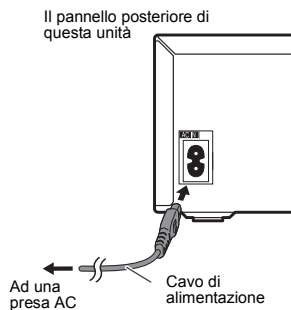

⚠ ATTENZIONE

- Utilizzare solo ed esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con questo apparecchio.
- Non usate il filo di corrente in dotazione per scopi diversi da quelli descritti sopra.


Capitolo 4:

Come iniziare


Per accendere l'apparecchio

Premere  per attivare l'alimentazione.

Dopo l'uso:

Premere  per inserire la modalità di corrente stand-by.

Impostazione dell'orologio

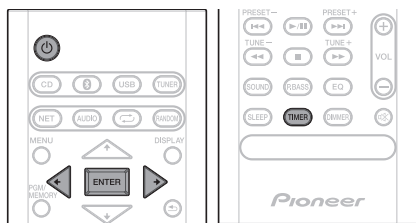





1 Premere  per attivare l'alimentazione.

2 Premere **TIMER** sul telecomando.

Sul display principale appare "CLOCK".

3 Premere **ENTER**.

4 Usare  /  per selezionare il giorno, poi premere **ENTER**.

5 Usare  /  per selezionare l'ora, poi premere **ENTER**.

6 Usare  /  per selezionare il minuto, poi premere **ENTER**.

7 Premere **ENTER**.

Per controllare il display dell'ora:

Premere **TIMER**. Il display dell'ora appare per circa 10 secondi.

Per regolare di nuovo l'orologio:

Eseguire l'"Impostazione dell'orologio" dal passaggio 1.


 **Nota**

- Quando viene ripristinata l'alimentazione dopo che l'unità è ricollegata alla corrente o dopo un black-out, eseguire il ripristino dell'orologio.

Collegamento alla rete tramite Wi-Fi

È possibile utilizzare funzioni come **Tuneln** e **Spotify** collegandosi alla rete.

- Regolare l'angolo dell'antenna wireless in base allo stato della connessione.
- Non collegare il cavo Ethernet.

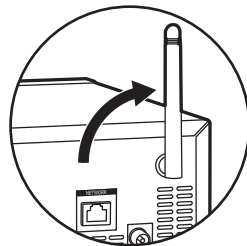



Setup del sistema



Immettere la password (chiave) del punto di accesso per stabilire la connessione.

- Prendere nota dell'SSID e della password (chiave) presente sull'unità principale del punto di accesso.

1 Premere **MENU** sul telecomando.



2 Premere  / , selezionare "Wi-Fi Setting" e premere **ENTER**.

3 Premere  /  per selezionare "Manual Setup", quindi premere **ENTER**.



4 Premere  /  per selezionare l'SSID del punto di accesso a cui effettuare il collegamento, quindi premere **ENTER**.

5 Premere **ENTER**.


6 Immettere la password.

 / : Selezionare il tipo di testo da immettere.

abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]}~

 / : Spostamento della posizione in cui verranno immessi i caratteri.


7 Premere **ENTER**.

Quando viene stabilita la connessione viene visualizzato "Connected" e si accende .

Setup automatico

Se il punto di accesso è dotato di un pulsante di connessione automatica, è possibile stabilire la connessione senza immettere una password.

- 1 Premere **MENU** sul telecomando.
- 2 Premere **▲/▼**, selezionare “Wi-Fi Setting” e premere **ENTER**.
- 3 Premere **▲/▼** per selezionare “Auto Setup”, quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere il pulsante di impostazione automatica del punto di accesso verso cui effettuare il collegamento.

Quando viene stabilita la connessione viene visualizzato “Connected” e si accende .

Comando generale

Entrata

Se si preme **INPUT** sull'unità principale, la funzione attuale si commuterà in una modalità diversa. Premere **INPUT** ripetutamente per selezionare la funzione desiderata.



Visualizzazione del comando luminosità

Premere **DIMMER** per scurire la luminosità dello schermo. Esistono quattro livelli di luminosità.

Auto-impostazione volume

Se si spegne quando il volume dell'unità principale è impostato su 31 o di più, il volume parte da 30 e si imposta sull'ultimo livello selezionato.


Controllo di volume

Ruotare la manopola del volume verso **VOLUME** (sull'unità principale) oppure premere **VOL +/-** (sul telecomando) per aumentare o diminuire il volume.

⚠ ATTENZIONE

- Il livello audio di una data impostazione del volume dipende dall'efficienza dei diffusori, dalla loro posizione e da svariati altri fattori. Si consiglia di evitare l'esposizione a livelli di volume elevati. Non alzare al massimo il volume all'accensione. Ascoltare la musica a livelli moderati. Una pressione sonora eccessiva proveniente dalle cuffie o dagli auricolari può causare la perdita dell'udito.


Muting

Il volume viene momentaneamente silenziato se si preme, e si tiene premuto, il tasto  sul telecomando. Premerlo di nuovo per ripristinare il volume.

Comandi audio

Equalizer

Se si preme **EQ**, si visualizzeranno le impostazioni della modalità corrente. Per selezionare una modalità diversa, premere **EQ** ripetutamente finché non appare la modalità di suono desiderata.

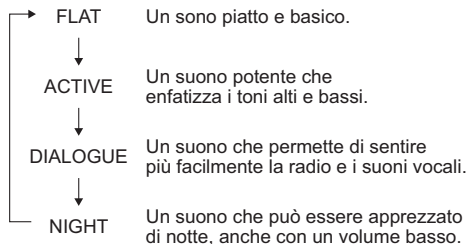

P.bass control

Quando la corrente viene accesa la prima volta, l'unità si attiva in modalità P.bass che pone in rilievo le frequenze basse. Per annullare la modalità P.bass, premere **P.BASS** sul telecomando.

Pulsante bass/treble

Premere **SOUND** per selezionare "**BASS**" o "**TREBLE**", quindi premere **← / →** per regolare i bassi o gli alti.

Nota

- **EQ** e **P.BASS** non possono funzionare simultaneamente. Tra le due funzioni, quella selezionata per ultima sarà quella funzionante.
- **SOUND** può funzionare contemporaneamente a **EQ** o **P.BASS**.

Se si seleziona una delle due funzioni qui sopra, quella che non è stata selezionata verrà visualizzata come segue.

1 Se l'impostazione di **P.BASS (ON/OFF)** viene cambiata

- **EQ** : FLAT

2 Se l'impostazione di **EQ** viene cambiata

- **P.BASS** : OFF

Impostazione della sveglia

Usato per cambiare le impostazioni esistenti dell'orologio o per impostarne di nuove.

- 1 Premere **⏻** per attivare l'alimentazione.
- 2 Tenere premuto **TIMER** sul telecomando.
- 3 Usare **← / →** per selezionare "**ONCE**" o "**DAILY**", poi premere **ENTER**.
ONCE – La riproduzione con la funzione di timer può essere attivata solo per una volta all'ora stabilita.
DAILY – Il timer giornaliero funziona con lo stesso orario e giorni della settimana preimpostati.
- 4 Usare **← / →** per selezionare "**TIMER SET**", poi premere **ENTER**.
- 5 Premere **← / →** per selezionare la sorgente di playback del timer, poi premere **ENTER**.
CD, DAB, FM e **USB** possono essere selezionati come sorgente per la riproduzione.
- 6 Usare **← / →** per selezionare il giorno del timer, poi premere **ENTER**.
- 7 Usare **← / →** per selezionare l'ora, poi premere **ENTER**.
- 8 Usare **← / →** per selezionare il minuto, poi premere **ENTER**.
 Impostare l'orario finale come ai precedenti punti 7 e 8.
- 9 Regolare il volume premendo **VOL +/-**, e poi premere **ENTER**.
 Sul display appare "**⏻**".
- 10 Premere **⏻** per inserire la modalità di corrente stand-by.
 L'indicatore del **TIMER** si illumina.

Regolare la sveglia

Può essere usato per riutilizzare un'impostazione esistente del timer.

1 Gli stessi passaggi da 1 a 3 in "Impostare la sveglia".

2 Premere ◀ / ▶ per selezionare "TIMER ON", quindi premere ENTER.

Annulare la sveglia

Può essere usato per disattivare le impostazioni dell'orologio.

1 Gli stessi passaggi da 1 a 3 in "Impostare la sveglia".

2 Premere ◀ / ▶ per selezionare "TIMER OFF", quindi premere ENTER.

Uso della sveglia

1 Premere ⏻ per disattivare l'alimentazione.

2 All'ora di sveglia, questa unità si accende automaticamente e riproduce il segnale dell'ingresso scelto.


Nota

- Se al momento della riattivazione, il dispositivo di memorizzazione USB non è collegato a questa unità o non è inserito un disco, questa unità si accenderà e non riprodurrà il brano.
- Alcuni dischi potrebbero non essere riprodotti automaticamente all'ora della sveglia.
- Per impostare l'orologio, prendersi un minuto di più tra l'avvio e il termine del tempo.

Usare le cuffie

Connettersi allo spinotto jack delle cuffie.

Se le cuffie sono collegate, non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti.

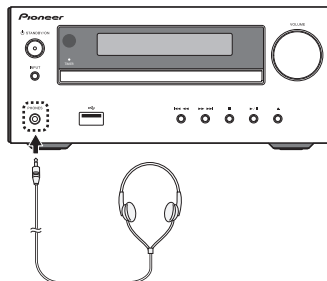

- Non mettere il volume al massimo durante l'accensione ed ascoltare la musica a livelli moderati. Una pressione sonora eccessiva proveniente dalle cuffie o dagli auricolari può causare la perdita dell'udito.
- Prima di inserire o disinserire la cuffia, diminuire il volume.
- Usare una cuffia con una spina da 3,5 mm di diametro e con un'impedenza da 16 a 50 ohm. L'impedenza raccomandata è di 32 ohm.

Come utilizzare il timer di spegnimento

Il timer di spegnimento spegne l'unità dopo un periodo determinato, in modo che ci si possa addormentare senza preoccupazioni.

1 Premere SLEEP più volte per scegliere un'ora di spegnimento.

Scegliere tra 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min o OFF. Il nuovo valore impostato viene visualizzato per 3 secondi e quindi l'impostazione è completa.

Nota

- Il timer di spegnimento può essere impostato premendo SLEEP mentre viene visualizzato il tempo rimanente.

Capitolo 5:



Riproduzione di dischi

Questo sistema può riprodurre un CD standard, CD-R/RW in formato CD e CD-R/RW con file MP3, ma non è in grado di registrare su di essi. Potrebbe non essere possibile riprodurre alcuni dischi audio CD-R e CD-RW a causa dello stato del disco o del dispositivo usato per la registrazione.


- Per informazioni su MP3, vedere pagina 33.

Riproduzione di dischi o file


Caricare il disco

- 1 Premere  per attivare l'alimentazione.
- 2 Premere **CD** sul telecomando o **INPUT** ripetutamente sull'unità principale per selezionare l'entrata CD.
- 3 Premere  sull'unità principale per aprire il piatto portadisco.
- 4 Mettere il disco sul vassoio con l'etichetta verso l'alto.



- 5 Premere  sull'unità principale per chiudere il piatto portadisco.

Riprodurre i brani su un CD


- 1 Quando il riconoscimento è completato, premere .




Dopo che l'ultima traccia è stata riprodotta, l'unità si arresterà automaticamente.



Riproduzione di file musicali MP3

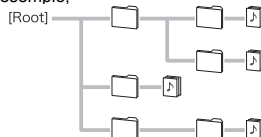In questo documento, i dati relativi ai brani MP3 sono chiamati "file musicali" e la posizione in cui sono memorizzati è chiamata "cartella".

ad esempio,



- 1 Quando il riconoscimento è completato, premere  per selezionare la cartella dove è memorizzato il file musicale () , quindi premere  o **ENTER**.

- Ripetere questo passaggio se sono presenti altre cartelle all'interno della cartella selezionata.
- Per tornare alla cartella precedente, premere  o .

- 2 Premere  per selezionare il file musicale (), e quindi premere  o **ENTER**.

- Una volta avviata la riproduzione, è possibile riprodurre di seguito solo i file musicali all'interno della stessa cartella.

⚠ ATTENZIONE

- Non collocare due dischi su un unico piatto.
- Non riprodurre dischi di forma speciale (cuore, ottagono, ecc.). Potrebbe causare guasti.
- Non spingere il cassetto del disco mentre è in movimento.
- Se la corrente viene a mancare mentre il cassetto è aperto, aspettare fino a quando la corrente viene ripristinata.
- Assicurarsi di collocare i dischi da 8 cm al centro del piatto disco.

📌 Nota

- A causa della struttura delle informazioni del disco, la lettura di un disco MP3 richiede più tempo di quella di un normale CD (da 20 a 90 secondi circa).
- Quando si raggiunge l'inizio della prima pista durante l'indietro veloce, l'unità entra in modalità playback (solo per CD).
- Se durante il funzionamento del lettore CD si verificano interferenze con la ricezione TV o radio, allontanare l'apparecchio dal televisore o dalla radio.


⚙ Suggestimento

- Se non si eseguono operazioni in modalità CD e il file audio non viene riprodotto per più di 20 minuti, la corrente si spegnerà automaticamente. In questo caso, si richiede che spegnimento automatico sia commutato su **ON**.
- Lo spegnimento automatico può essere commutato su **ON/OFF** (pagina 36).

Operazioni base

Funzione	Apparecchio principale	Tele-comando	Funzionamento
Riproduzione			Premere mentre l'apparecchio è in modalità di arresto.
Arresto			Premere la modalità playback. (quando si riproduce un CD) viene visualizzato "RESUME" e viene memorizzato il punto in cui è stata arrestata la riproduzione. Premere nuovamente per cancellare la posizione memorizzata.
Pausa			Premere la modalità playback. Premere per ripristinare il playback dal punto di pausa.
Branco successivo/ precedente			Premere mentre l'apparecchio è in modalità di riproduzione o di arresto. Se si preme il tasto in modalità stop, poi si deve premere il tasto per avviare la pista desiderata. (quando si riproducono MP3) È possibile saltare in avanti o indietro solo verso file musicali all'interno della stessa cartella.
Avanzamento riavvolgimento rapido			Premere e tenere premuto mentre l'apparecchio è in modalità di riproduzione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.

Riproduzione d'avanguardia di un CD o disco MP3

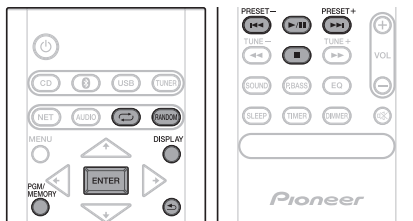

Ripetizione di lettura

La funzione di ripetizione della riproduzione permette di eseguire la lettura continua di un brano, di tutti i brani o di una sequenza programmata.

Per ripetere un brano:

Premere ripetutamente finché non appare "REPEAT ONE". Premere **ENTER**.

Ripetizione di tutti i brani:

Premere ripetutamente finché non appare "REPEAT ALL". Premere **ENTER**.

Per riascoltare i brani desiderati:

Effettuare i passaggi da 1 a 5 nella sezione "Riproduzione programmabile (CD)" (pagina 16) e quindi premere ripetutamente sino a che appare "REPEAT ALL". Premere **ENTER**.

Per cancellare la ripetizione di lettura:

Premere ripetutamente finché non appare "REPEAT OFF". Premere **ENTER**.

Nota

- Dopo aver eseguito la lettura ripetuta, assicurarsi di premere . Altrimenti il disco continuerebbe a riprodursi.
- Durante la riproduzione ripetuta, non è possibile la usare la funzione casuale.

Riproduzione ad accesso casuale

È possibile riprodurre automaticamente i brani di un disco secondo un ordine casuale.

Per la riproduzione ad accesso casuale di tutti i brani:

Premere **RANDOM** ripetutamente finché non appare "RANDOM ON". Premere **ENTER**.

Per cancellare la lettura casuale:

Premere **RANDOM** ripetutamente finché non appare "RANDOM OFF". Premere **ENTER**.

Nota

- Se si preme il tasto ►► durante la riproduzione casuale, ci si può spostare sulla prossima pista selezionata attraverso il funzionamento casuale.
- La funzione di lettura casuale permette la selezione e la lettura automatica dei brani. (Non sarà possibile selezionare l'ordine delle piste).
- Durante la riproduzione casuale, non è possibile usare la riproduzione ripetuta.

Riproduzione programmabile (CD)

Si possono scegliere fino a 24 selezioni da riprodurre nell'ordine preferito.

1 In modalità di arresto, premere PGM/MEMORY sul telecomando per immettere la modalità di saltavaggio programmazione.

2 Premere ◀◀ ►► per selezionare i brani desiderati.

3 Premere ENTER per salvare il numero di cartella e di pista.

4 Ripetere i passaggi 2 - 3 per altri brani. È possibile programmare fino a 24 brani.

- Per controllare le piste programmate, premere PGM/MEMORY.
- Se si commette un errore, le piste programmate possono essere annullate premendo ↶.

5 Premere ►|| per avviare la riproduzione.

Per aggiungere brani al programma:

Per annullare la riproduzione programmata, premere ■ due volte sul telecomando. Sul display verrà visualizzato "PRG CLEAR" e tutti i contenuti programmati verranno cancellati.

Aggiungere piste al programma:

Premere PGM/MEMORY. Poi seguire le fasi 2 - 3 per aggiungere piste.

Nota

- Se un disco viene espulso, il programma viene automaticamente annullato.
- Premendo ⏻ per immettere la modalità di standby o per cambiare la funzione CD con un'altra, le selezioni programmate saranno cancellate.
- Durante le operazioni di programmazione, la riproduzione casuale non è possibile.


Scaricare MP3

Su Internet vi sono vari siti dedicati alla musica da cui scaricare file musicali MP3. Seguire le istruzioni del sito web per scaricare i file musicali. In seguito, è possibile riprodurre i file musicali scaricati trasferendoli su un disco CD-R/RW.

- I brani/file scaricati sono destinati solo ad uso personale. Qualsiasi altro uso del brano senza il permesso del proprietario è contrario alla legge.

Commutare i contenuti della schermata**1 Premere DISPLAY durante la riproduzione.**

Se i nomi di titolo, artista e album sono stati scritti sul file, questa informazione sarà visualizzata. (Su questa unità si possono visualizzare solo caratteri alfanumerici. I caratteri non-alfanumerici vengono visualizzati come "■".)

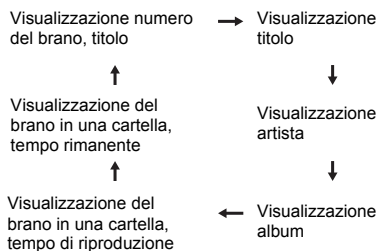**Nota**

- "Un file la cui riproduzione non è supportata" non può essere riprodotto. In questo caso, verrà saltato automaticamente.
- In alcuni casi non vengono visualizzate le informazioni.
- La visualizzazione di titolo, artista, e album è supportata solo con ID3 Versione 1 (1.0 o 1.1).






Capitolo 6:

Utilizzo delle funzioni di rete

Tuneln

Con più di 70.000 stazioni radio e 2 milioni di programmi on-demand memorizzati, Tuneln Radio è un servizio che permette di ascoltare musica, eventi sportivi e notizie da tutto il mondo.


- Collegare l'unità alla rete. (pagina 8, 10)

- 1 Premere  per accendere.
- 2 Premere ripetutamente **NET** sul telecomando o **INPUT** sull'unità principale per selezionare Tuneln.
- 3 Premere  per selezionare una cartella () , quindi premere **ENTER**.
- 4 Premere  per selezionare una stazione o un programma radio () , quindi premere **ENTER**.


Memorizzazione in Favorites

È possibile memorizzare la stazione o il programma radio in onda in una cartella "Favorites". Per riprodurre il programma memorizzato, selezionarlo da "Favorites".

Per memorizzare un programma in Favorites


- 1 Premere **ENTER** mentre si ascolta un programma.
- 2 Premere  per selezionare "Add to My Presets", quindi premere **ENTER**.

Per eliminare un programma da Favorites

- 1 Premere **ENTER** mentre si ascolta un programma.
- 2 Premere  per selezionare "Remove from Presets", quindi premere **ENTER**.

Memorizzazione da un account Tuneln Radio

Creando un account sul sito web Tuneln Radio (tuneln.com) ed associando il dispositivo da My Page sul sito web Tuneln Radio è possibile aggiungere automaticamente stazioni e programmi radio seguiti sul sito web a "Favorites" sull'unità. Usare il codice di registrazione visualizzato sull'unità per associare il dispositivo.

- 1 Premere  per selezionare "Settings" e premere **ENTER**.
- 2 Mentre viene visualizzato "Registration Code", premere **ENTER**.


Riproduzione di musica con Spotify

Questa unità supporta Spotify Connect. Per attivare Spotify Connect, installare l'app Spotify sul proprio smartphone o tablet e creare un account Spotify Premium.

- Questa unità deve essere collegata allo stesso router a cui è collegato lo smartphone o il tablet.
- Per informazioni sulle impostazioni di Spotify consultare il seguente sito Web: www.spotify.com/connect/
- Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti consultabili all'indirizzo: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Riproduzione

- 1 Collegare lo smartphone alla stessa rete a cui è collegata questa unità.
- 2 Una volta accesa questa unità, fare clic sull'icona di collegamento nella schermata di riproduzione dei brani dell'app Spotify.

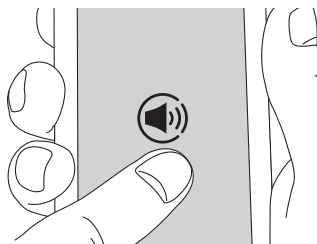

- 3 Selezionare questa unità (Pioneer X-HM36).

- 4 Il selettore di ingresso di questa unità passa automaticamente a Spotify e viene avviato lo streaming di Spotify.

- Quando "Network Standby" (pagina 18) è impostato su "Net STBY ON", cliccando sull'icona Connect e selezionando questa unità, anche se questa unità è in standby, si accende automaticamente ed inizia lo streaming.
- Se il volume impostato sul dispositivo abilitato Spotify è basso, questa unità non emetterà audio, quindi regolare il volume ad un livello appropriato.

Impostazione Network Standby

È possibile accendere l'unità tramite la rete utilizzando un'applicazione in grado di controllare questa unità.

- 1 Premere MENU sul telecomando.**
- 2 Premere \uparrow/\downarrow sino a che viene visualizzato "Network Standby", quindi premere ENTER.**
- 3 Premere \uparrow/\downarrow per impostare lo spegnimento automatico su ON o OFF.**
 - L'impostazione iniziale è **ON**.



Nota

- Il consumo di corrente in modalità standby aumenta quando questa funzione è **ON**.

Capitolo 7:

Riproduzione USB

Riprodurre dispositivi di memoria USB

È possibile ascoltare audio a due canali con file MP3 usando l'interfaccia USB nella parte anteriore di questo ricevitore.


- Pioneer non garantisce che tutti i file registrati su qualsiasi dispositivo di memoria USB vengano letti o che la corrente venga fornita al dispositivo di memoria USB. Tenere anche presente che Pioneer non si assumerà alcuna responsabilità per perdite di file da dispositivi di memoria di massa USB causate da questa unità.
- Per informazioni su MP3, vedere pagina 33.

1 Premere **USB** come sorgente in entrata.

Sul display principale appare "USB".

2 Connettere il dispositivo di memoria USB.

- Questo ricevitore non supporta hub USB.

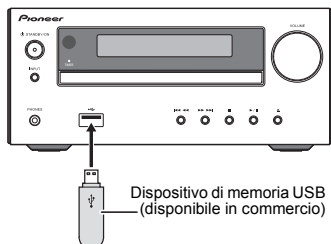3 Quando il riconoscimento è completato, premere **▲/▼** per selezionare la cartella dove è memorizzato il file musicale ([■]), quindi premere **▶** o **ENTER**.

- In questo documento, i dati relativi ai brani MP3 sono chiamati "file musicali" e la posizione in cui sono memorizzati è chiamata "cartella".
- Ripetere questo passaggio se sono presenti altre cartelle all'interno della cartella selezionata.
- Per tornare alla cartella precedente, premere **◀** o **◀**.

4 Premere **▲/▼** per selezionare il file musicale ([♪]), e quindi premere **▶|||** o **ENTER**.

- Una volta avviata la riproduzione, è possibile riprodurre di seguito solo i file musicali all'interno della stessa cartella.
- Per informazioni sulle operazioni base, vedere pagina 15.
- Se si cambia con una diversa sorgente in entrata, prima di eseguire il cambiamento, arrestare il playback della memoria USB.

- Spegnerne la corrente prima di rimuovere il dispositivo di memoria USB.


Nota

- Questa unità può non riconoscere un dispositivo di memoria di massa USB, riprodurne i file ed alimentarlo. Per maggiori dettagli, vedi *Funzione di rete* a pagina 32.
- Se un dispositivo di memoria di massa USB non sta riproducendo o l'apparecchio non è stato usato per 20 minuti o più, questa unità si spegne da sola. In questo caso, si richiede che spegnimento automatico sia commutato su **ON** (pagina 36).


Ripetizione di lettura

La funzione di ripetizione della riproduzione permette di eseguire la lettura continua di un brano, di tutti i brani o di una sequenza programmata.


Per ripetere un brano:

Premere  ripetutamente finché non appare "REPEAT ONE". Premere **ENTER**.

Ripetizione di tutti i brani:

Premere  ripetutamente finché non appare "REPEAT ALL". Premere **ENTER**.

Per cancellare la ripetizione di lettura:

Premere  ripetutamente finché non appare "REPEAT OFF". Premere **ENTER**.



Nota

- Dopo aver eseguito la lettura ripetuta, assicurarsi di premere **■**. Altrimenti, il file del dispositivo di memoria USB si riprodurrà continuamente.
- Durante la riproduzione ripetuta, non è possibile la usare la funzione casuale.

Riproduzione ad accesso casuale

Il file sul dispositivo di memoria USB può essere riprodotto automaticamente in ordine casuale.

Per la riproduzione ad accesso casuale di tutti i brani:

Premere **RANDOM** ripetutamente finché non appare "RANDOM ON". Premere **ENTER**.

Per cancellare la lettura casuale:

Premere **RANDOM** ripetutamente finché non appare "RANDOM OFF". Premere **ENTER**.



Nota

- Se si preme il tasto **▶▶** durante la riproduzione casuale, ci si può spostare sulla prossima pista selezionata attraverso il funzionamento casuale.
- La funzione di lettura casuale permette la selezione e la lettura automatica dei brani. (Non sarà possibile selezionare l'ordine delle piste).
- Durante la riproduzione casuale, non è possibile usare la riproduzione ripetuta.

Commutare i contenuti della schermata


Questa unità può riprodurre ripetutamente le cartelle salvate sul dispositivo di memoria USB. Per maggiori dettagli, vedi *Commutare i contenuti della schermata* a pagina 16.

Capitolo 8:

Come usare il sintonizzatore

Ascolto di FM

I seguenti punti mostrano come sintonizzare le trasmissioni radio FM usando le funzioni di sintonizzazione automatica (ricerca) e manuale (punti). Se si è sintonizzati su una stazione, è possibile memorizzarne la frequenza per tornarci in un secondo tempo. Vedi *Come salvare le stazioni di preselezione* sotto qui sotto per maggiori informazioni su come farlo.

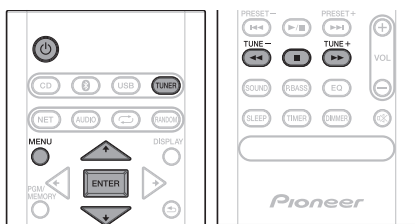

Sintonizzazione

- 1 Premere **⏻** per attivare l'alimentazione.
- 2 Premere **TUNER** sino a che sul display appare "FM".
- 3 Premere **TUNE +/-** sul telecomando per sintonizzare la stazione desiderata.

Sintonizzazione automatica:

Premendo e tenendo premuto **TUNE +/-**, la scansione si avvierà automaticamente e il sintonizzatore si fermerà sulla prima stazione di trasmissione ricevibile.

Sintonizzazione manuale:

Premere ripetutamente **TUNE +/-** per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

Nota

- Quando si verifica un'interferenza radio, la sintonizzazione automatica si ferma in quel punto.
- La sintonizzazione automatica salterà le stazioni con segnale debole.
- Per fermare la sintonizzazione automatica, premere **■**.
- Quando si sintonizza su una stazione RDS (Radio Data System), innanzitutto si visualizzerà la frequenza. Infine, il nome della stazione apparirà.
- Si può ottenere una sintonizzazione completamente automatica per le stazioni RDS, usando la modalità Auto Station Program Memory (ASPM), vedi pagina 23.

Per la ricezione di una trasmissione FM stereo:

- 1 Premere **TUNER** sino a che sul display appare "FM".
- 2 Premere **MENU** e quindi premere **↕/↕** sino a che sul display appare "FM STEREO/MONO".
- 3 Premere **ENTER** e quindi premere **↕/↕** sino a che sul display appare "AUTO".


Miglioramento di una cattiva ricezione FM:

Dopo aver effettuato i precedenti passaggi 1 - 2, premere **ENTER** e quindi premere **↕/↕** sino a che sul display appare "MONO".

Questo commuterà il sintonizzatore da stereo a mono e generalmente la ricezione migliora.

Come salvare le stazioni di preselezione

Se si ascolta spesso una particolare stazione radio, è comodo memorizzare la frequenza della stessa per un facile richiamo ogni qualvolta si desidera ascoltare la stazione in questione (Preimpostare la sintonizzazione). Questo serve per evitare ogni volta la sintonizzazione manuale. Questo apparecchio può memorizzare un massimo di 30 stazioni.

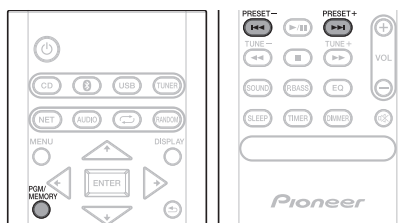

1 Sintonizzare la stazione da memorizzare.

Vedi *Sintonizzazione* qui sopra per ulteriori informazioni al riguardo.

2 Premere PGM/MEMORY.

Il numero preimpostato lampeggerà.

3 Premere PRESET +/- per selezionare il numero di canale preimpostato.

4 Premere PGM/MEMORY per salvare in memoria questa stazione.

Se il numero preimpostato ha cambiato da lampeggiante a illuminato, prima che la stazione sia memorizzata, ripetere le operazioni dal passaggio 2.

- Ripetere il procedimento dei punti 1 - 4 per impostare altre stazioni, oppure per cambiare una stazione preselezionata. Quando viene memorizzata una nuova stazione, la stazione memorizzata precedentemente per quel numero di canale preselezionato sarà cancellata.

Nota

- La funzione backup protegge le stazioni memorizzate per alcune ore in caso di caduta di corrente o disconnessione del AC.

Per richiamare una stazione memorizzata


Premere **PRESET +/-** per selezionare la stazione desiderata.

Scansione delle stazioni preselezionate

Le stazioni memorizzate possono essere ricercate automaticamente. (Scansione della memoria delle stazioni preselezionate)

- Premere e tenere premuto **PRESET +/-**. Il numero preimpostato apparirà e le stazioni programmate verranno sintonizzate in sequenza, ciascuna per 5 secondi.
- Premere **PRESET +/-** di nuovo, quando viene localizzata la stazione desiderata.

Per cancellare tutte le preselezioni memorizzate

- Premere **TUNER** sul telecomando.
- Premere  finché non appare "MEMORY CLEAR".

Nota

- Tutte le stazioni saranno cancellate.


Uso di Radio Data System (RDS)

Radio Data System (RDS) è un sistema usato da gran parte delle stazioni radio FM per fornire agli ascoltatori vari tipi di informazioni: ad esempio il nome della stazione e il tipo di spettacolo che stanno trasmettendo.

Una funzione di RDS è la possibilità di ricerca per tipo di programma. Ad esempio, è possibile cercare una stazione che sta trasmettendo uno spettacolo con il tipo di programma, **Jazz Music**.

Informazioni fornite da RDS

- Premere **TUNER** sino a che sul display appare "FM".
- Premere ripetutamente **DISPLAY**. Tutte le volte che si preme **DISPLAY**, la schermata si commuta come segue:



- Quando l'apparecchio viene sintonizzato su una stazione che non è RDS oppure su una stazione RDS a segnale debole, lo schermo si commuta nel seguente ordine:



Ricerca di stazioni per tipo di programma

- Premere **TUNER** sino a che sul display appare "FM".
- Premere **MENU** e quindi premere **↔** sino a che sul display appare "FM RDS".
- Premere **ENTER** e quindi premere **↔** sino a che sul display appare "PTY".
- Premere **ENTER**. "SELECT" apparirà per circa 5 secondi.
- Premere **↔** per selezionare il tipo di programma che si desidera ascoltare. Tutte le volte che si preme il tasto, apparirà il tipo di programma. Se si mantiene il tasto premuto, il tipo di programma apparirà continuamente.
- Mentre viene visualizzato il tipo di programma selezionato (entro 5 secondi), premere **ENTER**. Dopo che il tipo di programma selezionato è rimasto illuminato per 2 secondi, apparirà "SEARCH" e si avvierà l'operazione di ricerca.

I tipi di programma visualizzati sono i seguenti:

News – Notizie

Current Affairs – Attualità

Information – Informazioni generali

Sport – Sport

Education – Programmi educativi

Drama – Drammi radiofonici, ecc.

Cultures – Cultura nazionale o regionale, teatro, ecc.

Science – Scienze e tecnologia

Varied Speech – Talk show, quali quiz o interviste.

Pop Music – Musica pop

Rock Music – Musica rock

Easy Listening – Musica leggera

Light Classics M – Musica classica 'leggera'

Serious Classics – Musica classica 'seria'

Other Music – Altri tipi di musica che non rientrano nelle categorie di cui sopra

Weather & Metr – Previsioni del tempo

Finance – Notizie di borsa, economia, commercio, ecc.

Children's Progs – Programmi per bambini

Social affairs – Affari sociali

Religion – Programmi sulla religione

Phone In – Il pubblico esprime la propria opinione per telefono

Leisure & Hobby – Tempo libero e hobby

Travel & Touring – Viaggi di tipo vacanziero o notizie sul traffico

Leisure & Hobby – Tempo libero e hobby

Jazz Music – Jazz

Country Music – Musica country

National Music – Musica popolare in lingua diversa dall'inglese

Oldies Music – Musica popolare degli anni '50 e '60

Folk Music – Musica folk

Documentary – Documentari

Alarm Test – Trasmettere mentre si testa l'apparecchiatura di trasmissione di emergenza o i ricevitori.

Alarm - Alarm! – Annunci di emergenza trasmessi in circostanze straordinarie per avvisare il pubblico di eventi che possono provocare danni di varia natura.

- Se il display smette di lampeggiare, ricominciare dal punto 2. Se l'unità trova un tipo di programma desiderato, il numero di canale corrispondente si illuminerà per circa 8 secondi, e il nome della stazione rimarrà.
- Se si desidera ascoltare lo stesso tipo di programma su un'altra stazione, ripetere i passaggi 2 - 6. L'unità cercherà la stazione successiva.
- Se non può essere trovata nessuna stazione, "NOT FOUND" apparirà per 4 secondi.

Usare il programma Auto Station Memory (ASPM)

Mentre l'apparecchio è in modalità ASPM, il sintonizzatore ricercherà automaticamente altre stazioni RDS. È possibile immettere nella memoria fino a 30 stazioni.

Se delle stazioni sono già state immesse nella memoria, il numero delle nuove stazioni che si possono immettere nella memoria sarà inferiore.

- 1 Premere **TUNER** sino a che sul display appare "FM".
- 2 Premere **MENU** e quindi premere **▲/▼** sino a che sul display appare "FM RDS".
- 3 Premere **ENTER** e quindi premere **▲/▼** sino a che sul display appare "ASPM".
- 4 Premere **ENTER**.

Dopo che "ASPM" ha lampeggiato per circa 4 secondi, verrà avviata la scansione (87,5 – 108 MHz).

Dopo la scansione, il numero delle stazioni memorizzate sarà visualizzato per 4 secondi, e poi "END" appare per 4 secondi.

- Per arrestare la funzione ASPM prima che sia terminata:
Premere **■** durante la scansione delle stazioni. Le stazioni già memorizzate verranno mantenute.
- Se la stessa stazione viene trasmessa su frequenze diverse, la frequenza più forte sarà immessa nella memoria.
- Ogni stazione che ha la stessa frequenza di una che è già stata memorizzata non sarà immessa nella memoria.
- Se 30 stazioni sono già state immesse nella memoria, la scansione sarà cancellata. Se si vuole eseguire di nuovo l'operazione ASPM, cancellare le stazioni memorizzate.
- Se non può essere trovata nessuna stazione, "NOT FOUND" apparirà per 5 secondi.
- Se i segnali RDS sono molto deboli, i nomi delle stazioni potrebbero non essere memorizzati.
- Lo stesso nome di stazione può essere memorizzato su canali diversi.
- In alcune zone oppure in certi periodi, i nomi delle stazioni potrebbero essere temporaneamente diversi.


Nota

- Se si verifica uno dei seguenti problemi, questo non significa che l'apparecchio non funzioni correttamente:
 - Appariranno alternativamente e secondo il caso "PS", "NO PS" e il nome della stazione.
 - Se una particolare stazione non trasmette bene o sta compiendo dei test, la funzione di ricezione RDS potrebbe non funzionare correttamente.
 - Quando si riceve una stazione RDS dal segnale molto debole, l'informazione relativa al nome potrebbe non essere visualizzata.
 - "NO PS", "NO PYT" o "NO RT" lampeggeranno per circa 5 secondi, e poi la frequenza sarà visualizzata.
- Note per il testo radio:
 - Appariranno i primi 8 caratteri del testo della radio e poi scorreranno sullo schermo.
 - Se si sintonizza l'apparecchio su una stazione radio RDS che non sta trasmettendo un testo radio, "NO RT" sarà visualizzato quando si passerà alla posizione testo radio.
 - Mentre i dati del testo radio sono ricevuti o quando i contenuti cambiano, "RT" sarà visualizzato.


Ascolto di DAB+

Informazioni su DAB+ (Digital Audio Broadcasting, Trasmissione audio digitale)

Il Digital Audio Broadcasting è un sistema di trasmissione digitale in cui i segnali audio sono convertiti in segnali digitali durante la trasmissione. La trasmissione DAB+ avviene con un gruppo di dati definiti Multiplex, che possono contenere una o più stazioni (servizi). Ogni stazione contiene un servizio primario ed, eventualmente, uno o più servizi secondari. Ciò consente la trasmissione di diversi programmi o servizi su un'unica frequenza.

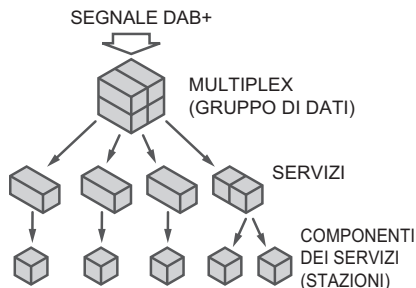

Sintonizzazione

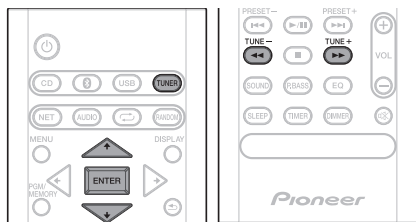

1 Premere TUNER fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione "DAB".

Quando viene accesa per la prima volta, l'unità scandisce automaticamente le stazioni radio per creare un elenco di stazioni.

Le stazioni verranno memorizzate in ordine alfanumerico e verrà selezionata la prima stazione nell'elenco, che è possibile ascoltare attraverso i diffusori.

2 Premere TUNE +/- per selezionare la stazione desiderata.

3 Entro 10 secondi, premere ENTER sul telecomando per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.

- Se non viene trovata nessuna stazione, viene visualizzata la scritta "NO SIGNAL" (Nessun segnale).
- È possibile ricevere fino a 100 stazioni.

Scansione automatica

È possibile effettuare nuovamente la scansione automatica quando si sposta l'unità in aree diverse o si aggiungono canali multiplex all'elenco delle stazioni.

- 1 Premere **TUNER** fino a quando sul display viene visualizzata l'indicazione "DAB".
- 2 Premere **MENU** e quindi premere \uparrow/\downarrow sino a che sul display appare "DAB SCAN".
- 3 Premere **ENTER** e quindi premere \uparrow/\downarrow sino a che sul display appare "AUTO".
- 4 Premere **ENTER**.

La scansione automatica viene avviata.

Dopo aver completato il processo di scansione, viene selezionata la prima stazione rilevata.

Sintonizzazione manuale

È possibile memorizzare manualmente le stazioni non trovate tramite la scansione automatica. Se la ricezione non è ottimale, regolarne la sensibilità.

La scansione manuale è disponibile solo dopo aver eseguito una scansione automatica. Eseguire prima la scansione automatica.

- 1 Premere **TUNER** sino a che sul display appare "DAB".
- 2 Premere **MENU** e quindi premere \uparrow/\downarrow sino a che sul display appare "DAB SCAN".
- 3 Premere **ENTER** e quindi premere \uparrow/\downarrow sino a che sul display appare "MANUAL".
- 4 Premere **ENTER**.
- 5 Entro 10 secondi, premere **TUNE +/-** per selezionare la frequenza DAB+.
- 6 Entro 10 secondi, premere **ENTER**.

- Se il livello è troppo basso, spostare l'antenna o l'unità per migliorare la ricezione.

Modifica del display delle informazioni

È possibile passare alle informazioni del display DAB+.

Premere il pulsante **DISPLAY**.

Ogni volta che si preme questo pulsante, il display cambia nell'ordine seguente.

Quando viene visualizzato "NO SIGNAL" (Nessun segnale), il pulsante **DISPLAY** non consente di modificare il display.

[Nome del programma]

Viene visualizzato il nome della stazione. (impostazione predefinita)

[Testo a scorrimento]

Le informazioni scorrono sul display quando vengono inviate dalla stazione.

[Tipo di programma]

Una descrizione del tipo di contenuto trasmesso dalla stazione.

[Nome multiplex]

Il nome del multiplex che trasmette il servizio attuale.

[Frequenza]

La frequenza DAB+ della stazione.

[Modalità stereo]

Visualizza la modalità stereo.

[Velocità di trasferimento]

La velocità di trasferimento dati.

[Qualità del segnale]

La qualità del segnale visualizzata in formato numerico (0–100).

[85–100: buono, 70–84: discreto, 0–69: scadente]

Memorizzazione di una stazione

È possibile memorizzare sino a 10 frequenze DAB e quindi richiamarle in seguito con la semplice pressione di un tasto. (Preselezione sintonia)

1 Sintonizzarsi sulla stazione DAB desiderata.

2 Premere PGM/MEMORY.

Il numero predefinito lampeggia.

3 Entro 10 secondi, premere PRESET +/- per selezionare il numero del canale predefinito.

Salvare le stazioni in memoria in ordine, a partire dal canale predefinito 1.

4 Entro 10 secondi, premere PGM/MEMORY per salvare la stazione in memoria.

Se gli indicatori del numero predefinito scompaiono prima della memorizzazione della stazione, ripetere l'operazione a partire dal passaggio 2.

5 Ripetere i passaggi da 1 a 4 per preimpostare altre stazioni o per modificare una stazione predefinita.

Se una nuova stazione viene salvata in memoria, la stazione precedentemente memorizzata viene cancellata automaticamente.

Tabella delle frequenze DAB (BANDA III)

Frequenza	Etichetta	Frequenza	Etichetta
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F


Capitolo 9:

Altri collegamenti**⚠ ATTENZIONE**

- Prima di eseguire o cambiare i collegamenti, spegnete l'apparecchio e scollegate la spina dalla presa AC.
- Non accetteremo responsabilità per danni derivanti dal collegamento di apparecchiature prodotte da altre aziende.

Connessione di componenti ausiliari

Collegare il proprio componente di riproduzione ausiliario all'ingresso **AUDIO IN** sul pannello posteriore.

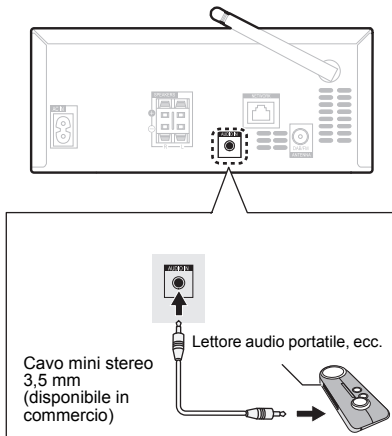**1 Premere AUDIO come sorgente in entrata.**

Selezionando **AUDIO IN**, si visualizzerà "Audio In" sulla schermata principale.


📌 Nota

- Se il mini spinotto **AUDIO IN** viene collegato ad una cuffia, il volume di questa unità è regolabile col componente che riproduce. Se il suono è distorto dopo aver abbassato il volume dell'unità, cercare di abbassare anche quello sul componente ausiliario di playback.

Capitolo 10:

Riproduzione **Bluetooth**[®] AudioRiproduzione con tecnologia wireless **Bluetooth**

Dati musicali

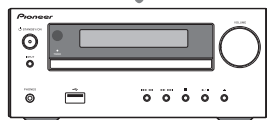

L'unità è in grado di riprodurre la musica salvata sugli apparecchi wireless abilitati a tecnologia **Bluetooth** (telefono cellulare, lettori musica digitale ecc.). Si può usare un trasmettitore audio **Bluetooth** (venduto separatamente) per ascoltare musica da apparecchi che non hanno la funzionalità **Bluetooth**. Per maggiori informazioni, riferirsi al manuale di istruzioni dell'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**.

Nota

- Il marchio nominale e il logo **Bluetooth**[®] sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.
- I dispositivi dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** devono supportare i profili A2DP.
- La connessione non è sempre garantita con tutti i dispositivi abilitati **Bluetooth**.

Funzionamento del telecomando

Il telecomando fornito insieme all'apparecchio vi permette di leggere e fermare media e di eseguire altre operazioni.

Nota

- I dispositivi dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** devono supportare i profili AVRCP.
- Le operazioni del telecomando non possono essere garantite per tutti i dispositivi dotati di tecnologia wireless **Bluetooth**.

Accoppiare all'unità (Registrazione iniziale)

Per riprodurre musica salvata su un apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**, bisogna innanzitutto eseguire l'accoppiamento. L'accoppiamento deve essere eseguito quando si usa per la prima volta l'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth** o quando i dati di accoppiamento sull'apparecchio sono stati cancellati per un qualsiasi motivo. L'accoppiamento è un passaggio richiesto per permettere che la comunicazione tramite tecnologia wireless **Bluetooth** venga attivata.

- L'accoppiamento viene eseguito solo la prima volta che si usano insieme l'unità e l'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**.
- Per permettere la comunicazione tramite tecnologia **Bluetooth** wireless di attivarsi, l'accoppiamento deve essere eseguito sia sull'unità che sull'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**.
- Dopo aver premuto **[P]** e commutato sull'entrata **Bluetooth**, eseguire la procedura di accoppiamento sull'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**. Se l'accoppiamento è stato eseguito correttamente, non sarà necessario eseguire le procedure di accoppiamento per l'unità mostrate qui sotto.

Per maggiori informazioni, riferirsi al manuale di istruzioni dell'apparecchio abilitato a tecnologia **Bluetooth**.

1 Premere **[P] e accendere la corrente dell'unità.****2 Premere **[P]**.**

L'unità si commuta su **Bluetooth** e si visualizzerà "Pairing".

3 Accendere la corrente dell'apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth con il quale si desidera eseguire l'accoppiamento ed effettuare la procedura di accoppiamento su di esso.

 **Nota**

- Questa unità sarà visualizzata come "Pioneer X-HM36" su tutti gli apparecchi abilitati a tecnologia *Bluetooth* che possedete.

L'accoppiamento si avvierà.

- Posizionare l'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* vicino all'unità.
- Vedi il manuale di istruzioni dell'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* per maggiori dettagli su come eseguire l'accoppiamento e sulle procedure richieste per completarlo.
- Se viene richiesta l'immissione di un codice PIN, immettere "0000". (Questa unità non accetta alcuna impostazione di codice PIN diversa da "0000".)

4 Controllare che l'accoppiamento sull'apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth sia stato completato.

Se l'accoppiamento sull'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* è stato completato correttamente, il nome dell'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* sarà visualizzato sul pannello frontale dell'unità. (Possono essere visualizzati solo caratteri alfanumerici a byte singolo. Tutti i caratteri che non possono essere visualizzati saranno indicati da "■".)

Ascoltare la musica sull'unità con l'apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth

1 Premere .

L'unità si commuterà sull'entrata *Bluetooth*.

2 Sarà creata una connessione Bluetooth tra l'apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth e l'unità.

Le procedure di connessione all'unità dovrebbero essere eseguite dall'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth*.

- Vedi il manuale di istruzioni dell'apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* per maggiori informazioni sulle procedure di connessione.

3 Riprodurre musica dall'apparecchio con capacità Bluetooth.


 **Nota**

- Se un apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth* non viene connesso e non vengono eseguite operazioni per più di 20 minuti, l'unità si spegne automaticamente. In questo caso, si richiede che spegnimento automatico sia commutato su **ON**.
- Lo spegnimento automatico può essere commutato su **ON/OFF** (pagina 36).

Avvio tramite Bluetooth

Quando questa unità è in modalità standby e le operazioni per il collegamento a questa unità vengono effettuate da un dispositivo *Bluetooth* che è stato abbinato a questa unità, questa unità si accende automaticamente con selezionato l'ingresso *Bluetooth*.

1 Premere MENU sul telecomando.

2 Premere  sino a che viene visualizzato "Network Standby", quindi premere ENTER.

3 Premere  per impostare lo spegnimento automatico su ON o OFF.

- L'impostazione iniziale è **ON**.

 **Nota**

- Il consumo di corrente in modalità standby aumenta quando questa funzione è **ON**.

Connessione in modalità Network Standby con un apparecchio abilitato a tecnologia Bluetooth

Con la connessione dell'unità già eseguita in precedenza (l'accoppiamento è già stato eseguito) con un apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth*, durante Network Standby, l'unità potrebbe ricevere una richiesta di connessione direttamente dalla connessione precedente.

L'unità si avvierà usando la funzione *Bluetooth* e si conatterà a un apparecchio abilitato a tecnologia *Bluetooth*.

Anche gli apparecchi che sono già stati accoppiati a questa unità non saranno connessi durante Network Standby nei casi seguenti.

In questi casi, cancellare lo storico di accoppiamento dall'apparecchio *Bluetooth* a tecnologia wireless e rifare l'accoppiamento.

- Questa unità è in grado di memorizzare fino a 8 unità nella memoria di abbinamento.
- Se le impostazioni vengono ripristinate a quelle di fabbrica, tutti gli storici di accoppiamento verranno cancellati.

Avvertenza sulle onde radio

Questa unità utilizza una frequenza di onde radio da 2,4 GHz, che corrisponde alla banda usata da altri sistemi wireless (fare riferimento all'elenco che segue). Per evitare rumore ed interruzioni della comunicazione, non usare questa unità vicino a simili apparecchi o controllare che questi siano spenti prima dell'uso.

- Telefoni senza fili
- Fax senza fili
- Forni a microonde
- Dispositivi wireless LAN (IEEE802.11b/g)
- Componenti AV wireless
- Controller wireless di giochi elettronici
- Apparecchi sanitari a microonde
- Certi dispositivi per il monitoraggio di lattanti

Altri componenti meno comuni che possono usare la stessa frequenza:

- Antifurto
- Impianti per radioamatori (HAM)
- Sistemi di gestione logistica di magazzini
- Sistemi di discriminazione per treni e dispositivi di emergenza.

Nota

- Se l'immagine del vostro televisore fosse disturbata, è possibile che un dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* o questa unità (compresi apparecchi che essa supporta) causi interferenze con il connettore dell'ingresso dell'antenna del vostro televisore, video, sintonizzatore satellitare o altro. In tal caso, aumentare la distanza fra il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* o questa unità (e gli apparecchi che essa supporta).
- Nel caso in cui siano presenti ostacoli nel percorso tra questa unità (inclusi i dispositivi che supporta) e il dispositivo con tecnologia wireless *Bluetooth* (ad esempio una porta metallica, una parete in cemento o un isolamento contenente lamiera di stagno), potrebbe essere necessario cambiare la posizione del sistema per evitare disturbi e interruzioni del segnale.

Campo di funzionamento

L'uso di questo apparecchio è limitato all'uso casalingo. (La distanza di trasmissione può ridursi a seconda dell'ambiente di comunicazione).

Nelle seguenti locazioni, delle condizioni di ricezione difficile o impossibile possono fare interrompere l'audio temporaneamente o permanentemente:

- In edifici in cemento armato oppure che presentano strutture in ferro o in acciaio.
- Vicino a grandi mobili in metallo.
- In luoghi affollati o vicino ad edifici o ostacoli.
- In un luogo esposto a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio provenienti da apparecchiature radio che utilizzano la stessa banda di frequenze (2,4 GHz) di questa unità, ad esempio un dispositivo wireless LAN da 2,4 GHz (IEEE802.11b/g) o un forno a microonde.
- Chi vive in aree densamente popolate (appartamenti, caseggiati, ecc.) può subire interferenze causate dal forno a microonde del vicino. Se questo accade, spostare questa unità. Se il forno a microonde non è in uso, non ci saranno interferenze.

Onde radio riflesse

Le onde radio ricevute da questa unità comprendono l'onda radio che proviene direttamente dal dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth* (onda diretta) e le onde che provengono da varie direzioni e riflesse da pareti, mobili ed edifici (onde riflesse). Le onde riflesse (da ostacoli o oggetti riflettenti) producono altre onde riflesse e variazioni nelle condizioni di ricezione a seconda della posizione. Nel caso in cui la ricezione audio risulti inappropriata a causa di questo fenomeno, tentare di modificare leggermente la posizione del dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*. Si noti inoltre che l'audio potrebbe essere interrotto anche a causa delle onde riflesse a causa del passaggio di una persona nello spazio tra questa unità e il dispositivo dotato di tecnologia wireless *Bluetooth*.

Precauzioni riguardanti i collegamenti fra prodotti supportati da questa unità

- Prima di collegarli a questa unità, completare i collegamenti, compresi i cavi audio e di alimentazione, di tutti i dispositivi da essa supportati.
- Completati i collegamenti di questa unità, controllare che i cavi audio e di alimentazione non siano attorcigliati l'uno all'altro.
- Prima di scollegare questa unità, controllare di avere spazio sufficiente per lavorare.
- Prima di cambiare i collegamenti audio o di altri cavi di prodotto supportati da questa unità, controllare di avere spazio sufficiente per il lavoro.

Capitolo 11:

Informazioni aggiuntive

Risoluzione dei problemi

Le operazioni non corrette sono spesso interpretate come problemi o guasti. Qualora si ritenga che questo componente non funzioni nel modo corretto, verificare quanto elencato di seguito. Il problema potrebbe essere causato da un altro componente. Esaminare gli altri componenti e le apparecchiature elettriche in uso. Se il problema non può essere risolto anche dopo aver effettuato i controlli sopra descritti, chiedere al centro di servizio Pioneer più vicino o al concessionario di svolgere i lavori di riparazione.

- Se l'unità non funziona correttamente a causa di effetti esterni, quale l'elettricità statica, scollegare la spina di alimentazione dalla presa e reinserirla per ripristinare le normali condizioni operative.

Problema di carattere generale

Problema	Controllare	Soluzione
Le impostazioni che avevate fatto sono state cancellate.	Il cavo di corrente era scollegato?	Se si scollega il cavo di corrente, le impostazioni eseguite vengono cancellate. Si prega di riprogrammare l'orologio. Se non si vogliono cancellare le impostazioni, non scollegare il cavo di corrente.
Differenza di volume tra CD, MP3, Tuner, Spotify, Tuneln e AUDIO IN.	Questo non è un un problema con questa unità.	Il volume potrebbe avere un suono diverso secondo la sorgente di entrata e il formato di registrazione. Se si utilizza quest'unità con un lettore analogico, collegarvi un dispositivo dotato di fonoequalizzatore.
Questa unità non è controllabile col telecomando.	State operando da lontano? Il telecomando è esposto a luce del sole diretta o a forte luce artificiale da lampadina fluorescente, ecc.? Le batterie sono scariche?	Usarlo entro 7 m, 30° dal sensore remoto del pannello anteriore (pagina 3). I segnali del telecomando potrebbero non essere ricevuti correttamente se il sensore del telecomando è esposto a luce solare diretta o alla forte luce artificiale da lampadina fluorescente, ecc. Sostituire le batterie (pagina 3).
Il disco non può essere letto o viene espulso automaticamente.	Il disco è graffiato? Il disco è sporco? L'unità è installata in un luogo umido?	I dischi graffiati potrebbero non funzionare. Eliminare la sporcizia dal disco (pagina 35). Potrebbe essersi creata della condensa al suo interno. Aspettare un attimo per lasciare che la condensa evapori. Non installare questa unità vicino ad un climatizzatore o simili (pagina 34).
La cartella o il nome dei file non viene riconosciuto.	Si è superato il numero massimo di cartelle o file che questa unità è in grado di riconoscere?	L'unità è in grado di riconoscere fino a 999 file su un solo disco o dispositivo di archiviazione USB. Il numero massimo di cartelle è 255. A seconda della struttura delle cartelle, potrebbero essere presenti file o intere cartelle che l'unità non è in grado di riconoscere.
L'unità si spegne da sola.		Se non vengono eseguite riproduzioni o operazioni per 20 o più minuti, l'unità si spegne automaticamente. In questo caso, si richiede che spegnimento automatico sia commutato su ON (pagina 36).

Connessione Wi-Fi

Problema	Soluzione
<p>Impossibile collegarsi al punto di accesso.</p>	<p>Tentare di collegare/scollegare l'alimentazione del router LAN wireless e dell'unità, controllare lo stato di accensione del router LAN wireless e tentare di riavviare il router LAN wireless.</p> <hr/> <p>Controllare che l'impostazione dell'SSID e della codifica (WPA2, ecc.) sia corretta. Assicurarsi che le impostazioni di rete dell'unità siano state impostate correttamente. Nota: La codifica "WEP" non è supportata.</p> <hr/> <p>Il collegamento a un SSID che include caratteri multi-byte non è supportato. Dare un nome all'SSID del router LAN wireless usando solo caratteri alfanumerici a byte singolo e riprovare.</p> <hr/> <p>Quando l'impostazione del router LAN wireless si trova in modalità invisibile (la modalità per nascondere la chiave SSID) oppure quando QUALSIASI connessione è disattivata, l'SSID non è visualizzato. Cambiare l'impostazione e riprovare.</p>
<p>Collegamento ad un SSID diverso dall'SSID selezionato</p>	<p>Alcuni punti di accesso consentono di impostare più SSID per un'unica unità. Se si utilizza il pulsante di impostazione automatica su un router simile, potrebbe essere stabilita una connessione con un SSID diverso dall'SSID desiderato. Se ciò dovesse verificarsi, utilizzare il metodo di connessione che prevede l'inserimento di una password.</p>
<p>La riproduzione audio viene interrotta e la comunicazione non funziona</p>	<p>Ridurre la distanza dal punto di accesso o rimuovere ostacoli per migliorare la visibilità e riprovare. Posizionare l'unità lontana da forni a microonde o altri punti di accesso. Si consiglia di collocare il punto di accesso e l'unità nella stessa stanza.</p> <hr/> <p>Se c'è un oggetto metallico vicino all'unità, la connessione LAN wireless potrebbe non essere possibile in quanto il metallo ha un effetto sulle onde radio.</p> <hr/> <p>Quando si utilizzano altri punti di accesso in prossimità dell'unità, potrebbero verificarsi vari problemi come l'interruzione della riproduzione e della comunicazione. È possibile evitare tali problemi cambiando il canale del punto di accesso. Per istruzioni sul cambio dei canali, vedere il manuale di istruzioni fornito con il punto di accesso.</p>

Funzione di rete

Problema	Soluzione
Impossibile accedere alla Internet radio	Provare a collegare/scollegare l'alimentazione dell'unità e del router, e provare a riavviare il router.
	Determinati servizi o contenuti di rete disponibili attraverso l'unità potrebbero non essere accessibili nel caso che il fornitore del servizio mettesse fine al suo servizio.
	Assicurarsi che il modem e il router siano collegati correttamente e verificare che siano entrambi accesi.
	A seconda dell'ISP, è richiesta l'impostazione del server proxy.
	Assicurarsi che il router e/o il modem utilizzati siano supportati dal proprio ISP.

Quando si collega un dispositivo di memoria di massa USB

Problema	Controllare	Soluzione
Il dispositivo di memoria USB non viene riconosciuto.	I dispositivo di memoria USB è stato connesso correttamente?	Connettere il dispositivo in sicurezza (bene, fino in fondo).
	Il dispositivo di memoria USB è connesso tramite un hub USB?	Questa unità non supporta hub USB. Connettere direttamente il dispositivo di memoria USB.
		Questa unità supporta solo dispositivi di memoria di massa USB.
		Questa unità supporta le memorie mobili flash ed i dispositivi di riproduzione audio digitali.
		Sono supportati solo i sistemi di file FAT16 e FAT32. Gli altri file system (exFAT, NTFS, HFS ecc.) non sono supportati.
		Questo apparecchio non supporta l'uso di drive esterni per i disco rigido.
	Questo non è un un problema con questa unità.	Spegnere la corrente e poi riaccenderla.
		Alcuni dispositivi di archiviazione USB potrebbero non essere riconosciuti correttamente.
I file non possono essere letti.	I file hanno un copyright protetto (da DRM)?	I file coperti da copyright non possono essere letti.
	Questo non è un un problema con questa unità.	I file salvati su un computer non possono essere letti. Potrebbe non essere in grado di leggere alcuni file.
I nomi di cartella o di file non vengono visualizzati o vengono visualizzati in modo anomalo.	I nomi di cartella o file contengono più di 30 caratteri?	Il numero massimo di caratteri visualizzabili per la cartella o per i nomi dei file è di 30.
I nomi della cartella o del file non sono visualizzati in ordine alfabetico.	Questo non è un un problema con questa unità.	L'ordine in cui si visualizzano i nomi delle cartelle e dei file dipende da quello in cui le cartelle o i file sono stati registrati sul dispositivo di memoria USB.
Ci vuole molto tempo per il riconoscimento del dispositivo di memoria USB.	Qual è la capacità dei dispositivi di memoria USB?	A volte si richiede di caricare i dati quando sono connessi dispositivi di memoria USB di elevata capacità (questo potrebbe richiedere diversi minuti).

Con un dispositivo Bluetooth a tecnologia wireless connesso e in funzione

Problema	Soluzione
<p>Il dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth non può essere collegato o messo in funzione.</p> <p>Non viene emesso l'audio dal dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth oppure l'audio viene interrotto.</p>	<p>Verificare che nelle vicinanze dell'unità non vi siano oggetti che emettono onde elettromagnetiche nella banda a 2,4 GHz (forno a microonde, dispositivo LAN wireless o dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth). Se un simile oggetto fosse presente, allontanarlo. Oppure smettere di fare uso dell'oggetto che produce onde elettromagnetiche.</p> <p>Verificare che il dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth non sia troppo lontano dall'unità e che non vi siano ostacoli tra il dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth e l'unità. Impostare il dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth e l'unità in modo che la distanza tra essi sia inferiore a 10 m* e non vi siano ostacoli.</p> <p>* La distanza fornita deve essere intesa come puramente indicativa. La vera distanza permessa tra gli apparecchi può variare secondo le condizioni dell'ambiente circostante.</p> <p>Il dispositivo dotato di tecnologia wireless Bluetooth potrebbe non essere impostato nella modalità di comunicazione che supporta tecnologia wireless Bluetooth. Controllare le impostazioni del dispositivo compatibile con la tecnologia wireless Bluetooth.</p> <p>Verificare che l'unità sia collegata a un dispositivo con tecnologia Bluetooth e che sia selezionata una sorgente di ingresso diversa da Bluetooth. Selezionare Bluetooth come sorgente di ingresso, quindi eseguire la procedura di collegamento.</p>

Dischi e formati riproducibili

CD-Audio	<ul style="list-style-type: none"> • CD audio disponibili in commercio • CD-R/ -RW/ -ROM contenenti musica e registrati in formato CD-DA
MP3	File MP3 registrati su dischi CD-R/ -RW/ -ROM o su dispositivi di memoria USB

- **Si possono riprodurre solo dischi finalizzati.**
- I dischi registrati nella modalità di scrittura a pacchetti (formato UDF) non sono compatibili con questa unità.
- I nomi aziendali o di prodotti menzionati in questo documento sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati delle rispettive aziende.
- Possono venire riprodotti solo i dischi registrati con i metodi ISO9660 Level 1, Level 2 e Joliet.
- I file protetti col sistema DRM (Digital Rights Management) non possono venire riprodotti.
- Le informazioni sull'ordine delle cartelle e dei file registrate sul supporto dipendono dal software di masterizzazione. È possibile che questa unità riproduca i file in un ordine diverso da quello atteso.
- Su un supporto con file MP3 è possibile leggere sino a 255 cartelle e 999 file (compresi file non riproducibili).

 **Nota**

- Questa unità non supporta i dischi multisessione o la registrazione multiborder.
- La registrazione multisessione/multiborder consiste nel registrare i dati su di un singolo disco in due o più sessioni/border. Una "sessione" o un "border" è un'unità di registrazione consistente di un set completo di dati dall'inizio alla fine.

MP3:

MP3 è una forma di compressione. È l'acronimo per MPEG Audio Layer 3. MP3 è un tipo di codice audio che è processato ad elevata compressione rispetto alla sorgente audio originale con un trascurabile deterioramento della qualità del suono.

- Questo sistema supporta MPEG-1/2 Audio Layer 3 (Tassi di campionamento: da 32 kHz a 48 kHz; Tassi Bit: da 8 kbps a 320 kbps).
- Durante la riproduzione di file VBR, il contatore del tempo nel display potrebbe essere diverso dal tempo di riproduzione reale.

I CD protetti dalla copia

Questa unità è costruita in conformità alle caratteristiche del formato CD audio. Questa unità non supporta la riproduzione o le funzioni di dischi che non siano conformi a tali caratteristiche.

Formati dei file audio supportati

Questo lettore non supporta la compressione senza perdite lossless.

Precauzioni d'uso

Quando si sposta questa unità

Quando si sposta l'unità, verificare che non ci siano dischi caricati e scollegare il dispositivo di memorizzazione USB. Quindi premere \odot , attendere che scompaia "STAND BY" sul display principale prima di spegnere, quindi scollegare il cavo di alimentazione. Possono verificarsi dei danni se l'unità viene trasportata o spostata con un disco inserito, o quando un altro dispositivo è collegato al terminale USB, o all'ingresso AUDIO IN.

Luogo di installazione

- Scegliere una posizione stabile vicino ad un televisore o impianto stereo da usare con l'unità.
- Non installare questa unità sopra un televisore o monitor a colori. Inoltre, installarlo lontano da copertine di cassette e altri dispositivi facilmente influenzabili da forze magnetiche.

Evitare di metterlo nei seguenti luoghi:

- Luoghi esposti alla luce diretta del sole
- Luoghi umidi o poco ventilati
- Luoghi estremamente caldi
- Luoghi esposti alle vibrazioni
- Luoghi con molta polvere o fumo di sigarette
- Luoghi esposti a fuliggine, vapore o calore (cucine, etc.)

Non appoggiare oggetti su questa unità

Non appoggiare oggetti sopra a questa unità.

Non ostruire i fori di ventilazione.

Non usare questa unità su tappeti folti, letti, sofà ed altro, avvolgendoli in panni, ecc. Facendolo si impedisce al calore di disperdersi e si causano danni.

Non esporlo al calore.

Non posare il lettore su di un amplificatore o altro dispositivo che genera calore. Se si monta su uno scaffale, per evitare il calore emesso dall'amplificatore o da qualsiasi altro componente radio, appoggiarlo su un ripiano sotto l'amplificatore.

- Spegnere questa unità quando non la si utilizza.
- A seconda della qualità del segnale, sul televisore possono apparire delle righe e l'audio della radio può essere disturbato quando questa unità è accesa. Se questo accade, spegnere questa unità.

La condensa

Se questa unità viene improvvisamente portata da un luogo freddo ad uno caldo (ad esempio d'inverno) o se la temperatura ambiente aumenta rapidamente a causa di caloriferi o altro, all'interno di questa unità (parti mobili e le lenti) potrebbe formarsi condensa (gocce d'acqua). Se della condensa si forma, questa unità non funziona bene e la riproduzione non è possibile. Lasciare riposare questa unità accesa a temperatura ambiente per 1 o 2 ore (il tempo richiesto dipende dalla quantità di condensa). La condensa evaporerà e la riproduzione ritornerà possibile. La condensa può anche formarsi d'estate se questa unità viene investita dall'aria di un climatizzatore. In tal caso, spostare l'unità in un luogo differente.

Pulizia del prodotto

- Prima di pulire questa unità, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Pulire questa unità con un panno pulito. In caso di sporcizia tenace, applicare un detergente neutro diluito in 5 o 6 parti d'acqua su un panno morbido, strizzarlo a fondo, strofinare la parte sporca, poi asciugarla con un panno morbido e pulito.
- Alcol, solventi, benzene, insetticidi ecc. potrebbero causare la spelatura della stampa o della vernice. Inoltre, evitare di lasciare oggetti in gomma o vinile a contatto con questa unità per lunghi periodi, dato che questo può danneggiare le finiture del cabinet.
- Se si usano detergenti impregnati di agenti chimici ecc., leggere attentamente le precauzioni indicate con il prodotto.

Pulizia della lente

La lente di questa unità non dovrebbe sporcarsi se utilizzata normalmente, se dovesse però non funzionare correttamente a causa di polvere o sporcizia, consultare il centro di assistenza di zona Pioneer. Nonostante siano disponibili in commercio detergenti per lenti di lettori, se ne sconsiglia l'uso perché possono danneggiare la lente.

Come maneggiare i dischi

Archiviazione


- Riporre sempre i dischi nelle loro custodie e archiviarli verticalmente, evitando luoghi caldi, umidi, esposti alla luce solare o estremamente freddi.
- Leggere attentamente le precauzioni indicate nel disco.

Pulire i dischi

- I dischi possono non funzionare se vi sono impronte digitali o polvere su di essi. In tal caso, usare un panno di pulizia ecc. per spolverare dolcemente il disco dall'interno verso l'esterno. Non usare panni di pulizia sporchi.



- Non usare benzene, solventi o altri agenti chimici volatili. Non usare prodotti spray o altri agenti antistatici.
- Quando lo sporco è resistente, inumidire un panno morbido, strizzarlo a fondo e strofinare via lo sporco, poi rimuovere l'umidità con un panno asciutto.
- Non usare dischi danneggiati (rotti o piegati).
- Non lasciate che la superficie del segnale dei dischi si graffi o si sporchi.
- Non attaccare pezzi di carta o adesivi sui dischi. Farlo potrebbe far curvare i dischi, rendendo impossibile la loro lettura. Attenzione, i dischi a noleggio potrebbero avere delle etichette attaccate, e la colla delle etichette potrebbe essere colata. Controllare che non vi sia colla intorno ai bordi delle etichette prima di usare dischi a noleggio.



Dischi con forma particolare

I dischi non circolari (a cuore, esagonali, ecc.) non possono venire riprodotti con questa unità. Non tentare di riprodurre simili dischi, dato che possono danneggiare questa unità.



Impostazioni di spegnimento automatico

1 Premere MENU sul telecomando.

Sul display principale verrà visualizzato "Auto Power Down".

2 Premere ENTER sul telecomando.

3 Premere \uparrow/\downarrow per impostare lo spegnimento automatico su ON o OFF.

- L'impostazione iniziale è su ON.



Nota

- Quando lo spegnimento automatico è impostato su ON, si visualizzerà "APD ON" sulla schermata principale.
- Quando lo spegnimento automatico è impostato su OFF, si visualizzerà "APD OFF" sulla schermata principale.

Impostazioni avanzate di rete

Verifica informazioni di rete

1 Premere MENU sul telecomando.

2 Premere \uparrow/\downarrow sino a che viene visualizzato "Network INFO", quindi premere ENTER.

3 Premere \uparrow/\downarrow per selezionare la voce che si desidera controllare e premere ENTER.

Potenza del segnale

È possibile controllare la stabilità della connessione wireless.

Più significa una connessione più stabile.

- Regolare l'angolo dell'antenna wireless in base allo stato della connessione.

Indirizzo IP

Viene visualizzato l'indirizzo IP di questa unità.

Indirizzo MAC

Viene visualizzato l'indirizzo MAC di questa unità.

Tipo di rete

Viene visualizzato LAN cablata (Wired) o Wi-Fi (Wireless).

SSID

Verrà visualizzato l'SSID del punto di accesso collegato.

Attivazione e disattivazione del Wi-Fi

1 Premere MENU sul telecomando.

2 Premere \uparrow/\downarrow sino a che viene visualizzato "Network Type Set", quindi premere ENTER.

3 Premere \uparrow/\downarrow per modificare l'impostazione Wi-Fi ON/OFF.

Aggiornamento del firmware

Verifica della versione corrente del software

1 Premere MENU sul telecomando.

2 Premere \uparrow/\downarrow sino a che viene visualizzato "Software Version", quindi premere ENTER.

Aggiornamento del software

È possibile aggiornare il firmware di questa unità tramite rete.

- Collegare questa unità alla rete. (pagina 8, 10)

1 Premere MENU sul telecomando.

2 Premere \uparrow/\downarrow sino a che viene visualizzato "Software Update", quindi premere ENTER.

3 Mentre viene visualizzato "Network Update", premere ENTER.

Ritorno di tutte le impostazioni ai valori predefiniti

Usare i passaggi qui sotto per ripristinare tutte le impostazioni al default.

1 Premere per accendere la corrente.

2 Premere MENU e quindi premere \uparrow/\downarrow sino a che sul display appare "Factory Reset".

3 Premere ENTER.

Apparirà "OK?".

4 Premere ENTER.

- "Resetting" appare quando le impostazioni vengono ripristinate. La corrente è spenta.

Specifiche

• Sezione amplificatore

Uscita alimentazione RMS: 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

• Sezione sintonizzatore

Gamma di frequenza (FM). da 87,5 MHz a 108,0 MHz
Ingresso di antenna (FM). 75 Ω asimmetrico

• Sezione rete

Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX
Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n standard

(Wi-Fi® standard)
Banda 2,4 GHz

• Bluetooth

Versione. Specifiche *Bluetooth* Ver. 4.1
Uscita Specifiche *Bluetooth* Classe 2
Distanza stimata di trasmissione in linea retta*
. Circa 10 m
Gamma di frequenza 2,4 GHz
Modulazione
. FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Profili *Bluetooth* supportati. A2DP, AVRCP
Codec supportati SBC (Subband Codec)
Sistema di protezione dei contenuti. SCMS-T
Codice PIN. 0000

* La distanza di trasmissione in linea retta è una stima.
Le distanze di trasmissione effettive dipendono dalle
condizioni di uso.

• Generalità

Terminale USB 5 V, 500 mA
Alimentazione da CA 220 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz

Consumo

Corrente accesa 20 W
In modalità stand-by 0,5 W o meno
In modalità stand-by (Network Standby ON)
. 2,0 W o meno
Dimensioni 215 mm (L) x 95 mm (A) x 318 mm (P)
Peso (senza imballaggio) 2,0 kg

• Altoparlante

In dotazione Bass-reflex, tipo book-shelf
(Protetto magneticamente)
Configurazione a 2 vie
Tweeter Dome da 2 cm
Woofer Cono da 10 cm
Massimo ingresso di potenza 15 W
Impedenza 8 Ω
Dimensioni. 130 mm (L) x 212 mm (A) x 228,5 mm (P)
Peso. 2,0 kg/cad.

• Accessori

Telecomando 1
Batterie AAA (R03) 2
Antenna cavo DAB/FM 1
Cavo di alimentazione 1
Documento di garanzia. 1

✎ Nota

- Le specifiche si riferiscono ad un'alimentazione 230 V.
- Le specifiche e il design sono soggetti a possibili modifiche senza preavviso, per eventuali migliorie del prodotto.

"Pioneer" è un marchio di fabbrica di proprietà di Pioneer Corporation, ed è utilizzato su licenza.
Il logo Wi-Fi CERTIFIED Logo è un marchio di certifica della Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.

Tutti i diritti riservati.

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für dieses Produkt von Pioneer entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch, damit Sie Ihr neues Gerät richtig bedienen und stets seine optimale Leistung erzielen können. Bitte bewahren Sie diese Anleitung anschließend für spätere Bezugnahme griffbereit auf.

Inhaltsverzeichnis

01 Vor der Inbetriebnahme

Lieferumfang	3
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	3
Verwendung der Fernbedienung	3

02 Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Fernbedienung	4
Vorderes Bedienfeld	5
Display	6
Lautsprecher	6

03 Anschlüsse

Anschluss der Lautsprecher	7
Anschluss der Antennen	8
Verwendung externer Antennen	8
Anschließen des Ethernet-Kabels	8
Einstecken des Steckers	9

04 Die ersten Schritte

Einschalten der Stromversorgung	10
Einstellen der Uhr	10
Verbinden mit dem Netzwerk über Wi-Fi	10
Manuelles Einrichten	10
Automatisches Einrichten	11
Generelle Bedienung	11
Eingangsfunktion	11
Display-Helligkeitsregler	11
Automatische Einstellung der Lautstärke	11
Lautstärkeregelung	11
Muting	11
Lautstärkeregl.	12
Equalizer	12
P.bass-Regelung	12
Bass/Hochtöner-Regelung	12
Einstellen des Weck-Timers	12
Anwählen des Weck-Timers	13
Abbrechen des Weck-Timers	13
Verwendung der Weck-Zeitschaltuhr	13
Verwendung des Sleep-Timers	13
Verwenden von Kopfhörern	13

05 Disc-Wiedergabe

Abspielen von Discs oder Dateien	14
Einlegen einer Disc	14
Wiedergabe von Tracks auf CD	14
Wiedergabe von MP3-Musikdateien	14
Weitere Wiedergabe von CDs oder MP3-Discs	15
Wiederholte Wiedergabe	15
Zufallswiedergabe	15
Programmierte Wiedergabe (CD)	16
Herunterladen von MP3	16
Umschalten des Display-Inhalts	16

06 Verwenden von Netzwerkfunktionen

Tuneln	17
Registrieren unter Favorites	17
Registrieren eines Tuneln Radio-Kontos	17
Wiedergabe von Musik mit Spotify	17
Wiedergabe	17
Einstellung Network Standby	18

07 USB-Wiedergabe

Wiedergeben von USB-Speichern (USB-Geräten)	19
Wiederholte Wiedergabe	20
Zufallswiedergabe	20
Umschalten des Display-Inhalts	20

08 Verwendung des Tuners

Wiedergabe von FM	21
Abstimmung	21
Speichern voreingestellter Sender	21
Verwenden von RDS (Radio Data System)	22
Wiedergabe von DAB+	24
Über DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	24
Sendersuche	24
Ändern der Informationsanzeige	25
Speichern eines Senders	25
DAB-Frequenztabelle (BAND III)	25

09 Andere Anschlüsse

Anschluss zusätzlicher Komponenten	26
------------------------------------	----

10 Bluetooth® Audio-Wiedergabe

Musikwiedergabe unter Einsatz von Bluetooth drahtloser Technologie	27
Betrieb per Fernbedienung	27
Pairing (Paarung) mit der Einheit (Erstregistrierung)	27
Musik auf der Einheit von einem Bluetooth fähigen Gerät anhören	28
Starten mit Bluetooth	28
Warnhinweis Funkwellen	29
Einsatzbereich	29
Funkwellenreflektionen	29
Vorsichtshinweise zum Anschließen von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden	29

11 Zusätzliche Informationen

Fehlersuche	30
Abspielbare Discs und Formate	33
Hinweise zu CDs, die mit Kopierschutz versehen sind	34
Unterstützte Audiodateiformate	34
Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung	34
Transport dieses Gerätes	34
Installationsort	34
Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät	34
Hinweise zu Kondensatbildung	34
Reinigen des Produkts	35
Reinigen der Abtasterlinse	35
Handhabung von Discs	35
Aufbewahren	35
Reinigen der Discs	35
Speziell geformte Discs	35
Einstellen der automatischen Stromabschaltung	36
Erweiterte Netzwerkeinstellungen	36
Überprüfen von Netzwerkinformationen	36
Ein-/Ausschalten von Wi-Fi	36
Firmware-Update	36
Überprüfen der aktuellen Softwareversion	36
Aktualisieren der Software	36
Wiederherstellen aller Standardeinstellungen	36
Technische Daten	37

Kapitel 1:

Vor der Inbetriebnahme


Lieferumfang

Bitte überzeugen Sie sich, dass sich das folgende Zubehör in der Box befindet, wenn Sie sie öffnen.

- Fernbedienung
- Batterien (R03, Größe „AAA“) x 2
- Netzkabel
- DAB/FM-Drahtantenne
- Garantiekarte

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1 Öffnen Sie den Batteriefachdeckel an der Rückseite, und legen Sie die Batterien wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt in das Batteriefach ein.

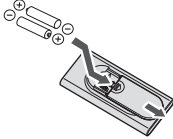

2 Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.



ACHTUNG

- Verwenden Sie keine anderen als die vorgeschriebenen Batterien. Verwenden Sie außerdem niemals eine neue Batterie gemeinsam mit einer alten.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien sorgfältig darauf, die Federn der negativen (⊖) Pole nicht zu beschädigen. Dies kann dazu führen, dass Batterien auslaufen oder überhitzt werden.
- Legen Sie die Batterien unter Bezugnahme auf die Polaritätsmarkierungen (+ und ⊖) im Inneren des Batteriefachs polaritätsgerecht ein.
- Batterien dürfen nicht erhitzt, zerlegt oder in ein Feuer oder in Wasser geworfen werden.
- Batterien können unterschiedliche Spannungen besitzen, selbst wenn sie die gleiche Größe und Form aufweisen. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Sorten gemeinsam.
- Um ein Auslaufen von Batterieelektrolyt zu vermeiden, entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn die Fernbedienung längere Zeit (mindestens einen Monat) nicht verwendet werden soll. Falls Batterieelektrolyt ausgelaufen ist, reinigen Sie das Innere des Batteriefachs

gründlich, und legen Sie dann neue Batterien ein. Falls ausgelaufener Batterieelektrolyt mit der Haut in Kontakt gekommen ist, spülen Sie die betroffenen Stellen unter laufendem Wasser ab.


- Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von gebrauchten Batterien die geltenden staatlichen Regelungen oder die in Ihrem Land/Gebiet geltenden Umweltvorschriften der Umweltbehörden.

⚠ WARNUNG

- Verwenden oder lagern Sie Batterien nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder in übermäßig warmen Umgebungen wie zum Beispiel in Fahrzeugen oder in der Nähe von Heizungen. Dies kann zu Leckage, Überhitzung, Explosion oder Brand der Batterien führen. Außerdem kann sich die Lebensdauer der Batterien verringern.

Verwendung der Fernbedienung

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m innerhalb eines Winkels von ca. 30° vor dem Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät.

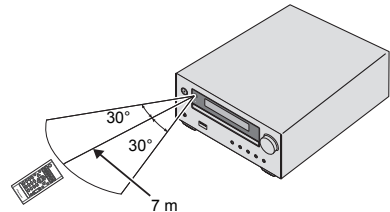


Bitte beachten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung Folgendes.

- Sorgen Sie dafür, dass sich keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät befinden.
- Wenn der Fernbedienungssignal-Sensor am Gerät starker Sonneneinstrahlung oder dem Licht einer Leuchtstofflampe ausgesetzt ist, arbeitet die Fernbedienung möglicherweise nicht zuverlässig.
- Die Fernbedienungen verschiedener Geräte können eine gegenseitige Beeinflussung verursachen. Vermeiden Sie den Gebrauch anderer Fernbedienungen in der Nähe dieses Gerätes.
- Wechseln Sie die Batterien aus, sobald die Reichweite der Fernbedienung merklich nachgelassen hat.

Kapitel 2:

Bezeichnungen und Funktionen der Teile

Fernbedienung

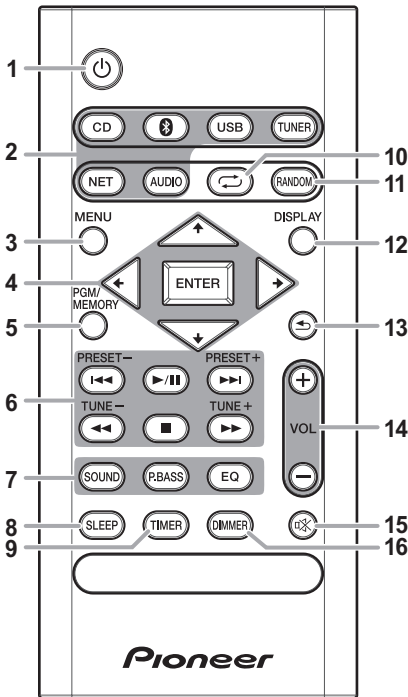

- 1** Schaltet den Receiver zwischen Eingeschaltet und Bereitschaftsmodus um (Seite 10).
- 2 Eingangsfunktion-Tasten**
Wird zur Wahl der Eingangsquelle für diesen Receiver verwendet (Seite 10).
- 3 MENU**
Zum Zugriff auf das Menü verwenden.




Verwendung zur Einstellung der Audio-Datei unter Verwendung des *Bluetooth*-Network (Seite 27).

- 4** , ENTER
Verwendung zur Auswahl/Umschaltung der Systemeinstellungen und -modi sowie zur Bestätigung von Aktionen.
- 5 PGM/MEMORY**
 - Zum Speichern oder Programmieren der CD (Seite 16).
 - Speichern Sie hiermit FM- (Seite 21) oder DAB-Sender (Seite 25).
- 6 Wiedergabe-Steuertasten**
Verwendung zur Steuerung jeder Funktion, nachdem Sie sie unter Verwendung der Eingabefunktionstasten gewählt haben (Seite 15).
- TUNE +/-**
Zum Suchen von Funkfrequenzen (Seite 21).
- PRESET +/-**
Zum Wählen voreingestellter Radiosender (Seite 21).
- 7 Tasten zur Einstellung des Klangs**
Stellen Sie die Klangqualität ein (Seite 12).
- 8 SLEEP**
Siehe *Verwendung des Sleep-Timers* auf Seite 13.
- 9 TIMER**
Diese Taste dient zur Einstellung der Uhr sowie zur Einstellung und Überprüfung der beiden Timer (Seite 10).
- 10**
Drücken, um die Wiederholungseinstellung von CD (Seite 15) oder USB (Seite 20) ein-/auszuschalten

- 11 RANDOM**
Drücken, um die zufällige Wiedergabe von CD (Seite 15) oder USB (Seite 20) ein-/auszuschalten.
- 12 DISPLAY**
Drücken, um die Anzeige von Informationen zu MP3 (Seite 16), RDS (Seite 22) oder DAB (Seite 25) ein-/auszuschalten.
- 13**
Drücken, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.
- 14 Volume-Einstelllasten**
Verwenden Sie diese Taste, um die Hörlautstärke einzustellen (Seite 11).
- 15**
Schaltet den Ton stumm/Stellt den Ton wieder her (Seite 11).
- 16 DIMMER**
Dieser Eintrag dient zum Abdunkeln oder Aufhellen der Displayanzeige. Die Helligkeit kann in vier Stufen eingestellt werden (Seite 11).

Vorderes Bedienfeld

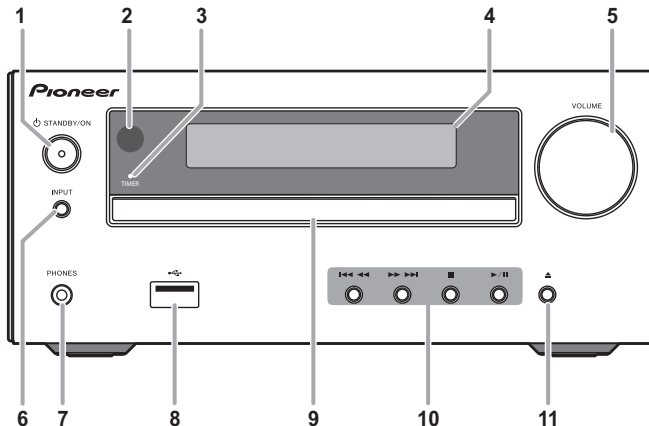

1 **STANDBY/ON**

Schaltet den Receiver zwischen Eingeschaltet und Bereitschaftsmodus um (Seite 10).

2 **Fernbedienungssignal-Sensor**

Empfängt die Signale der Fernbedienung.

3 **TIMER-Anzeige**

Leuchtet, wenn beim Receiver mit Timer- Einstellung der Strom ausgeschaltet ist.

4 **Hauptdisplay**

Siehe *Display* au Seite 6.

5 **Lautstärkeregelung**

Verwenden Sie diese Taste, um die Hörlautstärke einzustellen (Seite 11).

6 **INPUT**

Wählt die Eingabequelle aus.

7 **Kopfhörer-Anschluss**

Hier kann ein Kopfhörer angeschlossen werden. Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, kommt aus den Lautsprechern kein Ton.

8 **USB-Anschluss**

Zum Anschließen eines USB-Massenspeichergeräts als Audioquelle an dieses Gerät (Seite 19).

9 **CD-Schubfach**

Legen Sie die Disc mit dem Etikett nach oben ein (Seite 14).


10 **Wiedergabe-Steuertasten**

Wählt den gewünschten Track oder die gewünschte Datei, die wiedergegeben werden soll. Verwendung zum Stoppen der Wiedergabe. Stoppt die Wiedergabe oder nimmt sie vom Anhaltepunkt wieder auf.

11 **Taste Öffnen/Schließen für das Disc-Schubfach**

Verwendung zum Öffnen oder Schließen des Disc-Schubfachs (Seite 14).

Display

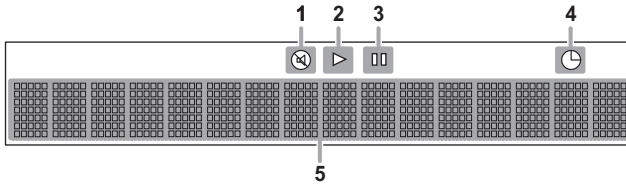

1 

Leuchtet bei stummgeschaltetem Ton.



Hinweis

- Das Stummschaltungs-Icon wird in Rot angezeigt.

2 

Hiermit starten Sie die Wiedergabe.

3 

Anhalten der Wiedergabe.


4 

Die Timer-Funktion ist eingestellt.

5 **Zeichenanzeige**

Zeigt verschiedene Systeminformationen an.

Lautsprecher

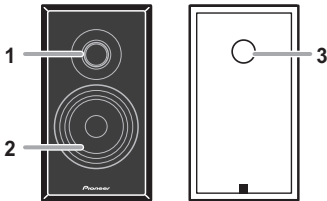

1 **Hochtöner**

2 **Tieftöner**

3 **Lautsprecher-Anschlüsse**



Wichtig

- Der Lautsprechergrill kann nicht entfernt werden.
- Beide Lautsprecher können sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite verwendet werden.

Kapitel 3:



Anschlüsse

⚠ ACHTUNG

- Achten Sie darauf, immer dann, wenn Sie Anschlüsse vornehmen oder ändern, vorher den Strom auszuschalten und das Netzkabel aus der Netzsteckdose zu ziehen.
- Schließen Sie das Stromkabel erst an, nachdem alle Anschlüsse zwischen den Geräten vorgenommen worden sind.


Anschluß der Lautsprecher

- Öffnen Sie die Klemmen und schieben Sie den hervorstehenden Draht ein.
- Schließen Sie das schwarze Kabel an die (–)-Klemme und das rote Kabel an die (+)-Klemme an.

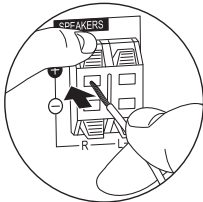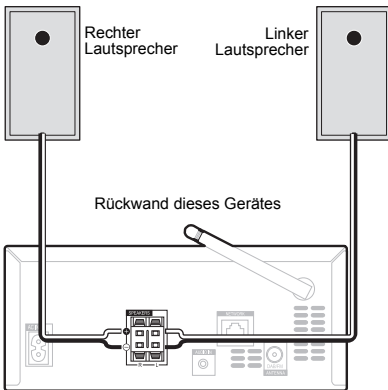

⚠ ACHTUNG

- An den Lautsprecherklemmen dieses Gerätes liegt eine potentiell **GEFÄHRLICHE Spannung** an. Zur Vermeidung von Stromschlaggefahr ist unbedingt darauf zu achten, den Netzstecker beim Anschließen und Abtrennen der Lautsprecherkabel von der Netzsteckdose zu trennen, bevor irgendwelche nicht isolierten Teile berührt werden.
- Schließen Sie keine anderen Lautsprecherboxen als die im Lieferumfang enthaltenen Lautsprecher an diese Anlage an.
- Schließen Sie die mitgelieferten Lautsprecher an keinen anderen Verstärker als den Verstärker im Lieferumfang dieser Anlage an. Der Anschluss an einen anderen Verstärker kann zu Fehlfunktionen und Brandausbruch führen.
- Bringen Sie diese Lautsprecher nicht an der Wand oder an der Decke an. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass er herunterfällt und Verletzungen verursacht.
- Diese Lautsprecher sind magnetisch abgeschirmt. Wenn jedoch je nach Aufstellungsort das Lautsprechersystem sehr nahe am Bildschirm eines Fernsehers installiert ist, kann es zu Farbverzerrungen kommen. Schalten Sie, wenn dies geschieht, den Fernseher aus und schalten Sie ihn nach 15 – 30 Minuten wieder ein. Stellen Sie, wenn das Problem weiter besteht, das Lautsprechersystem weiter entfernt vom Fernseher auf.
- Achten Sie darauf, dass die Lautsprecherkabel-Drähte nicht freigelegt werden und dass sie nicht Kontakt mit anderen Kabeldrähten kommen. Dies kann zu einem Defekt des Produkts führen.
- Ein blankes Lautsprecherkabel darf auf keinen Fall in Kontakt mit dem Receiver-Gehäuse kommen.

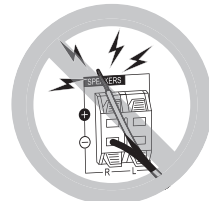


- Wenn der Draht eines Lautsprecherkabels in Kontakt mit einem Metallteil des Receiver-Gehäuses kommt, kann er den betreffenden Lautsprecher beschädigen oder kann die Entstehung von Rauch oder Feuer bewirken. Führen Sie die Lautsprecherkabel sicher in die Anschlüsse ein und überprüfen Sie, dass die betreffenden Kabel nicht leicht herausgezogen werden können.

✎ Hinweis

- Es gibt keinen Unterschied zwischen dem L- und dem R- Lautsprecher (links und rechts).

Anschluss der Antennen

- Schließen Sie die DAB/FM-Drahtantenne an wie unten gezeigt.
- Um den Empfang und die Klangqualität zu verbessern, schließen Sie bitte externe Antennen an (siehe *Verwendung externer Antennen* unten).

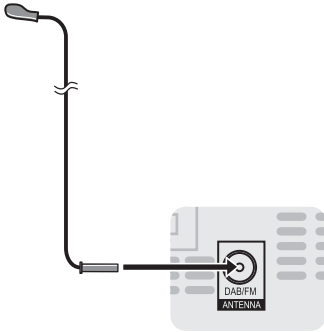


1 Eine DAB/FM-Drahtantenne an die DAB/FM-Antennenbuchse anschließen.

Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die DAB/FM-Antenne zur vollen Länge ausrollen und an einer Wand oder einem Türrahmen befestigen. Lassen Sie die Antenne nicht lose herunterhängen oder in aufgerolltem Zustand.

Verwendung externer Antennen


Zur Verbesserung des DAB/FM-Empfangs

Benutzen Sie eine PAL-Verbindung (nicht im Lieferumfang), um eine externe DAB/FM-Antenne anzuschließen.

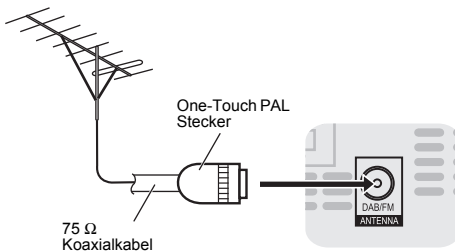

Anschließen des Ethernet-Kabels

Verbinden Sie dieses Gerät über LAN oder WLAN (Wireless LAN) mit dem Netzwerk. Mit einer Netzwerkverbindung können Sie Funktionen wie **Tuneln** und **Spotify** genießen. Bei kabelgebundenem LAN schließen Sie ein Ethernet-Kabel an die NETWORK-Buchse an (siehe Abbildung). Informationen zum Verbinden mit Wi-Fi finden Sie unter „Verbinden mit dem Netzwerk über Wi-Fi“ (page 10).

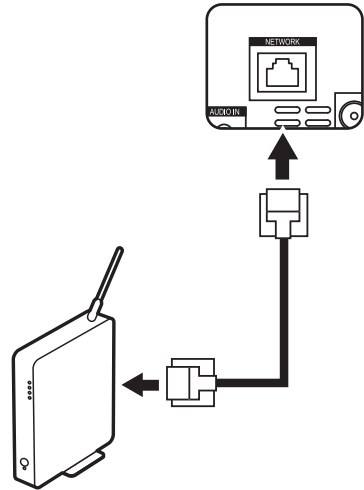


- Verwenden Sie ein abgeschirmtes CAT5-Ethernet-Kabel (nicht gekreuzt).

Einstecken des Steckers

Schalten Sie, ehe Sie die Anschlüsse vornehmen oder ändern, den Strom aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Nachdem Sie alle übrigen Anschlüsse hergestellt haben, schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.

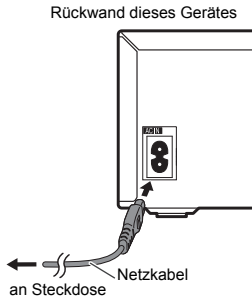


⚠ ACHTUNG

- Verwenden Sie kein anderes als das mit dem Gerät mitgelieferte Netzkabel.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel für keinen anderen Zweck als oben beschrieben.


Kapitel 4:


Die ersten Schritte








Einschalten der Stromversorgung

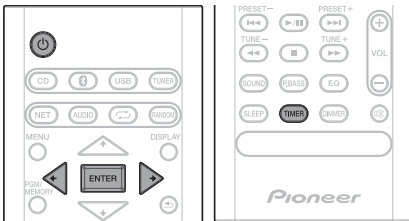Drücken Sie , um den Strom einzuschalten.

Nach Gebrauch:

Drücken Sie , um den Strom-Standby-Modus einzugeben.

Einstellen der Uhr

- 1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie **TIMER** auf der Fernbedienung. „CLOCK“ erscheint im Hauptdisplay.
- 3 Drücken Sie **ENTER**.
- 4 Drücken Sie  / , um den Tag einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 5 Drücken Sie  / , um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 6 Drücken Sie  / , um die Minute einzugeben, und drücken Sie dann **ENTER** zur Bestätigung.
- 7 Drücken Sie **ENTER**.

Überprüfen der Zeitanzeige:

Drücken Sie **TIMER**. Die Zeitanzeige erscheint ca. 10 Sekunden lang.

Nachstellen der Uhr:

Die Schritte im Abschnitt „Einstellen der Uhr“ ab 1 durchführen.


**Hinweis**

- Wenn die Stromzufuhr nach dem erneuten Anschließen des Gerätes oder nach einem Stromausfall wieder hergestellt ist, stellen Sie die Uhrzeit erneut ein.

Verbinden mit dem Netzwerk über Wi-Fi





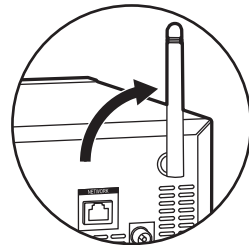





Mit einer Netzwerkverbindung können Sie Funktionen wie **Tuneln** und **Spotify** genießen.


- Passen Sie den Winkel der kabellosen Antenne entsprechend dem Verbindungsstatus an.
- Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an.

**Manuelles Einrichten**

Geben Sie das Passwort (Schlüssel) für den Zugangspunkt ein, um die Verbindung herzustellen.

- Notieren Sie sich SSID und Passwort (Schlüssel). Sie finden die Informationen auf dem Hauptgerät des Zugangspunkts.


- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie  / , wählen Sie „Wi-Fi Setting“ aus und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie  / , um „Manual Setup“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 4 Drücken Sie  / , um die SSID des Zugangspunkts auszuwählen, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 5 Drücken Sie **ENTER**.
- 6 Geben Sie das Passwort ein.
 / : Wechseln Sie den einzugebenden Texttyp.
 abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]]~
 / : Wechseln Sie die Position zur Zeicheneingabe.
- 7 Drücken Sie **ENTER**.

Es wird „Connected“ angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und  leuchtet.

Automatisches Einrichten

Wenn der Zugangspunkt über eine Taste zum automatischen Verbinden verfügt, können Sie die Verbindung ohne Passworteingabe herstellen.

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, wählen Sie „Wi-Fi Setting“ aus und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um „Auto Setup“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 4 Drücken Sie die Taste zum automatischen Einrichten des Zugangspunkts, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Es wird „Connected“ angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und  leuchtet.

Generelle Bedienung

Eingangsfunktion

Wenn **INPUT** auf der Haupteinheit gedrückt wird, ändert sich die momentane Funktion auf einen anderen Modus. Drücken Sie **INPUT** wiederholt, um die gewünschte Funktion zu wählen.



Display-Helligkeitsregler

Drücken Sie **DIMMER**, um die Display-Helligkeit zu dimmen. Die Helligkeit kann in vier Stufen eingestellt werden.

Automatische Einstellung der Lautstärke

Wenn Sie die Haupteinheit bei einer eingestellten Lautstärke von 31 oder höher aus- und einschalten, startet die Lautstärke bei 30 und stellt sich auf das zuletzt eingestellte Niveau ein.


Lautstärkeregelung

Drehen Sie den Lautstärkereglern in Richtung **VOLUME** (am Hauptgerät) oder drücken Sie die Taste **VOL +/-** (auf der Fernbedienung), um die Lautstärke zu erhöhen zu vermindern.

ACHTUNG

- Bei einer gegebenen Lautstärkeeinstellung hängt der Schallpegel von der Effizienz und der Anordnung der Lautsprecher sowie von weiteren Faktoren ab. Es wird empfohlen, sich nicht hohen Schallpegeln auszusetzen. Schalten Sie das Gerät nicht bei voller Lautstärke ein. Hören Sie Musik bei angemessener Lautstärke. Überhöhter Schalldruck von den Kopfhörern kann zu einem Hörverlust führen.


Muting

Der Ton wird vorübergehend stummgeschaltet, wenn auf der Fernbedienung  gedrückt wird. Drücken Sie nochmals die Taste, um die Lautstärke wieder herzustellen.

Lautstärkereglер

Equalizer

Wenn der **EQ** gedrückt wird, wird die momentane Modus-Einstellung angezeigt. Drücken Sie zur Änderung auf einen anderen Modus den **EQ** wiederholt, bis der gewünschte Klang-Modus erscheint.

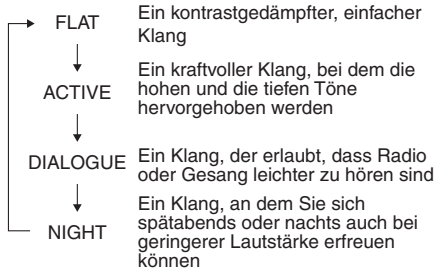

P.bass-Regelung

Wenn der Strom erstmals eingeschaltet wird, gelangt die Einheit in den P.Bass-Modus, in dem die Bassfrequenzen betont werden. Drücken Sie, um den P.bass-Modus abzubrechen, **P.BASS** auf der Fernbedienung.

Bass/Hochtöner-Regelung

Drücken Sie **SOUND**, um "BASS" oder "TREBLE" auszuwählen. Drücken Sie dann **←/→**, um Bass/Treble anzupassen.



Hinweis

- Der **EQ** und **P.BASS** können nicht gleichzeitig betrieben werden. Die zuletzt gewählte von diesen zwei Funktionen ist diejenige, die verwendet wird.
- **SOUND** (Höhen) kann neben entweder **EQ** oder **P.BASS** betrieben werden.

Wenn eine der oben genannten zwei Funktionen gewählt wird, wird die nicht gewählte Funktion wie folgt angezeigt.

1 Wenn die Einstellung P.BASS (ON/OFF) verändert wird.

- **EQ** : FLAT

2 Wenn die Einstellung EQ verändert wird.

- **P.BASS** : OFF

Einstellen des Weck-Timers

Zur Änderung der momentanen Timer-Einstellung oder für eine neue Timer-Einstellung verwendet.

1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken und halten Sie **TIMER auf der Fernbedienung gedrückt.**

3 Drücken Sie **← / →, um „ONCE“ oder „DAILY“ zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

ONCE – Die Once-Timer-Wiedergabe funktioniert nur einmal zu der voreingestellten Zeit.

DAILY – Die tägliche Timer-Wiedergabe erfolgt zur gleichen voreingestellten Zeit an den Tagen der Woche.

4 Drücken Sie **← / →, um „TIMER SET“ zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

5 Drücken Sie **← / →, um die Quelle der Timer-Wiedergabe zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

CD, DAB, FM und **USB** können als Wiedergabequelle ausgewählt werden.

6 Drücken Sie **← / →, um den Timer-Tag zu wählen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

7 Drücken Sie **← / →, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

8 Drücken Sie **← / →, um die Minute einzustellen, und drücken Sie dann **ENTER**.**

Nach den Schritten 7 und 8 die Endzeit einstellen.

9 Stellen Sie die Lautstärke ein, drücken Sie **VOL +/- und drücken Sie dann **ENTER**.**

"" wird auf dem Display angezeigt.

10 Drücken Sie , um den Strom-Standby-Modus einzugeben.

Die **TIMER**-Anzeige leuchtet auf.

Anwählen des Weck-Timers

Kann für die Wiederverwendung einer existierenden Timer-Einstellung verwendet werden.

1 Wie die Schritte 1 – 3 in „Einstellen des Weck-Timers“.

2 Drücken Sie \leftarrow / \rightarrow , um „TIMER ON“ zu wählen und drücken Sie dann ENTER.

Abbrechen des Weck-Timers

Kann für das Ausschalten der Timer-Einstellung verwendet werden.

1 Wie die Schritte 1 – 3 in „Einstellen des Weck-Timers“.

2 Drücken Sie \leftarrow / \rightarrow , um „TIMER OFF“ zu wählen und drücken Sie dann ENTER.

Verwendung der Weck-Zeitschaltuhr

1 Drücken Sie ⏻ , um das Gerät auszuschalten.

2 Zur voreingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät automatisch ein, und die Wiedergabe beginnt mit der gewählten Eingangsfunktion.

Hinweis

- Wenn zur Weckzeit kein USB-Speichergerät angeschlossen bzw. keine Disc eingelegt ist, wird dieses Gerät zwar eingeschaltet, der Track wird jedoch nicht wiedergegeben.
- Bestimmte Discs werden bei Erreichen der Weckzeit möglicherweise nicht automatisch abgespielt.
- Lassen Sie bei der Einstellung des Timers mindestens eine Minute zwischen der Start- und der Endzeit.

Verwendung des Sleep-Timers

Die Einschlaf-Zeitschaltuhr schaltet das Gerät nach Verstreichen der voreingestellten Zeitdauer aus, so dass Sie sorglos einschlafen können.

1 Betätigen Sie SLEEP zur Wahl der Zeitdauer, nach deren Verstreichen sich das Gerät ausschalten soll.

Die folgenden Einstellungen stehen zur Auswahl: 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min, 180 min und OFF (Aus). Der neue Wert wird 3 Sekunden lang angezeigt, wonach die Einstellung abgeschlossen ist.


Hinweis

- Die Einschlaf-Zeitschaltuhr kann erneut eingestellt werden, indem Sie **SLEEP** drücken, während die Restzeit angezeigt wird.

Verwenden von Kopfhörern

Verbinden mit dem Klinkenstecker der Kopfhörer.

Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, kommt aus den Lautsprechern kein Ton.

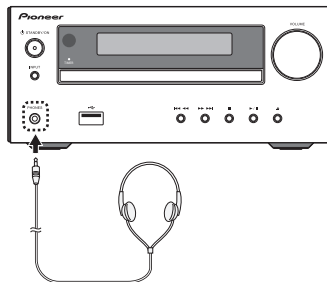

- Schalten Sie das Gerät nicht bei hoher Lautstärke ein und hören Sie der Musik in angemessener Lautstärke zu. Überhöhter Schalldruck von den Kopfhörern kann zu einem Hörverlust führen.
- Vermindern Sie vor dem Anschließen oder Trennen des Kopfhörers die Lautstärke.
- Verwenden Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Stecker und 16 Ω bis 50 Ω Impedanz. Die empfohlene Impedanz ist 32 Ω .

Kapitel 5:

Disc-Wiedergabe


Dieses System kann Standard-CDs, CD-R/RW- und CD-R/RW-Discs mit MP3-Dateien wiedergeben, jedoch keine Daten aufzeichnen. Einige Audio-CD-R- und CD-RW-Discs können aufgrund ihres Zustands oder des zum Aufzeichnen verwendeten Geräts möglicherweise nicht wiedergegeben werden.

- Details zu MP3 finden Sie auf Seite 33.

Abspielen von Discs oder Dateien

Einlegen einer Disc

- 1 Drücken Sie **⏻**, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie **CD** auf der Fernbedienung oder wiederholt **INPUT** auf der Haupteinheit, um die CD-Eingabe zu wählen.
- 3 Drücken Sie **▲** am Hauptgerät, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 4 Legen Sie die Disc mit dem Etikett nach oben in das Disc-Fach ein.

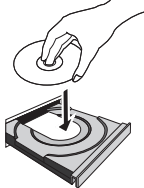

- 5 Drücken Sie **▲** am Hauptgerät, um das Disc-Fach zu schließen.

Wiedergabe von Tracks auf CD


- 1 Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, drücken Sie **▶||**.

Ist der letzte Track abgespielt, stoppt das Gerät automatisch.

Wiedergabe von MP3-Musikdateien

MP3-Trackdaten werden in diesem Dokument als Musikdateien, ihr Speicherort als Ordner bezeichnet.

Beispiel:

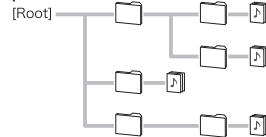

- 1 Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, drücken Sie **▲/▼**, um den Ordner mit den Musikdateien auszuwählen (**[■]**), und dann **▶** oder **ENTER**.

- Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn sich im ausgewählten Ordner weitere Ordner befinden.
- Drücken Sie **◀** oder **↶**, um zum vorigen Ordner zurückzukehren.

- 2 Drücken Sie **▲/▼**, um die Musikdatei auszuwählen (**[J]**), und dann **▶||** oder **ENTER**.

- Wenn die Wiedergabe beginnt, können nur Musikdateien im gleichen Ordner kontinuierlich wiedergegeben werden.

⚠ ACHTUNG

- Legen Sie nicht zwei Discs in eine Disc-Schublade.
- Spielen Sie keine Discs mit speziellen Formen (Herz oder Achteck) ab. Dies kann zu Defekten führen.
- Die Disc-Schublade nicht berühren, wenn sich diese bewegt.
- Wenn bei offener Schublade ein Stromausfall eintritt, warten Sie, bis die Stromversorgung wieder hergestellt wird.
- 8 cm-Discs unbedingt in die Mitte der Disc-Schublade legen.

📄 Hinweis

- Aufgrund der Struktur seiner Disc-Information braucht es länger zum Lesen einer MP3-Disc als bei einer normalen CD (ungefähr 20 bis 90 Sekunden).
- Wenn während des schnellen Rücklaufs der Beginn des ersten Tracks erreicht ist, gelangt die Einheit in den Wiedergabe-Modus (gilt nur für CD).
- Wenn Radio- oder Fernsehempfang durch den CD-Betrieb gestört wird, das Gerät weiter entfernt vom Radio oder Fernseher aufstellen.


⚙ Tipp

- Wenn mehr als 20 Minuten lang keine Operation im CD-Modus erfolgte und die Audio-Datei in diesem Zeitraum nicht abgespielt wurde, wird der Strom automatisch abgeschaltet. In diesem Fall ist es erforderlich, dass automatische Stromabschaltung auf **ON** umgeschaltet wird.
- Die automatische Stromabschaltung kann ein- oder ausgeschaltet werden (**ON/OFF**) (Seite 36).

Grundlegende Funktionen

Funktion	Hauptgerät	Fernbedienung	Betrieb
Wiedergabe			In der Stopp-Betriebsart drücken.
Stopp			Drücken Sie im Wiedergabemodus. (Bei Wiedergabe einer CD) "RESUME" wird angezeigt und die aktuelle Wiedergabeposition gespeichert. Drücken Sie noch einmal, und die gespeicherte Position wird gelöscht.
Pause			Drücken Sie im Wiedergabemodus. Drücken Sie ▶ , um die Wiedergabe vom Anhaltedpunkt an wieder aufzunehmen.
Nächste/ vorige Nummer			In der Wiedergabe- oder Stopp-Betriebsart drücken. Wenn Sie die Taste im Stopp-Modus drücken, dann drücken Sie ▶ , um den gewünschten Track zu starten. (Bei Wiedergabe von MP3) Sie nur können innerhalb des Ordners zwischen den Musikdateien vor- und zurückspringen.
Schneller Vorlauf/ Rücklauf			In der Wiedergabe-Betriebsart gedrückt halten. Lösen Sie die Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Weitere Wiedergabe von CDs oder MP3-Discs

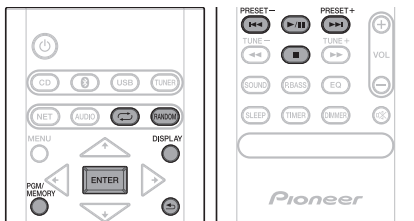

Wiederholte Wiedergabe

Bei der wiederholten Wiedergabe können ein Titel, alle Titel oder eine programmierte Reihenfolge fortlaufend abgespielt werden.

Wiederholen eines Titels:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT ONE“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Wiederholen aller Titel:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT ALL“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Wiederholen von gewünschten Titeln:

Führen Sie die Schritte 1–5 unter "Programmierte Wiedergabe (CD)" (Seite 16) aus und drücken Sie dann mehrfach , bis "REPEAT ALL" angezeigt wird. Drücken Sie **ENTER**.

Beenden der wiederholten Wiedergabe:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT OFF“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Hinweis

- Achten Sie darauf, nach der Ausführung der Wiederholungs-Wiedergabe **■** zu drücken. Sonst wird die Disc fortlaufend wiedergegeben.
- Während der Wiederholungs-Wiedergabe ist die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge nicht möglich.

Zufallswiedergabe

Die Tracks einer Disc können automatisch in der Zufallswiedergabe abgespielt werden.

Zufallswiedergabe aller Titel:

Drücken Sie wiederholt **RANDOM**, bis „RANDOM ON“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Beenden der Zufallswiedergabe:

Drücken Sie wiederholt **RANDOM**, bis „RANDOM OFF“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Hinweis

- Wenn Sie während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge **▶▶** drücken, können Sie sich zu dem Track bewegen, der bei der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge als nächster gewählt wird.
- Bei der Zufallswiedergabe wählt und spielt das Gerät automatisch Titel. (Sie können die Reihenfolge der Tracks nicht wählen.)
- Während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge ist die Wiederholungswiedergabe nicht möglich.

Programmierte Wiedergabe (CD)

Zur Wiedergabe können Sie bis zu 24 Titel in der gewünschten Reihenfolge wählen.

- 1 Drücken Sie im Stopp-Modus auf der Fernbedienung PGM/MEMORY, um den Programmierspeichermodus einzugeben.
- 2 Drücken Sie ◀▶, um die gewünschten Tracks auszuwählen.
- 3 Drücken Sie ENTER, um das Verzeichnis und die Tracknummer zu speichern.
- 4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 bei den anderen Tracks. Es können bis zu 24 Tracks programmiert werden.
 - Wenn Sie die programmierten Tracks überprüfen wollen, dann drücken Sie PGM/MEMORY.
 - Wenn Sie einen Fehler begehen, werden die letzten programmierten Tracks durch Drücken von ↵ gelöscht.
- 5 Drücken Sie ▶||, um die Wiedergabe zu starten.

Abbrechen der programmierten Wiedergabe:

Drücken Sie, um die programmierte Wiedergabe abzubrechen, zweimal ■ auf der Fernbedienung. Auf der Anzeige erscheint „PRG CLEAR“ und alle programmierten Inhalte werden gelöscht.

Hinzufügen von Tracks zum Programm:

Drücken Sie PGM/MEMORY. Dann folgen die Schritte 2 – 3, um Tracks hinzuzufügen.



Hinweis

- Wenn eine Disc ausgeworfen wird, wird das Programm automatisch abgebrochen.
- Wenn Sie ⏻ drücken, um den Standby-Modus einzugeben oder die Funktion von CD auf eine andere Funktion zu ändern, werden die programmierten Auswahlen gelöscht.
- Während der programmierten Operation ist die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge nicht möglich.

Herunterladen von MP3


Im Internet gibt es zahlreiche Musik-Seiten, von denen man Musik-Dateien MP3 herunterladen kann. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website für das Herunterladen dieser Musikdateien. Sie können diese heruntergeladenen Musikdateien durch Brennen einer CD-R/RW Disc abschließen.

- Die heruntergeladenen Songs/Dateien sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Jedwede andere Nutzung der Songs ohne Zustimmung des Eigentümers ist rechtswidrig.

Umschalten des Display-Inhalts

1 Drücken Sie DISPLAY während der Wiedergabe.

Wenn der Titel, der Name des Interpreten und der Name des Albums auf der Datei aufgezeichnet sind, werden diese Informationen angezeigt. (Was Sie auf dieser Einheit sehen können, sind nur alphanumerische Zeilen. Nicht-alphanumerische Zeichen werden in "■" angezeigt.)

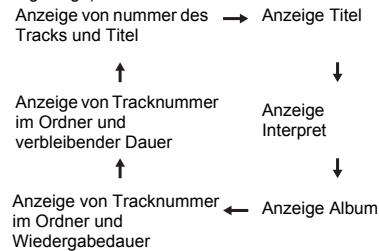

Hinweis

- Wenn "Not supported playback file" angezeigt wird, kann die Datei nicht wiedergegeben werden. Sie wird in diesem Fall automatisch übersprungen.
- Es gibt Fälle, in denen keine Informationen angezeigt werden können.
- Anzeige von Titel, Interpret und Album wird nur mit ID3-Version 1 (1.0 oder 1.1) unterstützt.


Kapitel 6:

Verwenden von Netzwerkfunktionen


Tuneln


Mit mehr als 70.000 Radiosendern und 2 Millionen abrufbaren registrierten Programmen ist Tuneln Radio ein Service, mit dem Sie Musik, Sport und Nachrichten aus der ganzen Welt genießen können.

- Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Netzwerk. (Seite 8, 10)

1 Drücken Sie , um das Gerät einzuschalten.

2 Drücken Sie NET auf der Fernbedienung oder mehrfach INPUT am Hauptgerät, um Tuneln auszuwählen.


3 Drücken Sie , um einen Ordner ([■]) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.

4 Drücken Sie , um einen Radiosender oder ein Programm ([♪]) auszuwählen, und drücken Sie dann ENTER.


Registrieren unter Favorites

Sie können den übertragenen Radiosender oder das übertragene Programm in einem Ordner „Favorites“ registrieren. Um die Wiedergabe zu starten, wählen Sie das Programm aus „Favorites“ aus.

Registrieren von Programmen in Favorites

- 1 Drücken Sie **ENTER**, während das Programm wiedergegeben wird.
- 2 Drücken Sie , um „Add to My Presets“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.


Löschen von Programmen aus Favorites

- 1 Drücken Sie **ENTER**, während das Programm wiedergegeben wird.
- 2 Drücken Sie , um „Remove from Presets“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.

Registrieren eines Tuneln Radio-Kontos

Wenn Sie auf der Tuneln Radio-Website (tuneln.com) ein Konto erstellen und das Gerät von „My Page“ bei der Tuneln Radio-Website zuweisen, können Sie Radiosender und Programme, denen Sie auf der Website folgen, automatisch dem Gerät unter „Favorites“ hinzufügen.

Verwenden Sie den Registrierungscode, der auf diesem Gerät angezeigt wird, um das Gerät zuzuordnen.

- 1 Drücken Sie , um „Settings“ auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 2 Wenn „Registration Code“ angezeigt wird, drücken Sie **ENTER**.

Wiedergabe von Musik mit Spotify


Dieses Gerät unterstützt Spotify Connect. Zum Verwenden von Spotify Connect muss die Spotify-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet installiert sein, und Sie müssen über ein Spotify-Premiumkonto verfügen.

- Dieses Gerät muss mit dem gleichen Router wie das Smartphone bzw. Tablet verbunden sein.
- Informationen zu den Spotify-Einstellungen finden Sie unter:
www.spotify.com/connect/
- Die Spotify-Software benötigt Lizenzen Dritter, die Sie hier finden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Wiedergabe

1 Verbinden Sie das Smartphone mit dem gleichen Netzwerk wie dieses Gerät.

2 Wenn dieses Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie im Track-Wiedergabebildschirm der Spotify-App auf die Connect-Schaltfläche.

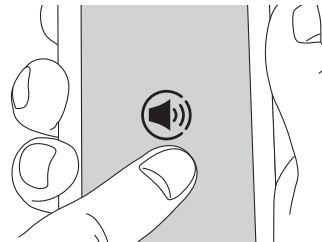

3 Wählen Sie dieses Gerät aus (Pioneer X-HM36).

4 Der Eingangselektor dieses Geräts wird automatisch zu Spotify gewechselt, und das Streaming von Spotify wird gestartet.

- Wenn die Einstellung „Network Standby“ (Seite 18) den Wert „Net STBY ON“ aufweist und Sie auf die Schaltfläche „Connect“ klicken und dieses Gerät auswählen, wird dieses Gerät automatisch eingeschaltet und das Streaming gestartet, auch dann, wenn sich dieses Gerät im Standby-Modus befindet.
- Wenn die Lautstärkeeinstellung auf dem Spotify-fähigen Gerät niedrig ist, wird der Ton nicht über dieses Gerät ausgegeben. Regeln Sie die Lautstärke daher auf einen geeigneten Pegel.

Einstellung Network Standby

Sie können dieses Gerät über das Netzwerk einschalten, wenn Sie eine Anwendung zum Steuern dieses Geräts verwenden.

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, bis „Network Standby“ angezeigt wird, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um bei der **Abschaltautomatik** zwischen **ON/OFF** zu wechseln.

- Die erste Einstellung weist den Wert **ON** auf.



Hinweis

- Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist erhöht, wenn diese Funktion den Wert **ON** aufweist.

Kapitel 7:

USB-Wiedergabe

Wiedergeben von USB-Speichern (USB-Geräten)

Mit der USB-Schnittstelle an der Vorderseite des Receivers ist eine Zwei-Kanal-Wiedergabe von MP3-Dateien möglich.


- Pioneer garantiert nicht, dass jede Datei, die auf einem USB-Speicher gespeichert ist, wiedergegeben wird oder dass Strom an einen USB-Speicher geliefert wird. Bitte beachten Sie außerdem, dass Pioneer keinerlei Haftung für Verluste von Dateien auf USB-Speichergeräten übernimmt, die auf den Anschluss an dieses Gerät zurückzuführen sind.
- Details zu MP3 finden Sie auf Seite 33.

1 Drücken Sie USB als die Eingabequelle.

Auf dem Hauptdisplay erscheint „USB“.

2 Schließen Sie den USB-Speicher an.

- Dieser Receiver unterstützt nicht einen USB-Hub.

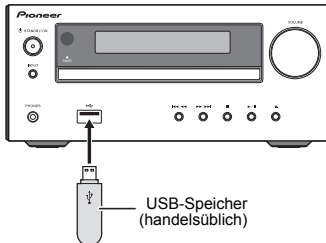

3 Wenn die Erkennung abgeschlossen ist, drücken Sie \uparrow/\downarrow , um den Ordner mit den Musikdateien auszuwählen ([■]), und dann \rightarrow oder ENTER.

- MP3-Trackdaten werden in diesem Dokument als Musikdateien, ihr Speicherort als Ordner bezeichnet.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn sich im ausgewählten Ordner weitere Ordner befinden.
- Drücken Sie \leftarrow oder \rightarrow , um zum vorigen Ordner zurückzukehren.

4 Drücken Sie \uparrow/\downarrow , um die Musikdatei auszuwählen ([♪]), und dann \blacktriangleright oder ENTER.

- Wenn die Wiedergabe beginnt, können nur Musikdateien im gleichen Ordner kontinuierlich wiedergegeben werden.
- Details zur Grundbedienung finden Sie auf Seite 15.
- Wenn Sie zu einer anderen Eingangsquelle wechseln wollen, dann beenden Sie vor dem Wechsel zuerst die USB-Speicher-Wiedergabe.

- Schalten Sie den Strom aus, ehe Sie den USB-Speicher entfernen.




Hinweis

- Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass dieses Gerät ein USB-Speichergerät nicht erkennt, Dateien nicht abspielt oder das USB-Speichergerät nicht mit Strom versorgt. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Netzwerkfunktion* auf Seite 32.
- Wenn momentan keine Wiedergabe vom USB-Speichergerät stattfindet und 20 Minuten lang kein Bedienungsvorgang an diesem Gerät ausgeführt wurde, schaltet es sich automatisch aus. In diesem Fall ist es erforderlich, dass automatische Stromabschaltung auf **ON** umgeschaltet wird (Seite 36).


Wiederholte Wiedergabe

Bei der wiederholten Wiedergabe können ein Titel, alle Titel oder eine programmierte Reihenfolge fortlaufend abgespielt werden.


Wiederholen eines Titels:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT ONE“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Wiederholen aller Titel:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT ALL“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Beenden der wiederholten Wiedergabe:

Drücken Sie wiederholt , bis „REPEAT OFF“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.



Hinweis

- Achten Sie darauf, nach der Ausführung der Wiederholungs-Wiedergabe **■** zu drücken. Andernfalls werden die Dateien des USB-Speichers kontinuierlich abgespielt.
- Während der Wiederholungs-Wiedergabe ist die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge nicht möglich.

Zufallswiedergabe

Die Dateien des USB-Speichers können in zufälliger Reihenfolge oder automatisch wiedergegeben werden.

Zufallswiedergabe aller Titel:

Drücken Sie wiederholt **RANDOM**, bis „RANDOM ON“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.

Beenden der Zufallswiedergabe:

Drücken Sie wiederholt **RANDOM**, bis „RANDOM OFF“ erscheint. Drücken Sie **ENTER**.



Hinweis

- Wenn Sie während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge **▶▶|** drücken, können Sie sich zu dem Track bewegen, der bei der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge als nächster gewählt wird.
- Bei der Zufallswiedergabe wählt und spielt das Gerät automatisch Titel. (Sie können die Reihenfolge der Tracks nicht wählen.)
- Während der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge ist die Wiederholungswiedergabe nicht möglich.

Umschalten des Display-Inhalts


Die Einheit kann die auf dem USB-Speicher aufgezeichneten Informationen anzeigen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Umschalten des Display-Inhalts* auf Seite 16.

Kapitel 8:

Verwendung des Tuners

Wiedergabe von FM

Die folgenden Schritte beschreiben die Einstellung von UKW-Radiosendungen mittels der automatischen (Suchlauf) und der manuellen (Rasterschritt) Einstellfunktionen. Sobald Sie einen Sender eingestellt haben, können Sie die Frequenz speichern, um sie später wieder aufrufen zu können. Zur Verfahrensweise siehe unter *Speichern voreingestellter Sender* unten.

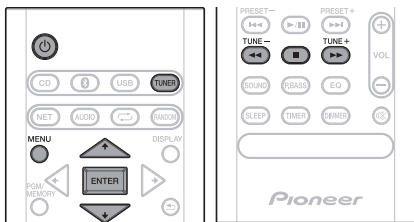

Abstimmung

- 1 Drücken Sie **⏻**, um den Strom einzuschalten.
- 2 Drücken Sie **TUNER**, bis „FM“ auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **TUNE +/-** auf der Fernbedienung, um den gewünschten Sender einzustellen.

Automatische Sendereinstellung:

Drücken Sie **TUNE +/-** und halten Sie die Taste gedrückt. Daraufhin beginnt automatisch das Scannen, und der Tuner stoppt am ersten Sender, der empfangen werden kann.

Manuelle Abstimmung:

Drücken Sie **TUNE +/-** wiederholt, um den gewünschten Sender einzustellen.

Hinweis

- Wenn eine Radio-Interferenz auftritt, kann es sein, dass die automatische Senderwahl an diesem Punkt automatisch gestoppt wird.
- Die automatische Senderwahl überspringt Sender mit schwachem Signal.
- Wenn Sie die automatische Senderwahl stoppen wollen, dann drücken Sie **■**.

- Wenn ein RDS-Sender (Radio Data System) eingestellt wird, wird zuerst die Frequenz angezeigt. Danach erscheint der Sendername.
- Mit dem Modus Auto Station Program Memory (ASPM) kann eine vollautomatische Einstellung von RDS-Sendern realisiert werden (siehe Seite 23).

Empfangen einer UKW-Stereosendung:

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis "FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **↕/↕**, bis "FM STEREO/MONO" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER** und dann **↕/↕**, bis "AUTO" auf dem Display angezeigt wird.


Optimierung des AM/FM-Empfangs

Wenn Sie die obengenannten Schritte 1–2 ausgeführt haben, drücken Sie **ENTER** und dann **↕/↕**, bis "MONO" auf dem Display angezeigt wird.

Dies ändert den Tuner von Stereo auf Mono, wodurch sich normalerweise der Empfang verbessert.

Speichern voreingestellter Sender

Wenn Sie oft einen bestimmten Radiosender hören, ist es praktisch, die Frequenz zu speichern, um den Sender später immer dann einfach aufrufen zu können, wenn Sie ihn hören möchten (Voreingestellte Senderwahl). Er muss dann nicht immer wieder manuell eingestellt werden. Dieses Gerät kann bis zu 30 Sender speichern.

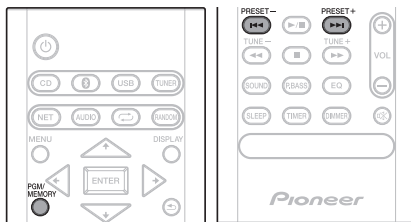

- 1 Stellen Sie den Sender ein, den Sie speichern möchten.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten siehe den Abschnitt *Abstimmung* oben.

- 2 Betätigen Sie **PGM/MEMORY**.

Die voreingestellte Zahl blinkt.

3 Drücken Sie PRESET +/-, um die voreingestellte Nummer des Kanals zu wählen.

4 Drücken Sie PGM/MEMORY, um den betreffenden Sender im Speicher zu speichern.

Wenn die voreingestellte Zahl nicht mehr blinkt, sondern leuchtet, ehe der Sender gespeichert wird, dann wiederholen Sie die Operation von Schritt 2 an.

- Die Schritte 1 - 4 wiederholen, um andere Sender zu speichern oder einen Festsender zu ändern. Wenn ein neuer Sender gespeichert wird, wird der Sender gelöscht, der vorher für diesen voreingestellten Kanal gespeichert wurde.



Hinweis

- Die Backup-Funktion schützt die gespeicherten Sender für den Fall eines Stromausfalls oder einer Entfernung des Stromkabels einige Stunden.

Abrufen eines gespeicherten Senders

Drücken Sie **PRESET +/-**, um den gewünschten Sender zu wählen.

Festsender-Suchlauf

Die abgespeicherten Sender können automatisch abgetastet werden. (Festsenderspeicher-Suchlauf)

- 1 Drücken Sie **PRESET +/-** und halten Sie die Taste gedrückt. Die voreingestellte Zahl erscheint, und die programmierten Sender werden nacheinander gewählt, jeder 5 Sekunden lang.
- 2 Drücken Sie **PRESET +/-** erneut, wenn der gewünschte Sender lokalisiert worden ist.

Löschen aller gespeicherten Sender

- 1 Drücken Sie **TUNER** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie , bis „MEMORY CLEAR“ erscheint.



Hinweis

- Alle Sender werden gelöscht.


Verwenden von RDS (Radio Data System)

Radio Data System (RDS) ist ein System, das von den meisten UKW-Sendern genutzt wird, um Zuhörern die verschiedensten Informationen – beispielsweise den Sendernamen und die Art der Sendung - zu liefern.

Eine Funktion des RDS-Systems ist, dass Sie nach Art des Programms suchen können. Zum Beispiel können Sie nach einem Sender suchen, der gerade eine Sendung der Programmart **Jazz Music**. ausstrahlt.

RDS-INFORMATIONEN

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis "FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie mehrfach **DISPLAY**. Bei jedem Drücken von **DISPLAY** wird das Display wie folgt umgeschaltet:



- Wenn Sie einen anderen Sender als einen RDS-Sender oder einen RDS-Sender, dessen Signal schwach ist, einstellen, ändert sich das Display in folgender Reihenfolge:



Sendersuche nach Programmtyp

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis "FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **↕**, bis "FM RDS" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER** und dann **↕**, bis "PTY" auf dem Display angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **ENTER**. "SELECT" zal gedurende ongeveer 5 seconden verschijnen. Bei jedem Drücken der Taste erscheint der Programmtyp. Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wird der Programmtyp kontinuierlich angezeigt.
- 5 Drücken Sie **↔** zur Auswahl des gewünschten Programmtyps.
- 6 Während der ausgewählte Programmtyp angezeigt wird (5 Sekunden lang), drücken Sie **ENTER**. Nachdem der gewählte Programmtyp etwa 2 Sekunden lang geleuchtet hat, erscheint „SEARCH“, woraufhin die Suchoperation beginnt.

Die Programmtypen werden wie folgt angezeigt:

News – Nachrichten
Current Affairs – Aktuelle Themen
Information – Allgemeine Informationen
Sport – Sport
Education – Bildungssendungen
Drama – Hörspiele usw.
Cultures – Nationale oder regionale Kultur, Theater usw.
Science – Wissenschaft und Technologie
Varied Speech – Für gewöhnlich Gesprächssendungen wie beispielsweise Quizshows oder Interviews.
Pop Music – Pop-Musik
Rock Music – Rock-Musik
Easy Listening – Leichte Unterhaltungsmusik
Light Classics M – „Leichte“ klassische Musik
Serious Classics – „Ernste“ klassische Musik
Other Music – Musik, die in keine der oben aufgeführten Kategorien passt
Weather & Metr – Wetterberichte
Finance – Börsenberichte, Kommerz, Handel usw.
Children's Progs – Kindersendungen

Social Affairs – Soziale Themen
Religion – Programme über Religion
Phone In – Hörer-Anrufsendungen zur Äußerung der eigenen Meinung
Travel & Touring – Ferienspezifische Reisemeldungen, weniger Verkehrsmeldungen
Leisure & Hobby – Freizeit und Hobby
Jazz Music – Jazz
Country Music – Country-Musik
National Music – Pop-Musik in einer anderen Sprache als Englisch
Oldies Music – Pop-Musik aus den 50ern und 60ern
Folk Music – Folk-Musik
Documentary – Dokumentationen
Alarm Test – Rundfunksendung beim Testen von Gefahrenmeldungs-Einrichtungen oder -Receivern
Alarm - Alarm! – Information über Naturkatastrophen.

- Hat das Display zu blinken aufgehört, wiederholen Sie das Verfahren ab Schritt 2. Wenn die Einheit den gewünschten Programmtyp findet, leuchtet die zugehörige Kanalnummer etwa 8 Sekunden lang, und der Name des Senders verbleibt.
- Wenn Sie den gleichen Programmtyp eines anderen Senders hören möchten, wiederholen Sie die Schritte 2–6. Das Gerät sucht den nächsten Sender.
- Wenn kein Sender gefunden werden kann, erscheint „NOT FOUND“ 4 Sekunden lang.

Verwendung des Auto Station Program Memory (ASPM) (automatischer Senderprogramm-Speicher)

In der ASPM-Betriebsart sucht der Tuner automatisch nach neuen RDS-Sendern. Bis zu 30 Sender können gespeichert werden.

Wenn einige Sender bereits abgespeichert sind, verringert sich die Zahl der speicherbaren neuen Sender entsprechend.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis "FM" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **↕/↖**, bis "FM RDS" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER** und dann **↕/↖**, bis "ASPM" auf dem Display angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **ENTER**. „ASPM“ blinkt etwa 4 Sekunden lang, dann beginnt der Suchlauf (87,5 - 108 MHz).

Nach Abschluß des Suchlaufs wird die Zahl der abgespeicherten Sender 4 Sekunden lang angezeigt und dann erscheint „END“ 4 Sekunden lang.

- So stoppen Sie ASPM, bevor der Vorgang abgeschlossen ist:
Drücken Sie **■**, während nach Sendern gesucht wird. Die bereits gespeicherten Sender werden beibehalten.
- Wenn derselbe Sender auf verschiedenen Frequenzen sendet, wird die stärkste Frequenz abgespeichert.
- Jeder Sender, der die gleiche Frequenz hat wie ein bereits gespeicherter, wird nicht noch einmal gespeichert.
- Sind bereits 30 Sender abgespeichert, wird der Suchlauf abgebrochen. Wenn Sie die ASPM-Operation noch einmal durchführen möchten, müssen Sie den Festsenderspeicher löschen.
- Wenn keine Sender abgespeichert worden sind, erscheint „NOT FOUND“ etwa 5 Sekunden lang.
- Bei sehr schwachen RDS-Signalen können keine Sendernamen abgespeichert werden.
- Derselbe Sendername kann in verschiedenen Kanälen gespeichert werden.
- In einem gewissen Gebiet oder in gewissen Zeiträumen können die Sendernamen vorübergehend verschieden sein.


Hinweise

- Wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt, bedeutet dies nicht, daß das Gerät defekt ist:
 - „PS“, „NO PS“ und der Sendername erscheinen abwechselnd und vollständig.
 - Wenn ein spezifischer Sender nicht richtig sendet oder ein Sender Prüfungen durchführt, kann die RDS-Empfangsfunktion nicht richtig arbeiten.
 - Wenn ein RDS-Sender, dessen Signal zu schwach ist, empfangen wird, können Informationen wie z.B. der Sendername nicht angezeigt werden.
 - „NO PS“, „NO PYT“ oder „NO RT“ blinkt etwa 5 Sekunden lang, und dann wird die Frequenz angezeigt.
- Hinweise zum Radiotext:
 - Die ersten 8 Zeichen des Radiotextes erscheinen und werden dann über das Display gerollt.
 - Wenn Sie einen RDS-Sender einstellen, der keinen Radiotext sendet, wird beim Schalten in die Radiotext-Position „NO RT“ angezeigt.
 - Während des Empfangs der Radiotext-Daten oder beim Ändern des Textinhalts wird „RT“ angezeigt.


Wiedergabe von DAB+

Über DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Digital Audio Broadcasting ist ein digitales Rundfunksystem, bei dem Audiosignale zur Ausstrahlung in digitale Signale umgewandelt werden. DAB+ wird als eine Gruppe von Daten, die als Multiplex (Ensemble) bezeichnet wird, ausgestrahlt, die einen oder mehrere Sender (Dienste) enthalten kann. Jeder Sender enthält einen primären Dienst und es können ein oder mehrere sekundäre Dienste vorhanden sein. Dies ermöglicht die Übertragung von mehreren Programmen oder Diensten über eine einzige Frequenz.

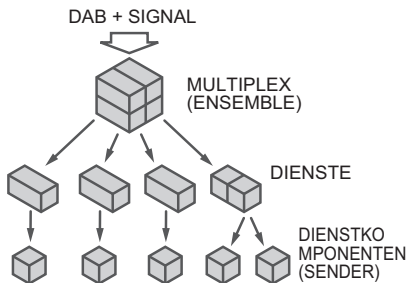

Sendersuche

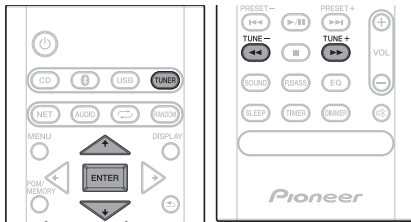

1 Drücken Sie TUNER, bis „DAB“ im Display erscheint.

Wenn die Einheit zum ersten Mal eingeschaltet wird, sucht sie automatisch nach Radiosendern, um eine Senderliste zu erstellen.

Die Sender werden in alphanumerischer Reihenfolge gespeichert. Der erste Sender auf der Liste wird ausgewählt und über die Lautsprecher wiedergegeben.

2 Drücken Sie TUNE +/-, um den gewünschten Sender auszuwählen.

3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ENTER an der Fernbedienung, um den gewünschten Sender einzustellen.

- Wenn kein Sender gefunden wurde, wird „NO SIGNAL“ angezeigt.
- Bis zu 100 wird für insgesamt gefundene Sender angezeigt.

Automatische Sendersuche

Sie können die automatische Sendersuche wiederholen, wenn Sie das Gerät in eine andere Region transportieren, und Sie können der Senderliste Multiplex-Kanäle hinzufügen.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis „DAB“ im Display erscheint.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **↕/↕**, bis "DAB SCAN" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER** und dann **↕/↕**, bis "AUTO" auf dem Display angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **ENTER**.

Die automatische Sendersuche beginnt.

Sobald die Sendersuche abgeschlossen wurde, wird der zuerst gefundene Sender ausgewählt.

Manuelle Sendersuche

Sie können Sender, die die automatische Suche nicht finden kann, manuell speichern. Bei einem schlechten Empfang können Sie die Empfindlichkeit anpassen.

Die manuelle Sendersuche ist erst nach der automatischen Sendersuche verfügbar. Führen Sie zuerst eine automatische Sendersuche durch.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, bis "DAB" auf dem Display angezeigt wird.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **↕/↕**, bis "DAB SCAN" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER** und dann **↕/↕**, bis "MANUAL" auf dem Display angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **ENTER**.
- 5 Drücken Sie **TUNE +/-** innerhalb von 10 Sekunden, um die DAB+-Frequenz auszuwählen.
- 6 Drücken Sie **ENTER** innerhalb von 10 Sekunden.
 - Bewegen Sie bei einem zu schwachen Signalpegel die Antenne oder die Einheit, um den Empfang zu verbessern.

Ändern der Informationsanzeige

Sie können die DAB+-Displayinformationen umschalten.

Drücken Sie die Taste **DISPLAY**.

Die Informationsanzeige ändert sich mit jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Wenn „NO SIGNAL“ angezeigt wird, erlaubt Ihnen die Taste **DISPLAY** kein Umschalten der Anzeige.

[Programmname]

Der Name des Senders wird angezeigt.
(Standardeinstellung)

[Laufertext]

Die vom Sender übertragenen Informationen durchlaufen das Display.

[Programmtyp]

Eine Beschreibung der Art des vom Sender ausgestrahlten Inhalts.

[Multiplex-Name]

Der Name des Multiplex (Ensembles), der den aktuellen Dienst bereitstellt.

[Frequenz]

Die DAB+-Frequenz für den Sender.

[Stereo-Modus]

Zeigt den Stereo-Modus an.

[Übertragungsgeschwindigkeit]

Die Geschwindigkeit der Datenübertragung.

[Signalqualität]

Die Signalqualität wird als eine Zahl (0 - 100) angezeigt.

[85-100: Gut, 70-84: Mäßig, 0-69: Schlecht]

Speichern eines Senders

Sie können 10 DAB-Sender im Speicher ablegen und per Tastendruck abrufen. (Vorwahlabstimmung)

1 Stellen Sie den gewünschten DAB-Sender ein.

2 Drücken Sie PGM/MEMORY.

Die Vorwahlnummer blinkt.

3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden PRESET +/-, um die Vorwahlkanalnummer zu wählen.

Legen Sie die Sender, mit Vorwahlkanal 1 beginnend, der Reihe nach im Speicher ab.

4 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden PGM/MEMORY, um diesen Sender im Speicher abzulegen.

Falls die Vorwahlnummernanzeige erlischt, bevor der Sender im Speicher abgelegt wurde, wiederholen Sie den Bedienvorgang unter Schritt 2.

5 Wiederholen Sie Schritt 1 - 4, um andere Sender einzustellen oder um einen vorgewählten Sender zu ändern.

Wenn ein neuer Sender im Speicher abgelegt wird, wird der vorher gespeicherte Sender für diese Vorwahlkanalnummer gelöscht.

DAB-Frequenztabelle (BAND III)

Frequenz	Bezeichnung	Frequenz	Bezeichnung
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F

Kapitel 9:


Andere Anschlüsse

⚠ ACHTUNG

- Schalten Sie, ehe Sie die Anschlüsse vornehmen oder ändern, den Strom aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die beim Anschließen von Drittanbietergeräten entstehen.

Anschluss zusätzlicher Komponenten

Schließen Sie Ihre Zusatz-Wiedergabekomponente an die **AUDIO IN**-Ministecker-Buchse auf der Rückseite an.

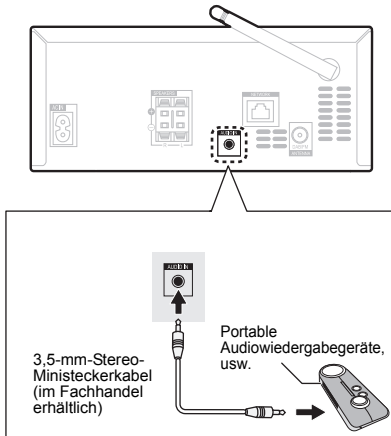

1 Drücken Sie **AUDIO** als die Eingabequelle.

Wenn **AUDIO IN** gewählt wird, wird „Audio In“ auf dem Hauptdisplay angezeigt.



📌 Hinweis

- Wenn die Minibuchse **AUDIO IN** mit der Kopfhörerbuchse eines Zusatzgerätes verbunden ist, wird die Lautstärke dieses Gerätes über das zur Wiedergabe verwendete Gerät geregelt. Wenn der Klang verzerrt ist, nachdem Sie die Lautstärke der Einheit vermindert haben, dann versuchen Sie, die Lautstärke auf dem zusätzlichen Wiedergabegerät zu vermindern.

Kapitel 10:

Bluetooth® Audio-Wiedergabe

Musikwiedergabe unter Einsatz von Bluetooth drahtloser Technologie

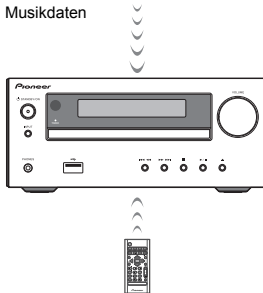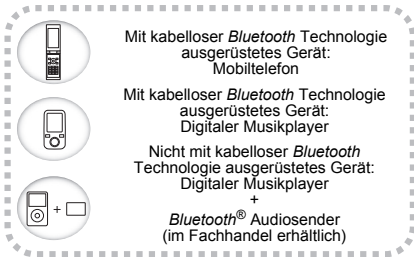

Die Einheit kann Musik, die auf Bluetooth fähigen Geräten (Handys, digitale Musikplayer usw.) gespeichert ist, drahtlos wiedergeben. Sie können auch einen Bluetooth Audio-transmitter (gesondert zu beziehen) verwenden, um sich an Musik von Geräten zu erfreuen, die nicht die Bluetooth Funktionsweise haben. Zu weiteren Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung für Ihr Bluetooth fähiges Gerät.

Hinweis

- Die Bluetooth® Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.
- Das mit Bluetooth drahtloser Technologie ausgestattete Gerät muss die A2DP-Profile unterstützen.
- Es kann nicht mit allen Bluetooth-fähigen Geräten eine Verbindung garantiert werden.

Betrieb per Fernbedienung

Die mit dieser Einheit mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht das Abspielen und das Stoppen von Medien und die Ausführung anderer Operationen.

Hinweis

- Das mit Bluetooth drahtloser Technologie ausgestattete Gerät muss die AVRCP-Profile unterstützen.
- Der Fernbedienungsbetrieb kann nicht für alle für die kabellose Bluetooth Technologie aktivierten Geräte gewährleistet werden.

Pairing (Paarung) mit der Einheit (Erregistrierung)

Um Musik, die auf einem Bluetooth fähigen Gerät gespeichert ist, von der Einheit wiedergeben zu können, muss zuerst das Pairing ausgeführt werden. Das Pairing muss erfolgen, wenn die Einheit zum ersten Mal mit dem Bluetooth fähigen Gerät zusammen verwendet wird oder wenn die Pairing-Daten auf dem Gerät aus irgendeinem Grund gelöscht worden sind. Das Pairing ist ein Schritt, der erforderlich ist, um die Kommunikation unter Verwendung der drahtlosen Bluetooth Technologie ausführen zu können.

- Das Pairing wird nur ausgeführt, wenn Sie die Einheit und das Bluetooth fähige Gerät das erste Mal zusammen verwenden.
- Um die Kommunikation unter Verwendung der drahtlosen Bluetooth Technologie zu ermöglichen, muss das Pairing sowohl an der Einheit als auch an dem Bluetooth fähigen Gerät vorgenommen werden.
- Nach dem Drücken von und dem Umschalten auf den Eingang Bluetooth werden die Pairing-Verfahrensschritte am Bluetooth fähigen Gerät vorgenommen. Wenn das Pairing korrekt vorgenommen worden ist, brauchen die Pairing-Vorgänge für die Einheit, wie unten dargestellt, nicht vorgenommen zu werden.

Zu weiteren Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung für Ihr Bluetooth fähiges Gerät.

1 Drücken Sie drücken und den Strom für die Einheit einschalten.

2 Drücken Sie .

Die Einheit schaltet auf Bluetooth um, und „Pairing“ wird angezeigt.

3 Den Strom für das Bluetooth fähige Gerät einschalten, mit dem das Pairing erfolgen soll, und den Pairing-Vorgang am Gerät vornehmen.

Hinweis

- Dieses Gerät wird als "Pioneer X-HM36" auf all Ihren Bluetooth fähigen Geräten angezeigt.

Das Pairing beginnt.

- Das Bluetooth fähige Gerät nahe an der Einheit platzieren.
- Bitte ziehen Sie zu Einzelheiten die Bedienungsanleitung für Ihr Bluetooth fähiges Gerät zu Rate, wenn das Pairing ausgeführt werden kann, sowie zu den Vorgängen, die für das Pairing erforderlich sind.
- Geben Sie, wenn die Eingabe eines PIN-Codes verlangt wird, „0000“ ein. (Diese Einheit akzeptiert keine andere PIN-Code-Einstellung als „0000“.)

4 Auf dem Bluetooth fähigen Gerät bestätigen, dass das Pairing abgeschlossen ist.

Wenn das Pairing mit dem Bluetooth fähigen Gerät korrekt abgeschlossen worden ist, wird auf dem vorderen Bedienfeld der Einheit die Bezeichnung des Bluetooth fähigen Geräts angezeigt. (Nur alphanumerische 1-Byte-Zeichen können angezeigt werden. Ein Zeichen, das nicht angezeigt werden kann, wird durch ein „■“ wiedergegeben.)

Musik auf der Einheit von einem Bluetooth fähigen Gerät anhören

1 Drücken Sie .

Die Einheit wird auf den Eingang Bluetooth umgeschaltet.

2 Eine Bluetooth Verbindung wird zwischen dem Bluetooth fähigen Gerät und der Einheit realisiert.

Verfahrensschritte für das Anschließen an die Einheit sind von dem Bluetooth fähigen Gerät aus auszuführen.

- Zu Einzelheiten hinsichtlich der Verfahrensschritte für den Anschluss siehe die Bedienungsanleitung für Ihr Bluetooth fähiges Gerät.

3 Wiedergabe von Musik vom Bluetooth fähigen Gerät.

Hinweis

- Wenn ein Bluetooth fähiges Gerät nicht angeschlossen ist und mehr als 20 Minuten lang keine Operationen ausgeführt wurden, schaltet die Einheit automatisch den Strom aus. In diesem Fall ist es erforderlich, dass automatische Stromabschaltung auf ON umgeschaltet wird.
- Die automatische Stromabschaltung kann ein- oder ausgeschaltet werden (ON/OFF) (Seite 36).

Starten mit Bluetooth

Wenn dieses Gerät sich im Standby-Modus befindet und Bedienvorgänge zum Verbinden mit diesem Gerät mit einem Gerät mit Bluetooth ausgeführt werden, das mit diesem Gerät gekoppelt wurde, wird dieses Gerät automatisch eingeschaltet, und der Bluetooth-Eingang ist ausgewählt.

1 Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung.

2 Drücken Sie , bis „Network Standby“ angezeigt wird, und drücken Sie dann ENTER.

3 Drücken Sie , um bei der Abschaltautomatik zwischen ON/OFF zu wechseln.

- Die erste Einstellung weist den Wert ON auf.

Hinweis

- Der Stromverbrauch im Standby-Modus ist erhöht, wenn diese Funktion den Wert ON aufweist.

Anschluss während des Modus Network Standby bei einem Bluetooth fähigen Gerät

Wenn für die Einheit während Network Standby eine Anschluss-Geschichte (Pairing wurde bereits durchgeführt) mit einem Bluetooth fähigen Gerät existiert, kann die Einheit eine Anschluss-Anforderung direkt von der Anschluss-Geschichte erhalten.

Die Einheit startet unter Verwendung der Funktion Bluetooth und wird mit einem Bluetooth fähigen Gerät verbunden.

Auch Geräte, bei denen bereits ein Pairing mit dieser Einheit durchgeführt worden ist, werden während Network Standby in den folgenden Fällen nicht verbunden.

Löschen Sie in solchen Fällen den Pairing-Vorgang von dem mit der drahtlosen Bluetooth Technologie ausgestatteten Gerät und führen Sie das Pairing erneut durch.

- In diesem Gerät können bis zu 8 Geräte im Kopplungsverlauf gespeichert werden.
- Wenn die Einstellungen auf die Einstellungen ab Werk zurückgesetzt werden, werden alle Pairing-Vorgänge gelöscht.

Warnhinweis Funkwellen

Dieses Gerät arbeitet mit einer Funkwellenfrequenz von 2,4 GHz, einem Frequenzband, das auch von anderen drahtlosen Systemen genutzt wird (siehe Liste weiter unten). Nutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe solcher Anlagen oder stellen Sie sicher, dass diese während der Nutzung abgeschaltet sind, damit es nicht zu Geräuschen oder Verbindungsunterbrechungen kommt.

- Drahtlose Telefone
- Drahtlose Faxgeräte
- Mikrowellengeräte
- WLAN-Geräte (IEEE802.11b/g)
- Drahtlose AV-Geräte
- Wireless Controller für Spielekonsolen
- Medizingeräte, die mit Mikrowellen arbeiten
- Einige Babyphone

Andere, weniger verbreitete, Geräte, die auf der gleichen Frequenz arbeiten können:

- Diebstahlsicherungssysteme
- Amateurfunkanlagen (HAM)
- Management-Systeme für Lagerlogistik
- Identifizierungssysteme für Züge oder Rettungsfahrzeuge

Hinweis

- Wenn das Fernsehbild durch Rauschen beeinträchtigt wird, besteht die Möglichkeit, dass ein Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie oder dieses Gerät (einschließlich von Produkten, die von diesem Gerät unterstützt werden) Signalinterferenzen mit dem Antenneneingang des Fernsehgerätes, Videogerätes, Satellitentuners usw. verursacht. In einem solchen Fall erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Antenneneingang und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie bzw. dieser Anlage (einschließlich von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden).
- Wenn irgendein Gegenstand den Weg zwischen dieser Anlage (einschließlich von Geräten, die von dieser Anlage unterstützt werden) und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie behindert (z. B. eine Metalltür, eine Betonwand oder eine Isolierung mit Aluminiumfolie), kann eine Veränderung des Aufstellungsortes dieser Anlage erforderlich sein, um Rauschen und Signalunterbrechungen zu verhindern.

Einsatzbereich

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch vorgesehen. (Die Sendeabstände können sich je nach Umgebungsbedingungen verringern.)

An folgenden Standorten kann es aufgrund von schlechten Bedingungen oder der Unmöglichkeit, Funkwellen zu empfangen, zu Unterbrechungen oder dem Abbruch der Audio-Verbindung kommen:

- In Stahlbetonbauten oder Häusern mit Stahl- oder Eisenträgern.

- Neben großen Möbelstücken aus Metall.
- In einer Menschenmenge oder in der Nähe eines Gebäudes oder Hindernisses.
- An einem Standort, der einem Magnetfeld, statischer Elektrizität oder HF-Einstreuungen von Funkanlagen ausgesetzt ist, die das gleiche Frequenzband (2,4 GHz) wie diese Anlage nutzen, z. B. ein drahtloses 2,4-GHz-LAN-Gerät (IEEE802.11b/g) oder ein Mikrowellenherd.
- Wenn Sie in einem dichtbesiedelten Wohngebiet (Appartement, Stadthaus usw.) wohnen und das Mikrowellengerät Ihres Nachbarn sich in der Nähe Ihrer Anlage befindet, kann es sein, dass dies zu Funkwellenstörungen führt. Sollte dies eintreten, stellen Sie die Anlage an einem anderen Ort auf. Ist das Mikrowellengerät nicht in Betrieb, gibt es keine Funkwellenstörung geben.

Funkwellenreflektionen

Diese Anlage empfängt sowohl die direkt von einem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie übermittelten Wellen (direkten Wellen) als auch Wellen, die aufgrund von Reflektionen an Wänden, Möbelstücken und Gebäudeteilen aus verschiedenen Richtungen eintreffenden Wellen (reflektierten Wellen). Die (aufgrund von Hindernissen und reflektierenden Objekten) reflektierten Wellen erzeugen wiederum verschiedene reflektierte Wellen und auch Veränderungen in den Empfangsverhältnissen, und zwar je nach Standort. Wenn die Audiosignale aufgrund dieses Phänomens nicht einwandfrei empfangen werden können, verändern Sie probeweise den Aufstellungsort des Gerätes mit *Bluetooth* drahtloser Technologie geringfügig. Bitte beachten Sie außerdem, dass der Empfang von Audiosignalen auch durch reflektierte Wellen unterbrochen werden kann, wenn sich eine Person dem Raum zwischen dieser Anlage und dem Gerät mit *Bluetooth* drahtloser Technologie nähert oder diesen kreuzt.

Vorsichtshinweise zum Anschließen von Produkten, die von dieser Anlage unterstützt werden

- Stellen Sie die erforderlichen Anschlüsse an allen von dieser Anlage unterstützten Geräten komplett her, einschließlich von Audio- und Netzkabeln, bevor Sie die Geräte an diese Anlage anschließen.
- Nachdem Sie die Anschlüsse an diese Anlage hergestellt haben, prüfen Sie nach, dass Audiokabel nicht gebündelt mit Netzkabeln verlegt worden sind.
- Stellen Sie vor dem Abtrennen dieser Anlage sicher, dass ausreichend freier Arbeitsplatz im Umfeld vorhanden ist.
- Wenn Sie Anschlüsse von Audio- oder anderen Kabeln für Geräte ändern, die von diesem Gerät unterstützt werden, vergewissern Sie sich, dass Sie ausreichend Platz haben.

Kapitel 11:

Zusätzliche Informationen

Fehlersuche

Häufig wird eine nicht ordnungsgemäße Bedienung mit Geräteproblemen und Fehlfunktionen verwechselt. Wenn Sie den Eindruck haben, dass diese Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie bitte die unten aufgeführten Punkte. Manchmal liegt das Problem bei einer anderen Komponente. Überprüfen Sie die anderen verwendeten Komponenten und die elektrischen Anschlüsse. Falls das Problem selbst nach dem Durchgehen der unten aufgeführten Checkliste nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihr von Pioneer autorisiertes Service-Center oder Ihren Händler und lassen Sie eine Reparatur durchführen.

- Falls das Gerät aufgrund äußerer Auswirkungen wie beispielsweise statischer Elektrizität nicht normal funktioniert, entfernen Sie bitte den Netzstecker aus der Wandsteckdose, und stecken Sie ihn erneut ein, um normale Betriebsbedingungen wiederherzustellen.

Allgemeine Probleme

Problem	Prüfpunkt	Maßnahme zur Behebung
Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, sind gelöscht worden.	War das Netzkabel nicht angeschlossen?	Wenn das Netzkabel nicht angeschlossen ist, werden die Einstellungen, die Sie vorgenommen haben, gelöscht. Bitte stellen Sie die Uhr erneut ein. Wenn Sie die Einstellungen nicht löschen wollen, dann trennen Sie das Netzkabel nicht vom Netz.
Die Wiedergabelautstärke von CDs, MP3, Tuner und AUDIO IN ist jeweils verschieden.	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Die Lautstärke kann in je nach der Eingangsquelle und dem Aufnahmeformat unterschiedlich sein. Wenn ein Analogplayer mit dieser Einheit verwendet wird, schließen Sie ein mit einem Phono-Equalizer ausgestattetes Gerät an.
Das Gerät spricht nicht auf eine Betätigung der Fernbedienung an.	Betätigen Sie die Fernbedienung aus zu großer Entfernung?	Betätigen Sie die Fernbedienung innerhalb von 7 Metern und einem Winkel von 30° vor dem Fernbedienungssignal-Sensor (Seite 3).
	Ist der Fernsensor für die Fernbedienung direktem Sonnenlicht oder starkem künstlichen Licht eines Fluoreszenz-Beleuchtungskörpers usw. ausgesetzt?	Die Fernbedienungssignale können nicht richtig empfangen werden, wenn der Fernsensor für die Fernbedienung direktem Sonnenlicht oder starkem künstlichen Licht eines Fluoreszenz-Beleuchtungskörpers usw. ausgesetzt ist.
	Sind die Batterien erschöpft?	Wechseln Sie die Batterien aus (Seite 3).
Die Disc kann nicht wiedergegeben werden oder sie wird automatisch ausgeworfen.	Ist die Disc zerkratzt?	Zerkratzte Discs werden möglicherweise nicht abgespielt.
	Ist die Disc verschmutzt?	Wischen Sie den Schmutz von der Disc (Seite 35).
Verzeichnis- oder Dateinamen werden nicht erkannt.	Befindet sich das Gerät an einem feuchten Ort?	Innen könnte es zu Kondensation gekommen sein. Warten Sie eine Weile, um das kondensierte Wasser verdampfen zu lassen. Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Klimaanlage usw. auf (Seite 34).
	Haben Sie die maximale Anzahl von Ordner- oder Dateinamen überschritten, die dieses Gerät erkennen kann?	Von diesem Gerät können bis zu 999 Dateien auf einer einzelnen Disc bzw. auf einem einzelnen USB-Speichergerät erkannt werden. Die maximale Anzahl der Ordner beträgt 255. Je nach Ordnerstruktur ist es möglich, dass manche Ordner oder Dateien vom Gerät nicht erkannt werden.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus.		Wenn 20 Minuten lang keine Wiedergabe und keine Operation erfolgte, wird die Einheit automatisch abgeschaltet. In diesem Fall ist es erforderlich, dass automatische Stromabschaltung auf ON umgeschaltet wird (Seite 36).

Wi-Fi-Verbindung

Problem	Maßnahme zur Behebung
<p>Es ist keine Verbindung mit dem Zugangspunkt möglich</p>	<p>Versuchen Sie die Stromversorgung des WLAN-Routers und des Geräts ein-/auszustecken, testen Sie den Strom-Ein-Status des WLAN-Routers und versuchen Sie, den WLAN-Router neu zu starten.</p> <hr/> <p>Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen für SSID und Verschlüsselung (WPA2 usw.) korrekt sind. Stellen Sie sicher, dass Sie die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt haben. Hinweis: „WEP“-Verschlüsselung wird nicht unterstützt.</p> <hr/> <p>Eine Verbindung mit einer SSID, die Multi-Byte-Zeichen enthält, wird nicht unterstützt. Benennen Sie die SSID des WLAN-Routers nur mit alphanumerischen Ein-Byte-Zeichen und versuchen Sie es erneut.</p> <hr/> <p>Die SSID wird nicht angezeigt, wenn sich die Einstellung des WLAN-Routers im unsichtbaren Modus befindet (Modus, um den SSID-Schlüssel zu verbergen) oder wenn JEDE Verbindung ausgeschaltet ist. Ändern Sie die Einstellung und versuchen Sie es erneut.</p>
<p>Es wird eine Verbindung mit einer anderen als der ausgewählten SSID hergestellt.</p>	<p>Bei einigen Zugangspunkten ist es möglich, mehrere SSIDs für ein Gerät einzurichten. Wenn Sie die Taste zur automatischen Einstellung an einem solchen Router verwenden, werden Sie möglicherweise mit einer anderen als der gewünschten SSID verbunden. Verwenden Sie in diesem Fall eine Verbindungsmethode mit Passworteingabe.</p>
<p>Die Wiedergabe wird unterbrochen, und es erfolgt keine Kommunikation</p>	<p>Verringern Sie den Abstand zum Zugangspunkt und entfernen Sie ggf. Hindernisse, sodass Sichtverbindung besteht. Versuchen Sie es dann erneut. Stellen Sie das Gerät entfernt von Mikrowellenherden oder anderen Zugangspunkten auf. Es wird empfohlen, den Zugangspunkt und das Gerät im gleichen Raum zu platzieren.</p> <hr/> <p>Wenn sich ein Metallobjekt in der Nähe des Geräts befindet, kann es sein, dass eine WLAN-Verbindung nicht möglich ist, da das Metall Auswirkungen auf die Funkwellen hat.</p> <hr/> <p>Wenn sich andere Zugangspunkte in der Nähe des Geräts befinden, können verschiedene Probleme wie Unterbrechungen bei Wiedergabe und Kommunikation auftreten. Sie können diese Probleme vermeiden, indem Sie den Kanal des Zugangspunkts ändern. Anweisungen zum Ändern der Kanäle finden Sie in der Anleitung des Zugangspunkts.</p>

Netzwerkfunktion

Problem	Maßnahme zur Behebung
Kann nicht auf das Internetradio zugreifen	Entfernen Sie die Netzkabel dieses Geräts sowie des Routers und schließen Sie sie wieder an. Starten Sie den Router neu.
	Auf bestimmte Netzwerkdienste oder Inhalte, die durch das Gerät erhältlich sind, kann u. U. nicht zugegriffen werden, wenn der Serviceprovider seinen Service beendet.
	Stellen Sie sicher, dass Ihr Modem und Router ordnungsgemäß angeschlossen sind, und stellen Sie sicher, dass beide eingeschaltet sind.
	Je nach ISP ist die Einstellung des Proxyservers notwendig.
	Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Router und/oder das Modem von Ihrem ISP unterstützt wird.

Wenn ein USB-Speichergerät angeschlossen ist

Problem	Prüfpunkt	Maßnahme zur Behebung
Der USB-Speicher wird nicht erkannt.	Ist der USB-Speicher richtig angeschlossen?	Schließen Sie den Speicher richtig an (bis zum Anschlag).
	Ist der USB-Speicher (Speichergerät) über einen USB-Hub angeschlossen?	Diese Einheit unterstützt nicht USB-Hubs. Schließen Sie den USB-Speicher (Speichergerät) direkt an.
		Dieses Gerät unterstützt ausschließlich USB-Geräte der Massenspeicherklasse.
		Dieses Gerät unterstützt tragbare Flash-Speicher und digitale Audio-Wiedergabegeräte.
Datei kann nicht wiedergegeben werden.	Ist die Datei Copyright-geschützt (durch DRM)?	Nur die Datei-Systeme FAT16 und FAT32 werden unterstützt. Andere Dateisysteme (exFAT, NTFS, HFS usw.) werden nicht unterstützt.
	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Dieses Gerät unterstützt nicht die Verwendung externer Festplattenlaufwerke.
		Schalten Sie den Strom aus und wieder an.
Ordner- oder Dateinamen werden überhaupt nicht oder nicht richtig angezeigt.	Enthält der Ordner- bzw. Dateiname mehr als 30 Zeichen?	Einige USB-Speicher (Speichergeräte) werden möglicherweise nicht richtig erkannt.
	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Copyright-geschützte Dateien können nicht wiedergegeben werden.
Verzeichnis- oder Dateinamen werden nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.	Enthält der Ordner- bzw. Dateiname mehr als 30 Zeichen?	Auf einem Computer gespeicherte Dateien können nicht wiedergegeben werden.
	Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung dieses Gerätes.	Bei einigen Dateien ist es möglich, dass sie nicht wiedergegeben werden können.
Die Erkennung des USB-Speichers (Speichergeräts) dauert lange.	Wie groß ist die Kapazität des USB-Speichers (Speichergeräts)?	Die maximale Anzahl von anzeigbaren Zeichen für die Verzeichnis- und die Dateinamen beträgt 30.
		Die Reihenfolge der angezeigten Verzeichnis- und Dateinamen hängt ab von der Reihenfolge, in der die Verzeichnisse oder Dateien auf dem USB-Speicher (USB-Gerät) aufgenommen wurden.
		Das Laden der Daten kann einige Zeit erfordern, wenn USB-Speicher (Speichergeräte) mit großer Kapazität angeschlossen sind (dies könnte einige Minuten dauern).

Wenn das mit der drahtlosen *Bluetooth*-Technologie ausgestattete Gerät angeschlossen ist oder betrieben wird.

Problem	Maßnahme zur Behebung
<p>Ein Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie kann nicht angeschlossen oder betätigt werden. Das Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie gibt keinen Ton aus, oder Tonunterbrechungen treten auf.</p>	<p>Prüfen Sie nach, dass sich kein Gerät in der Nähe dieser Anlage befindet, das elektromagnetische Wellen auf dem 2,4-GHz-Band abgibt (z. B. ein Mikrowellenherd, ein drahtloses LAN-Gerät oder ein Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie). Wenn ein solches Objekt sich neben dem Gerät befindet, stellen Sie das Gerät weiter entfernt davon auf. Oder schalten Sie das Gerät, das elektromagnetische Wellen aussendet, aus.</p>
	<p>Prüfen Sie nach, dass sich das Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie nicht in einem zu großen Abstand von dieser Anlage befindet, und dass sich keine Hindernisse auf dem Übertragungsweg zwischen dem Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie und dieser Anlage befinden. Stellen Sie das Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie in einem Abstand von weniger 10 m* von dieser Anlage so auf, dass sich keine Hindernisse auf dem Übertragungsweg befinden.</p> <p>* Die angegebene Entfernung ist als ein grober Richtwert zu betrachten. Die tatsächlich mögliche Entfernung zwischen den Geräten kann in Abhängigkeit von der Umgebung variieren.</p>
	<p>Das Gerät mit <i>Bluetooth</i> drahtloser Technologie ist möglicherweise nicht auf einen Kommunikationsmodus eingestellt, der die <i>Bluetooth</i> drahtlose Technologie unterstützt. Prüfen Sie die Einstellungen des Geräts mit <i>Bluetooth</i>-Wireless-Technologie.</p>
	<p>Prüfen Sie, ob die Einheit mit einem <i>Bluetooth</i>-fähigen Gerät verbunden ist, für das eine andere Eingangsquelle als Bluetooth ausgewählt ist. Wählen Sie Bluetooth als Eingangsquelle und nehmen Sie ein Pairing vor.</p>

Abspielbare Discs und Formate

Audio CD	<ul style="list-style-type: none"> • Handelsübliche Audio-CDs • CD-R/-RW/-ROM-Discs, die im CD-DA-Format aufgezeichnete Musikdaten enthalten
MP3	MP3- Dateien, die auf CD-R/CD-RW/CD-ROM-Discs oder USB-Speicher (USB-Gerät) aufgenommen wurden.

- **Mit diesem Gerät können ausschließlich finalisierte Discs abgespielt werden.**
- Discs, die im Paketschreib-Modus (UDF-Format) bespielt wurden, sind nicht mit diesem Gerät kompatibel.
- Firmen- und Produktnamen, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der betreffenden Firmen.
- Mit diesem Gerät können ausschließlich Discs abgespielt werden, die im Format ISO9660 Level 1, Level 2 und Joliet aufgezeichnet wurden.
- Durch DRM (Digital Rights Management) geschützte Dateien können nicht abgespielt werden.
- Dieses System unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer 3 (Abtastraten: 32 kHz bis 48 kHz; Bitraten 8 kbps bis 320 kbps).
- Während der Wiedergabe einer VBR-Datei kann das Zeitzählwerk im Display von ihrer tatsächlichen Wiedergabezeit abweichen.
- Die Reihenfolgedaten der Ordner und Dateien, welche auf dem Medium aufgezeichnet sind, variieren je nach Brennsoftware. Möglicherweise erfolgt die Wiedergabe über dieses Gerät nicht in der erwarteten Reihenfolge.
- Von Medien mit MP3-Dateien können bis zu 255 Ordner und 999 Dateien (einschließlich nicht wiedergabefähiger Dateien) gelesen werden.



Hinweis

- Dieses Gerät bietet keine Unterstützung von Discs, die im Multisession- oder Multiborder-Verfahren bespielt wurden.

MP3:

MP3 ist ein Kompressionsformat. Es ist eine Abkürzung für MPEG Audio Layer 3. MP3 ist eine Art von Audiocode, der durch erheblicher Datenreduzierung von der ursprünglichen Tonquelle mit sehr geringem Tonqualitätsverlust verarbeitet wird.

- Bei der Multisession/Multiborder-Aufzeichnung handelt es sich jeweils um ein Verfahren, bei dem Daten in zwei oder mehr sog. Sessions bzw. Borders auf einer einzigen Disc aufgezeichnet werden. Bei einer „session“ bzw. einem „border“ handelt es sich um eine Aufzeichnungseinheit, die aus einem kompletten Datensatz von Lead-in bis Lead-out besteht.

Hinweise zu CDs, die mit Kopierschutz versehen sind

Dieses Gerät ist auf Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Audio-CD-Formats ausgelegt. Dieses Gerät unterstützt keine Wiedergabe oder Funktionen von Discs, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen.

Unterstützte Audiodateiformate

Dieses Gerät unterstützt keine Lossless-Codierung.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

Transport dieses Gerätes

Bevor Sie dieses Gerät bewegen, vergewissern Sie sich, dass keine Disc eingelegt ist, und entfernen Sie das USB-Speichergerät. Drücken Sie ϕ , bis "STAND BY" auf dem Hauptdisplay erlischt, und entfernen Sie dann das Netzkabel. Es kann zu Beschädigungen kommen, wenn das Gerät transportiert oder bewegt wird, während eine Disc eingelegt oder ein Gerät an USB-Anschluss oder AUDIO IN-Ministecker-Buchse angeschlossen ist.

Installationsort

- Wählen Sie einen stabilen Ort in der Nähe des Fernsehgerätes oder der Hi-Fi-Anlage, das bzw. die gemeinsam mit diesem Gerät verwendet werden soll.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einem Fernsehgerät oder Farbmonitor auf. Installieren Sie den Receiver auch in ausreichender Entfernung von Kassettenlaufwerken und anderen Geräten, die leicht von Magnetkräften beeinflusst werden.

Vermeiden Sie die folgenden Örtlichkeiten:

- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
- Feuchte oder schlecht belüftete Orte
- Sehr heiße Orte
- Orte, die Vibrationen ausgesetzt sind
- Orte, an denen sehr viel Staub und Zigarettenrauch vorhanden ist
- Orte, die dem Auftreten von Ruß, Dampf oder Hitze ausgesetzt sind (Küche usw.)

Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gerät

Stellen Sie keine Gegenstände oben auf dieses Gerät.

Verstopfen Sie nicht die Lüftungsöffnungen.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht auf zotteligen Teppichen, einem Bett, Sofa usw., oder während es in ein Tuch, eine Decke usw. eingewickelt ist. Anderenfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung durch Überhitzung.

Setzen Sie den Receiver nicht der Hitze aus.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Verstärker oder eine andere Komponente, die Wärme erzeugt. Wenn Sie den Receiver in einem Regal montieren, dann platzieren Sie ihn in einem Fach unter dem Verstärker, um die Wärme zu vermeiden, die vom Verstärker oder einem anderen Audiogerät abgegeben wird.

- Schalten Sie das Gerät stets aus, wenn es nicht betrieben wird.
- Bei eingeschaltetem Gerät kann es abhängig von den Signalbedingungen vorkommen, dass Streifen im Fernsehbild erscheinen und Rundfunksendungen durch Rauschen gestört werden. Schalten Sie das Gerät in einem solchen Fall aus.

Hinweise zu Kondensatbildung

Wenn dieses Gerät plötzlich von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird (z. B. im Winter) oder die Temperatur im Raum, in dem das Gerät aufgestellt ist, plötzlich aufgrund eines in Betrieb befindlichen Heizgerätes usw. ansteigt, können sich Wassertröpfchen (Kondensat) im Geräteinneren (auf Betriebsteilen und Abtasterlinse) bilden. Wenn es zu Kondensatbildung gekommen ist, arbeitet das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß, und Wiedergabe ist nicht möglich. Lassen Sie das Gerät 1 bis 2 Stunden lang bei Raumtemperatur eingeschaltet (die erforderliche Dauer hängt vom Ausmaß der Kondensatbildung ab). Die Wassertropfen verdampfen und die Wiedergabe ist wieder möglich. Auch im Sommer kann es zu Kondensatbildung kommen, wenn das Gerät direkt dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist. Stellen Sie das Gerät in einem solchen Fall an einem anderen Ort auf.

Reinigen des Produkts

- Trennen Sie vor einer Reinigung des Gerätes grundsätzlich den Netzstecker von der Netzsteckdose.
- Reinigen Sie die Außenflächen mit einem weichen Tuch. Wenden Sie bei hartnäckigem Schmutz ein neutrales Spülmittel an, verdünnt mit 5 bis 6 Teilen Wasser, tränken Sie damit das weiche Tuch, wringen Sie es gründlich aus, wischen Sie damit den Schmutz weg und wischen Sie anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch nach.
- Alkohol, Verdünnler, Benzin, Insektizide usw. könnten dazu führen, dass der Druck oder die Farbe abgehen. Vermeiden Sie außerdem einen längeren Kontakt von Gegenständen aus Gummi oder Vinyl mit dem Gerät, da diese Substanzen das Gehäuse beschädigen können.
- Bei der Verwendung von mit Chemikalien imprägnierten Wischtüchern usw. lesen Sie bitte sorgfältig die den Wischtüchern beiliegenden Vorsichtsmaßnahmen.

Reinigen der Abtasterlinse

Unter normalen Betriebsbedingungen kommt es zu keiner Verschmutzung der Abtasterlinse dieses Gerätes. Sollte es dennoch vorkommen, dass sich Staub oder Schmutz auf der Abtasterlinse angesammelt haben und eine Funktionsstörung verursachen, wenden Sie sich bitte zwecks Reinigung der Linse an eine Pioneer-Kundendienststelle. Vom Gebrauch von handelsüblichen Linsenreinigern wird abgeraten, da derartige Reiniger die Abtasterlinse beschädigen können.

Handhabung von Discs

Aufbewahren

- Platzieren Sie Discs stets in Ihren Hüllen und bewahren Sie sie vertikal auf. Vermeiden Sie für den Aufbewahrungsort Hitze, Feuchtigkeit, direktes Sonnenlicht und extreme Kälte.
- Lesen Sie unbedingt die mit der Disc mitgelieferten Behandlungshinweise.


Reinigen der Discs

- Fingerabdrücke oder Staub auf den Discs können dazu führen, dass die Discs nicht abgespielt werden können. Verwenden Sie in diesem Falle zum Reinigen ein Tuch usw., mit dem Sie die Disc vorsichtig von der Innenseite zur Außenseite hin abwischen. Verwenden Sie zum Reinigen keine verschmutzten Tücher.



- Verwenden Sie zum Reinigen kein Benzin, keinen Verdünnler und keine anderen leicht flüchtigen Chemikalien. Verwenden Sie auch keine Sprays und keine antistatischen Mittel.

- Verwenden Sie bei hartnäckigem Schmutz etwas Wasser auf einem weichen Tuch, wringen Sie dieses Tuch gründlich aus, wischen Sie den Schmutz weg und wischen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch weg.
- Verwenden Sie auf keinen Fall beschädigte Discs (Discs mit Rissen oder verzogene Discs).
- Lassen Sie auf keinen Fall die Signal-Oberfläche der Disc zerkratzt oder schmutzig werden.
- Bringen Sie kein Papier und keine Sticker auf der Oberfläche der Discs an. Wenn Sie dies tun, könnten sich die betreffenden Discs verziehen, so dass es unmöglich wird, sie abzuspielen. Bitte beachten Sie auch, dass geliehene Discs oft Etiketten haben, die auf ihnen angebracht sind, und dass der Klebstoff der Etiketten herausgequollen ist. Überzeugen Sie sich vor der Verwendung der geliehenen Discs, dass sich rund um die Kanten solcher Etiketten kein Klebstoff befindet.



Speziell geformte Discs

Speziell geformte Discs (herzförmig, sechseckig usw.) können nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Verwenden Sie keine derartigen Discs, da diese das Gerät beschädigen können.



Einstellen der automatischen Stromabschaltung

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung. "Auto Power Down" wird auf dem Hauptdisplay angezeigt.
- 2 Drücken Sie **ENTER** auf der Fernbedienung.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um bei der Abschaltautomatik zwischen **ON/OFF** zu wechseln.
 - Die Anfangseinstellung ist **ON**.



Hinweis

- Wenn die automatische Stromabschaltung eingeschaltet ist (**ON**), wird auf dem Hauptdisplay „APD ON“ angezeigt.
- Wenn die automatische Stromabschaltung eingeschaltet ist (**OFF**), wird auf dem Hauptdisplay „APD OFF“ angezeigt.

Erweiterte Netzwerkeinstellungen

Überprüfen von Netzwerkinformationen

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, bis „Network INFO“ angezeigt wird, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um das zu prüfende Element auszuwählen, und drücken Sie dann **ENTER**.

Signalstärke

Sie können die Stabilität der kabellosen Verbindung überprüfen.

Mehr bedeutet mehr Stabilität.

- Passen Sie den Winkel der kabellosen Antenne entsprechend dem Verbindungsstatus an.

IP-Adresse

Die IP-Adresse dieses Geräts wird angezeigt.

MAC-Adresse

Die MAC-Adresse dieses Geräts wird angezeigt.

Netzwerktyp

Es wird entweder kabelgebundenes LAN (kabelgebunden) oder Wi-Fi (kabellos) angezeigt.

SSID

Die SSID des verbundenen Zugangspunkts wird angezeigt.

Ein-/Ausschalten von Wi-Fi

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, bis „Network Type Set“ angezeigt wird, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Drücken Sie **▲/▼**, um den Wert der Wi-Fi-Einstellung (**ON/OFF**) zu wechseln.

Firmware-Update

Überprüfen der aktuellen Softwareversion

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, bis „Software Version“ angezeigt wird, und drücken Sie dann **ENTER**.

Aktualisieren der Software

Sie können die Software dieses Geräts über das Netzwerk aktualisieren.

- Verbinden Sie dieses Gerät mit dem Netzwerk. (Seite 8, 10)

- 1 Drücken Sie **MENU** auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie **▲/▼**, bis „Software Update“ angezeigt wird, und drücken Sie dann **ENTER**.
- 3 Wenn „Network Update“ angezeigt wird, drücken Sie **ENTER**.

Wiederherstellen aller Standardeinstellungen

Führen Sie die unten angegebenen Schritte aus, um alle Einstellungen auf ihre Standard-Einstellungen zurückzusetzen.

- 1 Drücken Sie **⏻**, um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie **MENU** und dann **▲/▼**, bis "Factory Reset" auf dem Display angezeigt wird.
- 3 Drücken Sie **ENTER**. "OK?" wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie **ENTER**.
 - Während der Rückstellung wird „Resetting“ im Display angezeigt. Der Strom ist ausgeschaltet.

Technische Daten

• Verstärkerteil

Effektive Ausgangsleistung: 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, THD, 8 Ω)

• Tunerbereich

Frequenzbereich (UKW) 87,5 MHz bis 108,0 MHz
Antenneneingang (UKW) 75 Ω unsymmetrisch

• Netzwerkteil

Ethernet-LAN 10BASE-T/100BASE-TX
WLAN IEEE 802.11 b/g/n Standard
(Wi-Fi®-Standard)
2,4 GHz-Band

• Bluetooth

Version Bluetooth Spezifikation Ver. 4.1
Ausgang Bluetooth Spezifikation Klasse 2
Geschätzter Sendeabstand (Sichtlinie)* Etwa 10 m
Frequenzbereich 2,4 GHz
Modulation
..... FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Unterstützte Bluetooth Profile A2DP, AVRCP
Unterstützter Codec SBC (Subband Codec)
Unterstützter Kopierschutz SCMS-T
PIN-Code 0000

* Der Sendeabstand ist ein Schätzwert.
Die tatsächlichen Sendeabstände können je nach
Umgebungsbedingungen variieren.

• Verschiedenes

USB-Anschluss 5 V, 500 mA
Spannungsversorgung AC 220 V bis 240 V, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme
Strom ein 20 W
Strom-Standby 0,5 W oder weniger
Strom-Standby (Netzwerk-Standby EIN)
..... 2,0 W oder weniger
Abmessungen 215 mm (B) x 95 mm (H) x 318 mm (T)
Gewicht (ohne die Verpackung) 2,0 kg

• Lautsprecher

Gehäuse Bassreflex-Lautsprecher, Bücherregal-Typ
(Magnetabschirmung)
Konfiguration Zweizeige
Hochtöner 2 cm-Dome
Tieftöner 10 cm-Konus
Maximale Eingangsleistung 15 W
Impedanz 8 Ω
Abmessungen 130 mm (B) x 212 mm (H) x 228,5 mm (T)
Gewicht jeder 2,0 kg

• Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung 1
Batterien (R03, Größe „AAA“) 2
DAB/FM-Drahtantenne 1
Netz kabel 1
Garantiekarte 1



Hinweis

- Diese Daten gelten für eine Stromversorgung von 230 V.
- Die technischen Daten und das Design können für Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

„Pioneer“ ist eine Marke der Pioneer Corporation und wird unter Lizenz verwendet.

Das Wi-Fi CERTIFIED Logo ist ein Zertifizierungs-Markenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.
Alle Rechte vorbehalten.

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Pioneer produkt.

Lees de handleiding aandachtig door zodat u volledig op de hoogte bent van de bediening en werking. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor eventuele naslag in de toekomst.

Inhoudsopgave

01 Voordat u begint

Inhoud van de doos	3
Aanbrengen van de batterijen in de afstandsbediening	3
Gebruik van de afstandsbediening	3

02 Overzicht van de bedieningstoetsen

Luisteren naar FM	4
Voorpaneel	5
Display	6
Luidsprekersysteem	6

03 Aansluitingen

Aansluiten van de luidsprekers	7
Antennes aansluiten	8
Buitenantennes gebruiken	8
Sluit de Ethernet-kabel aan.	8
Insteken	9

04 Aan de slag

Het apparaat inschakelen	10
Instellen van de klok	10
Verbinding met het netwerk maken via Wi-Fi	10
Handmatige Setup	10
Automatische Setup	11
Algemene bediening	11
Ingangsfunctie	11
Helderheid van de display regelen.	11
Automatische begininstelling van het volume	11
Volumeregeling	11
Muting	11
Geluidsbediening	12
Equalizer	12
P.bass-bediening	12
Bass/treble-bediening	12
De wekkerfunctie instellen	12
Activeren van de wekkerfunctie	13
Uitschakelen van de wekkertimer	13
Gebruik van de wekkerfunctie	13
De slaaptimer gebruiken	13
Gebruik van hoofdtelefoons	13

05 Disc-weergave

Afspelen van discs of bestanden	14
Laad deze disc.	14
Speel nummers op een CD	14
Speel MP3-muziekbestanden af	14
Geavanceerde weergave van een CD of MP3-disc	15
Herhaalde weergave	15
Willekeurige weergave	15
Geprogrammeerde weergave (CD)	16
Informatie over het downloaden van MP3	16
Wijzig de displayinhoud	16

06 Gebruik van de netwerkfuncties

Tuneln	17
Registreren op Favorites	17
Registreren vanaf een Tuneln Radio-account	17
Muziek afspelen met Spotify	17
Afspelen	17
Netwerk Stand-by-instelling	18

07 USB-weergave

Afspelen van USB-opslagapparaten	19
Herhaalde weergave	20
Willekeurige weergave	20
Wijzig de displayinhoud	20

08 Gebruik van de tuner

Luisteren naar FM	21
Afstemmen	21
Voorkeuzenders opslaan	21
Gebruik van het Radio Data Systeem (RDS)	22
Luisteren naar de DAB+	24
Informatie over DAB+ (digitale audio-uitzending)	24
Tuning	24
De informatiedisplay wijzigen	25
Een zender opslaan	25
DAB frequentietabel (BAND III)	25

09 Overige aansluitingen

Aansluiten van extra apparatuur	26
---------------------------------	----

10 Bluetooth® audioweergave

Muziek weergeven met behulp van Bluetooth draadloze technologie	27
Gebruik van de afstandsbediening	27
Paar met het systeem (eerste vastlegging)	27
Luister naar muziek op het systeem vanaf een met Bluetooth uitgerust apparaat	28
Starten via Bluetooth	28
Waarschuwing radiogolven	29
Omvang van de werking	29
Weerkaatsingen van radiogolven	29
Voorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op producten die door dit apparaat worden ondersteund	29

11 Aanvullende informatie

Problemen oplossen	30
Afspeelbare schijven en indelingen	33
Omtrent kopieerbeveiligde CD's	34
Geschikte audiobestandsformaten	34
Let op tijdens het gebruik	34
Wanneer het apparaat wordt verplaatst	34
Plaats van installatie	34
Plaats nooit een voorwerp bovenop het apparaat	34
Over condensvocht	34
Reiniging van het product	35
Reiniging van het disc-lensje	35
Behandeling van discs	35
Bewaren	35
Reiniging van schijven	35
Informatie over schijven met speciale vormen	35
Auto Power Off-instelling	36
Geavanceerde netwerkinstellingen	36
De netwerkinformatie controleren	36
Wi-Fi in- en uitschakelen	36
Firmware-update	36
De huidige software-versie controleren	36
De software updaten	36
Alle instellingen op de beginstand terugzetten	36
Specificaties	37

Hoofdstuk 1:

Voordat u begint


Inhoud van de doos

Controleer of de volgende onderdelen zich bij opening in de doos bevinden.

- Afstandsbediening
- AAA-batterijen (R03) x 2
- Netsnoer
- DAB/FM-draadantenne
- Garantiebewijs

Aanbrengen van de batterijen in de afstandsbediening

1 Open het achterdekseltje en plaats de batterijen zoals hieronder is afgebeeld.

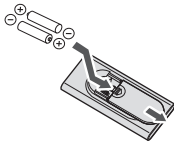

2 Sluit het achterdekseltje.



⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen andere dan de voorgeschreven batterijen. Gebruik ook nooit een oude en een nieuwe batterij tegelijk.
- Wees bij het plaatsen van de batterijen voorzichtig zodat u de veren op de ⊖ aansluitingen voor de batterijen niet beschadigt. Hierdoor kunnen batterijen gaan lekken of oververhit raken.
- Leg de batterijen in de juiste richting in de afstandsbediening, zoals aangegeven door de polariteitstekens (+ en ⊖).
- Probeer niet om de batterijen open te maken, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur of water.
- Batterijen kunnen verschillende voltages hebben, ook als ze van hetzelfde formaat zijn. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.


- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening voorlopig (een maand of langer) niet meer gebruikt, om schade door eventuele batterijlekkage te voorkomen. Als er batterijvloeistof is gelekt, veegt u de binnenkant van het batterijvak dan zorgvuldig schoon, voordat u nieuwe batterijen plaatst. Als een batterij lek is en de vloeistof komt op uw huid, wast u het er grondig af met volop water.
- Gebruikte batterijen dienen met inachtneming van de regelgeving of milieuwetgeving van de overheid in uw land/zone van de hand te worden gedaan.

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik of bewaar batterijen niet in direct zonlicht of op een hete plaats, zoals in de auto of bij een kachel. Batterijen kunnen hierdoor gaan lekken, oververhitten, exploderen of in brand vliegen. Bovendien vermindert dit de levensduur of prestatie van de batterijen.

Gebruik van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 7 m bij een hoek van ongeveer 30° vanaf de afstandsbedieningssensor.

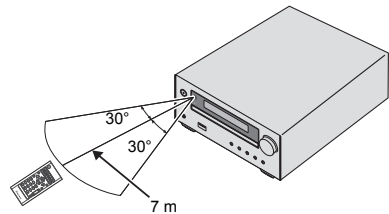


Wanneer u de afstandsbediening gebruikt, houd dan rekening met het volgende:

- Zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het apparaat bevinden.
- De afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als sterk zonlicht of TL-licht op de afstandsbedieningssensor valt.
- Afstandsbedieningen van andere apparatuur kunnen storing veroorzaken. Vermijd het gebruik van afstandsbedieningen voor apparatuur die in de buurt van dit apparaat is opgesteld.
- Vervang de batterijen wanneer het bereik van de afstandsbediening aanzienlijk korter is geworden.

Hoofdstuk 2:

Overzicht van de bedieningstoetsen

Afstandsbediening

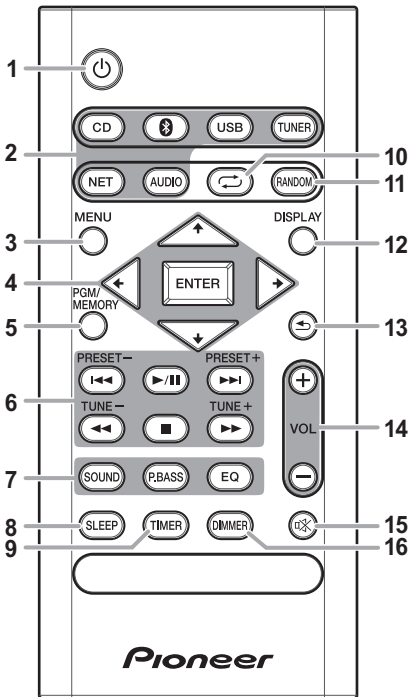

1 Schakelen tussen ruststand en aan (bladzijde 10).

2 Ingangsfunctieknoppen

Gebruik deze toets om de ingangsbron van deze receiver te selecteren (bladzijde 11).



Gebruiken om het audiobestand met gebruik van het *Bluetooth* netwerk op te stellen of af te spelen (bladzijde 27).

3 MENU

Gebruiken voor toegang tot het menu.

4 , ENTER

Gebruiken om de systeeminstellingen en modi te selecteren en daartussen te wisselen, en om acties te bevestigen.

5 PGM/MEMORY

- Gebruik om de CD (bladzijde 16) op te slaan of te programmeren.
- Gebruik om FM (bladzijde 21) of DAB (bladzijde 25) stations in het geheugen op te slaan.

6 Weergavebedieningstoetsen

Gebruiken om elke functie te bedienen nadat u deze heeft geselecteerd via de invoerfunctie-toetsen (bladzijde 15).

TUNE +/-

Gebruiken om radiofrequenties op te zoeken (bladzijde 21).

PRESET +/-

Use to select preset radio stations (bladzijde 21).

7 Bedieningstoetsen voor het geluid

De geluidskwaliteit afstellen (bladzijde 12).

8 SLEEP

Zie *De slaaptimer gebruiken* op bladzijde 13.

9 TIMER

Gebruik deze toets om de klok in te stellen en ook om de timers in te stellen en te controleren (bladzijde 10).

10

Op drukken om de instelling voor herhaald afspelen van een CD (bladzijde 15) of USB te veranderen (bladzijde 20).

11 RANDOM

Op drukken om de instelling voor het in willekeurige volgorde afspelen van een CD (bladzijde 15) of USB te veranderen (bladzijde 20).

12 DISPLAY

Op drukken om de weergave van informatie over MP3 (bladzijde 16), RDS (bladzijde 22) of DAB (bladzijde 25) te veranderen.

13

Op drukken om naar de vorige weergave terug te keren.

14 Volume-bedieningsfuncties

Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen (bladzijde 11).


15

Hiermee zet u het geluid aan en uit (bladzijde 11).

16 DIMMER

Dimt of maakt het display helderder. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld (bladzijde 11).

Voorpaneel

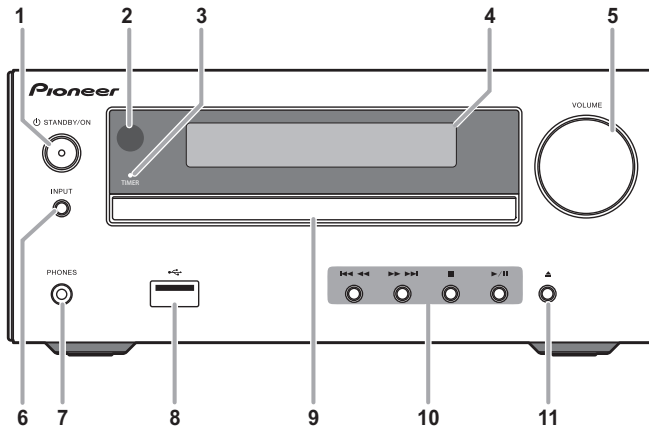

1 **STANDBY/ON**

Schakelen tussen ruststand en aan (bladzijde 10).

2 **Afstandsbedieningssensor**

Hier komen de signalen van de afstandsbediening binnen.

3 **TIMER indicator**

Gaat branden als de receiver met de timerinstelling wordt uitgeschakeld.

4 **Hoofddisplay**

Zie *Display* op bladzijde 6.

5 **Volumeregeling**

Gebruik deze toetsen om het volume in te stellen (bladzijde 11).

6 **INPUT**

Selecteren van de ingangsbron.

7 **Hoofdtelefoonaansluiting**

Sluit hierop een hoofdtelefoon aan. Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid weergegeven via de luidsprekers.

8 **USB-aansluitpunt**

Gebruiken om uw USB-massaopslagapparaat als audiobron te verbinden (bladzijde 19).

9 **Schijven**

Plaats de schijf met de label aan de bovenzijde (bladzijde 14).


10 **Weergavebedieningstoetsen**

Via deze toetsen kan de gewenste track of het bestand dat moet worden afgespeeld worden geselecteerd. Gebruiken om de weergave stop te zetten. Hiermee wordt de weergave stopgezet of hervat vanaf het onderbroken punt.

11 **Schijflade OPEN/CLOSE-toets**

Gebruiken om de schijflade te openen of te sluiten (bladzijde 14).

Display

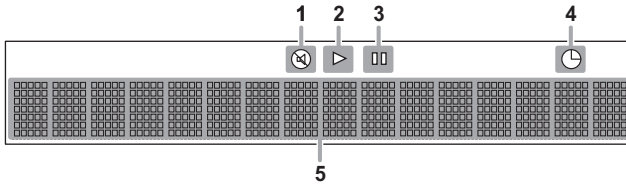

1 

Brandt wanneer het geluid is gedempt.

 **Opmerking**

- Het Mute-icoon verschijnt in rood.

2 

Start de weergave.

3 

De weergave onderbreken.


4 

De Timerfunctie is ingesteld.

5 **Lettertekendisplay**

Toont uiteenlopende systeem informatie.

Luidsprekersysteem

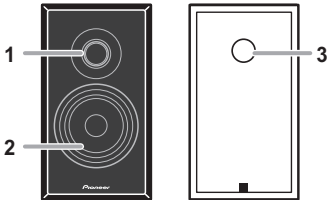

1 **Tweeter**

2 **Woofer**

3 **Aansluitpunten luidspreker**

 **Belangrijk**

- De luidsprekergrill kan niet verwijderd worden.
- Beide luidsprekers kunnen aan de rechter- of linkerzijde worden gebruikt.

Hoofdstuk 3:



Aansluitingen

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg er te allen tijde voor dat het apparaat is uitgeschakeld en verwijder het netsnoer van het stopcontact als u aansluitingen doet of wijzigt.
- Sluit het netsnoer aan nadat alle aansluitingen tussen de diverse apparaten zijn voltooid.

Aansluiten van de luidsprekers

- Duw de klemaansluiting open en steek de ontbloote draad naar binnen.
- Verbind de zwarte draad met de (-)-aansluiting en de rode draad met de (+)-aansluiting.

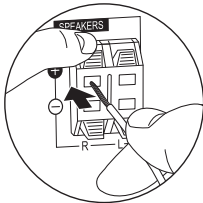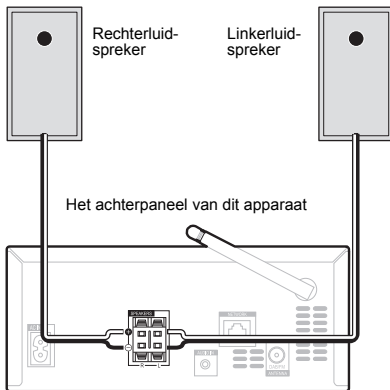

⚠ WAARSCHUWING

- Op deze luidsprekeraansluitingen staat een **GEVAARLIJKE spanning**. Om een elektrische schok te voorkomen bij het aansluiten en losmaken van de luidsprekerkabels, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u niet geïsoleerde onderdelen aanraakt.
- Sluit geen andere luidsprekers aan dan die bij dit systeem worden geleverd.
- Sluit de bijgeleverde luidsprekers niet op een andere versterker aan dan die bij dit systeem wordt geleverd. Aansluiten op een andere versterker kan resulteren in een defect of brand.
- De speakers mogen niet aan de wand of aan het plafond worden bevestigd. Het apparaat kan vallen en letsel veroorzaken.
- Deze speakers zijn magnetisch afgeschermd. Afhankelijk van de plaats van installatie, ontstaat er kleurvervorming als het speakersysteem dichtbij het scherm van een televisie wordt geplaatst. Als dit zich voordoet, moet de televisie worden uitgezet en weer na 15 tot 30 minuten aangezet. Als dit probleem zich blijft voordoen, moet het speakersysteem verder van de televisie af worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de luidsprekerkabelkern niet bloot komt te liggen en niet met andere kabelkernen in aanraking komt. Hierdoor kan een storing in het systeem optreden.
- Zorg ervoor dat de kabelkern van de speaker niet in contact komt met de behuizing van de receiver.




- Als de kabelkern van de speaker in contact komt met een metalen gedeelte van de behuizing van de receiver, kan deze schade toebrengen aan de speakers, wat kan leiden tot rook en brand. Steek de speakerkabels stevig in de aansluitpunten en controleer dat de kabel er niet gemakkelijk uit kan komen.

🔧 Opmerking

- Er is geen verschil tussen de luidsprekers L en R.

Antennes aansluiten

- Verbind de DAB/FM-draadantenne zoals hieronder getoond wordt.
- Om de ontvangst en de geluidskwaliteit te verbeteren, kunt u buitenantennes aansluiten (zie *Buitenantennes gebruiken* hieronder).

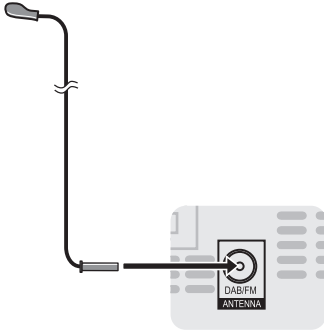


1 Sluit de DAB/FM-draadantenne aan op de DAB/FM-antenne-aansluiting.

Voor optimale resultaten rolt u de DAB/FM-antenne volledig af en bevestigt u deze aan een wand of een deurkozijn. Niet los ophangen of opgerold laten.

Buitenantennes gebruiken


Om de DAB/FM-ontvangst te verbeteren

Gebruik een PAL-connector (niet meegeleverd) om een externe DAB/FM-antenne aan te sluiten.

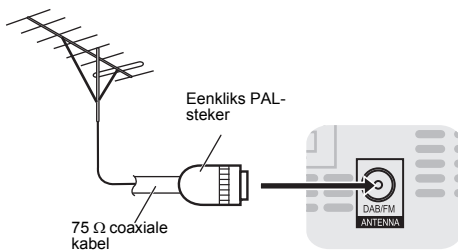

Sluit de Ethernet-kabel aan.

Verbind dit toestel met het netwerk met gebruik van een bedraad LAN of Wi-Fi (draadloos LAN). U kunt van kenmerken genieten zoals **TuneIn** en **Spotify** door verbinding met het netwerk te maken. Als u verbonden bent via een bedraad LAN, maak dan met een Ethernetkabel verbinding met de NETWORK-poort zoals de afbeelding toont. Raadpleeg "Verbinding met het netwerk maken via Wi-Fi" (page 10) om verbinding via Wi-Fi te maken.

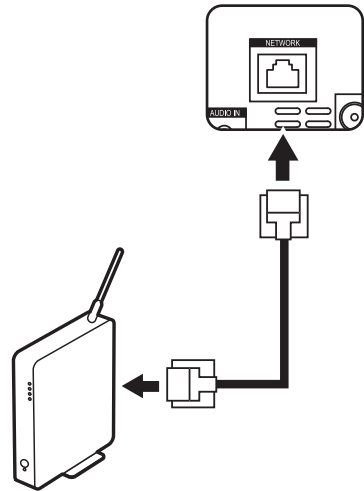


- Gebruik een afgeschermde CAT5 Ethernet-kabel (recht type).

Insteken

Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer van het wandcontact voordat u apparatuur aansluit of aansluitingen wijzigt.

Nadat alle aansluitingen zijn voltooid, kunt u het apparaat op een stopcontact aansluiten.

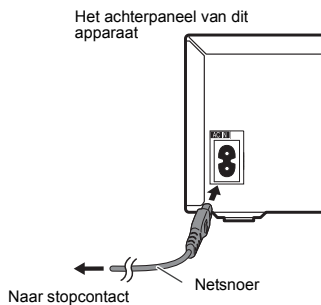


⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik uitsluitend het netsnoer dat bij dit apparaat is meegeleverd.
- Het netsnoer mag alleen voor het bovenomschreven doeleinde worden gebruikt.

Hoofdstuk 4:

Aan de slag


Het apparaat inschakelen








Druk op de toets  om het apparaat in te schakelen.

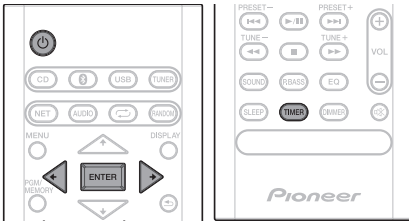Na gebruik:

Druk op de toets  om het apparaat op stand-by te zetten.

Instellen van de klok




- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op **TIMER** op de afstandsbediening. "CLOCK" wordt op het hoofddisplay aangegeven.
- 3 Druk op **ENTER**.
- 4 Druk op  /  om de dag in te stellen, en druk daarna op **ENTER**.
- 5 Druk op  /  om het uur in te stellen, en druk daarna op **ENTER**.
- 6 Druk op  /  om de minuut in te stellen, en druk daarna op **ENTER** om te bevestigen.
- 7 Druk op **ENTER**.

Bevestigen van het tijdsdisplay:

Druk op **TIMER**. De tijdsaanduiding zal circa 10 seconden worden getoond.

Gelijk zetten van de klok:

Voer "Instelling van de klok" uit vanaf stap 1.


 **Opmerking**

- Wanneer stroomvoorziening is weergegeven nadat het apparaat weer is ingestoken of door vermogensuitval, stel de klok in opnieuw.

Verbinding met het netwerk maken via Wi-Fi

U kunt van kenmerken genieten zoals **Tuneln** en **Spotify** door verbinding met het netwerk te maken.



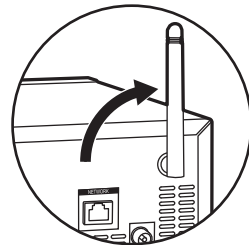







- Pas de hoek van de draadloze antenne aan in overeenstemming met de verbindingstatus.
- Sluit de Ethernet-kabel niet aan.



Handmatige Setup


Voer het wachtwoord (code) van het toegangspunt in om verbinding te maken.

- Noteer de SSID en het wachtwoord (code) van het hoofdtoestel van het toegangspunt.

- 1 Druk op **MENU** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op  / , selecteer "Wi-Fi Setting" en druk op **ENTER**.
- 3 Druk op  /  om "Manual Setup" te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Druk op  /  om de SSID van het toegangspunt waarmee verbinding gemaakt gaat worden te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 5 Druk op **ENTER**.
- 6 Voer het wachtwoord in.
 / : Schakel naar het type in te voeren tekst.
 abc...xyzABC...XYZ123...789 !"...]}~
 / : Verplaats de positie om de karakters in te voeren.
- 7 Druk op **ENTER**.
 "Connected" wordt weergegeven als de verbinding tot stand gebracht is en  brandt.

Automatische Setup

Als het toegangspunt een automatische verbinding knop heeft, kunt u verbinding maken zonder een wachtwoord in te voeren.

- 1 Druk op **MENU** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op **▲/▼**, selecteer “Wi-Fi Setting” en druk op **ENTER**.
- 3 Druk op **▲/▼** om “Auto Setup” te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
- 4 Gebruik de automatische instelknop van het toegangspunt waarmee verbinding gemaakt gaat worden.
“Connected” wordt weergegeven als de verbinding tot stand gebracht is en  brandt.

Algemene bediening

Ingangsfunctie

Als **INPUT** op het hoofdsysteem wordt ingedrukt, gaat de huidige functie over op een andere modus. Druk herhaaldelijk op **INPUT** om de gewenste functie te kiezen.



Helderheid van de display regelen

Druk op **DIMMER** om de helderheid van de display te dimmen. De helderheid kan in vier stappen worden geregeld.

Automatische begininstelling van het volume

Als u het hoofdsysteem uit- en inschakelt terwijl het volume op 31 of hoger staat, dan begint het volume bij 30 en gaat over naar het laatste ingestelde niveau.


Volumeregeling

Draai de volumeknop naar **VOLUME** (op het hoofdapparaat) of druk op **VOL +/-** (op de afstandsbediening) als u het volume wilt laten toenemen of afnemen.

WAARSCHUWING

- Het geluidsniveau bij een bepaald ingesteld volume, hangt af van het prestatievermogen van de luidspreker, van de locatie en van verschillende andere factoren. Het dient aanbeveling om u niet aan een te hoog geluidsvolume bloot te stellen. Zet niet het volume voluit wanneer u het toestel aanzet. Luister naar muziek op een gematigde geluidsterkte. Excessieve geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.

Muting

Het volume wordt tijdelijk gedempt als  op de afstandsbediening wordt ingedrukt. Druk opnieuw op deze toets, om het geluidsvolume te herstellen.

Geluidsbediening

Equalizer

Als de EQ wordt ingedrukt, wordt de huidige modusinstelling getoond. Om de modus te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op EQ totdat de gewenste geluidsmodus verschijnt.



P.bass-bediening

Als het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt de P.Bass-modus weergegeven welke de basfrequenties versterkt. Druk op P.BASS van de afstandsbediening om de P bass-modus uit te schakelen.

Bass/treble-bediening

Druk op SOUND om "BASS" of "TREBLE" te selecteren en druk vervolgens op ◀ / ▶ om de lage of hoge tonen af te stellen.



Opmerking

- De EQ en P.BASS kunnen niet tegelijkertijd functioneren. De laatst gekozen functie van deze twee is de functie die wordt gebruikt.
- SOUND functioneert naast de EQ of P.BASS.

Als een van bovengenoemde functies is gekozen wordt de niet gekozen functie als volgt weergegeven.

1 Als de P.BASS-instelling (ON/OFF) wordt gewijzigd.

- EQ : FLAT

2 Als de EQ-instelling wordt gewijzigd.

- P.BASS : OFF

De wekkerfunctie instellen

Gebruiken om de bestaande timerinstelling te wijzigen of om een nieuwe timer in te stellen.

1 Druk op om het apparaat in te schakelen.

2 Druk TIMER op de afstandsbediening in en houd de toets vast.

3 Druk op ◀ / ▶ om "ONCE" of "DAILY" te selecteren, en druk daarna op ENTER.

ONCE – De éénmalige timerweergave werkt slechts één keer op de ingestelde tijd.

DAILY – Daily Timer Play werkt op dezelfde vooraf ingestelde tijd en dagen van de week.

4 Druk op ◀ / ▶ om "TIMER SET" te selecteren, en druk daarna op ENTER.

5 Druk op ◀ / ▶ om de weergavebron voor de timer te selecteren, en druk daarna op ENTER. CD, DAB, FM en USB kunnen als afspeelbron geselecteerd worden.

6 Druk op ◀ / ▶ om de timerdag te selecteren, en druk daarna op ENTER.

7 Druk op ◀ / ▶ om het uur in te stellen, en druk daarna op ENTER.

8 Druk op ◀ / ▶ om de minuut te selecteren, en druk daarna op ENTER.

Stel de stoptijd in zoals in stappen 7 en 8 hierboven.

9 Druk voor instelling van het volume op VOL +/-, en druk daarna op ENTER.

"" verschijnt op het display.

10 Druk op om op stand-by over te schakelen.

De TIMER-indicator gaat branden.

Activeren van de wekkerfunctie

Deze kan worden gebruikt om een bestaande timerinstelling opnieuw te gebruiken.

1 En ook stappen 1 tot 3 bij “De wekkerfunctie instellen”.

2 Druk op ◀ / ▶ om “TIMER ON” te selecteren en druk dan op ENTER.

Uitschakelen van de wekkertimer

Deze kan worden gebruikt om de timerinstelling uit te schakelen.

1 En ook stappen 1 tot 3 bij “De wekkerfunctie instellen”.

2 Druk op ◀ / ▶ om “TIMER OFF” te selecteren en druk dan op ENTER.

Gebruik van de wekkerfunctie

1 Druk op ⏻ om het apparaat uit te schakelen.

2 Bij het bereiken van de wektijd wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en begint de weergave van de geselecteerde ingangsbron.

Opmerking

- Als het USB-opslagapparaat op de wektijd niet verbonden is met dit toestel of als geen disc geplaatst is, zal dit toestel niet ingeschakeld worden en het nummer niet afspelen.
- Het is mogelijk dat sommige discs niet automatisch worden afgespeeld wanneer de wektijd wordt bereikt.
- Neem één minuut of meer tussen de begin- en eindtijd wanneer u de timer instelt.

De slaaptimer gebruiken

De inslaaptimer schakelt het apparaat uit zodat u zonder zorgen in slaap kunt vallen.

1 Druk enkele malen op SLEEP om de tijd te kiezen waarna het apparaat moet worden uitgeschakeld.

U kunt 10 minuten, 20 minuten, 30 minuten, 60 minuten, 90 minuten, 120 minuten, 150 minuten, 180 minuten of Uit (inslaaptimer uitgeschakeld) instellen. De nieuw ingestelde waarde wordt voor 3 seconden aangegeven waarna de instelling is voltooid.


Opmerking

- De inslaaptimer kan worden ingesteld door op **SLEEP** te drukken terwijl de resterende tijd wordt aangegeven.

Gebruik van hoofdtelefoons

Aansluiting op de stekkerplug van de hoofdtelefoon.

Wanneer een hoofdtelefoon is aangesloten, wordt er geen geluid weergegeven via de luidsprekers.

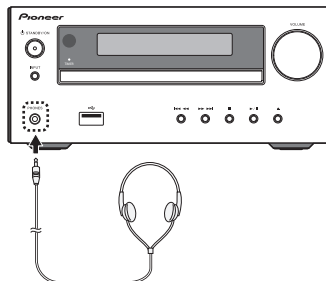

- Draai het volume niet op volle sterkte, wanneer u het apparaat inschakelt en luister naar muziek bij matige geluidsniveaus. Excessieve geluidsdruk uit oor- en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Zet het volume laag voor u de hoofdtelefoon aansluit of uit het toestel haalt.
- Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3,5 mm diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16 Ω. en 50 Ω. De aanbevolen impedantie is 32 Ω.

Hoofdstuk 5:



Disc-weergave


Dit systeem kan een standaard CD, CD-R/RW in het CD-formaat en CD-R/RW met MP3-bestanden afspelen, maar kan er niet op opnemen. Sommige audio CD-R- en CD-RW-schijven zouden niet afspeelbaar kunnen zijn wegens de staat van de schijf of het apparaat dat gebruikt werd voor opname.

- Voor details over MP3, zie bladzijde 33.

Afspelen van discs of bestanden

Laad deze disc

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op CD van de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op INPUT van het hoofdapparaat om de CD-ingang te selecteren.
- 3 Druk op  op het hoofdtoestel om de disc-lade te openen.
- 4 Plaats de schijf in de lade met de label aan de bovenzijde.

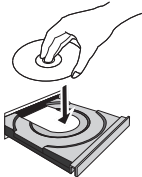

- 5 Druk op  op het hoofdtoestel om de disc-lade te sluiten.

Speel nummers op een CD


- 1 Wanneer de herkenning compleet is, druk op .





Nadat het laatste nummer op de disc is afgespeeld zal het toestel automatisch stoppen.



Speel MP3-muziekbestanden af

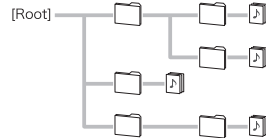



MP3-nummergegevens heten "music file" en de locatie waar deze zich bevinden heeft een "map" in dit document.

bv.,



- 1 Wanneer de herkenning compleet is, druk op / om de map te selecteren waar het muziekbestand opgeslagen is () , druk vervolgens op  of ENTER.

- Herhaal deze stap als er zich andere mappen in de geselecteerde map bevinden.
- Om terug te keren naar de vorige map, druk op  of .

- 2 Druk op / om het muziekbestand () te selecteren en druk dan op  of ENTER.

- Wanneer het spelen begint, kunnen er alleen muziekbestanden in dezelfde map continu gespeeld worden.

⚠ WAARSCHUWING

- Plaats niet twee discs in één disc-lade.
- Speel geen discs af met speciale vormen (hart, achthoekig, enz.). Dit kan een storing veroorzaken.
- Druk niet op de CD-lade terwijl deze beweegt.
- Wanneer de spanning wordt onderbroken met de lade geopend moet u wachten totdat er weer spanning wordt geleverd.
- Plaats 8 cm discs best in het midden van de disc-lade.

🔧 Opmerking

- Vanwege de structuur van de discinformatie, duurt het aflezen van een MP3 disc langer dan bij een normale CD (ongeveer 20 tot 90 seconden).
- Als het begin van de eerste track tijdens versneld achteruit spelen is bereikt, gaat het apparaat over op de weergavemodus (alleen voor CD).
- Indien een radio of TV de weergave van de CD stoort, dient u het toestel verder van de TV of radio te plaatsen.


⚙ Tip

- Als het systeem langer dan 20 minuten niet is bediend terwijl het op CD staat en het geluidsbestand niet is afgespeeld, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. In dit geval moet Auto Power Off zijn ingeschakeld (ON).
- Auto Power Off kan in en uit worden geschakeld (ON/OFF) (bladzijde 36).

Basisbediening

Functie	Hoofd-toestel	Afstands-bediening	Bediening
Afspelen			Indrukken tijdens de stopfunctie.
Stoppen			Indrukken voor de weergavemodus. (wanneer er een CD gespeeld wordt) "RESUME" wordt afgebeeld en de plaats waar het spelen gestopt is wordt opgeslagen. Druk opnieuw om de opgeslagen positie weg te halen.
Pauzeren			Indrukken voor de weergavemodus. Druk op om de weergave vanaf het onderbroken punt te hervatten.
Hoger/lager fragment			Druk tijdens weergave op de stopfunctie. Als u de toets in de stopmodus indrukt, drukt u op om de gewenste track te starten. (wanneer er een MP3 gespeeld wordt) U kunt alleen vooruit of achteruit springen naar muziekbestanden binnen dezelfde map.
Snel voorwaarts/achterwaarts			Tijdens weergave ingedrukt houden. Laat de toets los om de weergave te hervatten.

Geavanceerde weergave van een CD of MP3-disc

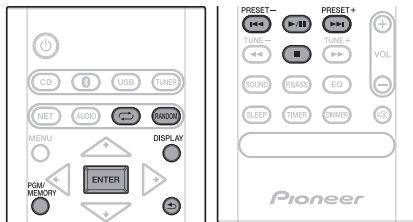**Herhaalde weergave**

In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.

Herhalen van één fragment:

Druk herhaaldelijk op totdat "REPEAT ONE" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Herhaling van alle fragmenten:

Druk herhaaldelijk op totdat "REPEAT ALL" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Herhalen van gewenste fragmenten:

Voer stappen 1 - 5 uit in "Geprogrammeerde weergave (CD)" sectie (bladzijde 16) en druk dan herhaaldelijk totdat "REPEAT ALL" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Annuleren van de herhaalde weergave:

Druk herhaaldelijk op totdat "REPEAT OFF" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Opmerking

- Druk op nadat Repeat Play is uitgevoerd. De disc zal anders doorlopend worden afgespeeld.
- Random Play is niet mogelijk tijdens Repeat Play.

Willekeurige weergave

De tracks op de disc kunnen automatisch in willekeurige volgorde worden afgespeeld.

Willekeurig weergave van alle nummers:

Druk herhaaldelijk op **RANDOM** totdat "RANDOM ON" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde:

Druk herhaaldelijk op **RANDOM** totdat "RANDOM OFF" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Opmerking

- Als u op drukt tijdens Random Play, gaat u naar de volgende track die door Random Play wordt geselecteerd.

- Bij willekeurige weergave worden de fragmenten automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (De volgorde van de tracks kunnen niet worden geselecteerd.)
- Repeat Play is niet mogelijk tijdens Random Play.

Geprogrammeerde weergave (CD)


U kunt maximaal 24 fragmenten voor weergave in de gewenste volgorde kiezen.

1 Druk als het apparaat is stopgezet op PGM/MEMORY van de afstandsbediening voor toegang tot het programmeringsgeheugen.

2 Druk op of de nummertoeetsen van de afstandsbediening om de gewenste tracks te selecteren.


3 Druk op ENTER om de map en het tracknummer te bewaren.

4 Herhaal stappen 2 - 3 voor andere nummers. Er kunnen maximaal 24 nummers geprogrammeerd worden.

- Druk op PGM/MEMORY als u de geprogrammeerde tracks wilt controleren.
- Indien u zich heeft vergist kunnen de laatst geprogrammeerde tracks worden geannuleerd door op  te drukken.

5 Druk op om de weergave te starten.


Annuleren van de geprogrammeerde weergavefunctie:

Druk tweemaal op  van de afstandsbediening om geprogrammeerde tracks afspelen uit te schakelen. In de display verschijnt: "PRG CLEAR" en de complete geprogrammeerde inhoud wordt gewist.

Toevoegen van tracks aan het programma:

Druk op PGM/MEMORY. Volg daarna stappen 2 - 3 om tracks toe te voegen.

Opmerking

- Wanneer de schijf wordt uitgeworpen, dan wordt het programma automatisch uitgeschakeld.
- Als u op  drukt om op stand-by over te gaan of de functie van CD in een andere functie te wijzigen, worden de geprogrammeerde selecties gewist.
- Random Play is niet mogelijk tijdens de bediening van de programmering.

Informatie over het downloaden van MP3

Op het Internet bevinden zich veel muziek-websites, waar u MP3 kunt downloaden. Volg de instructies van de website, hoe u de muziekbestanden kunt downloaden. U kunt deze gedownloade muziekbestanden dan afspelen door ze op een CD-R/RW disc te branden.


- Uw downgeloade liedjes/bestanden zijn alleen maar voor persoonlijk gebruik bestemd. Elk ander gebruik van de liedjes, zonder toestemming van de eigenaar, is illegaal.

Wijzig de displayinhoud

1 Druk tijdens het afspelen op DISPLAY.

Als de titel, artiest en albumnaam naar het bestand zijn geschreven, dan wordt die informatie getoond. (Dit apparaat heeft slechts alfanumerieke tekens. Niet alfanumerieke tekens worden in de "■" getoond.)

Tracknummer, weergave → Weergave titel
titel

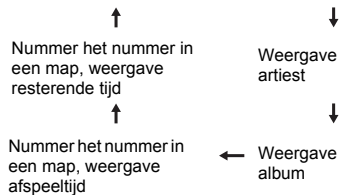

Opmerking

- Een "Niet ondersteund afspeelbestand" kan niet afgespeeld worden. In dit geval zal het automatisch overgeslagen worden.
- In sommige gevallen kan er geen informatie worden weergegeven.
- Afbeelden van titel, artiest en albums is alleen ondersteund met ID3 Versie 1 (1.0 of 1.1).






Hoofdstuk 6:

Gebruik van de netwerkfuncties

Tuneln

Met meer dan 70.000 radiozenders en 2 miljoen on-demand programma's geregistreerd, is Tuneln Radio een dienst waarmee u kunt genieten van muziek, sport en nieuws van over de hele wereld.


- Verbind dit toestel met het netwerk. (pagina 8, 10)

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op NET op de afstandsbediening of herhaaldelijk op INPUT op het hoofdtoestel om Tuneln te selecteren.
- 3 Druk op  om een map () te selecteren en druk vervolgens op ENTER.
- 4 Druk op  om een radiozender of programma () te selecteren en druk vervolgens op ENTER.


Registreren op Favorites

U kunt de radiozender of het programma dat uitgezonden wordt in "Favorites"-map registreren. Om het programma af te spelen, selecteert u het in "Favorites".

Een programma in Favorites registreren

- 1 Druk op ENTER terwijl u naar een programma luistert.
- 2 Druk op  om "Add to My Presets" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.


Een programma van Favorites wissen

- 1 Druk op ENTER terwijl u naar een programma luistert.
- 2 Druk op  om "Remove from Presets" te selecteren en druk vervolgens op ENTER.

Registreren vanaf een Tuneln Radio-account

Door een account aan te maken op de website van Tuneln Radio (tunein.com) en het apparaat vanuit Mijn pagina op de website van Tuneln radio toe te kennen, kunt u automatisch radiozenders en programma's die u op de website volgt toevoegen aan "Favorites" op het toestel.

Gebruik de registratiecode die weergegeven wordt op dit toestel om het apparaat toe te kennen.

- 1 Druk op  om "Settings" te selecteren en druk ENTER.
- 2 Druk terwijl "Registration Code" weergegeven wordt op ENTER.


Muziek afspelen met Spotify

Dit toestel ondersteunt Spotify Connect. Om Spotify te gebruiken, moet de Spotify applicatie op uw smartphone of tablet geïnstalleerd worden en moet een Spotify premium account gecreëerd worden.

- Dit toestel moet met dezelfde router als die van de smartphone of tablet verbonden worden.
- Raadpleeg de volgende site voor de instellingen van Spotify:
www.spotify.com/connect/
- De Spotify software is onderworpen aan licenties van derde partijen die hier gevonden worden:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Afspelen

- 1 Verbind de smartphone met het netwerk waar dit toestel mee verbonden is.
- 2 Als de stroom van dit toestel ingeschakeld is, klik dan op de icoon **Verbinding** in het afspeelscherm van de nummers van de Spotify app.

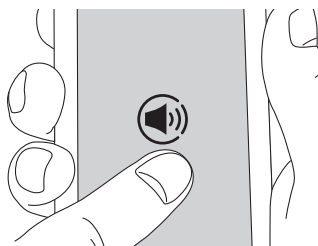

- 3 Selecteer dit toestel (Pioneer X-HM36).
- 4 De ingangskeuzeschakelaar van dit toestel verandert automatisch in Spotify en het streamen van Spotify start.
 - Als "Network Standby" (pagina 18) op "Net STBY ON" gezet is, door op de verbindingssicoon te klikken en dit toestel te selecteren, zal de stroom automatisch ingeschakeld worden en het streamen van start gaan, zelfs als dit toestel op stand-by staat.

- Als de volume-instelling op het Spotify-geactiveerde apparaat laag is, zal het geluid niet vanuit dit toestel uitgevoerd worden, dus regel het volume op een passend niveau.

Network Stand-by-instelling

U kunt de stroom van het toestel inschakelen via het netwerk met gebruik van een applicatie die dit toestel kan bedienen.

1 Druk op MENU op de afstandsbediening.

2 Druk op ▲/▼ tot “Network Standby” weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.

3 Druk op ▲/▼ om de auto power off-instelling ON/OFF om te schakelen.

- De begininstelling is op **ON** gezet.

 **Opmerking**

- Het stroomverbruik in de stand-by-modus neemt toe als deze functie op **ON** staat.

Hoofdstuk 7:

USB-weergave

Afspelen van USB-opslagapparaten

Het is mogelijk om naar twee-kanaalsgeluid m.b.v. de USB-interface met MP3-bestanden op de voorkant van deze ontvanger.


- Pioneer garandeert niet dat bestanden die op een USB-opslagapparaat zijn opgenomen kunnen worden afgespeeld of dat stroom naar een USB-opslagapparaat kan worden toegevoerd. Bovendien aanvaardt Pioneer geen enkele verantwoordelijkheid voor het verlies van bestanden op USB-geheugenapparaten dat optreedt na het aansluiten op dit apparaat.
- Voor details over MP3, zie bladzijde 33.

1 Druk op USB als de ingangsbron.

“USB” wordt op het hoofddisplay aangegeven.

2 Sluit het USB-opslagapparaat aan.

- Een USB-hub wordt door deze receiver niet ondersteund.

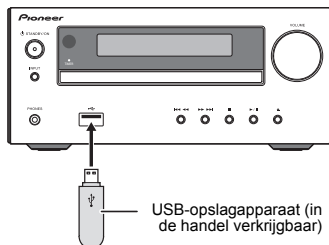

3 Wanneer de herkenning compleet is, druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ om de map te selecteren waar het muziekbestand opgeslagen is ([■]), druk vervolgens op \blacktriangleright of ENTER.

- MP3-nummergegevens heten “music file” en de locatie waar deze zich bevinden heeft een “map” in dit document.
- Herhaal deze stap als er zich andere mappen in de geselecteerde map bevinden.
- Om terug te keren naar de vorige map, druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleleft .

4 Druk op $\blacktriangle/\blacktriangledown$ om het muziekbestand ([♪]) te selecteren en druk dan op \blacktriangleright of ENTER.

- Wanneer het spelen begint, kunnen er alleen muziekbestanden in dezelfde map continu gespeeld worden.
- Voor details over de basishandelingen, zie bladzijde 15.

- Als u overschakelt naar een andere ingangsbron, zorg er dan voor dat eerst de weergave van het USB-geheugen wordt stopgezet.
- Schakel het apparaat uit voordat het USB-opslagapparaat wordt verwijderd.


Opmerking

- Het is mogelijk dat dit apparaat een USB-geheugenapparaat niet herkent, de bestanden niet kan afspelen of geen stroom aan het USB-geheugenapparaat kan leveren. Zie *Wanneer er een USB-geheugenapparaat is aangesloten* op bladzijde 30 voor verdere informatie.
- Wanneer er geen USB-geheugenapparaat wordt weergegeven en dit apparaat langer dan 20 minuten niet wordt bediend, zal de stroom automatisch worden uitgeschakeld. In dit geval moet Auto Power Off zijn ingeschakeld (ON) (bladzijde 36).


Herhaalde weergave

In de herhalingsfunctie kan één fragment, alle fragmenten of een geprogrammeerde reeks herhaald worden afgespeeld.


Herhalen van één fragment:

Druk herhaaldelijk op  totdat "REPEAT ONE" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Herhaling van alle fragmenten:

Druk herhaaldelijk op  totdat "REPEAT ALL" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Annuleren van de herhaalde weergave:

Druk herhaaldelijk op  totdat "REPEAT OFF" verschijnt. Druk op **ENTER**.



Opmerking

- Druk op **■** nadat Repeat Play is uitgevoerd. Anders wordt het bestand van het USB-opslagapparaat voortdurend afgespeeld.
- Random Play is niet mogelijk tijdens Repeat Play.

Willekeurige weergave

Het bestand van het USB-opslagapparaat kan in willekeurige volgorde automatisch worden afgespeeld.

Willekeurig weergave van alle nummers:

Druk herhaaldelijk op **RANDOM** totdat "RANDOM ON" verschijnt. Druk op **ENTER**.

Annuleren van de willekeurige weergavevolgorde:

Druk herhaaldelijk op **RANDOM** totdat "RANDOM OFF" verschijnt. Druk op **ENTER**.



Opmerking

- Als u op **▶▶** drukt tijdens Random Play, gaat u naar de volgende track die door Random Play wordt geselecteerd.
- Bij willekeurige weergave worden de fragmenten automatisch kris-kras door elkaar weergegeven. (De volgorde van de tracks kunnen niet worden geselecteerd.)
- Repeat Play is niet mogelijk tijdens Random Play.

Wijzig de displayinhoud


Via dit systeem kunnen mappen die in het USB-opslagapparaat zijn opgeslagen herhaald worden afgespeeld. Zie *Wijzig de displayinhoud* op bladzijde 16 voor verdere informatie.

Hoofdstuk 8:


Gebruik van de tuner

Luisteren naar FM

Hieronder wordt beschreven hoe u afstemt op FM- en radiozenders met de automatische (zoek) en handmatige (stap) afstemfuncties. Zodra u op een station heeft afgestemd kunt u de frequentie opslaan zodat deze later kan worden opgeroepen. Zie *Voorkeuzenders opslaan* hieronder voor meer gegevens over deze functie.

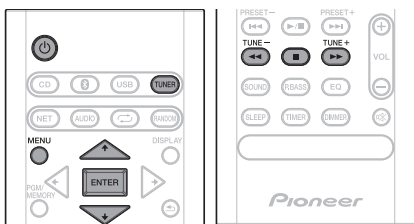

Afstemmen

1 Druk op de toets  om het apparaat in te schakelen.

2 Druk op TUNER tot "FM" op het display verschijnt.

3 Druk op TUNE +/- van de afstandsbediening om op het gewenste station af te stemmen.


Automatische afstemmen:

Houd TUNE +/- ingedrukt, het scannen start automatisch en de tuner stopt bij het zendstation dat als eerste wordt ontvangen.

Handmatig afstemmen:

Druk herhaaldelijk op TUNE +/- om op het gewenste station af te stemmen.

Opmerking


- Ingeval van radiostoringen, wordt de automatische tuning automatisch bij dat punt gestopt.
- Automatische tuning slaat stations met een zwak signaal over.
- Druk op  om automatische tuning te stoppen.
- Als op een RDS-station (Radio Data System) wordt afgestemd, wordt eerst de frequentie getoond. Tenslotte zal de naam van het station getoond worden.

- RDS-stations kunnen geheel automatisch worden afgestemd via de functie Auto Station Program Memory (ASPM), zie bladzijde 23.

Ontvangen van FM stereo uitzendingen:

- 1 Druk op TUNER tot "FM" op het display verschijnt.
- 2 Druk op MENU en druk vervolgens op  tot "FM STEREO/MONO" op het display verschijnt.
- 3 Druk op ENTER en druk vervolgens op  tot "AUTO" op het display verschijnt.


Verbeteren van slechte FM-ontvangst:

Druk na het uitvoeren van bovenstaande stappen 1 - 2 op ENTER en druk vervolgens op  tot "MONO" op het display verschijnt.

Hiermee wordt de tuner gewijzigd van stereo naar mono en zorgt gewoonlijk tevens voor een betere ontvangst.

Voorkeuzenders opslaan

Als u vaak naar een bepaalde zender luistert, is het handig dat u de frequentie opslaat in het geheugen van de receiver om hem later makkelijk te kunnen oproepen (Preset-tuning). Zo hoeft u niet telkens handmatig af te stemmen op de zender. In dit apparaat kunt u maximaal 30 zenders in het geheugen opslaan.

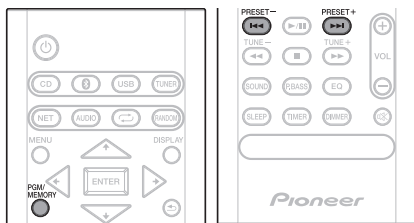

1 Stem af op de gewenste zender.

Zie *Afstemmen* hierboven voor meer informatie.

2 Druk op PGM/MEMORY.

Het presetnummer gaat knipperen.

3 Druk op PRESET +/- om het in te stellen kanaal te selecteren.

4 Druk op PGM/MEMORY om dat station in het geheugen op te slaan.

Als het presetnummer van knipperen op branden is overgegaan, herhaal dan de procedure vanaf stap 2 voordat het station in het geheugen wordt opgeslagen.

- Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeuzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist.

Opmerking

- De back-upfunctie houdt de opgeslagen stations enkele uren lang vast ingeval van een stroomonderbreking of als het netsnoer losraakt.

Instellen van een voorkeuzender


Druk op **PRESET +/-** om het gewenste station te selecteren.

Aftasten van de voorkeuzenders

De in het geheugen opgeslagen zenders kunnen automatisch worden afgetast. (Aftasten voorkeuzegeheugen)

- 1 Houd **PRESET +/-** ingedrukt. Het presetnummer verschijnt en de geprogrammeerde stations worden elk 5 seconden lang één voor één ingesteld.
- 2 Druk nogmaals op **PRESET +/-** als het gewenste station is gevonden.

Wissen van het gehele ingestelde geheugen

- 1 Druk op **TUNER** op de afstandsbediening.
- 2 Druk op  totdat "MEMORY CLEAR" verschijnt.

Opmerking

- Alle stations worden gewist.

Gebruik van het Radio Data Systeem (RDS)


RDS (Radio Data System – radiogegevensstelsel) is een systeem dat de meeste FM-radiozenders gebruiken om luisteraars informatie te verschaffen – bijvoorbeeld de naam van de zender en het soort uitzending dat ze verzorgen.

Met RDS kunt u zoeken naar typen programma's. U kunt bijvoorbeeld een station zoeken dat het programmatype **Jazz Music** uitzendt op dit moment.

Via RDS verzorgde informatie

- 1 Druk op **TUNER** tot "FM" op het display verschijnt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **DISPLAY**.




Elke keer dat **DISPLAY** wordt ingedrukt, wordt de display als volgt gewijzigd:



- Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender, zal het display in deze volgorde veranderen:



Zoek zenders op aan de hand van het type programma

- 1 Druk op **TUNER** tot "FM" op het display verschijnt.
- 2 Druk op **MENU** en druk vervolgens op  tot "FM RDS" op het display verschijnt.
- 3 Druk op **ENTER** en druk vervolgens op  tot "PTY" op het display verschijnt.
- 4 Druk op **ENTER**. "SELECT" zal gedurende ongeveer 5 seconden verschijnen.
- 5 Druk op  om het programmatype te selecteren waarnaar u wilt luisteren. Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, verschijnt het programmatype. Als de toets ingedrukt wordt gehouden, blijft het programmatype getoond worden.
- 6 Terwijl het geselecteerde type programma weergegeven wordt drukt u (binnen 5 seconden) op **ENTER**. Nadat het geselecteerde programmatype 2 seconden is opgelicht, verschijnt "SEARCH", en begint de functie met zoeken.

De weergegeven programmatypes zijn de volgende:

Nieuws – Nieuws
Current Affairs – Actualiteiten
Information – Algemene informatie
Sport – Sport

Education – Educatief
Drama – Hoorspelen e.d.
Cultures – Nationale of regionale cultuur, theater enz.
Science – Wetenschap en technologie

Varied Speech – Meestal praatprogramma's, zoals quizzen of interviews.

Pop Music – Popmuziek
Rock Music – Rockmuziek

Easy Listening – 'Easy listening' rustige populaire muziek

Light Classics M – 'Lichte' klassieke muziek

Serious Classics – 'Serieuze' klassieke muziek

Other Music – Muziek die niet in een van bovenstaande categorieën valt

Weather & Metr – Weerberichten

Finance – Beursberichten, financieel en zakelijk nieuws enz.

Children's Progs – Kinderprogramma's

Social affairs – 'Human interest', programma's over sociale aangelegenheden
Religion – Religieuze programma's

Phone In – Programma's waarin mensen telefonisch hun mening kunnen geven

Travel & Touring – Programma's over reizen (maar geen verkeersinformatie)

Leisure & Hobby – Hobby en vrije tijd

Jazz Music – Jazz

Country Music – Country/Western-muziek

National Music – Populaire muziek in een andere taal dan Engels

Oldies Music – Gouwe ouwen (muziek uit de jaren 50 en 60)

Folk Music – Volksmuziek

Documentary – Documentaires

Alarm Test – Uitzenden wanneer apparatuur of receivers voor nooduitzending worden getest.

Alarm - Alarm! – Noodbericht, uitgezonden onder uitzonderlijke omstandigheden om te waarschuwen voor gebeurtenissen die een publiek gevaar vertegenwoordigen.

- Begin, zodra de display stopt met knipperen, weer bij stap 2. Als het systeem het gewenste programmatype heeft gevonden, dan licht het overeenkomstige kanaalnummer ongeveer 8 seconden lang op, en zal de stationnaam het vasthouden.
- Als u naar hetzelfde type programma van een andere zender wilt luisteren, herhaal dan stappen 2 - 6. Het toestel zal de volgende zender opzoeken.

- Als er geen zender gevonden kan worden, zal de aanduiding "NOT FOUND" 4 seconden lang getoond worden.

Auto Station Program Memory (ASPM) gebruiken

Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe RDS-zenders zoeken. Er kunnen maximaal 30 zenders worden vastgelegd.

Als u al een paar zenders in het geheugen heeft gezet, zal het aantal nieuwe zenders dat u kunt opslaan minder zijn.

- 1 Druk op **TUNER** tot "FM" op het display verschijnt.
- 2 Druk op **MENU** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "FM RDS" op het display verschijnt.
- 3 Druk op **ENTER** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "ASPM" op het display verschijnt.
- 4 Druk op **ENTER**.

Nadat "ASPM" ongeveer 4 seconden heeft geknipperd, zal het scannen beginnen (87,5 - 108 MHz).

Na het scannen zal het aantal zenders dat in het geheugen is opgeslagen 4 seconden worden getoond, waarna 4 seconden lang de aanduiding "END" getoond zal worden.

- Om de ASPM-handeling te stoppen voordat deze voltooid is:
Druk op **■** terwijl het aan stations aan het scannen is. De stations die reeds opgeslagen zijn in het geheugen zullen hier behouden worden.
- Als dezelfde zender op verschillende frequenties uitzendt, zal de sterkst doorkomende frequentie in het geheugen worden opgeslagen.
- Een zender met dezelfde frequentie als een reeds in het geheugen opgeslagen zender zal niet worden opgeslagen.
- Als er reeds 30 zenders in het geheugen zijn opgeslagen, zal het scannen worden afgebroken. Wanneer u het ASPM-proces wilt herhalen, moet u het geprogrammeerde geheugen wissen.
- "NOT FOUND" wordt ongeveer 5 seconden getoond indien er geen zender in het geheugen is vastgelegd.
- Als de RDS signalen zeer zwak zijn, is het mogelijk dat de naam van de zender in kwestie niet in het geheugen kan worden opgeslagen.
- U kunt dezelfde zenderaam opslaan in verschillende kanalen.
- Het is mogelijk dat de zendernamen tijdelijk afwijken in bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.


Opmerking

- Mocht zich een van de volgende gevallen voordoen, dan betekent dit niet dat het toestel defect is:
 - "PS", "NO PS" en de stationnaam verschijnen om de beurt en op de juiste wijze.
 - Indien een bepaalde zender niet de juiste signalen uitzendt of aan het testen is, zal de RDS ontvangstfunctie mogelijk niet juist functioneren.
 - Het is mogelijk dat gegevens zoals de zenderaam niet getoond worden wanneer u afstemt op een RDS zender waarvan het signaal te zwak is.
 - "NO PS", "NO PYT" of "NO RT" zal ongeveer 5 seconden langknipperen, waarna de frequentie getoond zal worden.
- Opmerkingen over radiotekst:
 - De eerste 8 tekens van de radiotekst verschijnen, en vervolgens worden deze over de display gescrold.
 - Als u afstemt op een RDS zender die geen radiotekst gegevens uitzendt, zal de aanduiding "NO RT" getoond worden wanneer u overschakelt naar de radiotekst.
 - Terwijl radiotekstgegevens ontvangen worden, of wanneer de inhoud van de tekst gewijzigd wordt, zal "RT" op het display verschijnen.


Luisteren naar de DAB+

Informatie over DAB+ (digitale audio-uitzending)

Digital Audio Broadcasting (digitale audio-uitzending) is een digitaal uitzendstelsel waarbij audiosignalen worden geconverteerd naar digitale signalen. Bij DAB+ uitzendingen wordt een groep gegevens verstuurd die een multiplex (ensemble) wordt genoemd en een of meerdere zenders (services) bevat. Elke zender bevat een primaire service en er kunnen een of meer secundaire services zijn. Daardoor kunnen meerdere programma's of services op een enkele frequentie verzonden worden.

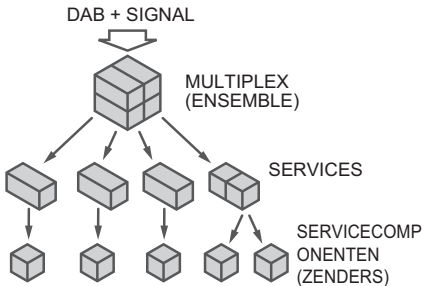

Tuning

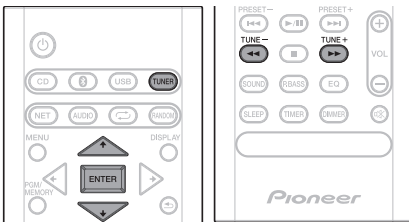

1 Druk op TUNER tot op de display "DAB" wordt weergegeven.

Wanneer het toestel voor de eerste keer aangezet wordt, scant deze automatisch radiostations om een stationlijst te creëren.

De stations zullen opgeslagen worden in alfabetische volgorde en het eerste station op de lijst zal geselecteerd worden en u zult het uit de luidsprekers horen.

2 Druk op de TUNE +/- om de gewenste zender te selecteren.

3 Druk binnen 10 seconden op de afstandsbediening op ENTER om op de gewenste zender af te stemmen.

- Als er geen zender wordt gevonden, wordt "NO SIGNAL" weergegeven.
- Er worden maximaal 100 ontvangen zenders weergegeven.

Automatisch scannen

U kunt de autoscan opnieuw uitvoeren wanneer u het toestel naar andere zones verplaatst of multiplex-kanalen aan de stationlijst toevoegt.

- 1 Druk op **TUNER** tot op de display "DAB" wordt weergegeven.
 - 2 Druk op **MENU** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "DAB SCAN" op het display verschijnt.
 - 3 Druk op **ENTER** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "AUTO" op het display verschijnt.
 - 4 Druk op **ENTER**.
- De automatische scan begint.

Nadat het scanproces voltooid is, dan wordt de eerste zender die gedetecteerd werd geselecteerd.

Manual tune

U kunt handmatig afstemmen op zenders die de functie Automatisch scannen niet kan vinden. Als de ontvangst slecht is, kunt u de gevoeligheid aanpassen. Handmatig afstemmen kan alleen gebruikt worden na automatisch afstemmen. Voor eerst een automatische scan uit.

- 1 Druk op **TUNER** tot "DAB" op het display verschijnt.
- 2 Druk op **MENU** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "DAB SCAN" op het display verschijnt.
- 3 Druk op **ENTER** en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "MANUAL" op het display verschijnt.
- 4 Druk op **ENTER**.
- 5 Druk binnen de 10 seconden op **TUNE +/-** om DAB+ frequentie te selecteren.
- 6 Druk binnen 10 seconden op **ENTER**.

- Als het niveau te laag is, verplaatst dan de antenne of het toestel om de ontvangst te verbeteren.

De informatiedisplay wijzigen

U kunt de informatie op de DAB+ display omschakelen.

Druk op de toets **DISPLAY**.

Telkens als u de toets indrukt, verandert de informatie op de display als volgt.

Als "NO SIGNAL" verschijnt, kan de display niet gewijzigd worden met de toets **DISPLAY**.

[Programmanaam]

De naam van de zender. (standaardinstelling)

[Schuivende tekst]

Als de zender informatie stuurt, schuift die over de display.

[Programmatype]

Een beschrijving van het soort inhoud dat de zender uitzendt.

[Multiplexnaam]

De naam van de multiplex (ensemble) die de huidige service levert.

[Frequentie]

De DAB+ frequentie voor de zender.

[Stereostand]

Geeft de stereostand weer.

[Overdrachtssnelheid]

De snelheid van de gegevensoverdracht.

[Signaalkwaliteit]

De signaalkwaliteit wordt met een getal weergegeven (0 - 100).

[85-100: goed, 70-84: redelijk, 0-69: zwak]

Een zender opslaan

U kunt 10 DAB-zenders in het geheugen opslaan en met een druk op de toets oproepen. (afstemmen op voorkeuzenummers)

1 Stem af op de gewenste DAB-zender.

2 Druk op PGM/MEMORY.

Het voorkeuzenummer knippert.

3 Druk binnen 10 seconden op PRESET +/- om het voorkeuzekanaalnummer te selecteren.

Sla de zenders in het geheugen op, in volgorde, te beginnen met voorkeuzekanaal 1.

4 Druk binnen 10 seconden op PGM/MEMORY om die zender in het geheugen op te slaan.

Als de voorkeuzenummerindicatoren verdwijnen voordat de zender is opgeslagen, herhaalt u de procedure vanaf stap 2.

5 Herhaal stap 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeuzezender te wijzigen.

Wanneer een nieuwe zender in het geheugen wordt opgeslagen, wordt de eerder op dat voorkeuzekanaal opgeslagen zender gewist.

DAB frequentietabel (BAND III)

Frequentie	Naam	Frequentie	Naam
174.928 MHz	5A	208.064 MHz	9D
176.640 MHz	5B	209.936 MHz	10A
178.352 MHz	5C	211.648 MHz	10B
180.064 MHz	5D	213.360 MHz	10C
181.936 MHz	6A	215.072 MHz	10D
183.648 MHz	6B	216.928 MHz	11A
185.360 MHz	6C	218.640 MHz	11B
187.072 MHz	6D	220.352 MHz	11C
188.928 MHz	7A	222.064 MHz	11D
190.640 MHz	7B	223.936 MHz	12A
192.352 MHz	7C	225.648 MHz	12B
194.064 MHz	7D	227.360 MHz	12C
195.936 MHz	8A	229.072 MHz	12D
197.648 MHz	8B	230.784 MHz	13A
199.360 MHz	8C	232.496 MHz	13B
201.072 MHz	8D	234.208 MHz	13C
202.928 MHz	9A	235.776 MHz	13D
204.640 MHz	9B	237.488 MHz	13E
206.352 MHz	9C	239.200 MHz	13F

Hoofdstuk 9:


Overige aansluitingen

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel het apparaat uit en verwijder het netsnoer van het wandcontact voordat u apparatuur aansluit of aansluitingen wijzigt.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de verbinding van apparatuur die door andere bedrijven geproduceerd is.

Aansluiten van extra apparatuur

Verbind uw hulp-afspeelcomponent met de **AUDIO IN**-ingang op het achterpaneel.

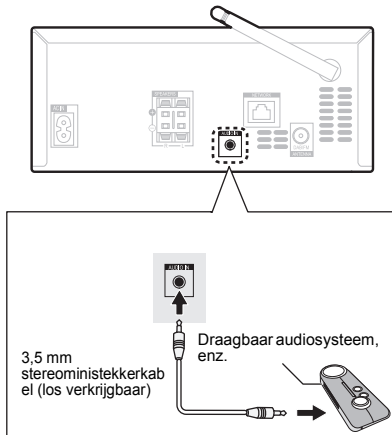
**1 Druk op AUDIO als de ingangsbron.**

Als **AUDIO IN** is geselecteerd, wordt "Audio In" op de hoofddisplay weergegeven.


📌 Opmerking

- Als de **AUDIO IN** ministekkeringang wordt verbonden met de hoofdtelefoonaansluiting van de extra apparatuur, wordt het volume van het apparaat ingesteld met de volumeregeling op de extra apparatuur. Als het geluid vervormd is nadat u het volume van het apparaat heeft verlaagd, probeer dan het volume op de aanvullende weergavecomponent te verlagen.

Hoofdstuk 10:

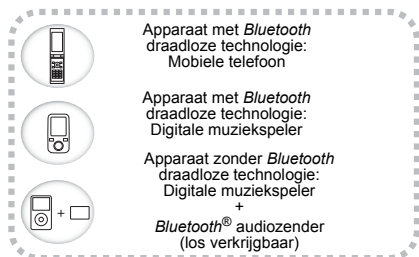Bluetooth® audioweergave**Muziek weergeven met behulp van Bluetooth draadloze technologie**

Muziekgegevens

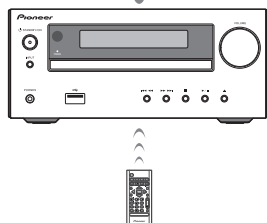

Op het systeem kan muziek worden afgespeeld die draadloos op met *Bluetooth* uitgeruste apparatuur (mobiele telefoon, digitale muzikspelers, enz.) is opgeslagen. Tevens kan een *Bluetooth* audiotransmitter (afzonderlijk in de handel verkrijgbaar) worden gebruikt, zodat muziek van apparatuur kan worden afgespeeld die de *Bluetooth* functionaliteit niet heeft. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat voor meer gegevens.

Opmerking

- Het merk *Bluetooth*® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.
- Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie moet A2DP-profielen ondersteunen.
- Verbinding is niet altijd is gegarandeerd met alle *Bluetooth* ingeschakelde apparaten.

Gebruik van de afstandsbediening

Met de afstandsbediening die bij dit systeem wordt geleverd kunt u media afspelen en stopzetten en andere bewerkingen uitvoeren.

Opmerking

- Het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie moet AVRCP-profielen ondersteunen.
- Bewerkingen van afstandsbedieningen kunnen niet worden gegarandeerd voor alle apparaten die zijn voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie.

Pareren met het systeem (eerste vastlegging)

De paring dient te worden uitgevoerd om muziek, die op een met *Bluetooth* uitgerust apparaat is opgeslagen, af te spelen. De paring moet worden uitgevoerd als het systeem voor het eerst met het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat wordt gebruikt, of als de paringsgegevens van het apparaat om de een of andere reden zijn gewist.

De paring moet worden uitgevoerd zodat er communicatie kan plaatsvinden via *Bluetooth* draadloze technologie.

- De paring wordt alleen de eerste maal dat het systeem en het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat samen worden gebruikt, uitgevoerd.
- Om communicatie via de *Bluetooth* draadloze technologie te laten plaatsvinden dient de paring zowel op het systeem als het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat te worden uitgevoerd.
- Nadat de  is ingedrukt en de **Bluetooth** ingang is ingeschakeld, moet de paringsprocedure van het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat worden uitgevoerd. Als de paring op de juiste wijze is uitgevoerd, hoeven de paringsprocedures voor het systeem zoals hieronder aangegeven niet te worden uitgevoerd.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat voor meer gegevens.

1 Druk op  en schakel het apparaat in.**2 Druk op .**

Het systeem schakelt over op **Bluetooth** en "Pairing" verschijnt.

3 Schakel het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat waarmee gepaard moet worden in en voer de paringsprocedure uit.

Opmerking

- Dit toestel zal weergegeven worden als "Pioneer X-HM36" op alle apparaten die u bezit die met *Bluetooth* kunnen werken.

De paring gaat van start.

- Plaats het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat dichtbij het systeem.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat voor gegevens over wanneer de paring kan worden uitgevoerd en de procedures die voor de paring vereist zijn.
- Als de pincode-ingang wordt gevraagd, moet "0000" worden ingevoerd. (Dit apparaat kan uitsluitend met de pincode "0000" worden ingesteld.)

4 Bevestig op het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat dat de paring is voltooid.

Als de paring met het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat op de juiste wijze is voltooid, wordt de naam van het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat op het voorpaneel van het systeem weergegeven. (Alleen alfanumerieke tekens van één byte kunnen worden getoond. Elk teken dat niet kan worden getoond wordt met "■" aangeduid.)

Luister naar muziek op het systeem vanaf een met *Bluetooth* uitgerust apparaat

1 Druk op .

Het systeem schakelt over op de **Bluetooth** ingang.

2 Een *Bluetooth* aansluiting wordt tot stand gebracht tussen het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat en dit systeem.

De procedures voor de aansluiting op dit systeem moeten vanaf het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat worden uitgevoerd.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat voor gegevens over de aansluitingsprocedures.

3 Speel muziek af vanaf het met *Bluetooth* uitgeruste apparaat.

Opmerking

- Wanneer het met *Bluetooth* uitgevoerde apparaat niet is aangesloten, en er heeft meer dan 20 minuten lang geen bediening plaatsgevonden, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld. In dit geval moet Auto Power Off zijn ingeschakeld (**ON**).
- Auto Power Off kan in en uit worden geschakeld (**ON/OFF**) (bladzijde 36).

Starten via *Bluetooth*

Als dit toestel op de stand-by-modus staat en de handelingen die uitgevoerd worden om verbinding met dit toestel te maken plaatsvinden vanaf een apparaat met *Bluetooth* dat met dit toestel gepaird is, wordt dit toestel automatisch ingeschakeld als de *Bluetooth* input geselecteerd wordt.

1 Druk op MENU op de afstandsbediening.

2 Druk op tot "Network Standby" weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.

3 Druk op om de auto power off-instelling ON/OFF om te schakelen.

- De begininstelling is op **ON** gezet.

Opmerking

- Het stroomverbruik in de stand-by-modus neemt toe als deze functie op **ON** staat.

Aansluiting tijdens Network Standby via het met *Bluetooth* uitgevoerde apparaat

Als het met *Bluetooth* uitgevoerde apparaat reeds eerder tijdens Network Standby op het systeem is aangesloten geweest (paring is reeds uitgevoerd), kan het apparaat rechtstreeks uit de eerder gedane aansluiting een aansluitverzoek ontvangen.

Het apparaat gaat de *Bluetooth* functie gebruiken en zal aansluiten op een met *Bluetooth* uitgevoerd apparaat.

Ook apparatuur waarvoor reeds paring met dit systeem heeft plaatsgevonden kan in de volgende gevallen niet tijdens Network Standby worden verbonden.

Wis in die gevallen de paringsgebeurtenissen uit het apparaat dat is uitgevoerd met *Bluetooth* draadloze technologie en voer de paring opnieuw uit.

- Dit toestel kan maximaal 8 toestellen in de pairing-geschiedenis opslaan.
- Indien de instellingen weer op de fabrieksinstellingen worden teruggezet, worden alle paringsgebeurtenissen gewist.

Waarschuwing radiogolven

Dit apparaat maakt gebruik van een radiogolffrequentie van 2,4 GHz, wat een band is die wordt gebruikt door andere draadloze systemen (zie lijst hieronder). Om ruis of onderbroken communicatie te voorkomen, dient u dit apparaat niet in de buurt van dergelijke apparaten te gebruiken, of dient u ervoor te zorgen dat die apparaten tijdens het gebruik uitgeschakeld zijn.

- Draadloze telefoons
- Draadloze faxmachines
- Magnetrons
- Draadloze LAN-apparaten (IEEE802.11b/g)
- Draadloze AV-apparatuur
- Draadloze regelaars voor spelsystemen
- Gezondheidsapparaten op basis van microgolven
- Bepaalde babyphones

Andere, minder bekende apparatuur die op dezelfde frequentie werkzaam kan zijn:

- Antidiefstalsystemen
- Amateurradiostations (HAM)
- Logistieke beheersystemen in magazijnen
- Discriminatiesystemen voor trein- of noodhulpvoertuigen

Opmerking

- Als er ruis verschijnt in uw televisiebeeld, is het mogelijk dat apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die door dit apparaat worden ondersteund) signaalinterferentie veroorzaken met de antenne-ingangsaansluiting van uw televisie, videospeler, satellietuner enz. Vergroot in dit geval de afstand tussen de antenne-ingangsaansluiting en de apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie of dit apparaat (met inbegrip van producten die door dit apparaat worden ondersteund).
- Als er iets is dat de baan blokkeert tussen dit apparaat (met inbegrip van apparaten die door dit apparaat worden ondersteund) en de apparatuur die is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie (zoals een metalen deur, een betonwand of isolatie waarin aluminiumfolie is verwerkt), kan het zijn dat u de plaats van uw systeem moet veranderen om signaalruis en onderbrekingen te voorkomen.

Omvang van de werking

Gebruik van dit apparaat is beperkt tot thuisgebruik. (De zendafstand kan minder zijn als gevolg van de communicatieomgeving.)

In de volgende locaties kan het geluid worden onderbroken of gestopt als gevolg van slechte omstandigheden of het niet kunnen ontvangen van radiogolven:

- In gebouwen met gewapend beton of woningen gemaakt met stalen of ijzeren dragende delen.
- In de buurt van metalen meubilair.

- In een menigte mensen of in de buurt van een gebouw of een obstakel.
- Op een locatie die is blootgesteld aan het magnetische veld, statische elektriciteit of radiogolffinterferentie van radiocommunicatieapparatuur die gebruik maakt van dezelfde frequentieband (2,4 GHz) als dit apparaat, zoals een 2,4 GHz draadloos LAN-apparaat (IEEE802.11b/g) of een magnetron.
- Wanneer u in een dichtbevolkt woongebied woont (appartement, rijtjeshuis enz.) en de magnetron van uw burens in de buurt van uw systeem is geplaatst, kunt u last hebben van radiogolffinterferentie. Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere plek. Wanneer de magnetron niet wordt gebruikt, is er geen radiogolffinterferentie.

Weerkaatsingen van radiogolven

De radiogolven die door dit apparaat worden ontvangen zijn de radiogolven die rechtstreeks afkomstig zijn van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie (directe golven) en de golven die vanuit verschillende richtingen komen als gevolg van de weerkaatsingen tegen muren, meubilair en gebouwen (weerkaatste golven). De weerkaatste golven (als gevolg van obstakels en reflecterende voorwerpen) produceren daarnaast opnieuw een verscheidenheid aan weerkaatste golven alsmede een variatie in ontvangsomstandigheden, afhankelijk van de locaties. Wanneer de audio als gevolg van dit verschijnsel niet meer correct kan worden ontvangen, kunt u proberen de locatie van het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie iets te veranderen. Het geluid kan tevens worden onderbroken als gevolg van de weerkaatste golven wanneer een persoon door de ruimte tussen dit apparaat en het apparaat dat is voorzien van *Bluetooth* draadloze technologie loopt of deze nadert.

Vorzorgsmaatregelen betreffende de aansluiting op producten die door dit apparaat worden ondersteund

- Zorg dat de aansluitingen voor alle apparatuur die door dit apparaat wordt ondersteund, inclusief alle audiosnoeren en netsnoeren, is voltooid voordat u de verbinding met dit apparaat maakt.
- Nadat de aansluitingen op dit apparaat zijn voltooid, moet u controleren of de audiosnoeren en netsnoeren niet samen zijn gebundeld.
- Controleer bij het loskoppelen van het apparaat of er voldoende werkruimte rondom het apparaat is.
- Wanneer u de aansluiting wijzigt van de audiosnoeren of andere snoeren voor producten die door dit apparaat worden ondersteund, moet u controleren of er voldoende werkruimte rondom het apparaat is.

Hoofdstuk 11:

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Vaak worden onjuiste handelingen verward met problemen of storingen. Wanneer u denkt dat er iets mis is met dit apparaat, controleert u eerst de onderstaande punten. Soms ligt de oorzaak van het probleem bij een ander apparaat. Controleer de andere apparaten en de elektrische apparatuur die in gebruik is. Als u het probleem aan de hand van de gegeven maatregelen niet kunt verhelpen, dient u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Pioneer servicecentrum of met uw dealer om het apparaat te laten repareren.

- Als het apparaat niet naar behoren functioneert vanwege externe effecten zoals statische elektriciteit, haalt u de stekker uit het stopcontact en steekt u deze weer in het stopcontact om het apparaat weer normaal te doen werken.

Algemeen probleem

Probleem	Controle	Oplossing
De instellingen die u hebt gedaan zijn gewist.	Is het netsnoer uitgetrokken?	Als het netsnoer is uitgetrokken, worden de gedane instellingen gewist. Stel de tijd nogmaals in. Verwijder het netsnoer niet als u niet wilt dat de instellingen worden gewist.
Verskil in volume tussen CD's, MP3, Tuner, Spotify, Tuneln en AUDIO IN.	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	Het volume kan verschillen afhankelijk van de ingangsbron en opmaak van de opname. Als u met dit toestel een analoge speler gebruikt, sluit dan een apparaat met een phono-equalizer aan.
Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening.	Voert u de bediening op grote afstand uit?	Blijf binnen de 7 m, 30° van de afstandsbedieningssensor op het voorpaneel (bladzijde 3).
	Staat de sensor voor de afstandsbediening bloot aan direct zonlicht of scherp kunstlicht zoals bijv. TL-verlichting?	De signalen van de afstandsbediening worden niet juist ontvangen als de sensor van de afstandsbediening blootstaat aan direct zonlicht of scherp kunstlicht zoals bijv. TL-verlichting.
	Zijn de batterijen leeg?	Vervang de batterijen (bladzijde 3).
De schijf kan niet worden afgespeeld of de schijf wordt automatisch uitgeworpen.	Bevat de schijf krassen?	Schijven met krassen kunnen mogelijk niet worden afgespeeld.
	Is de schijf vuil?	Verwijder het vuil van de schijf (bladzijde 35).
Map- of bestandsnamen worden niet herkend.	Staat het apparaat op een plaats met veel vocht?	Er kan zich binnenin condensvorming hebben voorgedaan. Wacht even totdat de condens is verdampt. Plaats het apparaat niet te dicht bij een airconditioning enz. (bladzijde 34).
	Is het maximaal aantal mappen of bestandsnamen dat het apparaat kan herkennen niet overschreden?	Het toestel kan maximaal 999 bestanden op een enkele disc of op een enkel USB-geheugenapparaat herkennen. Het aantal mappen is maximaal 255. Afhankelijk van de mapstructuur kunnen er mappen of bestanden zijn die het toestel niet kan herkennen.
Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.		Als er 20 minuten of langer geen weergave of bediening is geweest, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. In dit geval moet Auto Power Off zijn ingeschakeld (ON) (bladzijde 36).

Wi-Fi-verbinding

Probleem	Oplossing
Kan geen verbinding maken met het toegangspunt	<p>Probeer de stroomvoorziening van de draadloze LAN-router en het toestel te koppelen/los te koppelen, controleer de draadloze LAN-router power-on-status en probeer het opnieuw opstarten van de draadloze LAN-router.</p> <hr/> <p>Controleer of de instelling van SSID en de versleuteling (WPA2, enz.) correct is. Zorg ervoor dat de netwerkinstellingen van de machine goed zijn ingesteld.</p> <p>Opmerking: "WEP"-versleuteling wordt niet ondersteund.</p> <hr/> <p>Aansluiting op een SSID die multi-byte-tekens bevatten worden niet ondersteund. Geef een naam op voor de SSID van de draadloze LAN-router met behulp van single-byte alfanumerieke tekens en probeer het opnieuw.</p> <hr/> <p>Wanneer de draadloze LAN-routerinstelling in stille modus is (modus om de SSID te verbergen) of wanneer er een verbinding is uitgeschakeld, wordt de SSID niet weergegeven. Verander de instelling en probeer nogmaals.</p>
Verbonden met een andere SSID dan de geselecteerde SSID.	<p>Sommige toegangspunten stellen u in staat meerdere SSID's voor één toestel in te stellen. Als u de automatisch instelknop op zo'n router gebruikt, kan het zijn dat u daarna verbinding maakt met een andere SSID dan de SSID waarmee u verbinding wenst te maken. Gebruik de verbindingmethode die u vraagt een password in te voeren als dit gebeurt.</p>
Het afspelen wordt onderbroken en de communicatie werkt niet	<p>Verklein de afstand vanaf het toegangspunt of verwijder obstakels voor een betere zichtbaarheid en probeer het opnieuw. Plaats het toestel niet in de buurt van magnetrons of andere toegangspunten. Het wordt aanbevolen om het toegangspunt en het toestel in dezelfde kamer te plaatsen.</p> <hr/> <p>Als er zich een metaal voorwerp in de buurt van het toestel bevindt, kan draadloze LAN-verbinding mogelijk niet werken, omdat de metalen invloed kunnen hebben op de radiogolven.</p> <hr/> <p>Als andere toegangspunten vlakbij het toestel gebruikt worden, kunnen verschillende problemen zoals de onderbreking van het afspelen en de communicatie optreden. U kunt deze problemen voorkomen door het veranderen van het kanaal van het toegangspunt. Zie voor instructies over het wijzigen van de kanalen de handleiding die bij het toegangspunt verstrekt is.</p>

Netwerkfunctie

Probleem	Oplossing
Kan geen toegang krijgen tot de internetradio	<p>Probeer de stroomtoevoer van dit toestel en de router uit te schakelen en weer in te schakelen en probeer de router weer opnieuw op te starten.</p> <p>Bepaalde netwerkdiensten of inhoud beschikbaar via het toestel zijn mogelijk niet beschikbaar in geval dat de serviceprovider de service beëindigt.</p> <p>Zorg ervoor dat uw router en modem juist zijn aangesloten, en zorg ervoor dat ze beide zijn ingeschakeld.</p> <p>Afhankelijk van de ISP is instellen van de proxyserver noodzakelijk.</p> <p>Zorg ervoor dat de gebruikte router en/of modem worden ondersteund door uw ISP.</p>

Wanneer er een USB-geheugenapparaat is aangesloten

Probleem	Controle	Oplossing
Het USB-opslagapparaat wordt niet herkend.	Is het USB-opslagapparaat op de juiste wijze aangesloten?	Sluit het apparaat stevig aan (geheel ingestoken).
	Is het USB-opslagapparaat via een USB-hub aangesloten?	<p>Dit apparaat ondersteunt geen USB-hubs. Sluit het USB-opslagapparaat rechtstreeks aan.</p> <p>Dit apparaat herkent alleen USB-apparaten die bedoeld zijn voor gegevensopslag.</p> <p>Dit apparaat is geschikt voor draagbare flash-geheugenapparaten en digitale muziekspelers.</p> <p>Alleen de bestandssystemen FAT16 en FAT32 worden ondersteund. Andere bestandssystemen (exFAT, NTFS, HFS enz.) worden niet ondersteund.</p> <p>Het gebruik van drivers voor harde schijven wordt niet door dit apparaat ondersteund.</p>
	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	<p>Schakel het apparaat uit en daarna weer in.</p> <p>Sommige USB-opslagapparaten worden niet op de juiste wijze herkend.</p>
Het bestand kan niet worden afgespeeld.	Is het bestand auteursrechtelijk beschermd (door DRM)?	Auteursrechtelijk beschermde bestanden kunnen niet worden afgespeeld.
	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	<p>Bestanden die op een computer zijn opgeslagen kunnen niet worden afgespeeld.</p> <p>Het is mogelijk dat sommige bestanden niet kunnen worden afgespeeld.</p>
Mappen of bestandsnamen worden niet juist of helemaal niet aangegeven.	Bestaat de naam van de map of het bestand uit meer dan 30 tekens?	Het maximum aantal tekens dat voor de map en bestandsnamen kan worden weergegeven is 30.
Map- of bestandsnamen worden niet in alfabetische volgorde weergegeven.	Dit duidt niet op een storing in de werking van dit apparaat.	De volgorde van de getoonde map- en bestandsnamen is afhankelijk van de volgorde waarin de mappen of bestanden op het USB-opslagapparaat zijn opgenomen.
Herkenning van het USB-opslagapparaat neemt veel tijd in beslag.	Wat is de capaciteit van de USB-opslagapparaten?	Het duurt even voordat de gegevens zijn geladen als een USB-opslagapparaat met grote capaciteit wordt aangesloten (dit kan enkele minuten in beslag nemen).

Wanneer het apparaat dat is uitgevoerd met *Bluetooth* draadloze technologie wordt aangesloten of bediend

Probleem	Oplossing
Het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie kan niet worden aangesloten of bediend. Er komt geen geluid uit het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie of het geluid is onderbroken.	<p>Controleer of er geen voorwerp dat elektromagnetische straling uitzendt in de 2,4 GHz band (magnetrons, draadloze LAN-apparatuur of draadloze apparatuur die is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie) in de buurt van dit apparaat staat. Als een dergelijk apparaat bij de receiver staat, moet u het verder weg zetten. U kunt het apparaat dat de elektromagnetische golven uitzendt ook uitzetten.</p> <p>Controleer of het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie niet te ver van dit apparaat staat en of er geen obstakels tussen het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie en dit apparaat staan. Stel het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie en dit apparaat zo in dat de onderlinge afstand kleiner is dan 10 m* en dat er geen voorwerpen tussen staan.</p> <p>* De vermelde afstand dient als globale richtlijn. De feitelijk toelaatbare afstand tussen apparaten kan afhankelijk van de omstandigheden in de omgeving variëren.</p> <p>Het apparaat dat is voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie is mogelijk niet ingesteld op de communicatiemodus die de <i>Bluetooth</i> draadloze technologie ondersteunt. Controleer de instelling van het apparaat voorzien van <i>Bluetooth</i> draadloze technologie.</p> <p>Controleer of dit toestel verbonden is met een <i>Bluetooth</i> apparaat en een andere ingangsbron dan Bluetooth is geselecteerd. Stel de ingangsbron in op Bluetooth voordat u het koppelen uitvoert.</p>

Afspeelbare schijven en indelingen

Audio CD	<ul style="list-style-type: none"> In de audiohandel verkrijgbare audio-CD's CD-R/-RW/-ROM discs met muziek die is opgenomen in het CD-DA formaat
MP3	MP3-bestanden die op CD-R/-RW/-ROM-schijven of USB-opslagapparaten zijn opgenomen

- **Alleen discs die gefinaliseerd zijn kunnen worden afgespeeld.**
- Discs die zijn opgenomen in de packet-write-modus (UDF-indeling) zijn niet compatibel met dit apparaat.
- De hierin genoemde ondernemingen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen.
- Alleen discs die zijn opgenomen volgens de ISO9660 niveau 1, niveau 2 en Joliet-normen kunnen worden afgespeeld.
- Bestanden met een DRM (Digital Rights Management) beveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

MP3:

MP3 is een compressieformaat. De afkorting staat voor MPEG Audio Layer 3. MP3 is een soort audiocodering voortkomend uit een aanzienlijke compressie van de oorspronkelijke audiobron met zeer weinig verlies van de geluidskwaliteit.

- Dit systeem ondersteunt MPEG-1/2 audiolaag 3 (samplingnelheid: 32 kHz tot 48 kHz; bitsnelheid: 8 kbps tot 320 kbps).

- Tijdens weergave van een VBR bestand verschilt de tijdteller op het display mogelijk van de werkelijke weergavetijd.
- De map en bestandvolgorde-informatie die opgenomen is op de media hangt af van de schrijfsoftware. Er kan de mogelijkheid bestaan dat dit toestel de bestanden niet volgens onze verwachte afspelvolgorde afspeelt.
- Vanaf een media met MP3-bestanden kunnen er tot 255 mappen en 999 bestanden (inclusief niet afspeelbare bestanden) gelezen worden.

Opmerking

- Dit apparaat is niet geschikt voor multisessie-discs of multiborder-opnamen.
- Multisessie/multiborder-opname is een opnamemethode waarbij de gegevens op een enkele disc worden opgenomen in meerdere sessies of tussen twee of meer begrenzingen ("borders"). Een "sessie" of een "border" is een complete opnameeenheid, bestaande uit een volledig stel gegevens vanaf de intro tot en met het slotakkoord of de aftiteling.

Omtrent kopieerbeveiligde CD's

Dit apparaat is ontworpen om te voldoen aan de specificaties van het audio-CD formaat. Dit apparaat is niet geschikt voor het afspelen of voor andere functies van discs die niet voldoen aan deze specificaties.

Geschikte audiobestandsformaten

Dit apparaat is niet geschikt voor verliesvrije codering.

Let op tijdens het gebruik

Wanneer het apparaat wordt verplaatst

Wanneer u dit toestel verplaatst, controleer dan eerst of geen disc geladen is en sluit het USB-opslagapparaat af. Druk vervolgens op ϕ , wacht tot "STAND BY" op het hoofdtoestel verdwijnt om dit uit te schakelen en maak het netsnoer vervolgens los. Er kan schade berokkend worden als het toestel met een geplaatste disc vervoerd of verplaatst wordt of wanneer een ander apparaat met de USB-aansluiting verbonden is om met de aansluiting voor de minstekker van AUDIO IN.

Plaats van installatie

- Kies een stabiele plaats in de buurt van de TV of de stereo-installatie waarmee u het apparaat gebruikt.
- Plaats het apparaat niet bovenop een TV of kleurenmonitor. Installeer de receiver ook niet in de buurt van een cassettedeck en overige apparatuur die voor magnetische krachten gevoelig is.

Vermijd de volgende locaties:

- Plaatsen die aan direct zonlicht zijn blootgesteld
- Vochtige of slecht geventileerde plaatsen
- Zeer warme plaatsen
- Plaatsen die aan trillingen onderhevig zijn
- Plaatsen met veel stof of tabaksrook
- Plaatsen die blootstaan aan roet, stoom of hitte (van bijv. keukens)

Plaats nooit een voorwerp bovenop het apparaat

Plaats nooit enig voorwerp bovenop het apparaat.

Zorg ervoor dat de ventilatiegaten vrij zijn.

Plaats het apparaat niet op een wollig kleedje of deken, op een bed of sofa, en leg er nooit een doek overheen. Bij onvoldoende ventilatie kunnen de inwendige onderdelen oververhit en beschadigd raken.

Niet aan hitte blootstellen.

Plaats het apparaat niet bovenop een versterker of ander apparaat dat warmte afgeeft. Als de receiver op een rek wordt gemonteerd, plaats hem dan op een schap onder de versterker om de warmte die door de versterker of ander audiocomponent wordt afgegeven te vermijden.

- Schakel het apparaat uit wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Afhankelijk van de ontvangstonstandigheden kunnen er strepen in het TV-beeld verschijnen of kan er storing in de radio-ontvangst klinken wanneer het apparaat aan staat. Als dit zich voordoet, schakelt u het apparaat uit.

Over condensvocht

Als het apparaat direct van een koude omgeving in een warme kamer wordt geplaatst ('s winters bijvoorbeeld), of als de kamer waarin het apparaat staat plotseling snel wordt verwarmd, kan er vocht uit de lucht in het inwendige van het apparaat condenseren (als druppeltjes op de lens enz.). Na dergelijke condensatie zal het apparaat niet goed werken, zodat u geen discs kunt afspelen. Laat het apparaat dan 1 tot 2 uur lang (afhankelijk van de hoeveelheid condensatie) ongebruikt aan staan, totdat het condensvocht verdampt is. Wanneer alle condens is verdampt, zal het apparaat weer normaal werken. Condensatie kan ook 's zomers optreden, als het apparaat direct in de koude luchtstroom van een airconditioning staat. Wanneer dit gebeurt, verplaatst u het apparaat naar een andere plek.

Reiniging van het product

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Veeg het apparaat schoon met een zachte doek. Gebruik in geval van hardnekkig vuil een zachte doek die in neutraal wasmiddel is gedompeld dat met 5 of 6 delen water is opgelost, wring hem goed uit, verwijder het vuil, en reinig dan nogmaals met een zachte en droge doek.
- Door gebruik van alcoholverdunders, wasbenzine, insecticiden, enz. kan de bedrukking of de lak loskomen. Laat ook niet langdurig plastic of rubber voorwerpen tegen het apparaat aan liggen, want ook dat kan de afwerking aantasten.
- Als een chemisch geïmpregneerde reinigingsdoek wordt gebruikt, lees dan zorgvuldig de waarschuwingen die bij de doek worden gegeven.

Reinigen van het disc-lensje

Bij normaal gebruik hoort het lensje van dit apparaat niet vuil te worden, maar als er mogelijk stof of vuil op is gekomen, raadpleegt u dan uw dichtstbijzijnde Pioneer servicecentrum. Lensreinigers voor spelers zijn in de handel verkrijgbaar, maar sommige kunnen schade aan het lensje veroorzaken, dus we raden het gebruik ervan af.

Behandeling van discs

Bewaren

- Plaats schijven altijd in hun cover en bewaar ze rechtop, waarbij hitte, vocht, plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht en zeer koude plaatsen dienen te worden vermeden.
- Lees de waarschuwingen die bij de schijf worden gegeven.


Reiniging van schijven

- De schijven kunnen mogelijk niet worden afgespeeld als ze vingerafdrukken of stof bevatten. Gebruik in dat geval bijv. een reinigingsdoek en reinig de schijf voorzichtig aan de binnen- en buitenzijde. Gebruik geen vervuilde reinigingsdoeken.



- Gebruik geen wasbenzine, verdunner of andere vluchtige chemische stoffen. Gebruik ook geen LP-spray of antistatische middelen.
- Gebruik in geval van hardnekkig vuil een zachte doek die in water is gedompeld, wring hem goed uit, verwijder het vuil, en neem dan het vocht af met een droge doek.
- Gebruik geen beschadigde (gebroken of verbogen) schijven.

- Zorg ervoor dat het contactoppervlak van de schijven niet bekrast of vervuild raakt.
- Bevestig geen papiertjes of stickers op de schijven. Daardoor kunnen de schijven verbuigen, waardoor ze niet meer kunnen worden afgespeeld. N.B. er bevinden zich meestal labels op gehuurde schijven, en de label kan zijn doortrokken van de lijm. Controleer of er zich geen lijm bevindt rondom de randen van de labels voordat gehuurde schijven worden gebruikt.



Informatie over schijven met speciale vormen

Gebruik in dit apparaat geen discs met afwijkende vormen (zeshoekig, hartvormig e.d.). Probeer niet om dergelijke discs af te spelen, want dat kan dit apparaat beschadigen.



Auto Power Off-instelling

- 1 Druk op MENU op de afstandsbediening. "Auto Power Down" zal op het hoofddisplay weergegeven worden.
- 2 Druk op ENTER op de afstandsbediening.
- 3 Druk op \uparrow/\downarrow om de auto power off-instelling ON/OFF om te schakelen.
 - De aanvankelijke instelling is ON.

Opmerking


- Als Auto Power Off is ingeschakeld (ON), verschijnt "APD ON" op de hoofddisplay.
- Als Auto Power Off is ingeschakeld (OFF), verschijnt "APD OFF" op de hoofddisplay.

Geavanceerde netwerkinstellingen

De netwerkinformatie controleren

- 1 Druk op MENU op de afstandsbediening.
- 2 Druk op \uparrow/\downarrow tot "Network INFO" weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Druk op \uparrow/\downarrow om het item te selecteren dat u wilt controleren en druk op ENTER.

Signaalsterkte

U kunt de stabiliteit van de draadloze verbinding controleren. Meer  betekent een stabielere verbinding.

- Pas de hoek van de draadloze antenne aan in overeenstemming met de verbindingstatus.

IP-adres

Het IP-adres van dit toestel wordt weergegeven.

MAC-adres

Het MAC-adres van dit toestel wordt weergegeven.

Netwerktipe

Of bedraad LAN (Bedraad) of Wi-Fi (Draadloos) wordt weergegeven.

SSID

De SSID van het verbonden toegangspunt zal weergegeven worden.

Wi-Fi in- en uitschakelen

- 1 Druk op MENU op de afstandsbediening.
- 2 Druk op \uparrow/\downarrow tot "Network Type Set" weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Druk op \uparrow/\downarrow om de Wi-Fi-instellingen op ON/OFF te schakelen.

Firmware-update

De huidige software-versie controleren

- 1 Druk op MENU op de afstandsbediening.
- 2 Druk op \uparrow/\downarrow tot "Software Version" weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.

De software updaten

De software van dit toestel kan via het netwerk geüpdatet worden.

- Verbind dit toestel met het netwerk. (bladzijde 8, 10)

- 1 Druk op MENU op de afstandsbediening.
- 2 Druk op \uparrow/\downarrow tot "Software Update" weergegeven wordt en druk vervolgens op ENTER.
- 3 Druk terwijl "Network Update" weergegeven wordt op ENTER.

Alle instellingen op de beginstand terugzetten

Volg onderstaande stappen om alle instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen.

- 1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Druk op MENU en druk vervolgens op \uparrow/\downarrow tot "Factory Reset" op het display verschijnt.
- 3 Druk op ENTER. "OK?" zal getoond worden.
- 4 Druk op ENTER.
 - "Resetting" wordt weergegeven en de instellingen worden op de beginstand teruggezet. Het apparaat is uitgeschakeld.

Specificaties

• Versterkergedeelte

RMS-uitgangsvermogen: 15 W + 15 W
(1 kHz, 10 %, T.H.D., 8 Ω)

• Tunergedeelte

Frequentiebereik (FM) 87,5 MHz tot 108,0 MHz
Antenne-ingang (FM) 75 Ω ongebalanceerd

• Netwerksectie

Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX
Draadloos LAN IEEE 802.11 b/g/n standaard
(Wi-Fi® standaard)
2,4 GHz band

• Bluetooth

Versie Bluetooth specificatie ver. 4.1
Uitgang Bluetooth specificatie klasse 2
Geschatte directe transmissie-afstand* Ongeveer 10 m
Frequentiebereik 2,4 GHz
Modulatie
. FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Ondersteunde Bluetooth profielen A2DP, AVRCP
Ondersteunde codec SBC (Subband Codec)
Ondersteunde inhoudbescherming SCMS-T
PIN-code 0000

* De directe transmissie-afstand is een geschatte waarde.
De feitelijke transmissie-afstand kan verschillen
afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

• Diverse

USB-aansluitpunt 5 V, 500 mA
Voedingsbron
. 220 V t/m 240 V wisselstroom, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik
Power On 20 W
Power stand-by 0,5 W of minder
Power stand-by (Netwerk Stand-by ON)
. 2,0 W of minder
Afmetingen 215 mm (B) x 95 mm (H) x 318 mm (D)
Gewicht (zonder verpakking) 2,0 kg

• Luidspreker

Bijlage Bassreflex, shelf-luidspreker
(Magnetisch beschermd)
Configuratie Tweeweg
Tweeter 2 cm koepeltype
Woofler 10 cm conus
Maximum invoervermogen 15 W
Impedantie 8 Ω
Afmetingen 130 mm (B) x 212 mm (H) x 228,5 mm (D)
Gewicht Elk 2,0 kg

• Accessoires

Afstandsbediening 1
AAA-batterijen (R03) 2
DAB/FM-draadantenne 1
Netsnoer 1
Garantiebewijs 1

Opmerking

- De specificaties zijn van toepassing wanneer de voeding 230 V is.
- De technische gegevens en het ontwerp kunnen met het oog op verbeteringen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

"Pioneer" is een handelsmerk van Pioneer Corporation en wordt gebruikt onder licentie.

Het Wi-Fi CERTIFIED Logo is een certificeringsmerk van de Wi-Fi Alliance®

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation.
Alle rechten voorbehouden.

Pioneer

2-3-12 Yaesu, Chuo-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

<U.S.A.>

18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.

Tel: 1-201-785-2600 Tel: 1-844-679-5350

<Germany>

Hanns-Martin-Schleyer-Straße. 35, 47877 Willich, Germany

Tel: +49(0)2154 913222

<UK>

Anteros Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip, Middlesex, HA4 6QQ United Kingdom

Tel: +44(0)208 836 3612

<France>

6, Avenue de Marais F - 95816 Argenteuil Cedex FRANCE

Tel :+33(0)969 368 050

Корпорация О энд Пи

2-3-12, Яэсу, Чуо-ку, г. Токио, 104-0028, ЯПОНИЯ

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

Onkyo group has established its Privacy Policy, available at [<http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/>].