

**PLX 050E - PLX 300E**

**Dimplex**

**Montage- und  
Gebrauchsanweisung**

Deutsch

**Installation and  
Operating Instructions**

English

**Instructions de montage  
et d'utilisation**

Français

**Istruzioni d'uso  
e di montaggio**

Italiano

**Instrukcja montażu  
i użytkowania**

Polski



**Wandkonvektor**

**Convector heater**

**Convecteur muraux**

**Convettore a parete**

**Konwektor ościenny**

## 1. Hinweise für den Benutzer

### HINWEIS

Sehr geehrter Kunde, bewahren Sie die Anweisung sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Nachbesitzer weiter. Für den sicheren Betrieb darf das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Hinweisen dieser Montage- und Gebrauchsanweisung betrieben werden. Daher bitte alle Informationen dieser Anweisung sorgfältig beachten.

### ACHTUNG!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Aufsicht erfolgen!

### ACHTUNG!

Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

### ACHTUNG!

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist!

### ACHTUNG!

Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nicht einschalten, das Gerät nicht reinigen oder die Wartung durchführen!

### ACHTUNG!

Das nebenstehende Symbol ist am Heizgerät angebracht und bedeutet, dass das Heizgerät nicht abgedeckt werden darf!



### ACHTUNG!

Einige Teile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Kindern oder schutzbedürftigen Personen geboten!

### ACHTUNG!

In Räumen, in denen feuergefährliche Stoffe verwendet werden (z.B. Lösungsmittel), darf das Heizgerät nicht betrieben werden.

### ACHTUNG!

Das Gerät ist so zu installieren, dass es nicht von einer sich in der Badewanne oder unter der Dusche befindlichen Person berührt werden kann!

### ACHTUNG!

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder dessen Kundendienstvertretung oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahrenquellen auszuschalten!

### ACHTUNG!

Je nach Raumgröße, Wärmebedarf und Reglereinstellung können Räume bei unbeaufsichtigtem Betrieb überheizt werden. Dies kann zu Gefahren für Personen führen, die nicht in der Lage sind, den Raum bei überhöhter Temperatur zu verlassen.

### ACHTUNG!

Um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers zu vermeiden, darf das Gerät nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie z.B. eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Stromkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird!

### ACHTUNG!

Gerät nicht verwenden, wenn sichtbare Beschädigungen erkennbar sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.

**⚠ ACHTUNG!**

Wenn sich das Gerät unbeobachtet automatisch einschaltet, können Gefahren entstehen, z.B. können Geräte, die zwischenzeitlich abgedeckt oder verstellt wurden, Brände verursachen!

**i HINWEIS**


Das Gerät darf nur zur Raumlüfterwärmung innerhalb geschlossener Räume verwendet werden.

**2. Montage, Installation, Mindestabstände****⚠ ACHTUNG!**

Das Gerät nicht unter einer Wandsteckdose installieren!

Die Mindestabstände müssen eingehalten werden. Ferner ist an der Gerätevorderseite ein Abstand von 500 mm vorzusehen.

Das Heizgerät muss horizontal ausgerichtet an einer senkrechten Wand, wie im Bild dargestellt, installiert werden. Alle Maße in mm.

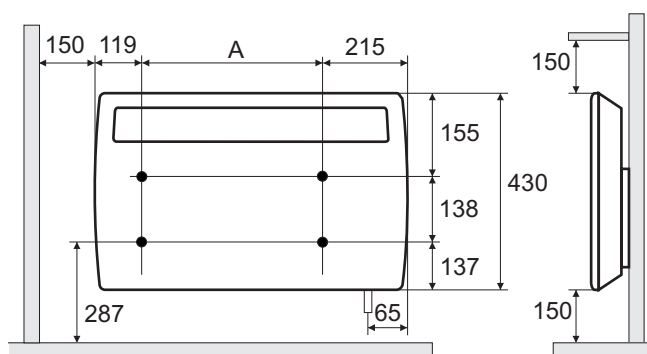

| Modelle            | Bohrmaß A |
|--------------------|-----------|
| PLX 050E           | 116 mm    |
| PLX 075E, PLX 100E | 286 mm    |
| PLX 150E           | 356 mm    |
| PLX 200E, PLX 300E | 526 mm    |

Bei der Montage ist der Schutzbereich nach den aktuellen Installationsvorschriften zwingend zu beachten. Die Steckdose bzw. Netzanschlussdose muss nach der Montage zugänglich sein. Darauf achten, dass die Luft unten und oben am Gerät ungehindert ein- und austreten kann.

**i HINWEIS**

Eine Montage an Holzwänden ist zulässig.



**2.1 Wandmontage****i HINWEIS**

Der an der Rückseite des Gerätes mitgelieferte Original-Wandhalter muss verwendet werden.

**i HINWEIS**

Beim Bohren auf in der Wand befindliche Elektro- oder Rohrleitungen achten!

- Wandhalter von der Rückseite des Gerätes entfernen. Dazu die beiden Federn nach unten drücken.
- Befestigungslöcher bohren.
- Wandhalter fest an der Wand verschrauben.
- Gerät in die unteren Schlitze des Wandhalters einhängen.
- Gerät nach oben klappen und zur Verriegelung in die Federn einrasten.

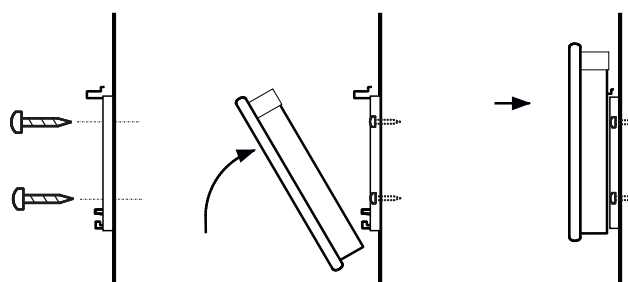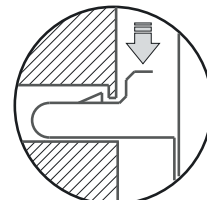**3. Elektrischer Anschluss**

Die Spannungsangabe auf dem Typschild muss mit der Netzspannung übereinstimmen.

Die Leitung darf nicht am Gehäuse anliegen.

Es ist empfehlenswert, für die Stromversorgung einen eigenen Stromkreis vorzusehen.

**PLX 050E - PLX 200E**

Gerät direkt an einer geerdeten Steckdose anschließen. Keine Verlängerungskabel verwenden. Stecker muss für Notfälle immer zugänglich sein.

**PLX 300E**

Das Gerät darf nur von einem Elektrofachmann nach den geltenden Sicherheitsvorschriften installiert und repariert werden. Heizgerät erden!

Anschluss nur an fest verlegte Leitungen!


In der elektrischen Installation ist eine Trennvorrichtung vorzusehen mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol (z.B. Sicherungsautomat)!

## 4. Reglerbeschreibung

### 4.1 Bedieneinheit

Das Heizgerät ist mit einem einstellbaren elektronischen Regler, bestehend aus einem Display und sechs Touchscreen-Tasten, ausgestattet. Die Bedieneinheit befindet sich auf der Oberseite rechts. Alle Einstellungen können mit Hilfe der sechs Tasten auf der Bedienoberfläche eingestellt werden.

Auf dem Display werden die eingestellten Funktionen und Werte angezeigt.

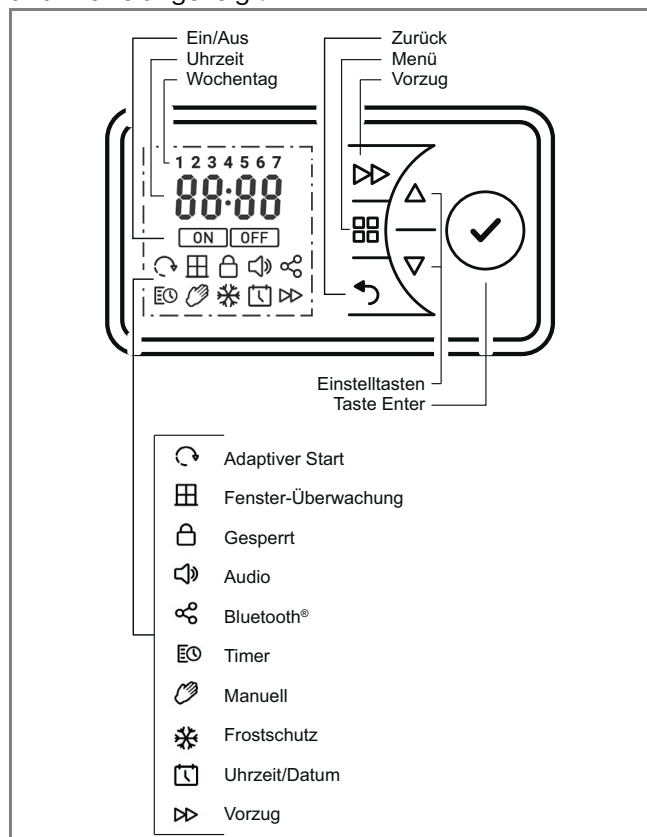

### 4.2 Tastenfunktionen

#### HAUPTMENÜ

- Einstellung Datum und Zeit
- Timer Wochenprogramm
- Manueller Betrieb
- Frostschutz-Betrieb

#### ZURÜCK

Rückkehr zum vorherigen Programmpunkt

#### Tasten ▲ ▼

Dienen zur Navigation durch das Menü und Ändern der Einstellwerte.

#### ENTER

Speichern der Einstellungen.

#### VORZUG

Sonderfunktionen wie Wechseln zum nächsten Programmpunkt im Timer-Betrieb oder Aktivieren des Rücklauf-Timers.

### 4.3 Display

Bei Betätigung einer Taste leuchtet das Display auf. Erfolgt für eine längere Zeit keine Änderung, erlischt die Anzeige. Wird keine Taste betätigt, kehrt die Anzeige nach 30 Sekunden zum Hauptmenü zurück.


Durch Drücken der ENTER-Taste wird die 4-stellige Geräte-PIN sowie eine mögliche Bluetooth®-Verbindung angezeigt (aktuell ohne Funktion).

### 4.4 Batteriewechsel

#### HINWEIS

Die Steuerung enthält eine Echtzeituhr mit Kalenderfunktion. Die Uhr besitzt eine Knopfzelle (Typ CR2032, 3V), die im Falle eines Netzausfalls die Uhr mit Strom versorgt.

Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite der Bedieneinheit.

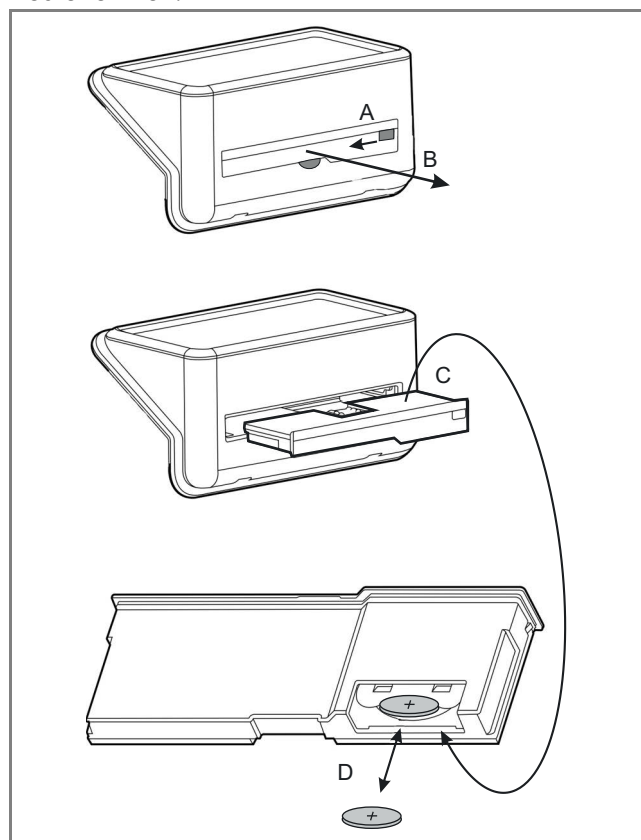

- Batteriefach entriegeln (A) und herausziehen (B).
- Batterie befindet sich auf der Rückseite (C).
- Knopfzelle herausziehen und wechseln (D). Auf Polarität achten (+ Pol wie dargestellt).
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge

## 4.5 Mögliche Betriebsarten

### 4.5.1 Timer Wochenprogramm

Bis zu vier Heizprogramme (Ein/Aus) für jeden Wochentag einstellbar. Jedem Heizprogramm kann eine Raumtemperatur vorgegeben werden. Symbol TIMER wird im Display angezeigt.

### 4.5.2 Manueller Betrieb

Manuelle Vorgabe der Raumtemperatur. Symbol HAND wird im Display angezeigt.

### 4.5.3 Frostschutz

Vorgabe einer Frostschutztemperatur von 7 °C. Symbol FROST wird im Display angezeigt.


### HINWEIS

In allen Betriebsarten kann die Raumtemperatur mit den ▲ oder ▼ Tasten verändert werden. Im Timer-Programm wird diese Änderung nur für das aktuelle Zeitprogramm ausgeführt.

## 4.6 Inbetriebnahme

### 4.6.1 Einstellen der Uhrzeit und des Datums

Die Steuerung beinhaltet eine Echtzeituhr mit Kalenderfunktion.

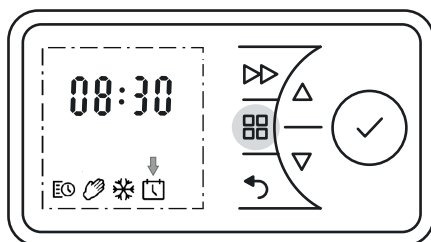


Zur Einstellung von Datum und Zeit folgende Schritte ausführen:

- Taste MENÜ drücken.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol DATUM & ZEIT auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken. Die Uhrzeit blinkt.
- Erneut Taste ENTER drücken. Stundenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Stunden einstellen. Taste ENTER betätigen. Minutenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Minuten einstellen. Taste ENTER betätigen. Uhrzeit blinkt.
- Taste ENTER erneut betätigen. Die Uhrzeit wird gespeichert und die Anzeige TAG & MONAT blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Tag einstellen. Taste ENTER betätigen. Monatsanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Monat einstellen. Taste ENTER betätigen. Anzeige JAHR blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Jahr einstellen. Taste ENTER betätigen. Das Datum wird gespeichert.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Hauptanzeige zurückzukehren.

## 4.7 Bedienung

### 4.7.1 Heizbetrieb einschalten/ausschalten

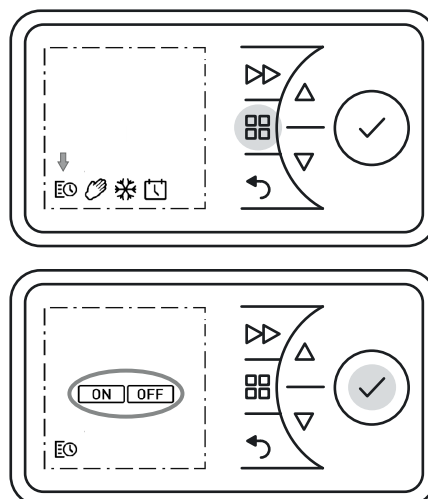

#### Heizbetrieb einschalten

- Taste HAUPTMENÜ betätigen.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol HAND oder TIMER auswählen. Symbol ON blinkt.
- Taste ENTER betätigen => Heizbetrieb Ein.

#### Heizbetrieb ausschalten


- Taste HAUPTMENÜ betätigen.
- Symbol TIMER blinkt.
- Taste ENTER betätigen. Symbol ON blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol OFF auswählen. Symbol OFF blinkt.
- Taste ENTER betätigen => Heizbetrieb Aus.

#### 4.7.2 Timer Wochenprogramm

##### HINWEIS

Es wird empfohlen, die Betriebsart Timer zu nutzen, um die Betriebskosten zu reduzieren. Die Nutzung des Gerätes im manuellen Heizbetrieb kann zu erhöhten Betriebskosten führen.

Der Timer ist werkseitig vorprogrammiert. Vier Zeitblöcke pro Tag stehen zur Verfügung und diese können für jeden Wochentag individuell angepasst werden.

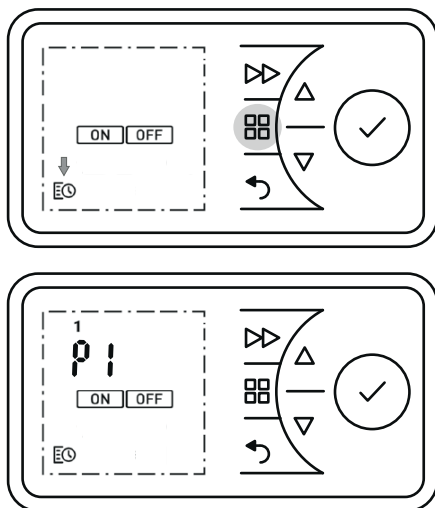

Zum Ändern dieser Profile folgende Schritte durchführen:

- Taste MENÜ drücken. Symbol TIMER blinkt.
- Taste ENTER drücken. Symbol ON blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol TIMER auswählen. Symbol TIMER blinkt. Taste ENTER drücken.
- Wochentag auswählen:
 

|                |             |
|----------------|-------------|
| 1 = Montag     | 5 = Freitag |
| 2 = Dienstag   | 6 = Samstag |
| 3 = Mittwoch   | 7 = Sonntag |
| 4 = Donnerstag |             |
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Tag auswählen. Taste ENTER betätigen. P1 (Programm 1) blinkt.
- Taste ENTER drücken. Einschaltzeit blinkt.
- Taste ENTER drücken. Stundenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Stunden einstellen. Taste ENTER betätigen. Minutenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Minuten einstellen. Taste ENTER betätigen. Raumtemperatur blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Temperatur einstellen. Taste ENTER betätigen. Ausschaltzeit blinkt.
- Taste ENTER drücken. Stundenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Stunden einstellen. Taste ENTER betätigen. Minutenanzeige blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Minuten einstellen. Taste ENTER betätigen. P2 (Programm 2) blinkt.
- Die Programme P2, P3 und P4 können auf gleiche Weise eingestellt werden.


- Um die neu eingestellten Programme P1 - P4 auf weitere Tage zu kopieren, drücken Sie die Taste ENTER. Die Anzeige COPY blinkt.
- Taste ENTER betätigen. Anzeige COPY erscheint dauerhaft. Wochentag blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ weitere Wochentage auswählen. Jeweils mit Taste ENTER betätigen.
- Die ausgewählten Wochentage, werden am oberen Rand des Displays angezeigt.
- Zum Beenden mit Tasten ▲ oder ▼ COPY auswählen. Die Anzeige COPY blinkt.
- Taste ENTER betätigen. Die Einstellungen werden gespeichert. Symbol ON blinkt.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.7.3 Manueller Betrieb

##### HINWEIS

Im manuellen Betrieb ist der Timer Wochenprogramm deaktiviert.


Die Vorgabe der Raumtemperatur erfolgt manuell.

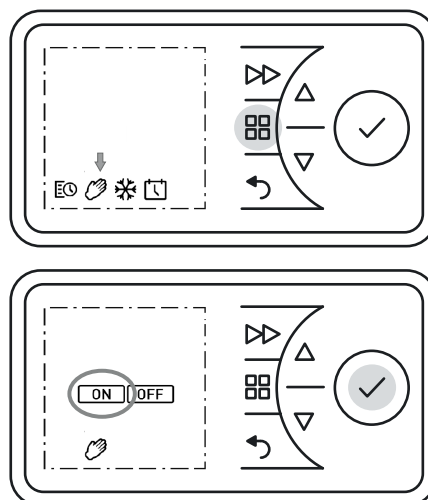

- Drücken Sie die Taste MENÜ.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol HAND auswählen. Symbol HAND blinkt. Taste ENTER drücken.
- Das Symbol ON blinkt. Taste ENTER drücken.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Raumtemperatur einstellen.

#### 4.7.4 Frostschutz



Vorgabe einer Frostschutztemperatur von 7 °C für die folgenden 24 Stunden.

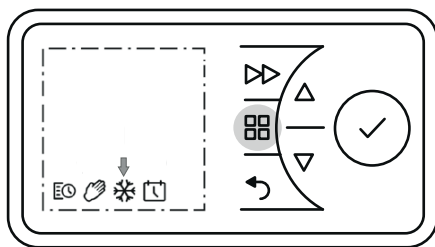

- Taste MENÜ betätigen.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol FROST auswählen. Symbol FROST blinkt. Taste ENTER drücken. Anzeige Symbol FROST und Temperatur 7 °C.

#### 4.7.5 Rücklauf-Timer



Der Rücklauf-Timer ermöglicht es dem Benutzer, ein einmaliges, zeitlich begrenztes Heizprogramm zu aktivieren.

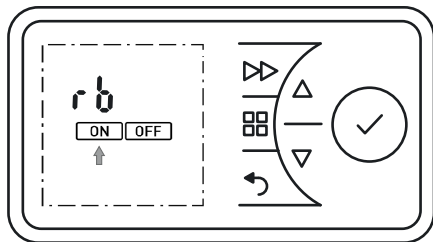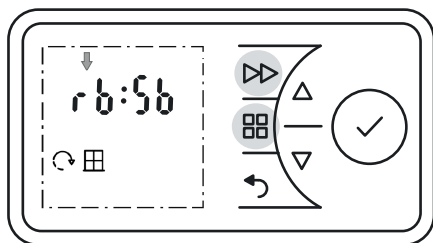

- Taste MENÜ drücken. Symbol TIMER blinkt.
- Taste ENTER betätigen. Symbol ON blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol OFF auswählen. Symbol OFF blinkt.
- Taste ENTER betätigen => Heizbetrieb Aus.
- Taste VORZUG betätigen. Heizbetrieb erfolgt für 30 Minuten (Werkseinstellung).
- Bei Bedarf Raumtemperatur mit den Tasten ▲ oder ▼ verändern.
- Zum vorzeitigen Beenden Heizgerät ausschalten.

#### Heizdauer Rücklauf-Timer

Die maximale Heizdauer, werksseitig auf 2 Stunden begrenzt und in vier Stufen zu je 30 Minuten veränderbar, kann wie in der Tabelle dargestellt angepasst werden.

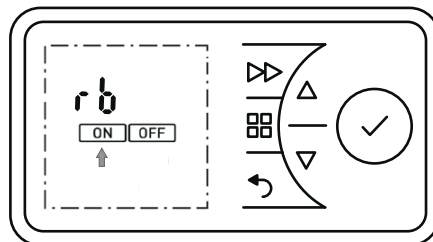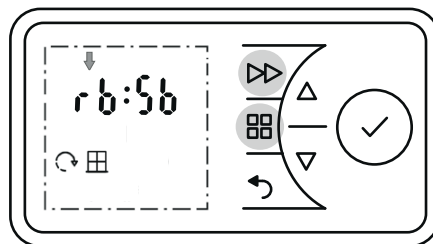

- Taste MENÜ und Taste VORZUG fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige rb blinkt.
- Taste ENTER drücken. Das Symbol ON blinkt.
- Taste ENTER drücken. Das Heizdauer-Programm blinkt. Varianten siehe Tabelle, linke Spalte (Werkseinstellung 2 h).
- Mit Tasten ▲ oder ▼ das gewünschte Heizdauer-Programm auswählen. Taste ENTER drücken. Die Raumtemperatur blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Raumtemperatur einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

| Heizdauer-<br>Programm   | Taste VORZUG betätigen: |       |       |       |
|--------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|
|                          | 1 mal                   | 2 mal | 3 mal | 4 mal |
| 30 Min.                  | 00:15                   | 00:20 | 00:25 | 00:30 |
| 01:00 h                  | 00:15                   | 00:30 | 00:45 | 01:00 |
| 01:30 h                  | 00:15                   | 00:30 | 01:00 | 01:30 |
| 02:00 h<br>(werksseitig) | 00:30                   | 01:00 | 01:30 | 02:00 |
| 04:00 h                  | 01:00                   | 02:00 | 03:00 | 04:00 |
| 06:00 h                  | 01:30                   | 03:00 | 04:30 | 06:00 |
| 08:00 h                  | 02:00                   | 04:00 | 06:00 | 08:00 |




#### 4.7.6 Mindest-Raumtemperatur

Mit dieser Funktion kann sichergestellt werden, dass beispielsweise im Timer-Betrieb (Wochenprogramm) auch während der OFF-Zeiten eine Mindest-Raumtemperatur vorgegeben wird.

##### HINWEIS

Die Vorgabe gilt auch für die Funktion Rücklauf-Timer. Frostschutzbetrieb hat Vorrang.

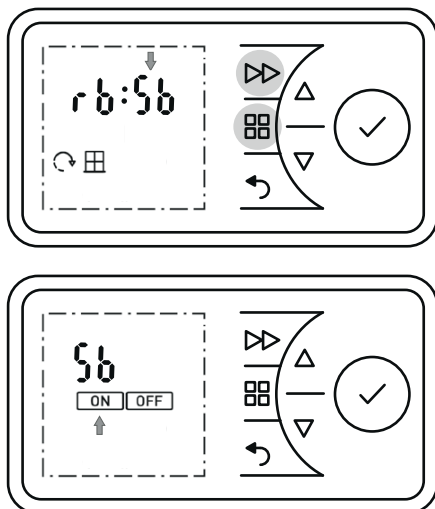


- Taste MENÜ und Taste VORZUG fünf Sekunden lang gedrückt halten. Anzeige rb blinkt.
- Taste ▲ drücken. Das Anzeige Sb blinkt.
- Taste ENTER drücken. Das Symbol ON blinkt.
- Taste ENTER drücken. Die Mindest-Raumtemperatur (werkseitig 16 °C) blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ die Mindest-Raumtemperatur einstellen und mit ENTER bestätigen.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.7.7 Adaptiver Start

Diese Funktion gewährleistet, dass die eingestellte Raumtemperatur exakt zu Beginn der Einschaltzeit erreicht ist, z.B. in Verbindung mit einem Zeit-Programm.

##### Beispiel:

Im Timermenü ist für 07:00 Uhr eine Soll-Raumtemperatur von 22 °C vorgegeben. Die aktuelle Raumtemperatur beträgt 17 °C. Das Heizgerät schaltet entsprechend frühzeitig ein, damit die vorgegebene Raumtemperatur von 22 °C zum Zeitpunkt 07:00 Uhr erreicht wird.

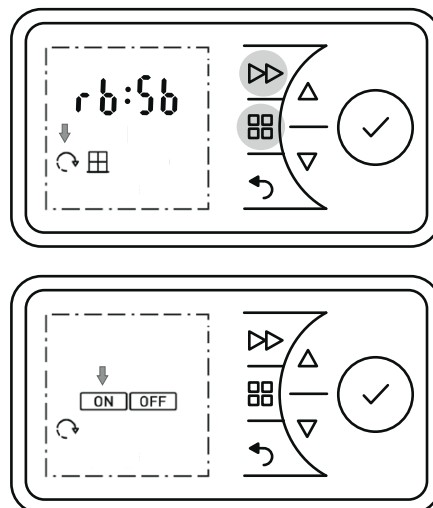



- Taste MENÜ und Taste VORZUG fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige rb blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol ADAPTIVER START auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ ON oder OFF wählen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.



## 4.8 Optionen

### 4.8.1 Umstellung Sommer- / Winterzeit



Die Uhr wechselt automatisch zwischen Sommer- und Winterzeit. Diese Funktion kann manuell deaktiviert oder aktiviert werden.

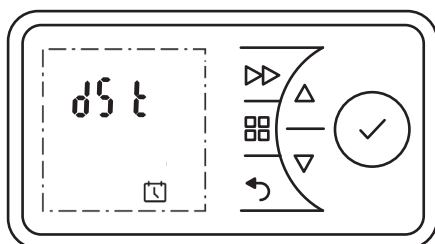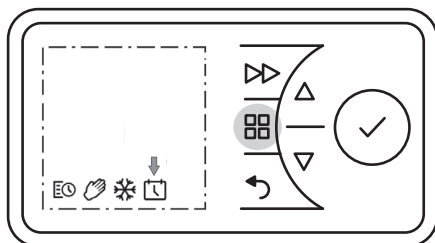

- Taste MENÜ drücken. Symbol TIMER blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol DATUM & ZEIT auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken. Die aktuelle Uhrzeit blinkt.
- Taste ▲ drücken. Das Anzeige dSt blinkt.
- Taste ENTER drücken. Das Symbol ON blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ ON oder OFF wählen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Mit ENTER bestätigen.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

### 4.8.2 Audio-Taste

Ton-Rückmeldung bei Betätigung einer Taste.

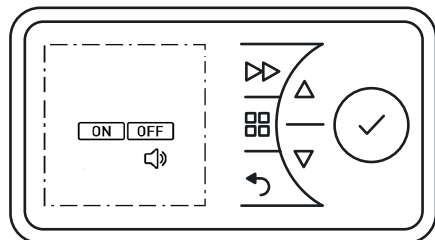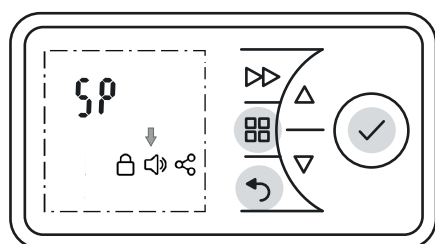

- Taste MENÜ, Taste ZURÜCK und Taste ENTER fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige SP blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol TON auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken.



- Mit Tasten ▲ oder ▼ ON oder OFF wählen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

### 4.8.3 Temperatur-Einheit, Maximal-Temperatur

In diesem Menü können zwei Funktionen eingestellt werden:

#### Anzeige Temperatur-Einheit

Anzeige wählbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit.

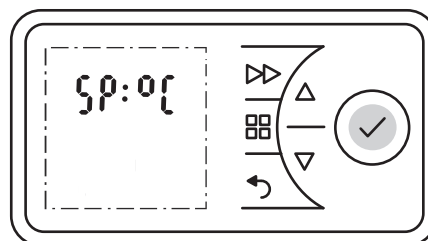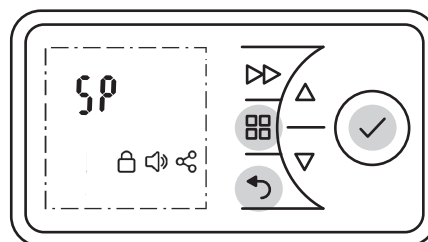

- Taste MENÜ, Taste ZURÜCK und Taste ENTER fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige SP blinkt.
- Taste ENTER drücken. Anzeige °C blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ °C oder °F auswählen.

#### **HINWEIS**

In den meisten europäischen Ländern ist die Temperatureinheit °C gebräuchlich.


#### Maximal-Temperatur

Einstellbare Maximaltemperatur festlegen.

- Taste ENTER drücken. Anzeige Maximal-Temperatur blinkt
- Mit Tasten ▲ oder ▼ einstellbare Maximaltemperatur vorgeben.
- Mit ENTER bestätigen.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.8.4 Tastensperre

Mit dieser Funktion können Sie die Bedienelemente sperren.

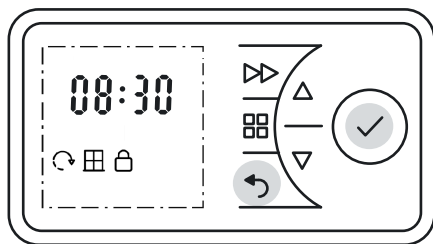



- Taste ZURÜCK und Taste ENTER drei Sekunden lang gedrückt halten.
- Das Symbol GEPERRT erscheint in der Anzeige.
- Zum Entsperren Taste ZURÜCK und Taste ENTER erneut drei Sekunden lang gedrückt halten.

#### **i** HINWEIS

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, können keine Einstellungen vorgenommen werden.

#### 4.8.5 Funktionen einschränken

Die Funktionen Rücklauf-Timer und die Verstellung der Werte für die Mindest- bzw. Maximal-Temperatur können mit einem Code gesperrt werden.

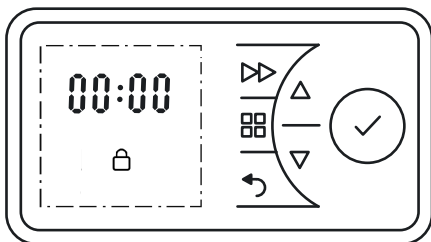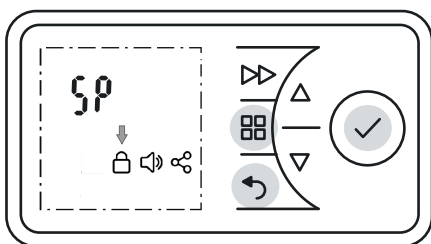



Die Sperre erfolgt über das Festlegen und Eingeben eines vierstelligen Codes.

- Taste MENÜ, Taste ZURÜCK und Taste ENTER 10 Sekunden lang gedrückt halten. Anzeige SP blinkt.
- Mit Taste ▲ oder ▼ Symbol TASTENSPERRE auswählen.
- Mit ENTER bestätigen. Erste Stelle blinkt.
- Mit Taste ▲ oder ▼ die erste Stelle des Nummerncodes zwischen 0 bis 9 einstellen.
- Taste ENTER drücken.
- In gleicher Weise die Stellen 2, 3 und 4 des Nummerncodes einstellen.
- Taste ENTER drücken. Die Funktionen Rücklauf-Timer (rb) und Mindest-/Maximal-Temperatur (SP) sind gesperrt.

- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.8.6 Fenster-Überwachung

Das Raumheizgerät ist mit einer Überwachungsfunktion ausgestattet, die erkennt, ob durch ein geöffnetes Fenster unnötig Energie verbraucht wird. In diesem Fall reduziert das Heizgerät die Heizleistung. Die Funktion FENSTER-ÜBERWACHUNG ist werkseitig aktiviert.

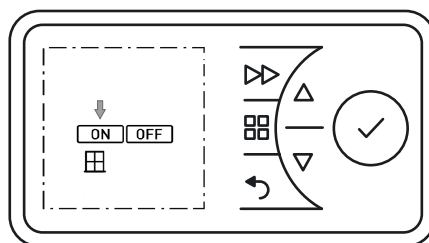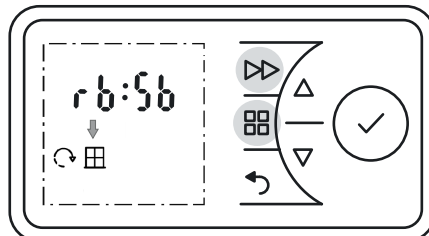

#### **i** HINWEIS


In nicht isolierten oder zugigen Räumen kann die Raumtemperatur schnell absinken, ebenso bei nicht ausreichend dimensionierten Heizgeräten. In diesem Fall die Funktion Fenster-Überwachung deaktivieren.

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie diese Funktion:

- Taste MENÜ und Taste VORZUG fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige rb blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol FENSTER auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken. Das Symbol ON blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Symbol ON oder OFF auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.8.7 Rücksetzen auf Werkseinstellung


Setzt alle durch den Benutzer vorgenommenen Einstellungen auf die voreingestellten Werkseinstellungen zurück.

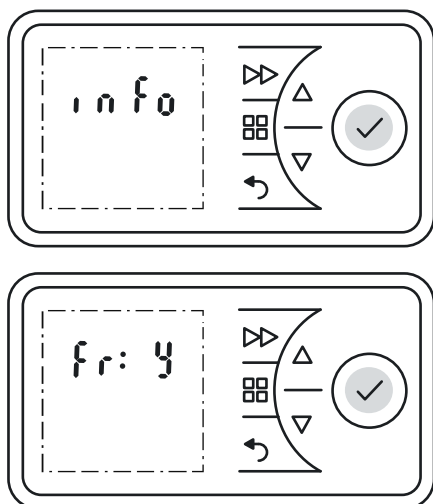

- Taste ENTER fünf Sekunden lang gedrückt halten. Anzeige INFO blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Anzeige Fr auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER betätigen. Anzeige N (= nein) blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Anzeige Y auswählen. Symbol blinkt.
- Taste ENTER drücken. Alle Werte werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
- Einstellungen Uhrzeit und Datum vornehmen.

#### 4.8.8 Sollwert erhöhen

Das Raumheizgerät wird werkseitig mit einem einstellbaren Temperaturbereich von 7 °C bis 26 °C ausgeliefert. Der obere Grenzwert kann bei Bedarf erhöht (maximal 32° C) oder abgesenkt werden.

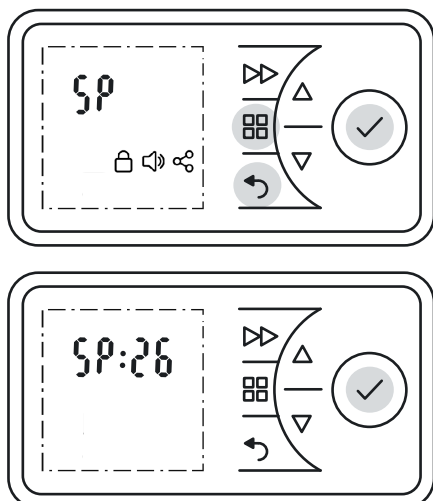

- Taste MENÜ, Taste ZURÜCK und Taste ENTER fünf Sekunden lang gedrückt halten.
- Anzeige SP blinkt.
- Taste ENTER drücken. Anzeige °C blinkt.
- Taste ENTER drücken. Anzeige 26 (werkseitig eingestellter Grenzwert) blinkt.

- Mit Tasten ▲ oder ▼ gewünschten Grenzwert erhöhen oder absenken.
- Taste ENTER drücken.
- Taste ZURÜCK betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

#### 4.8.9 Serviceinformationen

##### **HINWEIS**

Diese Informationen sind ausschließlich für den Service-Techniker bestimmt.

Folgende Informationen können angezeigt werden:

**UI-Nummer:** Service-Nummer Display

**CC-Nummer:** Service-Nummer Elektronik

**ID-Nummer:** Service-Nummer Heizgerät

- Taste ENTER fünf Sekunden lang gedrückt halten. Anzeige INFO blinkt.
- Mit Tasten ▲ oder ▼ Anzeige Ui, CC oder id auswählen.
- Taste ZURÜCK zweimal betätigen, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

##### **HINWEIS**

Anzeige id ist ein Code mit 12 Stellen. Die ersten 4 Stellen werden auf Ebene 1 angezeigt. Mit den Tasten ▲ oder ▼ kann die nächste Ebene (2, 3) ausgewählt werden.

### 5. Überhitzungsschutz

Zu Ihrer Sicherheit ist das Heizgerät mit einem Überhitzungsschutz ausgerüstet. Wird die Luftzirkulation gestört (z.B. durch Verhängen oder Zustellen des Luftgitters), so schaltet das Gerät automatisch ab.

In diesem Fall sollte die Stromversorgung des Heizgerätes für einige Minuten unterbrochen werden (Stecker ziehen, Sicherung ausschalten), damit sich das Gerät ausreichend abkühlen kann.

Vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes Ursachen für das Ansprechen des Überhitzungsschutzes beseitigen.

### 6. Wartung

Zur Wartung muss das Gerät vom Netz getrennt und abgekühlt sein.

Die Außenseite kann durch Abwischen mit einem weichen, feuchten Lappen gereinigt werden. Zur Reinigung keine Scheuermittel oder Möbelpolituren verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Staubansammlungen im Gerät können von außen mit einem Staubsauger entfernt werden.

## 7. Störungen

Erscheint im Display die Anzeige Err, liegt eine Störung vor.

| Anzeige | Bedeutung                          | Maßnahmen                                                                                               |
|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1    | Temperatur-Sensor defekt.          | Werk-Kundendienst verständigen.                                                                         |
| Err2    | Fenster-Überwachung ausgelöst.     | Fenster schließen.<br>Störmeldung löschen.<br>Gegebenenfalls Funktion deaktivieren, siehe Kapitel 4.8.6 |
| Err3    | Heizgerät überhitzt.               | siehe Kapitel 5.<br>Störmeldung löschen.                                                                |
| Err4    | Umgebungstemperatur überschritten. | Werk-Kundendienst verständigen.                                                                         |
| Err9    | Zeitverlust.                       | Störmeldung löschen.<br>Zeit erneut eingeben.                                                           |
| Err10   | Heizelement defekt.                | Werk-Kundendienst verständigen.                                                                         |

### Störmeldung löschen

- Taste ENTER zehn Sekunden lang gedrückt halten. Anzeige Err erlischt.
- Gerät ist wieder funktionsbereit.

Falls Fehler erneut auftritt, Werk-Kundendienst verständigen.

## 8. Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir 2 Jahre Garantie gemäß unseren Garantiebedingungen.

## 9. Recycling



Das Gerät darf nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Sammelstellen zu.

## 10. Technische Daten

| Gerätetyp                                                                                                                                 |              | PLX 050E,<br>PLX 075E                           | PLX 100E,<br>PLX 150E                           | PLX 200E,<br>PLX 250E/300E                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nennspannung                                                                                                                              |              | 1/N/PE, 230 - 240 V~                            |                                                 |                                                 |
| Schutzart                                                                                                                                 |              | IP24, spritzwassergeschützt                     |                                                 |                                                 |
| Abmessungen<br>(B x H x T)                                                                                                                |              | 450 x 430<br>x 108 mm,<br>620 x 430<br>x 108 mm | 620 x 430<br>x 108 mm,<br>690 x 430<br>x 108 mm | 860 x 430<br>x 108 mm,<br>860 x 430<br>x 143 mm |
| Gewicht                                                                                                                                   |              | 4,8 kg,<br>6,2 kg                               | 6,2 kg,<br>6,6 kg                               | 8,0 kg,<br>8,6 kg                               |
| <b>Wärmeleistung</b>                                                                                                                      |              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Nennwärmeleistung                                                                                                                         | $P_{nom}$    | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW                               |
| Mindestwärmeleistung<br>(Richtwert)                                                                                                       | $P_{min}$    | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW                               |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung                                                                                                    | $P_{max, C}$ | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW                               |
| <b>Eigenverbrauch</b>                                                                                                                     |              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Bei Nennwärmeleistung                                                                                                                     | $el_{max}$   | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           |
| Bei Mindestwärmeleistung                                                                                                                  | $el_{min}$   | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           |
| Im Bereitschaftszustand                                                                                                                   | $el_{SB}$    | 0,5 W                                           | 0,5 W                                           | 0,5 W                                           |
| <b>Regelorgan für Wärmeabgabe</b>                                                                                                         |              |                                                 |                                                 |                                                 |
| Elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochenprogramm, Fenster-Überwachung, adaptive Regelung des Heizbeginns und Betriebszeitbegrenzung |              |                                                 |                                                 |                                                 |

## 1. Notes for the user

### NOTE

Dear customer,  
Keep these instructions in a safe place and pass them on to any future owners.

To ensure safe operation, the device may only be operated in accordance with the information in these operating instructions. Please carefully follow all information provided in these instructions.

### ATTENTION!

This device can be used by children aged 8 and over and by persons with limited physical, sensory or mental aptitude, providing they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and understand the associated potential dangers. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

### ATTENTION!

Children younger than 3 years of age must be kept away unless they are supervised constantly.

### ATTENTION!

Children between the ages of 3 and 8 may switch the device on and off if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and have understood the resulting dangers, providing that the device is positioned or installed in its normal place of use.

### ATTENTION!

Children between the ages of 3 and 8 may not switch on the device, clean the device or carry out maintenance.

### ATTENTION!

The heating device carries the symbol shown on the right, which indicates that the heating device must under no circumstances be covered with any objects.



### ATTENTION!

Some parts of the device can get very hot and cause burns. Particular caution must be taken with children or vulnerable people.

### ATTENTION!

Do not operate the heating device in rooms where highly flammable substances are used (e.g. solvents).

### ATTENTION!

Install the device in such a manner that it cannot be touched by a person in the bathtub or under the shower.

### ATTENTION!

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

### ATTENTION!

Rooms can become overheated if left unattended whilst in operation; this depends on the size of the room, its heat consumption and the controller setting. Persons who are not able to vacate the room if the temperature becomes too high can thus be placed in danger.

### ATTENTION!

To prevent a hazard due to the protection temperature limiter being reset unintentionally, the device must not be supplied by an external switching facility, such as a time switch, or connected to an electric circuit that is switched on and off regularly by a device.

### ATTENTION!

Do not use the device if it is visibly damaged or if the device has been dropped.

### ATTENTION!

If the device switches on automatically when unsupervised, hazards may arise, e.g. devices that have been covered or adjusted could result in fires.

### NOTE

Use device for room heating within enclosed rooms only.

## 2. Assembly, installation, minimum clearance


### ⚠ ATTENTION!

Do not install the device directly below a wall socket.

The minimum clearances must be observed. In addition, a clearance of 500 mm is to be maintained in front of the unit.

The heating device must be aligned horizontally and installed on a vertical wall (see illustration).

All dimensions in mm.

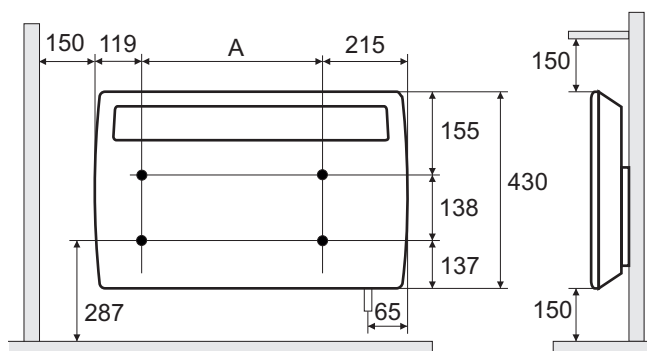

| Model              | Drilling dimension A |
|--------------------|----------------------|
| PLX 050E           | 116 mm               |
| PLX 075E, PLX 100E | 286 mm               |
| PLX 150E           | 356 mm               |
| PLX 200E, PLX 300E | 526 mm               |

During assembly, the safety area must be complied with according to the current installation regulations. The socket or supply connection socket must be accessible after installation.

Make sure that the inflow and outflow of air at the top and bottom of the device are unimpeded.

### i NOTE

Installation on wooden walls is permissible.

## 2.1 Wall mounting



### i NOTE

The original wall bracket supplied on the rear of the device must be used!

### i NOTE

Look out for electric cables or pipework in the wall when drilling.

- Remove the wall bracket from the rear side of the device. To do this, press both springs down.
- Drill the fastening holes.
- Screw the wall bracket securely to the wall.
- Hook the device in the bottom slots of the wall bracket.
- Fold the device up and engage in the springs to lock.

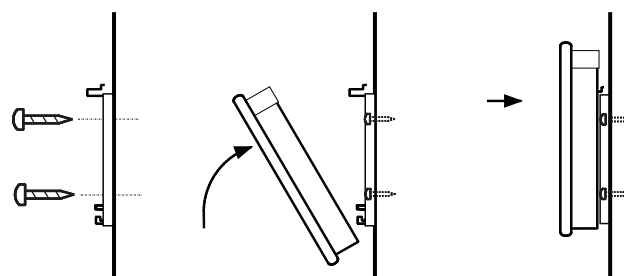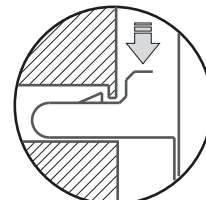

## 3. Electrical connection

The voltage specified on the type plate must match the line voltage.

The cable must not be in contact with the casing.

It is recommended that a separate circuit be provided for the power supply.

### PLX 050E - PLX 200E

Insert the plug in the socket. The plug must always be accessible in case of emergencies.

### PLX 300E

The device must only be installed and repaired by a qualified electrician in accordance with the applicable safety regulations. Heating device must be earthed! Connection may only take place on securely routed cables!


A disconnecting device with a contact opening of at least 3 mm at each pole (e.g. circuit breaker) must be provided in the permanently installed wiring.

## 4. Control description

### 4.1 Control unit

The heating device is equipped with a configurable electronic control, consisting of a display and six touch screen keys. The control unit is located on the top on the right. All settings can be selected using the six keys on the user interface.

The set functions and values are shown on the display.

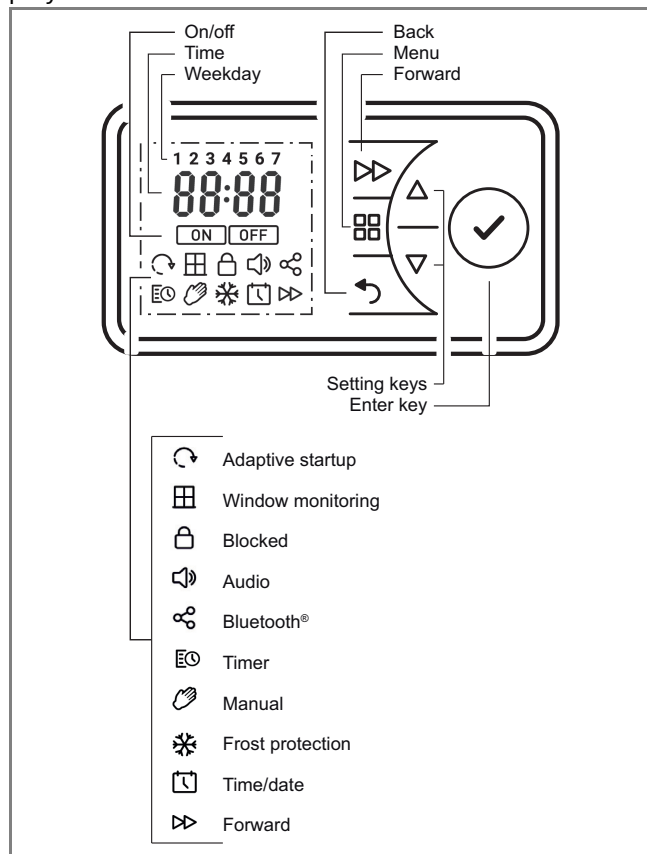

### 4.2 Key functions

#### MAIN MENU

- Setting date and time
- Timer week program
- Manual operation
- Frost protection mode

#### BACK

Return to the previous program item

#### Keys ▲ ▼

Used to navigate through the menu and to change the setting values.

#### ENTER

Saving settings.

#### FORWARD

Special functions such as switching to the next programme item in timer mode or activating the run-back timer.

### 4.3 Display

The display lights up when this key is activated. If no changes are made for a prolonged period, the display switches off. If no key is pressed, the display returns to the main menu after 30 seconds.


When the ENTER key is pressed, the 4-digit device PIN and a possible Bluetooth® connection are shown (currently without function).

### 4.4 Battery change

#### NOTE

The control includes a real-time clock with calendar function. The clock has a button cell battery (type CR2032, 3V), which supplies the clock with power in the event of a power failure.

The battery compartment is located on the rear side of the control unit.

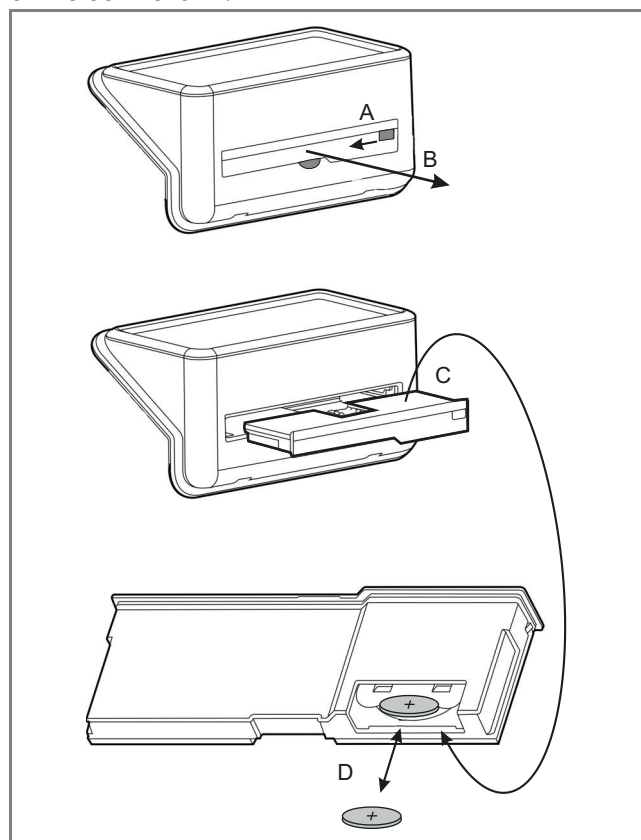

- Unlock the battery compartment (A) and pull it out (B).
- The battery is located on the rear side (C).
- Pull out the button cell and replace it (D). Observe the correct polarity (+ pole as shown).
- Carry out assembly in reverse order.



## 4.5 Possible operating modes

### 4.5.1 Timer week program

Up to four heating program (on/off) can be set for each weekday. A room temperature can be specified for each heating program.

TIMER symbol is shown in the display.

### 4.5.2 Manual operation

Manual specification of the room temperature.

MANUAL symbol is shown in the display.

### 4.5.3 Frost protection

Specified frost protection temperature of 7 °C.

FROST symbol is shown in the display.

#### **i** NOTE


The room temperature can be changed with the ▲ or ▼ keys in all operating modes.

In the timer program, this change is only carried out for the current time program.

## 4.6 Commissioning

### 4.6.1 Setting the date and time

The control includes a real-time clock with calendar function.

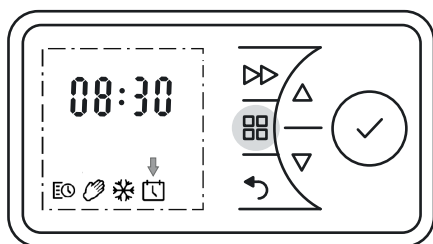


The date and time are set with the following steps:

- Press the MENU key.
- Press ▲ or ▼ to select the DATE & TIME symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key. The time flashes.
- Press the ENTER key again. The hours display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the hours. Press the ENTER key. The minutes display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the minutes. Press the ENTER key. The time flashes.
- Press the ENTER key again. The time is saved and the display DAY & MONTH flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the day. Press the ENTER key. The month display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the month. Press the ENTER key. YEAR display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the year. Press the ENTER key. The date is saved.
- Confirm the BACK key to return to the main display.

## 4.7 Operation

### 4.7.1 Switching heating operation on/off

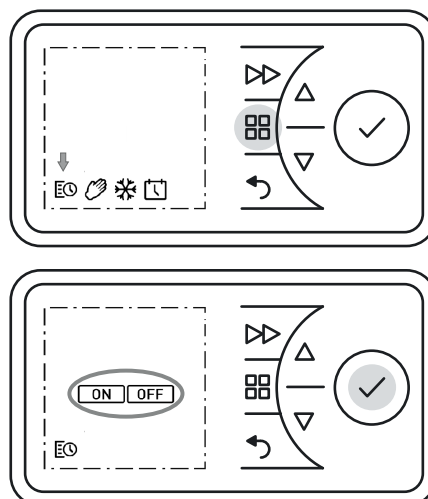

#### Switching heating operation on

- Press the MAIN MENU key.
- Press ▲ or ▼ to select the MANUAL or TIMER symbol. The ON symbol flashes.
- Press the ENTER key => Heating operation on.

#### Switching heating operation off


- Press the MAIN MENU key.
- The TIMER symbol flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the OFF symbol. The OFF symbol flashes.
- Press the ENTER key => Heating operation off.

## 4.7.2 Timer week program

### **i** NOTE

It is advisable to use the timer operating mode to reduce the operating costs. Using the device in manual heating operation can result in increased operating costs.

The timer is pre-programmed at the factory. Four time blocks are available per day, which can be adapted individually for each weekday.

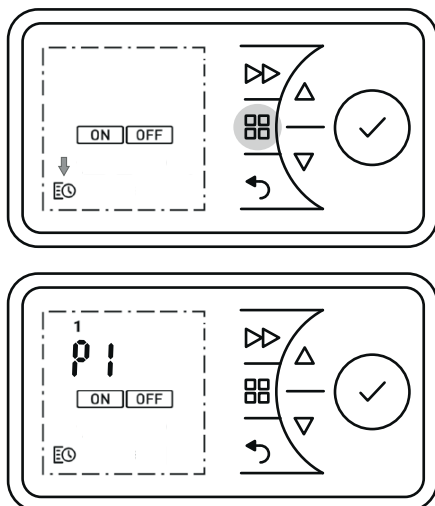

To change these profiles, carry out the following steps:

- Press the MENU key. The TIMER symbol flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the TIMER symbol. The TIMER symbol flashes. Press the ENTER key.
- Select a weekday.
 

|               |              |
|---------------|--------------|
| 1 = Monday    | 5 = Friday   |
| 2 = Tuesday   | 6 = Saturday |
| 3 = Wednesday | 7 = Sunday   |
| 4 = Thursday  |              |
- Use ▲ or ▼ to select the day. Press the ENTER key. P1 (Program 1) flashes.
- Press the ENTER key. Switch-on time flashes.
- Press the ENTER key. The hours display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the hours. Press the ENTER key. The minutes display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the minutes. Press the ENTER key. Room temperature flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the temperature. Press the ENTER key. Switch-off time flashes.
- Press the ENTER key. The hours display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the hours. Press the ENTER key. The minutes display flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the minutes. Press the ENTER key. P2 (Program 2) flashes.
- The programs P2, P3 and P4 can be set in the same way.
- To copy the newly set programs P1 - P4 to other days, press ENTER. The COPY display flashes.


- Press the ENTER key. The COPY display appears permanently. The weekday flashes.
- Press ▲ or ▼ to select more weekdays. Confirm each one with the ENTER key.
- The selected weekdays are shown at the top edge of the display.
- To finish, press ▲ or ▼ to select COPY. The COPY display flashes.
- Press the ENTER key. The settings are saved. The ON symbol flashes.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

## 4.7.3 Manual operation

### **i** NOTE

The timer week program is deactivated in manual operation.


The room temperature specification takes place manually.

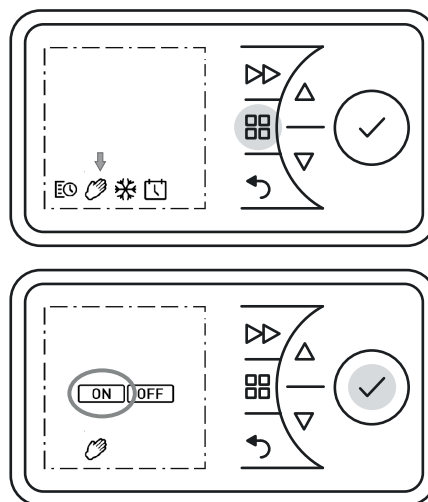

- Press the MENU key.
- Press ▲ or ▼ to select the MANUAL symbol. The MANUAL symbol flashes. Press the ENTER key.
- The ON symbol flashes. Press the ENTER key.
- Use ▲ or ▼ to set the room temperature.

#### 4.7.4 Frost protection



Specification of a frost protection temperature of 7 °C for the following 24 hours.

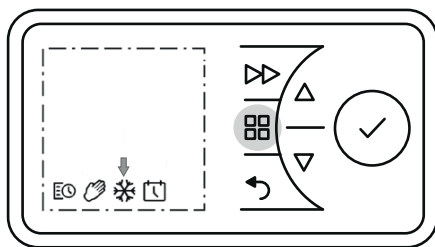

- Press the MENU key.
- Press ▲ or ▼ to select the FROST symbol. The FROST symbol flashes. Press the ENTER key. FROST symbol and temperature 7 °C are displayed.

#### 4.7.5 Runback timer



The runback timer enables the user to activate a one-off, time-limited heating program.

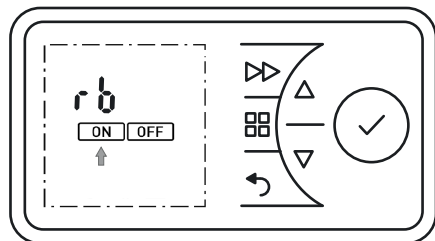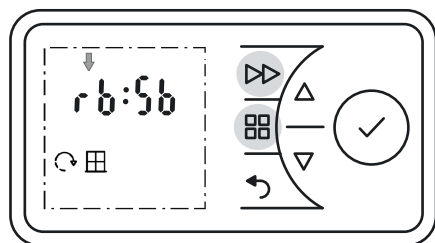

- Press the MENU key. The TIMER symbol flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the OFF symbol. The OFF symbol flashes.
- Press the ENTER key => Heating operation off.
- Press the FORWARD key. Heating operation takes place for 30 minutes (factory setting).
- Where necessary, change the room temperature with ▲ or ▼.
- To end prematurely, switch off the heating device.

#### Heating duration runback timer

The maximum heating duration, limited to 2 hours at the factory and adjustable in four stages of 30 minutes each, can be changed as shown in the table.

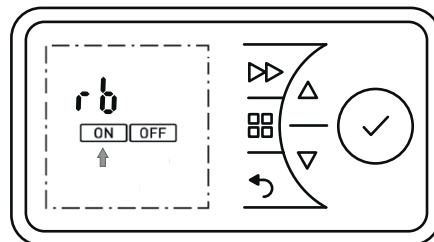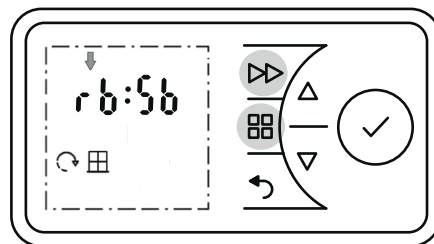

- Press and hold the MENU key and the FORWARD key for five seconds.
- rb display flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press the ENTER key. The heating duration program flashes. For variants, see table, left column (factory setting 2 h).
- Press ▲ or ▼ to select the desired heating duration program. Press the ENTER key. The room temperature flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the room temperature and confirm with ENTER.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.


| Heating duration program | Press the FORWARD key: |         |         |         |
|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|                          | 1 time                 | 2 times | 3 times | 4 times |
| 30 minutes               | 00:15                  | 00:20   | 00:25   | 00:30   |
| 01:00 h                  | 00:15                  | 00:30   | 00:45   | 01:00   |
| 01:30 h                  | 00:15                  | 00:30   | 01:00   | 01:30   |
| 02:00 h (factory)        | 00:30                  | 01:00   | 01:30   | 02:00   |
| 04:00 h                  | 01:00                  | 02:00   | 03:00   | 04:00   |
| 06:00 h                  | 01:30                  | 03:00   | 04:30   | 06:00   |
| 08:00 h                  | 02:00                  | 04:00   | 06:00   | 08:00   |

#### 4.7.6 Minimum room temperature

This function can be used to ensure that a minimum room temperature is specified even during OFF times, for example in timer mode (week program).

##### NOTE

The specification also applies for the runback timer function. Frost protection mode has priority.

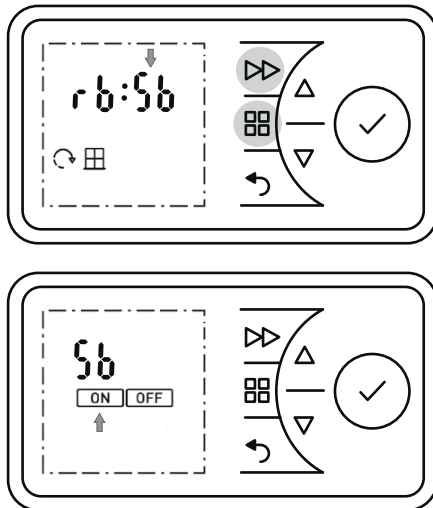


- Press and hold the MENU key and the FORWARD key for five seconds. rb display flashes.
- Press the ▲ key. The display Sb flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press the ENTER key. The minimum room temperature (factory setting 16° C) flashes.
- Use ▲ or ▼ to set the minimum room temperature and confirm with ENTER.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

#### 4.7.7 Adaptive start-up

This function guarantees that the set room temperature is reached precisely at the start of the switch-on time, e.g. in conjunction with a time program.

##### Example:

In the timer menu, a set room temperature of 22 °C is specified. The current room temperature is 17 °C. The heating device switches on early so that the specified room temperature of 22 °C is reached by 07:00.

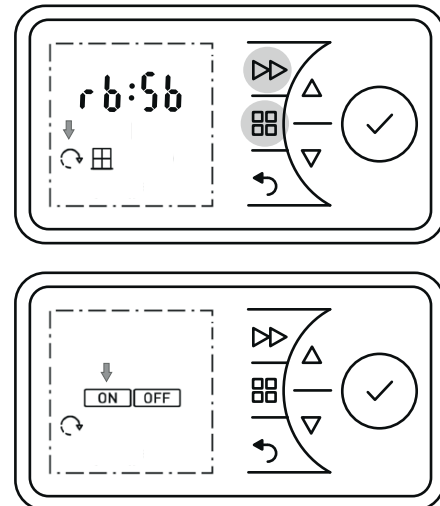


- Press and hold the MENU key and the FORWARD key for five seconds.
- rb display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the ADAPTIVE START symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key.
- Press ▲ or ▼ to select ON or OFF to switch the function on or off.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

## 4.8 Options

### 4.8.1 Switching summer/winter time


The clock switches between summer and winter time automatically. This function can be deactivated or activated manually.

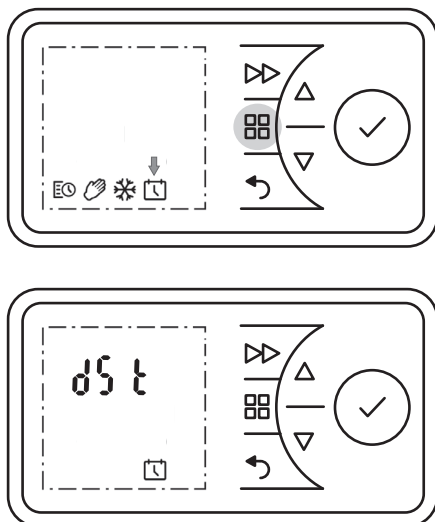

- Press the MENU key. The TIMER symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the DATE & TIME symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key. The current time flashes.
- Press the ▲ key. The display dSt flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select ON or OFF to switch the function on or off.
- Confirm with ENTER.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

### 4.8.2 Audio key

Feedback tone when a key is confirmed.

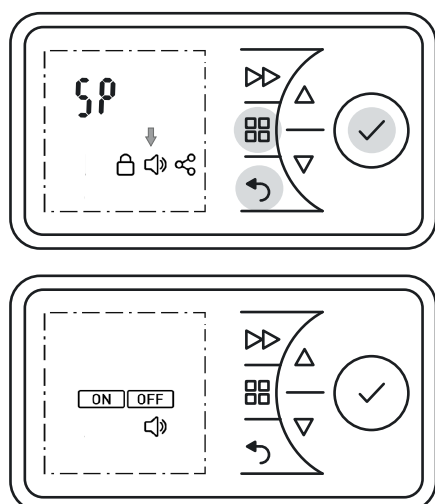

- Press and hold the MENU key, the BACK key and the ENTER key for five seconds.
- SP display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the SOUND symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key.


- Press ▲ or ▼ to select ON or OFF to switch the function on or off.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

### 4.8.3 Temperature unit, maximum temperature

Two functions can be set in this menu:

#### Temperature unit display

Display can be set to degrees Celsius or degrees Fahrenheit.

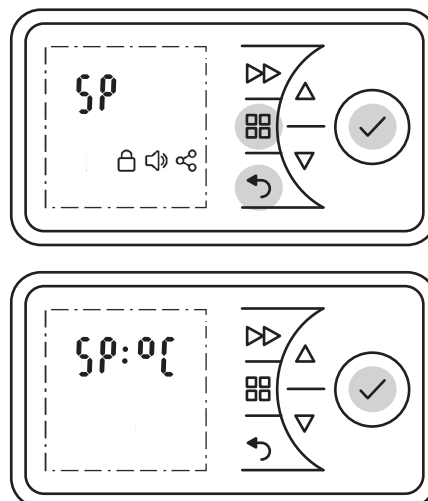

- Press and hold the MENU key, the BACK key and the ENTER key for five seconds.
- SP display flashes.
- Press the ENTER key. °C display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select °C or °F.

#### **i** NOTE

°C is most widely used in most European countries.


#### Maximum temperature

Define an adjustable maximum temperature.

- Press the ENTER key. Maximum temperature display flashes
- Press ▲ or ▼ to specify the maximum temperature.
- Confirm with ENTER.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

#### 4.8.4 Key lock

This function can be used to lock the operating elements.

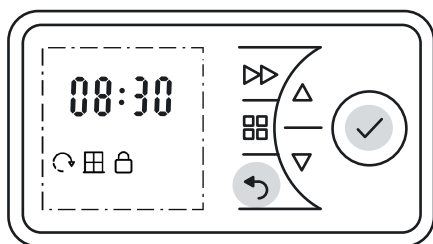



- Press and hold the BACK key and the ENTER key for three seconds.
- The LOCKED symbol appears in the display.
- To unlock, press and hold the BACK key and the ENTER key again for three seconds.

#### **i** NOTE

No settings can be made if the key lock is activated.

#### 4.8.5 Restricting functions

The functions, runback timer and the adjustment of the values for the minimum or maximum temperature can be locked with a code.

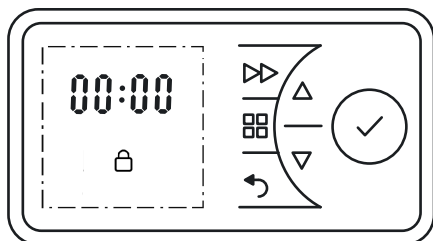
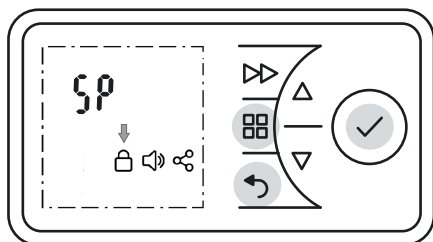


The lock is carried out by defining and entering a four-digit code.

- Press and hold the MENU key, the BACK key and the ENTER key for 10 seconds. SP display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the KEY LOCK symbol.
- Confirm with ENTER. The first digit flashes.
- Press ▲ or ▼ to set the first digit of the number code between 0 and 9.
- Press the ENTER key.
- Set digits 2, 3 and 4 of the number code in the same way.
- Press the ENTER key. The functions runback timer (rb) and minimum/maximum temperature (SP) are locked.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

#### 4.8.6 Window monitoring

The room heating device is equipped with a monitoring function that detects whether unnecessary energy is being consumed due to an open window. In this case, the heating device reduces the heat output. The WINDOW MONITORING function is activated at the factory.

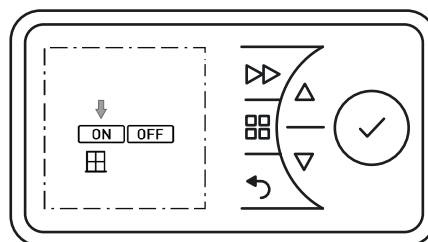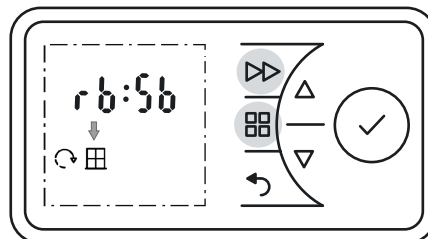

#### **i** NOTE


The controller may read sudden temperature decreases in drafty or poor insulated environments as well as if the heater is undersized for the room. In this case the feature should be disabled.

This function can be activated or deactivated as follows:

- Press and hold the MENU key and the FORWARD key for five seconds.
- rb display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the WINDOW symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key. The ON symbol flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the ON or OFF symbol. The symbol flashes.
- Press the ENTER key.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

#### 4.8.7 Reset to factory settings


Resets all settings made by the user to the pre-set factory settings.

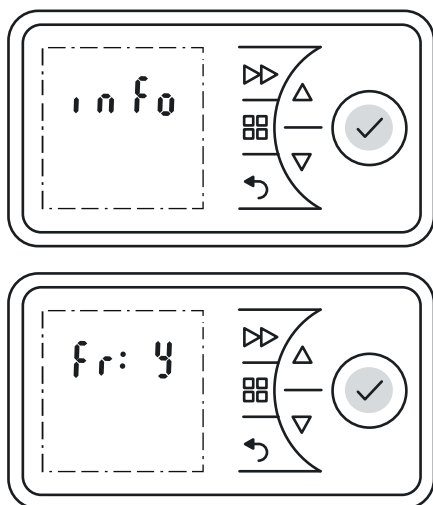

- Press and hold the ENTER key for five seconds. INFO display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the Fr display. The symbol flashes.
- Press the ENTER key. Display N (= no) flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the Y display. The symbol flashes.
- Press the ENTER key. All values are reset to factory settings.
- Set the time and date.

#### 4.8.8 Increasing the set point

The room heating device is delivered from the factory with an adjustable temperature range of 7 °C to 26 °C. The upper limit value can be increased (max. 32 °C) or lowered as required.

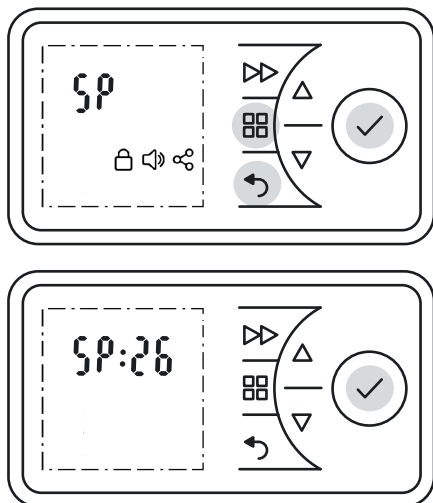

- Press and hold the MENU key, the BACK key and the ENTER key for five seconds.
- SP display flashes.
- Press the ENTER key. °C display flashes.
- Press the ENTER key. Display 26 (limit value set at the factory) flashes.

- Press ▲ or ▼ to increase or lower the desired limit value.
- Press the ENTER key.
- Confirm the BACK key to return to the standard display.

#### 4.8.9 Service information

##### **NOTE**

This information is exclusively for service technicians.

The following information can be displayed:

**UI number** Service number display

**CC number:** Service number electronics

**ID number:** Service number heating device

- Press and hold the ENTER key for five seconds. INFO display flashes.
- Press ▲ or ▼ to select the display Ui, CC or id.
- Confirm the BACK key twice to return to the standard display.

##### **NOTE**

Display id is a code with 12 digits.

The first 4 digits are shown on level 1.

Press ▲ or ▼ to select the next level (2, 3).

### 5. Overload protector

For your safety, the heating device is equipped with an overload protector. If the air circulation is interrupted (e.g. due to the air grille being covered or closed), the device switches off automatically.

In this case, the power supply to the heating device should be disconnected for a few minutes (disconnect the plug, switch off the fuse) to allow the device to cool down sufficiently.

Before recommissioning the device, remove the reasons for the overload protector being triggered.

### 6. Maintenance

The device must be disconnected from the mains and allowed to cool down before maintenance.

Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Do not use scouring powder or furniture polish as this may damage the surface.

Dust which gathers inside the device can be removed from the outside using a vacuum cleaner.



## 7. Faults

If Err appears on the display, there is a fault.

| Display | Meaning                       | Measurements                                                                                      |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1    | Temperature sensor defect.    | Contact our service                                                                               |
| Err2    | Window detection operated.    | Close window.<br>Delete error message.<br>If necessary deactivate the function, see section 4.8.6 |
| Err3    | Heating device too hot.       | See chapter 5.<br>Delete error message.                                                           |
| Err4    | Ambient temperature exceeded. | Notify the factory after-sales service.                                                           |
| Err9    | Loss of time.                 | Delete error message.<br>Re-enter time.                                                           |
| Err10   | Heating element defective.    | Notify the factory after-sales service.                                                           |

### How to delete the error message

- Press button ENTER for ten seconds. Display Err disappears.
- The heater is ready for operation.

If error recurs, notify the factory after-sales service.

## 8. Warranty

This product is supplied with a two-year warranty according to our terms of guarantee.

## 9. Recycling



Do not dispose of the device with general household waste. Take the device to the available collection points at the end of its service life.

## 10. Technical data

| Unit type                                                                                                                                   |                     | PLX 050E,<br>PLX 075E                     | PLX 100E,<br>PLX 150E                     | PLX 200E,<br>PLX 250E/300E                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nominal voltage                                                                                                                             |                     | 1/N/PE, 230 - 240 V~                      |                                           |                                           |
| Degree of protection                                                                                                                        |                     | IP24, splash-proof                        |                                           |                                           |
| Dimensions (W x H x D)                                                                                                                      |                     | 450 x 430 x 108 mm,<br>620 x 430 x 108 mm | 620 x 430 x 108 mm,<br>690 x 430 x 108 mm | 860 x 430 x 108 mm,<br>860 x 430 x 143 mm |
| Weight                                                                                                                                      |                     | 4.8 kg,<br>6.2 kg                         | 6.2 kg,<br>6.6 kg                         | 8.0 kg,<br>8.6 kg                         |
| <b>Heat output</b>                                                                                                                          |                     |                                           |                                           |                                           |
| Nominal heat output                                                                                                                         | P <sub>nom</sub>    | 0.5 kW,<br>0.75 kW                        | 1.0 kW,<br>1.5 kW                         | 2.0 kW,<br>3.0 kW                         |
| Minimum heat output (guide value)                                                                                                           | P <sub>min</sub>    | 0.5 kW,<br>0.75 kW                        | 1.0 kW,<br>1.5 kW                         | 2.0 kW,<br>3.0 kW                         |
| Maximum continuous heat output                                                                                                              | P <sub>max, C</sub> | 0.5 kW,<br>0.75 kW                        | 1.0 kW,<br>1.5 kW                         | 2.0 kW,<br>3.0 kW                         |
| <b>Intrinsic consumption</b>                                                                                                                |                     |                                           |                                           |                                           |
| With nominal heat output                                                                                                                    | e <sub>lmax</sub>   | 0.0 W                                     | 0.0 W                                     | 0.0 W                                     |
| With minimum heat output                                                                                                                    | e <sub>lmin</sub>   | 0.0 W                                     | 0.0 W                                     | 0.0 W                                     |
| In standby state                                                                                                                            | e <sub>lSB</sub>    | 0.5 W                                     | 0.5 W                                     | 0.5 W                                     |
| <b>Regulator for heat output</b>                                                                                                            |                     |                                           |                                           |                                           |
| Electronic room temperature controller with week program, window monitoring, adaptive control of the heating start and operating time limit |                     |                                           |                                           |                                           |

## 1. Remarques à l'attention de l'utilisateur

### REMARQUE

Cher client,  
Conservez précieusement ces instructions et remettez-les le cas échéant au prochain propriétaire de l'appareil. Pour un fonctionnement sûr, l'appareil doit uniquement être utilisé conformément aux consignes fournies dans le présent manuel d'instructions de montage et d'utilisation. Veillez donc à tenir compte soigneusement de toutes les informations contenues dans le présent manuel.

### ATTENTION !

Les enfants d'au moins 8 ans ainsi que les personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites sont autorisés à utiliser l'appareil sous la surveillance d'une personne expérimentée ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques encourus ! Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Ne pas laisser les enfants procéder sans surveillance au nettoyage et aux opérations de maintenance !

### ATTENTION !

Tenir les enfants de moins de 3 ans à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont constamment surveillés.

### ATTENTION !

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à allumer et à éteindre l'appareil sous la surveillance d'un adulte ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à une utilisation sûre de l'appareil et ont compris les risques encourus, à condition que l'appareil soit placé ou installé à sa position normale d'utilisation !

### ATTENTION !

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne sont pas autorisés à allumer l'appareil, à le nettoyer ou à effectuer la maintenance !

### ATTENTION !

Le symbole ci-contre est apposé sur l'appareil ; il signifie que l'appareil de chauffage ne doit pas être recouvert !



### ATTENTION !

Certaines pièces de l'appareil peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises en présence d'enfants ou de personnes vulnérables !

### ATTENTION !

Ne jamais faire fonctionner l'appareil de chauffage dans des pièces dans lesquelles sont utilisées des substances inflammables (p. ex. solvants).

### ATTENTION !

Installer l'appareil de manière à ce qu'il ne soit pas accessible à une personne se trouvant dans la baignoire ou sous la douche !

### ATTENTION !

Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant SAV ou une personne disposant de qualifications comparables, afin d'éliminer les sources de danger !

### ATTENTION !

Selon la taille de la pièce, le besoin en chaleur et le réglage du régulateur, les pièces peuvent être surchauffées en cas de fonctionnement sans surveillance. Cela peut entraîner des dangers pour les personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce en cas de surchauffe.

### ATTENTION !

Pour éviter un risque lié à une réinitialisation involontaire du limiteur de température de protection, l'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être relié à un circuit électrique régulièrement mis hors et sous tension par un équipement !

### ATTENTION !

Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dommages visibles ou s'il est tombé.

**⚠ ATTENTION !**

Si l'appareil se déclenche automatiquement sans surveillance, des dangers peuvent survenir : les appareils p. ex. recouverts ou déplacés entre-temps peuvent provoquer des incendies !


**i REMARQUE**

L'appareil est destiné uniquement au réchauffement de l'air ambiant dans des pièces fermées.

**2. Montage, installation, distances minimales****⚠ ATTENTION !**

Ne pas installer l'appareil sous une prise murale !

Respecter les distances minimales prescrites. Respecter en outre une distance de 500 mm minimum par rapport à la face avant de l'appareil. L'appareil de chauffage doit être installé à l'horizontale sur un mur vertical (comme représenté sur l'image). Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

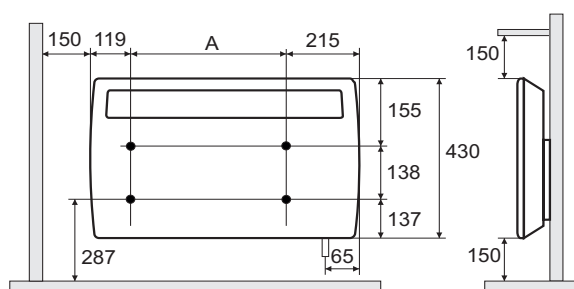

| Modèle             | Cote de perçage A |
|--------------------|-------------------|
| PLX 050E           | 116 mm            |
| PLX 075E, PLX 100E | 286 mm            |
| PLX 150E           | 356 mm            |
| PLX 200E, PLX 300E | 526 mm            |

Lors du montage, il convient de respecter scrupuleusement les prescriptions d'installation en vigueur concernant la zone de protection.

La prise de courant ou de raccordement secteur doit être accessible après le montage.

Veiller à ce que l'air puisse entrer et sortir librement au-dessus et en dessous de l'appareil de chauffage.

**i REMARQUE**

Il est permis de monter l'appareil sur une paroi en bois.



**2.1 Montage mural****i REMARQUE**

Utiliser impérativement la fixation murale d'origine qui se trouve au dos de l'appareil !

**i REMARQUE**

Veiller à ne pas percer les câbles électriques ni les tuyauteries qui se trouvent dans le mur.

- Retirer la fixation murale située au dos de l'appareil. Pour ce faire, pousser les deux languettes vers le bas.
- Percer les trous de fixation.
- Visser fermement la fixation murale au mur.
- Accrocher l'appareil au niveau des fentes inférieures de la fixation murale.
- Faire basculer l'appareil vers le haut et le verrouiller en l'encliquetant dans les languettes.

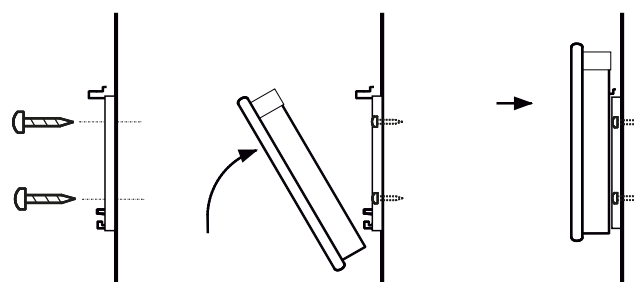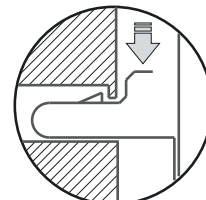**3. Branchements électriques**

La tension indiquée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension du réseau.

Le câble ne doit pas être en contact avec la jaquette. Pour l'alimentation électrique de l'appareil, il est recommandé de mettre en place un circuit électrique dédié.

**PLX 050E - PLX 200E**

Introduire la fiche dans la prise de courant. La fiche doit toujours être accessible en cas de danger.

**PLX 300E**

Seul un électricien est autorisé à installer et à réparer l'appareil selon les normes de sécurité en vigueur. Mettre l'appareil de chauffage à la terre !


Raccordement exclusivement sur des câbles posés de manière fixe ! Prévoir un dispositif de sectionnement dans l'installation électrique avec une ouverture de contact de minimum 3 mm à chaque pôle (p. ex. coupe-circuit automatique).

## 4. Description du régulateur

### 4.1 Unité de commande

L'appareil de chauffage est équipé d'un régulateur électronique réglable, qui se compose d'un écran et de six touches tactiles. L'unité de commande se trouve sur la face supérieure, à droite. Tous les réglages peuvent être réalisés à l'aide des six touches de l'interface de commande.

Les fonctions et valeurs réglées sont affichées à l'écran.

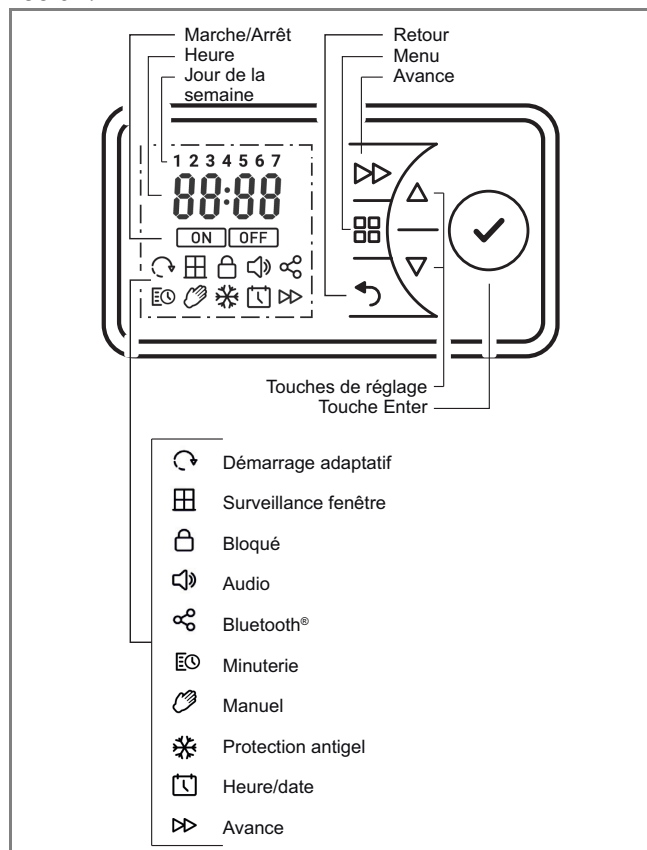

### 4.2 Fonctions des touches

#### MENU PRINCIPAL

- Réglage de la date et de l'heure
- Programmation hebdomadaire de la minuterie
- Mode manuel
- Mode protection antigel

#### RETOUR

Retour au point de programmation précédent

#### Touches ▲ ▼

Elles servent à naviguer dans le menu et à modifier les valeurs de réglages.

#### ENTER

Enregistrement des réglages.

#### AVANCE

Fonctions spéciales comme le passage au point de programmation suivant en mode minuterie ou l'activation du minuteur décompteur.

### 4.3 Écran

L'écran s'allume en cas d'actionnement d'une touche. Si aucune modification n'est effectuée pendant un certain temps, l'affichage s'éteint. Si aucune touche n'est actionnée, l'affichage bascule à nouveau sur le menu principal au bout de 30 secondes.


Une pression sur la touche ENTER permet d'afficher le PIN à 4 chiffres de l'appareil ainsi qu'une éventuelle connexion Bluetooth® (sans fonction pour le moment).

### 4.4 Changement de batterie

#### REMARQUE

La commande est équipée d'une horloge en temps réel avec fonction calendrier. L'horloge est équipée d'une pile bouton (type CR2032, 3 V) qui l'alimente en cas de coupure de courant.

Le compartiment à pile se trouve au dos de l'unité de commande.

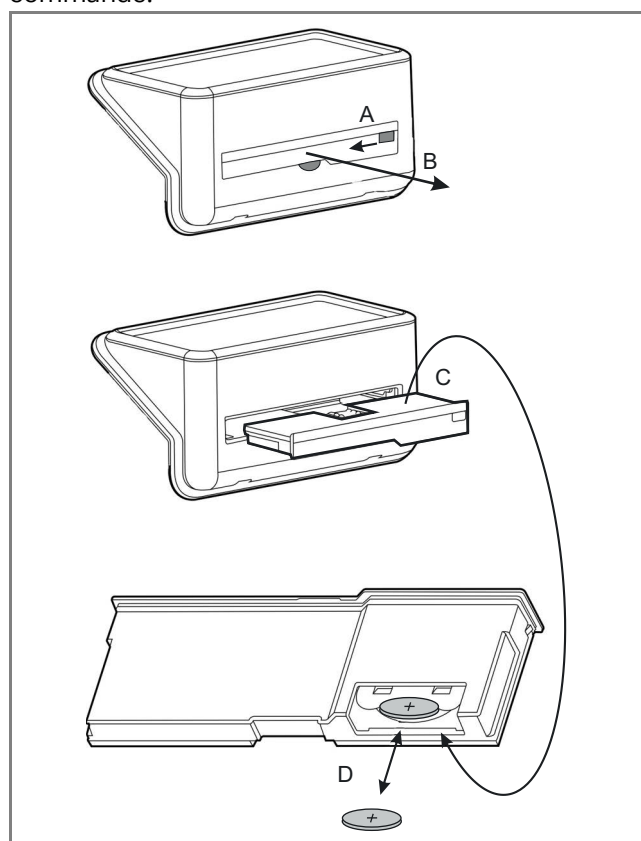

- Déverrouiller le compartiment à pile (A) et le retirer (B).
- La pile se trouve au dos (C).
- Retirer la pile bouton et la remplacer (D). Respecter la polarité (pôle + comme représenté).
- Remonter le compartiment en procédant dans l'ordre inverse

## 4.5 Modes de fonctionnement possibles

### 4.5.1 Programmation hebdomadaire de la minuterie

Quatre programmes de chauffage maximum (marche/arrêt) peuvent être réglés par jour de la semaine. Une température ambiante peut être attribuée à chaque programme de chauffage.

Le symbole MINUTERIE s'affiche à l'écran.

### 4.5.2 Mode manuel

Réglage manuel de la température ambiante.

Le symbole MANUEL s'affiche à l'écran.

### 4.5.3 Protection antigel

Réglage d'une température antigel de 7 °C.

Le symbole GEL s'affiche à l'écran.


#### REMARQUE

La température ambiante peut être modifiée à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour tous les modes de fonctionnement. Dans le cadre de la programmation de la minuterie, cette modification n'est pas réalisée pour la programmation horaire actuelle.

## 4.6 Mise en service

### 4.6.1 Réglage de l'heure et de la date

La commande comprend une horloge en temps réel avec fonction calendrier.

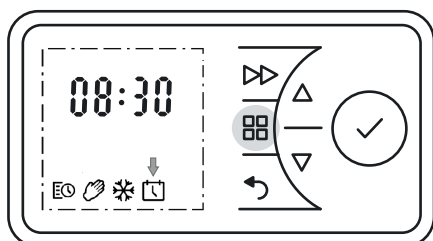


La date et l'heure se règlent en réalisant les étapes suivantes :

- Appuyer sur la touche MENU.
- Sélectionner le symbole DATE & HEURE à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'heure clignote.
- Appuyer à nouveau sur la touche ENTER. L'affichage des heures clignote.
- Régler les heures à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage des minutes clignote.
- Régler les minutes à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'heure clignote.
- Appuyer à nouveau sur la touche ENTER. L'heure est enregistrée et l'affichage JOUR & MOIS clignote.
- Régler le jour à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage du mois clignote.
- Régler le mois à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage ANNÉE clignote.

- Régler l'année à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. La date est enregistrée.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage principal.

## 4.7 Utilisation

### 4.7.1 Allumer/éteindre le mode chauffage

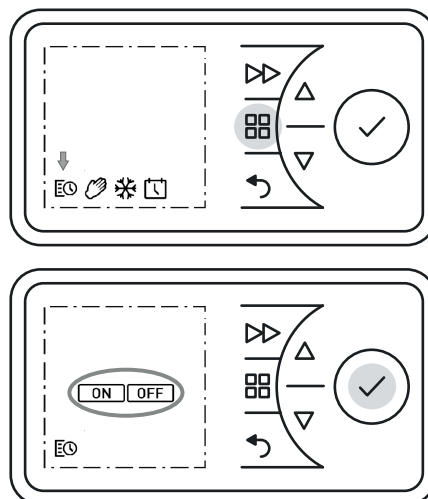

#### Allumer le mode chauffage

- Appuyer sur la touche MENU PRINCIPAL.
- Sélectionner le symbole MANUEL ou MINUTERIE à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole ON clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER => le mode chauffage s'allume.

#### Éteindre le mode chauffage


- Appuyer sur la touche MENU PRINCIPAL.
- Le symbole MINUTERIE clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Sélectionner le symbole OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole OFF clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER => le mode chauffage s'éteint.

#### 4.7.2 Programmation hebdomadaire de la minuterie

##### **REMARQUE**

Il est préconisé d'utiliser la fonction Minuterie pour réduire les coûts de fonctionnement. Si l'appareil reste en permanence en mode de chauffage manuel, les coûts de fonctionnement risquent d'être élevés.

La minuterie est préprogrammée en usine. Quatre plages horaires sont disponibles par jour. Elles peuvent être adaptées en fonction des besoins individuels pour chaque jour de la semaine.

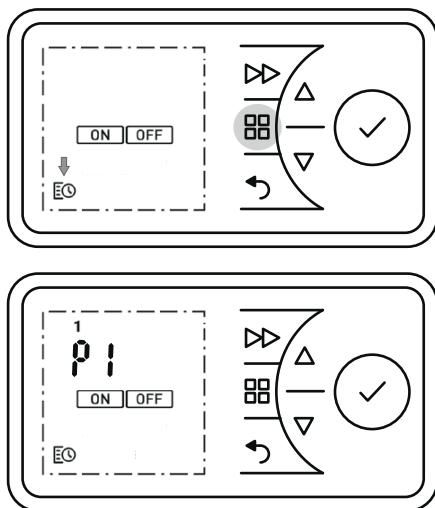

Ces profils peuvent être modifiés en suivant les étapes suivantes :

- Appuyer sur la touche MENU. Le symbole MINUTERIE clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Sélectionner le symbole MINUTERIE à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole MINUTERIE clignote. Appuyer sur la touche ENTER.
- Sélectionner le jour de la semaine :
 

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 = Lundi    | 5 = Vendredi |
| 2 = Mardi    | 6 = Samedi   |
| 3 = Mercredi | 7 = Dimanche |
| 4 = Jeudi    |              |
- Sélectionner le jour à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. P1 (programme 1) clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'heure de mise en marche clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage des heures clignote.
- Régler les heures à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage des minutes clignote.
- Régler les minutes à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. La température ambiante clignote.
- Régler la température à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'heure de mise à l'arrêt clignote.


- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage des heures clignote.
- Régler les heures à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage des minutes clignote.
- Régler les minutes à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. P2 (programme 2) clignote.
- Les programmes P2, P3 et P4 peuvent être modifiés de la même manière.
- Pour copier les programmes P1 à P4 modifiés pour les autres jours, appuyer sur la touche ENTER. L'affichage COPIER clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage COPIER s'allume durablement. Le jour de la semaine clignote.
- Sélectionner les autres jours de la semaine à l'aide des touches ▲ ou ▼. Confirmer à chaque fois en appuyant sur la touche ENTER. Les jours sélectionnés sont affichés en haut de l'écran.
- Pour finir, sélectionner COPIER à l'aide des touches ▲ ou ▼. L'affichage COPIER clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Les réglages sont enregistrés. Le symbole ON clignote.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.7.3 Mode manuel

##### **REMARQUE**

Dans le mode manuel, la programmation hebdomadaire de la minuterie est désactivée.


Les prescriptions relatives à la température ambiante sont données manuellement.

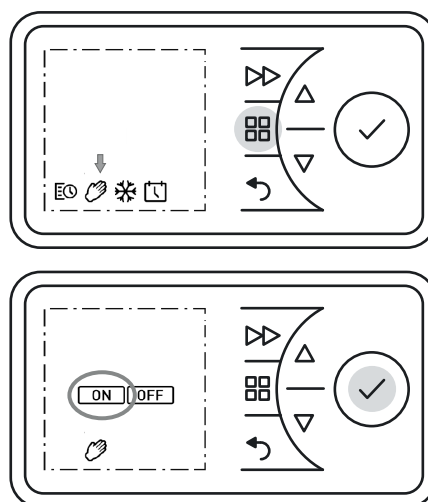

- Appuyer sur la touche MENU.
- Sélectionner le symbole MANUEL à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole MANUEL clignote. Appuyer sur la touche ENTER.
- Le symbole ON clignote. Appuyer sur la touche ENTER.
- Régler la température ambiante à l'aide des touches ▲ ou ▼.

#### 4.7.4 Protection antigel



Prescription d'une température antigel de 7 °C pour les prochaines 24 heures.

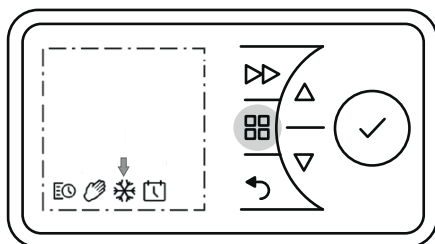

- Appuyer sur la touche MENU.
- Sélectionner le symbole GEL à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole GEL clignote. Appuyer sur la touche ENTER. Affichage du symbole GEL et de la température de 7 °C.

#### 4.7.5 Minuteur décompteur



Le minuteur décompteur permet à l'utilisateur d'activer un programme de chauffage individuel limité dans le temps.

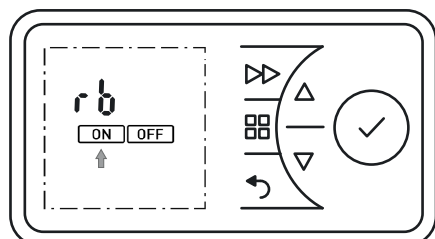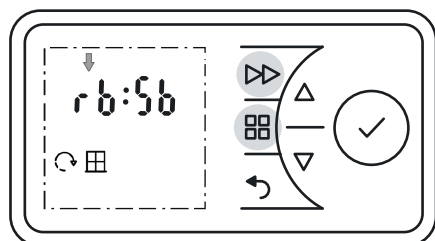

- Appuyer sur la touche MENU. Le symbole MINUTERIE clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Sélectionner le symbole OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole OFF clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER => le mode chauffage s'éteint.
- Actionner le bouton AVANCE. Le mode chauffage est activé pendant 30 minutes (réglages usine).
- Si nécessaire, modifier la température ambiante à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Pour arrêter le mode chauffage avant la fin, éteindre l'appareil de chauffage.

#### Durée de chauffage du minuteur décompteur

La durée de chauffage maximale, limitée par les réglages usine à 2 heures et modifiable en quatre paliers de 30 minutes chacun, peut être modifiée comme indiqué dans le tableau.

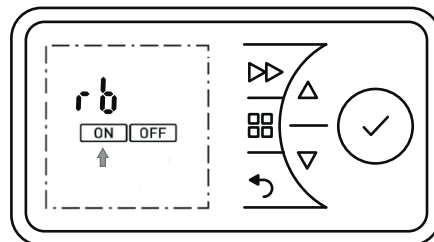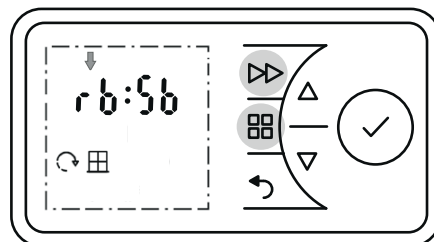

- Maintenir la pression sur les touches MENU et AVANCE pendant cinq secondes.
- L'affichage rb clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le programme de la durée de chauffage clignote. Pour les variantes, voir la colonne de gauche du tableau (réglages usine 2 h).
- Sélectionner le programme de durée de chauffage souhaité à l'aide des touches ▲ ou ▼. Appuyer sur la touche ENTER. La température ambiante clignote.
- Régler la température ambiante à l'aide des touches ▲ ou ▼ et confirmer avec ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

| Programme de la durée de chauffage | Actionner la touche AVANCE : |        |        |        |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
|                                    | 1 fois                       | 2 fois | 3 fois | 4 fois |
| 30 min                             | 00:15                        | 00:20  | 00:25  | 00:30  |
| 01:00 h                            | 00:15                        | 00:30  | 00:45  | 01:00  |
| 01:30 h                            | 00:15                        | 00:30  | 01:00  | 01:30  |
| 02:00 h<br>(configuration usine)   | 00:30                        | 01:00  | 01:30  | 02:00  |
| 04:00 h                            | 01:00                        | 02:00  | 03:00  | 04:00  |
| 06:00 h                            | 01:30                        | 03:00  | 04:30  | 06:00  |
| 08:00 h                            | 02:00                        | 04:00  | 06:00  | 08:00  |




#### 4.7.6 Température ambiante minimale

Cette fonction permet de garantir qu'une température ambiante minimale est prescrite également pendant les périodes d'arrêt, par exemple en cas d'utilisation du mode minuterie (programmation hebdomadaire).

##### REMARQUE

La prescription est valable également pour la fonction de minuteur décompteur. La protection antigel est prioritaire.

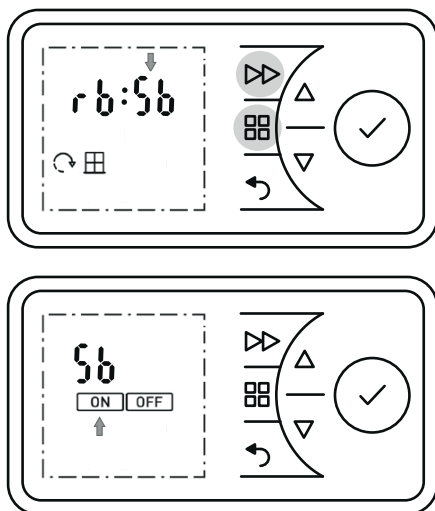


- Maintenir la pression sur les touches MENU et AVANCE pendant cinq secondes. L'affichage rb clignote.
- Appuyer sur la touche ▲. L'affichage Sb clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. La température ambiante minimale (réglée en usine sur 16 °C) clignote.
- Régler la température ambiante minimale à l'aide des touches ▲ ou ▼ et confirmer avec ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.7.7 Démarrage adaptatif

Cette fonction garantit que la température ambiante réglée est atteinte exactement au début de la mise en marche, par exemple en connexion avec un programme de minuterie.

##### Exemple :

Le menu de la minuterie prévoit une température ambiante de consigne de 22 °C à 7 heures. La température ambiante actuelle est de 17 °C. L'appareil de chauffage se met en marche suffisamment à l'avance pour que la température ambiante prescrite de 22 °C soit atteinte à 7 heures.


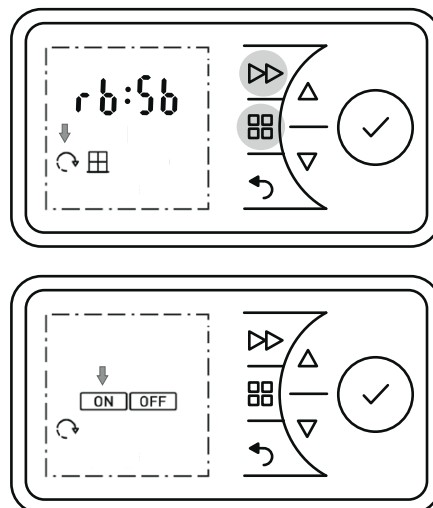


- Maintenir la pression sur les touches MENU et AVANCE pendant cinq secondes.
- L'affichage rb clignote.
- Sélectionner le symbole DÉMARRAGE ADAPTATIF à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER.
- Sélectionner ON ou OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver la fonction.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

## 4.8 Options

### 4.8.1 Changement d'heure hiver/été



Le cas échéant, l'horloge change automatiquement l'heure d'hiver/d'été. Cette fonction peut être désactivée ou activée manuellement.

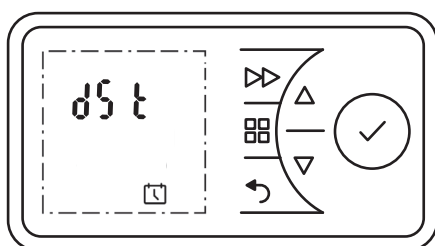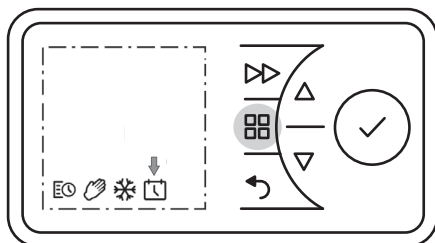

- Appuyer sur la touche MENU. Le symbole MINUTERIE clignote.
- Sélectionner le symbole DATE & HEURE à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'heure actuelle clignote.
- Appuyer sur la touche ▲. L'affichage dSt clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Sélectionner ON ou OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver la fonction.
- Confirmer avec ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

### 4.8.2 Touche audio

Signal sonore en cas d'actionnement d'une touche.

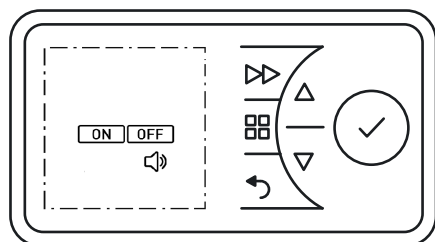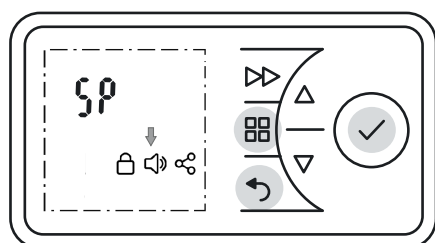

- Maintenir la pression sur les touches MENU, RETOUR et ENTER pendant cinq secondes.
- L'affichage SP clignote.



- Sélectionner le symbole TON à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER.
- Sélectionner ON ou OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver la fonction.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

### 4.8.3 Unité de température, température maximale

Ce menu permet de régler les deux fonctions suivantes :

#### Affichage de l'unité de température

Sélection possible entre degré Celsius et degré Fahrenheit.

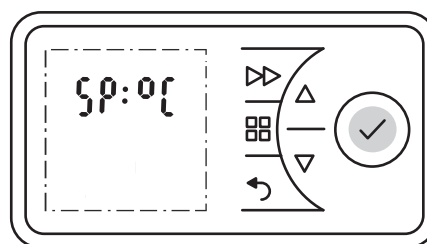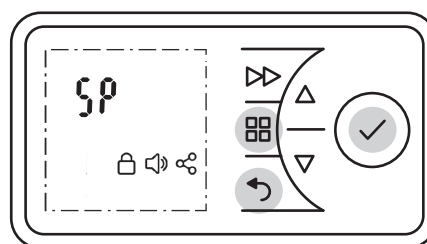

- Maintenir la pression sur les touches MENU, RETOUR et ENTER pendant cinq secondes.
- L'affichage SP clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage °C clignote.
- Sélectionner le symbole °C ou °F à l'aide des touches ▲ ou ▼.

#### REMARQUE

L'unité de température °C est habituellement utilisée dans la plupart des pays européens.


#### Température maximale

Définir la température maximale réglable.

- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage de la température maximale clignote.
- Définir la température maximale réglable à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Confirmer avec ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.8.4 Blocage du clavier

Cette fonction permet de bloquer des éléments de commande.

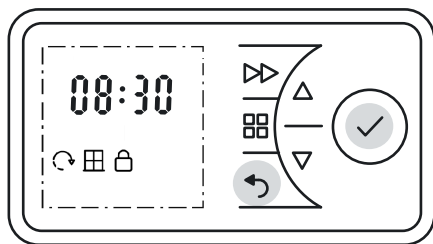



- Maintenir la pression sur les touches RETOUR et ENTER pendant trois secondes.
- Le symbole BLOQUÉ apparaît à l'écran.
- Maintenir à nouveau la pression sur les touches RETOUR et ENTER pendant trois secondes pour débloquent.

#### **i** REMARQUE

Lorsque le blocage du clavier est actif, aucun réglage ne peut être réalisé.

#### 4.8.5 Limiter les fonctions

Les fonctions, le minuteur décompteur et le réglage des valeurs de température maximale et minimale peuvent être bloqués à l'aide d'un code.

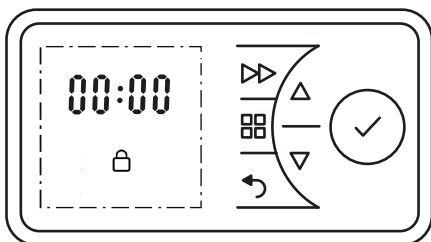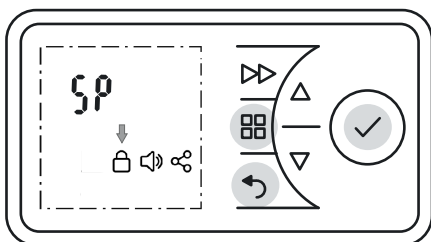



Pour réaliser le blocage, un code à 4 caractères doit être défini et saisi.

- Maintenir la pression sur les touches MENU, RETOUR et ENTER pendant 10 secondes. L'affichage SP clignote.
- Sélectionner le symbole BLOCAGE DU CLAVIER à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Confirmer avec ENTER. Le premier caractère clignote.
- Régler le premier caractère du code en sélectionnant un chiffre de 0 à 9 à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyer sur la touche ENTER.
- Procéder de la même manière pour régler les caractères 2, 3 et 4 du code chiffré.

- Appuyer sur la touche ENTER. Les fonctions minuteur décompteur (rb) et température maximale/minimale (SP) sont bloquées.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.8.6 Surveillance fenêtre

L'appareil de chauffage est équipé d'une fonction de surveillance. Elle lui permet de détecter les dépenses d'énergie inutiles en cas de fenêtre restée ouverte. Dans ce cas, l'appareil de chauffage réduit sa puissance calorifique. La fonction SURVEILLANCE FENÊTRE est activée dans les réglages usine.

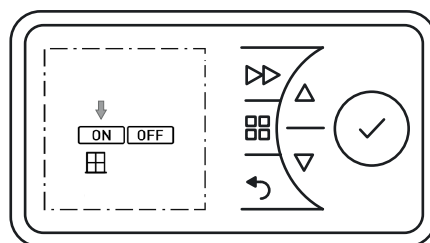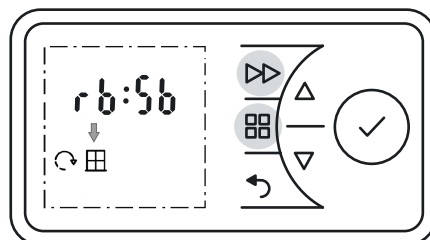

#### **i** REMARQUE



Dans les pièces non isolées ou exposées à des courants d'air, la température ambiante peut rapidement baisser. Il en va de même lorsque les appareils de chauffage ne sont pas suffisamment dimensionnés. Dans ce cas, désactiver la fonction surveillance des fenêtres.

Cette fonction peut être activée ou désactivée de la manière suivante :

- Maintenir la pression sur les touches MENU et AVANCE pendant cinq secondes.
- L'affichage rb clignote.
- Sélectionner le symbole FENÊTRE à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le symbole ON clignote.
- Sélectionner le symbole ON ou OFF à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.8.7 Retour aux réglages d'usine



Annule tous les réglages réalisés par l'utilisateur et ré-initialise les réglages usine.

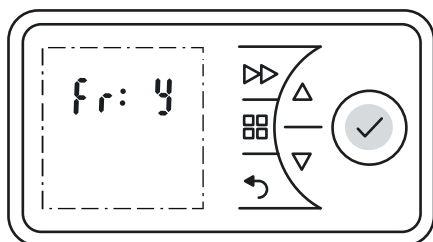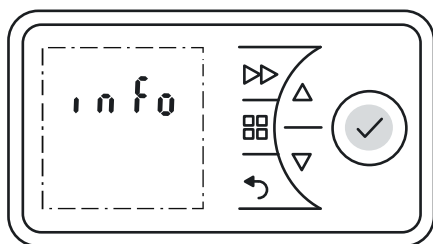

- Appuyer pendant cinq secondes sur la touche ENTER. L'affichage INFO clignote.
- Sélectionner l'affichage Fr à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage N (= non) clignote.
- Sélectionner l'affichage Y à l'aide des touches ▲ ou ▼. Le symbole clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Toutes les valeurs sont réinitialisées sur les réglages usine.
- Régler l'heure et la date.

#### 4.8.8 Augmenter la valeur de consigne

L'appareil de chauffage est livré avec une zone de température réglable de 7 à 26 °C. La valeur limite supérieure peut être diminuée ou augmentée si besoin est (32 °C maximum).

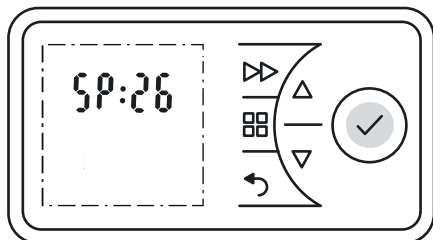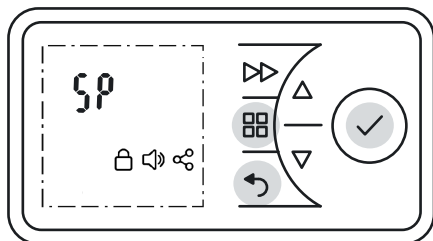

- Maintenir la pression sur les touches MENU, RETOUR et ENTER pendant cinq secondes.
- L'affichage SP clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. L'affichage °C clignote.
- Appuyer sur la touche ENTER. Le chiffre 26 (valeur limite réglée en usine) s'affiche et clignote.

- Augmenter ou réduire la valeur limite souhaitée à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyer sur la touche ENTER.
- Appuyer sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

#### 4.8.9 Informations pour le service technique

##### **REMARQUE**

Ces informations sont réservées au technicien de service.

Les informations suivantes peuvent être affichées :

**Numéro UI :** Numéro de service Écran

**Numéro CC :** Numéro de service Électronique

**Numéro ID :** Numéro de service Appareil de chauffage

- Appuyer pendant cinq secondes sur la touche ENTER. L'affichage INFO clignote.
- Sélectionner l'affichage Ui, CC ou id à l'aide des touches ▲ ou ▼.
- Appuyer deux fois sur la touche RETOUR pour revenir à l'affichage standard.

##### **REMARQUE**

L'affichage id est un code à 12 caractères. Les premiers caractères sont affichés au niveau 1. Le niveau suivant (2, 3) peut être sélectionné à l'aide des touches ▲ ou ▼.

### 5. Limiteur de surcharge

L'appareil de chauffage est équipé d'un limiteur de surcharge pour votre sécurité. Si la circulation de l'air est gênée (p. ex. par des rideaux ou un encombrement de la grille d'aération), l'appareil se met automatiquement à l'arrêt.

Dans ce cas, il convient de couper pendant quelques minutes l'alimentation électrique de l'appareil de chauffage (débrancher le connecteur, déconnecter le fusible) afin que l'appareil puisse refroidir suffisamment.

Avant la remise en marche de l'appareil, éliminer les causes du déclenchement du limiteur de surcharge.

### 6. Maintenance

Avant de procéder à la maintenance, mettre l'appareil hors tension et le laisser refroidir. La surface extérieure de l'appareil peut être nettoyée avec un linge doux et humide. Pour le nettoyage, ne pas utiliser de poudre à récurer ni d'encaustique qui pourraient endommager les surfaces. Les dépôts de poussière dans l'appareil peuvent être éliminés de l'extérieur à l'aide d'un aspirateur.

## 7. Défauts

Si l'indication Err s'affiche à l'écran, un défaut est apparu.

| Affichage | Signification                             | Mesures                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1      | Capteur de température défectueux.        | Contactez le service SAV.                                                                                            |
| Err2      | Déclenchement de la surveillance fenêtre. | Refermer la fenêtre.<br>Effacer le message de défaut.<br>Si nécessaire, désactiver la fonction ; voir chapitre 4.8.6 |
| Err3      | Surchauffe de l'appareil de chauffage.    | Voir chapitre 5<br>Effacer le message de défaut.                                                                     |
| Err4      | Température ambiante dépassée.            | Contactez le SAV.                                                                                                    |
| Err9      | Perte de l'heure.                         | Effacer le message de défaut. Saisir de nouveau l'heure.                                                             |
| Err10     | Élément de chauffage défectueux.          | Contactez le SAV.                                                                                                    |

### Effacer un message de défaut

- Appuyer pendant dix secondes sur la touche ENTER. L'indication Err disparaît.
- L'appareil est de nouveau prêt à fonctionner.

Si l'erreur se produit de nouveau, contactez le SAV.

## 8. Garantie

Conformément aux conditions de garantie, nous accordons 2 ans de garantie sur ce produit.

## 9. Recyclage



L'appareil ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, veuillez le confier aux centres de collecte disponibles.

## 10. Caractéristiques techniques

| Type d'appareil                                                                                                                                                                                           | PLX 050E,<br>PLX 075E                           | PLX 100E,<br>PLX 150E                           | PLX 200E,<br>PLX 250E/<br>300E                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| Tension nominale                                                                                                                                                                                          | 1/N/PE, 230 - 240 V~                            |                                                 |                                                 |                   |
| Degré de protection                                                                                                                                                                                       | IP24 (résistant aux éclaboussures)              |                                                 |                                                 |                   |
| Dimensions (L x H x P)                                                                                                                                                                                    | 450 x 430<br>x 108 mm,<br>620 x 430<br>x 108 mm | 620 x 430<br>x 108 mm,<br>690 x 430<br>x 108 mm | 860 x 430<br>x 108 mm,<br>860 x 430<br>x 143 mm |                   |
| Poids                                                                                                                                                                                                     | 4,8 kg<br>6,2 kg                                | 6,2 kg<br>6,6 kg                                | 8,0 kg<br>8,6 kg                                |                   |
| Capacité thermique                                                                                                                                                                                        |                                                 |                                                 |                                                 |                   |
| Capacité ther-<br>mique nominale                                                                                                                                                                          | P <sub>nom</sub>                                | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW |
| Capacité ther-<br>mique minimale<br>(valeur indica-<br>tive)                                                                                                                                              | P <sub>min</sub>                                | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW |
| Capacité ther-<br>mique perma-<br>nente maximale                                                                                                                                                          | P <sub>max, C</sub>                             | 0,5 kW,<br>0,75 kW                              | 1,0 kW,<br>1,5 kW                               | 2,0 kW,<br>3,0 kW |
| Consommation d'énergie                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                                 |                                                 |                   |
| pour une capa-<br>cité thermique<br>nominale                                                                                                                                                              | el <sub>max</sub>                               | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           | 0,0 W             |
| pour une capa-<br>cité thermique<br>minimale                                                                                                                                                              | el <sub>min</sub>                               | 0,0 W                                           | 0,0 W                                           | 0,0 W             |
| en état de veille                                                                                                                                                                                         | el <sub>SB</sub>                                | 0,5 W                                           | 0,5 W                                           | 0,5 W             |
| Type de contrôle                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                 |                                                 |                   |
| Régulateur de température ambiante électronique avec programmation hebdomadaire, surveillance fenêtre, régu-<br>lateur adaptatif du démarrage du chauffage et limitation<br>de la durée de fonctionnement |                                                 |                                                 |                                                 |                   |

## 1. Note per l'utente

### REFERENCE

Gentile cliente,  
la invitiamo a conservare con cura le istruzioni e a consegnarle eventualmente al successivo proprietario. Per garantire un utilizzo sicuro, l'apparecchio deve essere azionato solo in conformità con le indicazioni delle presenti istruzioni d'uso e di montaggio. Pertanto, osservare accuratamente tutte le informazioni contenute nelle presenti istruzioni.

### ATTENZIONE!

L'apparecchio può essere usato dai bambini a partire dagli 8 anni di età e anche dalle persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, purché siano supervisionate da un adulto o sia stato insegnato loro a usare l'apparecchio in modo sicuro ed essi capiscano i pericoli che ne derivano! I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Non far eseguire gli interventi di pulizia e manutenzione a cura dell'utente a bambini senza alcuna supervisione!

### ATTENZIONE!

Tenere lontano i bambini di età inferiore ai 3 anni, a meno che non siano costantemente sorvegliati da un adulto.

### ATTENZIONE!

I bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore agli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio sotto la supervisione di un adulto o se è stato insegnato loro a usare l'apparecchio in modo sicuro ed essi abbiano compreso i pericoli che ne derivano, purché l'apparecchio si trovi o venga installato nella sua normale posizione di utilizzo!

### ATTENZIONE!

I bambini a partire dai 3 anni e di età inferiore agli 8 anni non devono accendere l'apparecchio né tanto meno pulirlo o eseguirne la manutenzione!

### ATTENZIONE!

Il simbolo a fianco è applicato sull'apparecchio da riscaldamento e indica che quest'ultimo non deve essere coperto!



### ATTENZIONE!

Alcune parti dell'apparecchio possono divenire molto calde ed essere causa di ustioni. Prestare particolare attenzione se ci sono bambini o soggetti vulnerabili nelle vicinanze!

### ATTENZIONE!

Non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio da riscaldamento in ambienti in cui si impiegano prodotti infiammabili (ad es. solventi).

### ATTENZIONE!

L'apparecchio deve essere installato in modo tale da non poter essere toccato da una persona che si trova nella vasca da bagno o sotto la doccia!

### ATTENZIONE!

Se il cavo di rete è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo rappresentante del Servizio clienti o da una persona in possesso di pari qualifiche al fine di evitare potenziali pericoli!

### ATTENZIONE!

A seconda delle dimensioni della stanza, del fabbisogno termico e dell'impostazione del regolatore è possibile che gli ambienti si surriscaldino se il funzionamento non è controllato. Ne possono derivare dei pericoli per le persone che non siano in grado di abbandonare la stanza in caso di temperature elevate.

### ATTENZIONE!

Per evitare pericoli dovuti a un ripristino accidentale del limitatore termico di sicurezza, l'apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno (ad es. un timer) né collegato a un circuito elettrico regolarmente inserito e disinserito da un'apposita apparecchiatura!

### ATTENZIONE!

Non utilizzare l'apparecchio se sono riconoscibili dei danni visibili o se l'apparecchio è caduto.

**⚠ ATTENZIONE!**

Se l'apparecchio si accende automaticamente in maniera indisturbata, possono derivarne dei pericoli; ad esempio, gli apparecchi che sono stati nel frattempo coperti o spostati possono causare incendi.

**i REFERENCE**


L'apparecchio può essere utilizzato solo per il riscaldamento dell'aria ambiente all'interno di ambienti chiusi.

**2. Montaggio, installazione, distanze minime****⚠ ATTENZIONE!**

Non installare l'apparecchio sotto una presa a muro!

Le distanze minime devono essere rispettate. Inoltre occorre calcolare una distanza di 500 mm dal lato anteriore dell'apparecchio.

L'apparecchio da riscaldamento deve essere installato in orizzontale su una parete verticale, come mostrato in figura. Tutte le misure si intendono in mm.

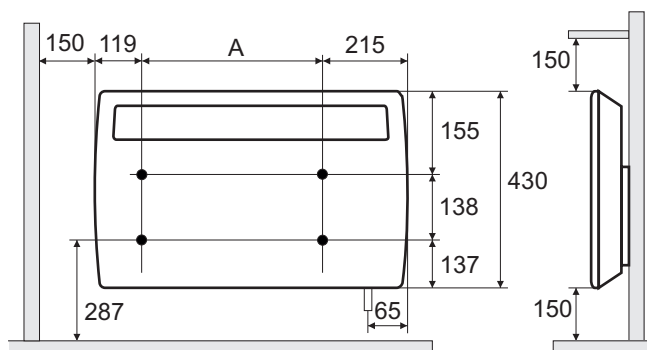

| Modelli            | Dim. di foratura A |
|--------------------|--------------------|
| PLX 050E           | 116 mm             |
| PLX 075E, PLX 100E | 286 mm             |
| PLX 150E           | 356 mm             |
| PLX 200E, PLX 300E | 526 mm             |

Durante il montaggio, rispettare l'area protetta come indicato nelle norme di installazione attuali.

La presa e la spina elettrica dell'apparecchio devono essere accessibili dopo il montaggio.

Assicurarsi che l'aria possa entrare nell'apparecchio e uscirne dal basso e dall'alto senza ostacoli.

**i REFERENCE**

È consentito il montaggio su pareti in legno.



**2.1 Montaggio a parete****i REFERENCE**

Utilizzare il supporto a parete originale in dotazione nella parte posteriore dell'apparecchio.

**i REFERENCE**

Durante la foratura, prestare attenzione alla possibile presenza di tubazioni o cavi elettrici nel muro!

- Rimuovere il supporto a parete dalla parte posteriore dell'apparecchio premendo le due linguette verso il basso.
- Eseguire i fori per il fissaggio.
- Avvitare il supporto a parete ben saldo al muro.
- Agganciare l'apparecchio alle fessure inferiori del supporto a parete.
- Sollevare l'apparecchio e inserirlo nelle linguette per bloccarlo.

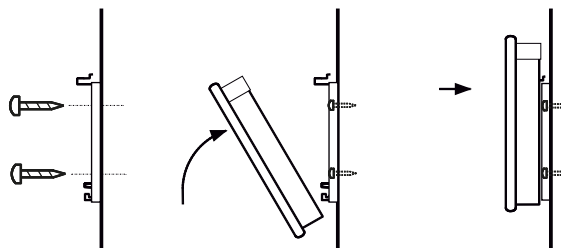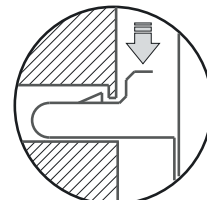**3. Allacciamento elettrico**

L'indicazione della tensione sulla targhetta dati deve coincidere con la tensione di rete. La linea non deve toccare la custodia. Si consiglia di predisporre un circuito elettrico apposito per l'alimentazione di corrente.

**PLX 050E - PLX 200E**

Inserire la spina nella presa di corrente. La spina deve rimanere sempre accessibile per i casi di emergenza.

**PLX 300E**

L'apparecchio può essere installato e riparato solo da un elettricista esperto secondo le norme di sicurezza vigenti. Collegare a terra l'apparecchio di riscaldamento.

Collegare l'apparecchio solo alle linee a posa fissa!

Nell'impianto elettrico occorre inserire un dispositivo di sezionamento con almeno 3 mm di apertura dei contatti su ciascun polo (p.es. interruttore automatico)!




## 4. Descrizione del regolatore

### 4.1 Unità di comando

L'apparecchio da riscaldamento è dotato di un regolatore elettronico regolabile costituito da un display e sei tasti touchscreen. L'unità di comando si trova in alto a destra. Tutte le impostazioni possono essere effettuate usando i sei tasti presenti nell'interfaccia utente.

Sul display vengono visualizzati le funzioni e i valori impostati.

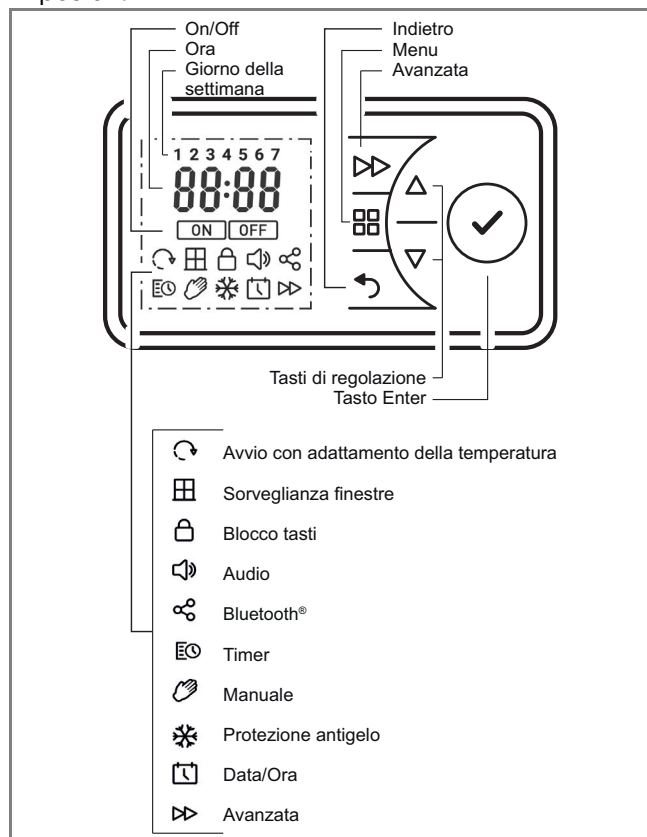

### 4.2 Funzioni dei tasti

#### MENU PRINCIPALE

- Impostazione di data e ora
- Timer con programma settimanale
- Modalità manuale
- Modalità di protezione antigelo

#### INDIETRO

Ritorna al punto del programma precedente

#### Tasti ▲ ▼

Per navigare attraverso il menu e modificare i valori impostati.

#### ENTER

Salvataggio delle impostazioni.

#### AVANZATA

Funzioni speciali come passare al punto del programma successivo nell'esercizio Timer o attivare il timer alla rovescia.

### 4.3 Display

Premendo un tasto qualsiasi, il display si illumina. Se non vengono effettuate modifiche per lungo tempo, il display si spegne. Se non viene premuto nessun tasto, l'indicatore, dopo 30 secondi, torna al menu principale.


Premendo il tasto ENTER, vengono visualizzati il PIN a 4 cifre dell'apparecchio e una possibile connessione Bluetooth® (funzione al momento non disponibile).

### 4.4 Sostituzione della batteria

#### REFERENCE

Il comando dispone di un orologio in tempo reale con funzione calendario. L'orologio è dotato di una batteria a bottone (tipo CR2032, 3V) che eroga l'alimentazione in caso di interruzioni di rete.

Il vano batteria si trova sul lato posteriore dell'unità di comando.

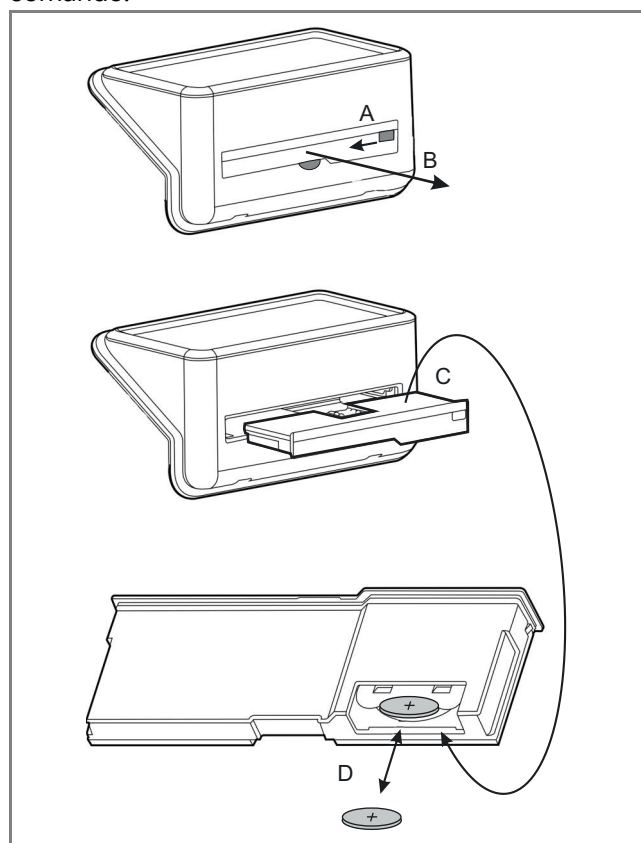

- Sbloccare (A) ed estrarre (B) il vano batteria.
- La batteria è situata sul lato posteriore (C).
- Estrarre la batteria a bottone e sostituirla (D). Prestare attenzione alla polarità (polo + come rappresentato in figura).
- Per l'assemblaggio, seguire l'ordine inverso.

## 4.5 Modalità d'esercizio possibili

### 4.5.1 Timer con programma settimanale

Fino a quattro programmi di riscaldamento (On/Off) impostabili per ogni giorno della settimana. Per ciascun programma di riscaldamento è possibile indicare una temperatura ambiente prestabilita. Sul display compare il simbolo TIMER.

### 4.5.2 Modalità manuale

Impostazione manuale della temperatura ambiente. Sul display compare il simbolo di una MANO.

### 4.5.3 Protezione antigelo

Impostazione di una temperatura antigelo pari a 7 °C. Sul display compare il simbolo del GHIACCIO.


## REFERENCE

Per tutte le modalità d'esercizio è possibile modificare il valore della temperatura ambiente agendo sui tasti ▲ o ▼. Nel programma Timer tale modifica verrà applicata solamente per il programma orario attualmente impostato.

## 4.6 Avviamento

### 4.6.1 Impostazione di data e ora

Il comando dispone di un orologio in tempo reale con funzione calendario.

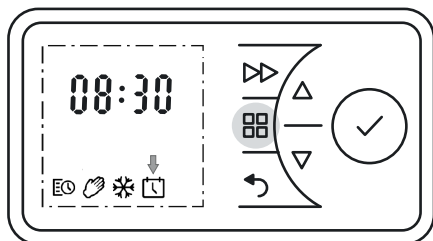


Per impostare data e ora, procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto MENU.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo DATA e ORA. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER. L'ora inizierà a lampeggiare.
- Premere di nuovo il tasto ENTER. L'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare.
- Impostare le ore aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'indicatore dei minuti inizierà a lampeggiare.
- Impostare i minuti aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'ora inizierà a lampeggiare.
- Premere di nuovo il tasto ENTER. L'ora è stata memorizzata e inizierà a lampeggiare l'indicatore GIORNO e MESE.
- Impostare il giorno aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'indicatore del mese inizierà a lampeggiare.
- Impostare il mese aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'indicatore ANNO inizierà a lampeggiare.

- Impostare l'anno aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. La data è stata memorizzata.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare al display principale.

## 4.7 Comando

### 4.7.1 Attivazione/disattivazione dell'esercizio di riscaldamento

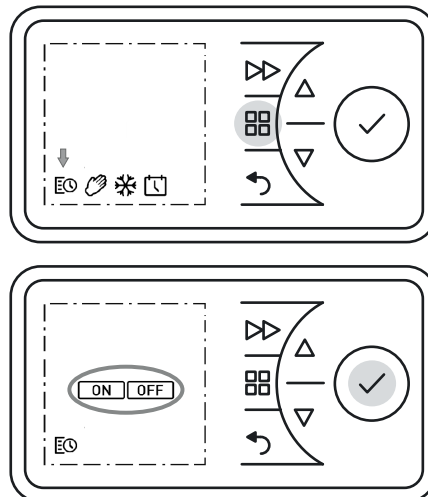

#### Attivazione dell'esercizio di riscaldamento

- Premere il tasto MENU PRINCIPALE.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo della MANO oppure il simbolo TIMER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER per attivare l'esercizio di riscaldamento.

#### Disattivazione dell'esercizio di riscaldamento


- Premere il tasto MENU PRINCIPALE.
- Il simbolo TIMER inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo OFF. Il simbolo OFF inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER per disattivare l'esercizio di riscaldamento.

#### 4.7.2 Timer con programma settimanale

##### **REFERENCE**

È consigliabile utilizzare la modalità d'esercizio Timer per ridurre i costi di gestione. L'impiego dell'apparecchio in esercizio di riscaldamento manuale può comportare costi di gestione elevati.

Il timer è già programmato di default. Sono disponibili quattro blocchi orari per giorno, che possono essere adattati individualmente per ogni giorno della settimana.

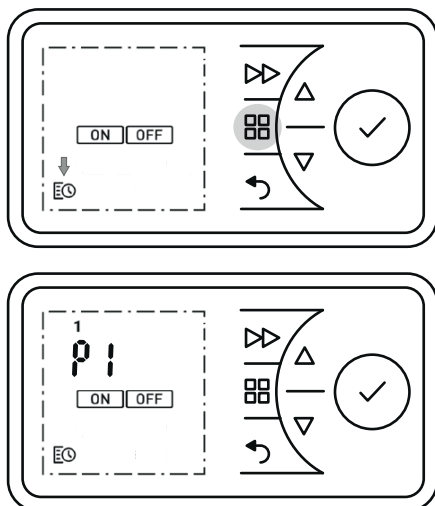

Per modificare i vari profili, procedere nel seguente modo:

- Premere il tasto MENU. Il simbolo TIMER inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo TIMER. Il simbolo TIMER inizierà a lampeggiare. Premere il tasto ENTER.
- Selezionare il giorno della settimana:
 

|               |              |
|---------------|--------------|
| 1 = lunedì    | 5 = venerdì  |
| 2 = martedì   | 6 = sabato   |
| 3 = mercoledì | 7 = domenica |
| 4 = giovedì   |              |
- Selezionare il giorno aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. P1 (Programma 1) inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. L'orario di attivazione inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. L'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare.
- Impostare le ore aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'indicatore dei minuti inizierà a lampeggiare.
- Impostare i minuti aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. La temperatura ambiente inizierà a lampeggiare.
- Impostare la temperatura aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'orario di spegnimento inizierà a lampeggiare.


- Premere il tasto ENTER. L'indicatore delle ore inizierà a lampeggiare.
- Impostare le ore aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. L'indicatore dei minuti inizierà a lampeggiare.
- Impostare i minuti aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. P2 (Programma 2) inizierà a lampeggiare.
- Impostare i programmi P2, P3 e P4 seguendo i passaggi descritti sopra.
- Per copiare i programmi P1 - P4 appena impostati negli altri giorni, premere il tasto ENTER. L'indicatore COPY inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. L'indicatore COPY rimarrà fisso. Il giorno della settimana inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare gli altri giorni della settimana. Premere per ciascuno il tasto ENTER.
- I giorni della settimana selezionati verranno visualizzati in alto, sul margine del display.
- Selezionare infine COPY usando i tasti ▲ o ▼. L'indicatore COPY inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Le impostazioni sono state salvate. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

#### 4.7.3 Modalità manuale

##### **REFERENCE**

Nella modalità manuale, il timer con programma settimanale viene disattivato.


La temperatura ambiente viene impostata manualmente.

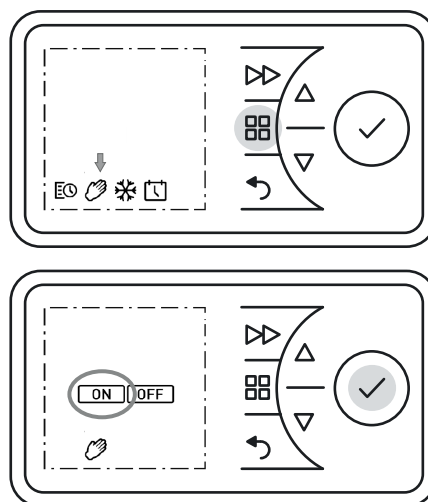

- Premere il tasto MENU.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo della MANO. Il simbolo della MANO inizierà a lampeggiare. Premere il tasto ENTER.
- Il simbolo ON inizierà a lampeggiare. Premere il tasto ENTER.
- Impostare la temperatura ambiente aiutandosi con i tasti ▲ o ▼.

#### 4.7.4 Protezione antigelo



Con questa funzione è possibile impostare una temperatura antigelo pari a 7 °C per le 24 ore successive.

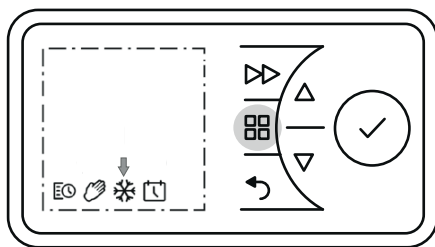

- Premere il tasto MENU.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo del GHIACCIO. Il simbolo del GHIACCIO inizierà a lampeggiare. Premere il tasto ENTER. Verranno visualizzati il simbolo del GHIACCIO e la temperatura di 7 °C.

#### 4.7.5 Timer alla rovescia



Il timer alla rovescia permette all'utente di attivare un programma di riscaldamento per una sola volta e per un periodo di tempo limitato.

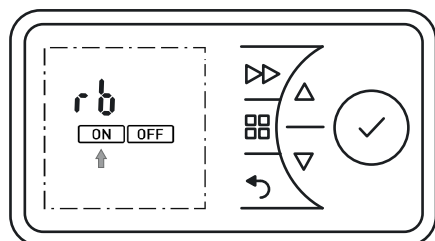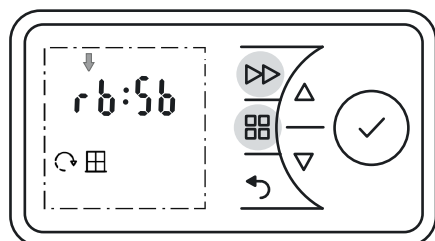

- Premere il tasto MENU. Il simbolo TIMER inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo OFF. Il simbolo OFF inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER per disattivare l'esercizio di riscaldamento.
- Premere il tasto AVANZATA. L'esercizio di riscaldamento verrà eseguito per 30 minuti (impostazione di fabbrica).
- Se necessario, modificare la temperatura ambiente usando i tasti ▲ o ▼.
- Per interrompere l'esercizio prima del termine previsto, spegnere l'apparecchio da riscaldamento.

#### Durata del riscaldamento del timer alla rovescia

La durata massima del riscaldamento, impostata di default a 2 ore e modificabile su quattro livelli da 30 minuti ciascuno, può essere adeguata in base alle esigenze come mostrato nella tabella sotto.

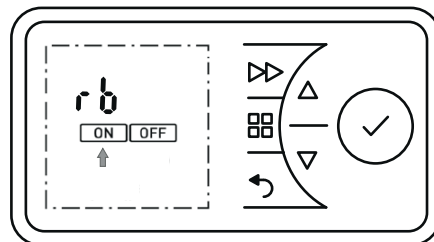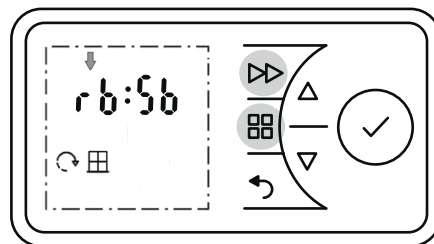

- Tenere premuti i tasti MENU e AVANZATA per cinque secondi.
- L'indicatore rb inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il programma per la durata del riscaldamento inizierà a lampeggiare. Per le varianti vedere la tabella, colonna sinistra (impostazione di fabbrica: 2 h).
- Selezionare il programma per la durata del riscaldamento desiderato aiutandosi con i tasti ▲ o ▼. Premere il tasto ENTER. La temperatura ambiente inizierà a lampeggiare.
- Impostare la temperatura ambiente con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ e confermare con ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.


| Programma per la durata del riscaldamento | Premere il tasto AVANZATA: |         |         |         |
|-------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|                                           | 1 volta                    | 2 volte | 3 volte | 4 volte |
| 30 min                                    | 00:15                      | 00:20   | 00:25   | 00:30   |
| 01:00 h                                   | 00:15                      | 00:30   | 00:45   | 01:00   |
| 01:30 h                                   | 00:15                      | 00:30   | 01:00   | 01:30   |
| 02:00 h (default)                         | 00:30                      | 01:00   | 01:30   | 02:00   |
| 04:00 h                                   | 01:00                      | 02:00   | 03:00   | 04:00   |
| 06:00 h                                   | 01:30                      | 03:00   | 04:30   | 06:00   |
| 08:00 h                                   | 02:00                      | 04:00   | 06:00   | 08:00   |

#### 4.7.6 Temperatura ambiente minima

Grazie a questa funzione è possibile impostare una temperatura ambiente minima da applicare ad esempio all'esercizio Timer (programma settimanale), anche durante gli orari in cui l'apparecchio è spento.

#### REFERENCE

L'impostazione vale anche per la funzione Timer alla rovescia. La modalità di protezione antigelo ha comunque la priorità.

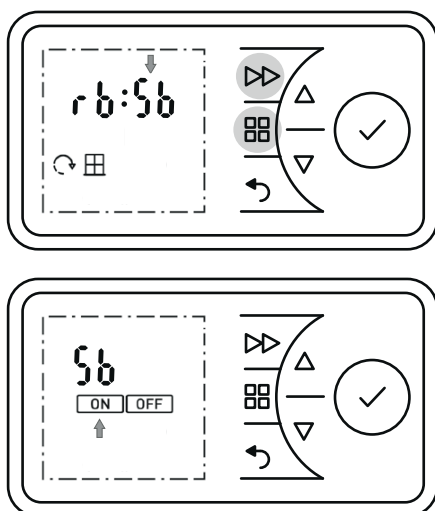


- Tenere premuti i tasti MENU e AVANZATA per cinque secondi. L'indicatore rb inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ▲. L'indicatore Sb inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. La temperatura ambiente minima (16 °C come da impostazione di fabbrica) inizierà a lampeggiare.
- Impostare la temperatura ambiente minima con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ e confermare con ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

#### 4.7.7 Avvio con adattamento della temperatura

Questa funzione consente all'apparecchio di raggiungere la temperatura ambiente impostata all'orario di attivazione previsto, p.es. in relazione a un programma orario.

#### Esempio:

Nel menu del timer è preimpostata una temperatura ambiente nominale di 22 °C per le ore 07:00, mentre la temperatura ambiente attuale è di 17 °C. L'apparecchio da riscaldamento si accenderà quindi prima dell'orario previsto in modo da raggiungere la temperatura ambiente prestabilita di 22 °C esattamente alle ore 07:00.


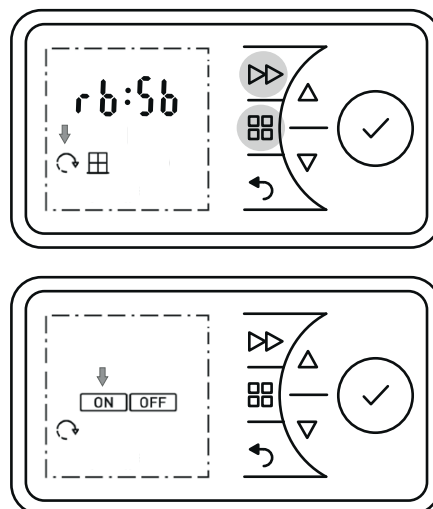


- Tenere premuti i tasti MENU e AVANZATA per cinque secondi.
- L'indicatore rb inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo AVVIO CON ADATTAMENTO DELLA TEMPERATURA. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼, selezionare ON oppure OFF per attivare o disattivare la funzione.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

## 4.8 Opzioni

### 4.8.1 Impostazione orario legale / orario solare



L'orologio passa automaticamente dall'orario legale a all'orario solare e viceversa. Questa funzione può essere disattivata o attivata manualmente.

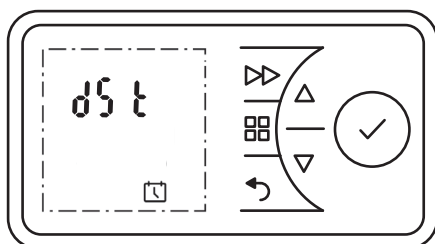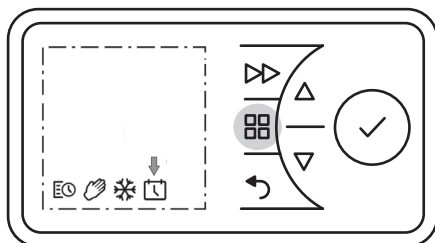

- Premere il tasto MENU. Il simbolo TIMER inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo DATA e ORA. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER. L'ora attuale inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ▲. L'indicatore dSt inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼, selezionare ON oppure OFF per attivare o disattivare la funzione.
- Confermare con ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

### 4.8.2 Tasto Audio

Notifica sonora quando si preme un tasto qualsiasi.

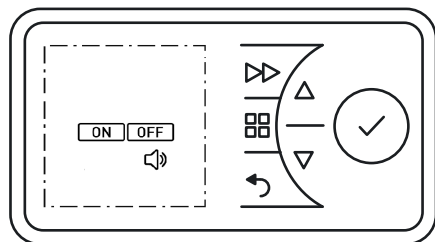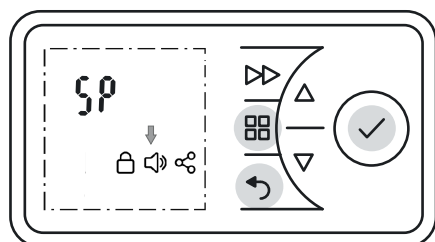

- Tenere premuti i tasti MENU, INDIETRO ed ENTER per cinque secondi.



- L'indicatore SP inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo AUDIO. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼, selezionare ON oppure OFF per attivare o disattivare la funzione.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

### 4.8.3 Unità di misura della temperatura e temperatura massima

In questo menu è possibile impostare due funzioni:

#### Visualizzazione dell'unità di misura della temperatura

Permette di scegliere se visualizzare la temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit.

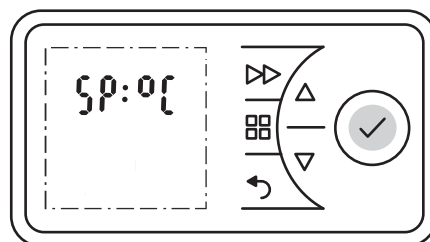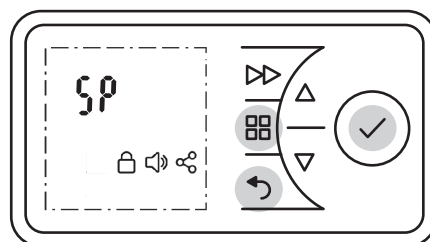

- Tenere premuti i tasti MENU, INDIETRO ed ENTER per cinque secondi.
- L'indicatore SP inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. L'indicatore °C inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare °C oppure °F.

#### REFERENCE

La maggior parte dei Paesi europei utilizza il °C come unità di misura della temperatura.

#### Temperatura massima


Questa funzione consente di definire la temperatura massima impostabile.

- Premere il tasto ENTER. L'indicatore della temperatura massima inizierà a lampeggiare.
- Stabilire la temperatura massima impostabile usando i tasti ▲ o ▼.
- Confermare con ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.



#### 4.8.4 Blocco tasti

Questa funzione permette di bloccare gli elementi di comando.

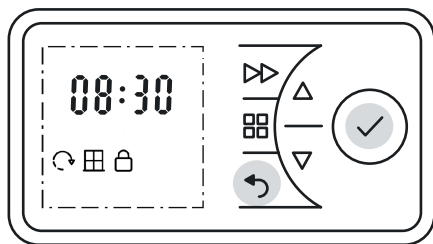



- Tenere premuti i tasti INDIETRO ed ENTER per tre secondi.
- Sul display comparirà il simbolo BLOCCO TASTI.
- Per sbloccare, tenere premuti i tasti INDIETRO ed ENTER per altri tre secondi.

#### **i** REFERENCE

Una volta attivata la funzione Blocco tasti, non sarà possibile effettuare alcuna impostazione.

#### 4.8.5 Limitazione delle funzioni

Le funzioni Timer alla rovescia e la regolazione dei valori relativi alla temperatura minima e massima possono essere bloccate mediante un apposito codice.

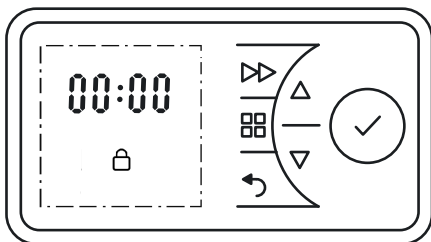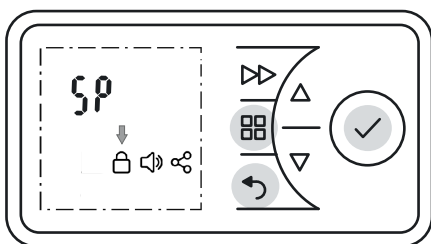



L'interdizione viene effettuata stabilendo e immettendo un codice di quattro cifre.

- Tenere premuti i tasti MENU, INDIETRO ed ENTER per 10 secondi. L'indicatore SP inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto del tasto ▲ o ▼ selezionare il simbolo BLOCCO TASTI.
- Confermare con ENTER. La prima cifra inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto del tasto ▲ o ▼, immettere la prima cifra del codice numerico scegliendo un numero compreso tra 0 e 9.
- Premere il tasto ENTER.
- Impostare le cifre 2, 3 e 4 del codice numerico seguendo la stessa procedura descritta sopra.

- Premere il tasto ENTER. Ora le funzioni Timer alla rovescia (rb) e Temperatura minima/massima (SP) sono bloccate.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

#### 4.8.6 Sorveglianza finestre

L'apparecchio da riscaldamento per ambienti dispone di una funzione di sorveglianza in grado di rilevare la presenza di una finestra aperta, al fine di evitare inutili sprechi di energia. In questo caso, infatti, l'apparecchio da riscaldamento riduce la potenza termica. La funzione SORVEGLIANZA FINESTRE è attivata di default.

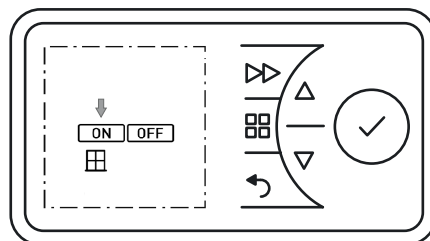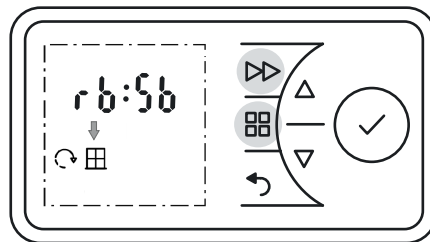

#### **i** REFERENCE

Negli spazi non isolati ed esposti a correnti d'aria la temperatura ambiente può scendere rapidamente, anche in presenza di dispositivi di riscaldamento dalle dimensioni insufficienti. In questo caso disattivare la funzione "Sorveglianza finestre".


Per attivare o disattivare questa funzione, procedere nel seguente modo:

- Tenere premuti i tasti MENU e AVANZATA per cinque secondi.
- L'indicatore rb inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo della FINESTRA. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER. Il simbolo ON inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare il simbolo ON oppure OFF. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.



#### 4.8.7 Ripristino delle impostazioni di fabbrica


Questa funzione consente di resettare tutte le impostazioni effettuate dall'utente ripristinando le impostazioni di fabbrica iniziali.

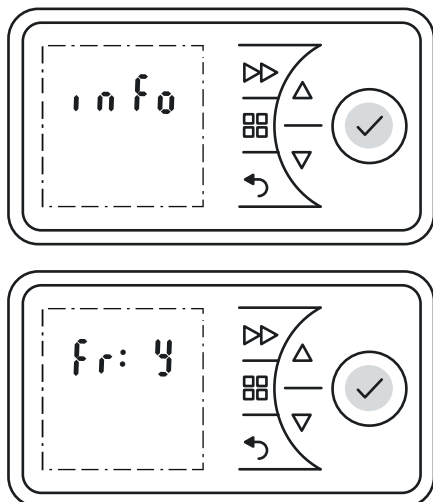

- Tenere premuto il tasto ENTER per cinque secondi. L'indicatore INFO inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare l'indicatore Fr. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER. L'indicatore N (= no) inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare l'indicatore Y. Il simbolo lampeggerà.
- Premere il tasto ENTER. Tutti i valori verranno riportati alle impostazioni di fabbrica.
- Impostare la data e l'ora.

#### 4.8.8 Aumento del valore nominale

L'apparecchio da riscaldamento per ambienti viene fornito di default con un campo di temperatura regolabile compreso tra 7 e 26 °C. All'occorrenza è possibile aumentare (fino a massimo 32 °C) o diminuire il valore limite superiore.

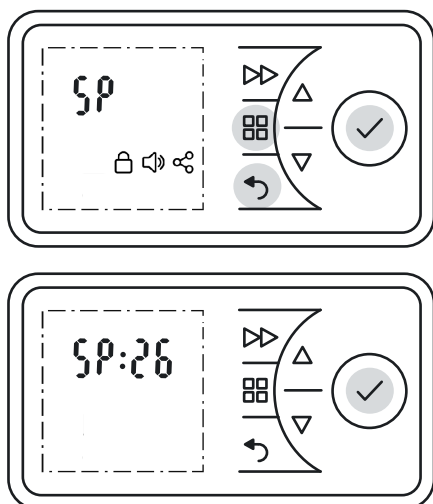

- Tenere premuti i tasti MENU, INDIETRO ed ENTER per cinque secondi.
- L'indicatore SP inizierà a lampeggiare.
- Premere il tasto ENTER. L'indicatore °C inizierà a lampeggiare.

- Premere il tasto ENTER. L'indicatore 26 (valore limite impostato di default) inizierà a lampeggiare.
- Aumentare o diminuire il valore limite desiderato usando i tasti ▲ o ▼.
- Premere il tasto ENTER.
- Premere il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

#### 4.8.9 Informazioni di servizio

##### REFERENCE

Queste informazioni sono rivolte esclusivamente ai tecnici dell'assistenza.

Le informazioni che possono essere visualizzate sono le seguenti:

##### **Numero UI**

Numero di assistenza display

##### **Numero CC**

Numero di assistenza apparecchiature elettroniche

##### **Numero ID**

Numero di assistenza apparecchio da riscaldamento

- Tenere premuto il tasto ENTER per cinque secondi. L'indicatore INFO inizierà a lampeggiare.
- Con l'aiuto dei tasti ▲ o ▼ selezionare l'indicatore UI, CC oppure ID.
- Premere due volte il tasto INDIETRO per tornare alla visualizzazione standard.

##### REFERENCE

L'ID comparirà sotto forma di codice a 12 cifre.

Le prime 4 cifre vengono visualizzate sul livello 1.

Usando i tasti ▲ o ▼, è possibile selezionare il livello successivo (2, 3).

### 5. Protezione antisurriscaldamento

Per la sicurezza dell'utente, l'apparecchio da riscaldamento è munito di una protezione da surriscaldamento. In caso di interruzioni nella circolazione dell'aria (dovute p.es. alla chiusura o alla copertura della griglia di ventilazione), l'apparecchio si spegne automaticamente.

In questo caso si consiglia di interrompere la corrente di alimentazione dell'apparecchio da riscaldamento per alcuni minuti (staccando la spina, disinserendo il fusibile), per dare modo all'apparecchio di raffreddarsi a sufficienza. Prima di rimettere in funzione l'apparecchio, eliminare le cause che hanno fatto scattare la protezione antisurriscaldamento.

## 6. Pulizia

Per la pulizia occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare.

L'esterno può essere pulito strofinando con un panno morbido e inumidito. Non utilizzare polveri abrasive o lucido per mobili per evitare di danneggiare la superficie.

I depositi di polvere nell'apparecchio possono essere rimossi dall'esterno con un aspirapolvere.

## 7. Blocchi

Se sul display compare il messaggio Err, è presente un blocco.

| Visualizzazione | Significato                                 | Provvedimenti                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1            | Sensore temperatura difettoso.              | Contattare il servizio clienti autorizzato dal costruttore.                                                            |
| Err2            | Sorveglianza finestre attivata.             | Chiudere le finestre. Cancellare il messaggio di blocco. Disattivare eventualmente la funzione, vedere capitolo 4.8.6. |
| Err3            | Apparecchio da riscaldamento surriscaldato. | Vedere capitolo 5. Cancellare il messaggio di blocco.                                                                  |
| Err4            | Temperatura ambiente superata.              | Contattare il servizio clienti autorizzato dal costruttore.                                                            |
| Err9            | Perdita di tempo.                           | Cancellare il messaggio di blocco. Reinserire il tempo.                                                                |
| Err10           | Elemento radiatore guasto.                  | Contattare il servizio clienti autorizzato dal costruttore.                                                            |

### Cancellare il messaggio di blocco

- Tenere premuto il tasto ENTER per dieci secondi. L'indicatore Err si spegne.
- L'apparecchio è nuovamente pronto all'uso.

Se l'errore si ripresenta, contattare il servizio clienti autorizzato dal costruttore.

## 8. Garanzia

Questo prodotto è garantito 2 anni secondo le condizioni di garanzia.

## 9. Riciclaggio



L'apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici generici. La preghiamo di conferire l'apparecchio alla fine del relativo ciclo di vita al punto di raccolta disponibile.

## 10. Dati tecnici

| Modello di apparecchio                                                                                                                                                                                                  |                     | PLX 050E,<br>PLX 075E                     | PLX 100E,<br>PLX 150E                     | PLX 200E,<br>PLX 250E/300E                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensione nominale                                                                                                                                                                                                       |                     | 1/N/PE, 230 - 240 V~                      |                                           |                                           |
| Grado di protezione                                                                                                                                                                                                     |                     | IP24, protetto contro gli spruzzi d'acqua |                                           |                                           |
| Dimensioni (L x A x P)                                                                                                                                                                                                  |                     | 450 x 430 x 108 mm,<br>620 x 430 x 108 mm | 620 x 430 x 108 mm,<br>690 x 430 x 108 mm | 860 x 430 x 108 mm,<br>860 x 430 x 143 mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                                    |                     | 4,8 kg,<br>6,2 kg                         | 6,2 kg,<br>6,6 kg                         | 8,0 kg,<br>8,6 kg                         |
| <b>Resa termica</b>                                                                                                                                                                                                     |                     |                                           |                                           |                                           |
| Resa termica nominale                                                                                                                                                                                                   | P <sub>nom</sub>    | 0,5 kW,<br>0,75 kW                        | 1,0 kW,<br>1,5 kW                         | 2,0 kW,<br>3,0 kW                         |
| Resa termica minima (valore indicativo)                                                                                                                                                                                 | P <sub>min</sub>    | 0,5 kW,<br>0,75 kW                        | 1,0 kW,<br>1,5 kW                         | 2,0 kW,<br>3,0 kW                         |
| Resa termica massima costante                                                                                                                                                                                           | P <sub>max, C</sub> | 0,5 kW,<br>0,75 kW                        | 1,0 kW,<br>1,5 kW                         | 2,0 kW,<br>3,0 kW                         |
| <b>Consumo di energia</b>                                                                                                                                                                                               |                     |                                           |                                           |                                           |
| Con resa termica nominale                                                                                                                                                                                               | e <sub>lmax</sub>   | 0,0 W                                     | 0,0 W                                     | 0,0 W                                     |
| Con resa termica minima                                                                                                                                                                                                 | e <sub>lmin</sub>   | 0,0 W                                     | 0,0 W                                     | 0,0 W                                     |
| In modalità stand-by                                                                                                                                                                                                    | e <sub>lSB</sub>    | 0,5 W                                     | 0,5 W                                     | 0,5 W                                     |
| <b>Tipo di controllo</b>                                                                                                                                                                                                |                     |                                           |                                           |                                           |
| Regolatore temperatura ambiente elettronico con programma settimanale, sorveglianza finestre, regolazione dell'attivazione del riscaldamento con adattamento della temperatura e limitazione del tempo di funzionamento |                     |                                           |                                           |                                           |

## 1. Wskazówki dla użytkownika

### WSKAZÓWKA

Szanowni Klienci!

Instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać ją ewentualnemu nowemu właścicielowi urządzenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji, urządzenie może być użytkowane wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania. Dlatego należy uważnie przestrzegać wszystkich informacji z tej instrukcji.

### UWAGA!

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone o sposobie bezpiecznego obsługiwanego urządzenia i są świadome związanych z tym zagrożeń! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci pozostawione bez nadzoru!

### UWAGA!

Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie mogą zbliżać się do urządzenia, o ile nie znajdują się pod stałym nadzorem.

### UWAGA!

Dzieci pomiędzy 3 i 8 rokiem życia mogą włączać i wyłączać urządzenie pod warunkiem, że przebywają pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej eksploatacji urządzenia oraz związanych z nią zagrożeń – i tylko gdy urządzenie jest umieszczone lub zamontowane w normalnym położeniu roboczym!

### UWAGA!

Dzieciom pomiędzy 3 a 8 rokiem życia nie wolno włączać urządzenia, czyścić go, ani przeprowadzać konserwacji!

### UWAGA!

Zamieszczony obok symbol znajduje się na urządzeniu grzewczym i oznacza, że nie wolno go przykrywać!



### UWAGA!

Niektóre części urządzenia mogą się bardzo mocno nagrzewać i powodować oparzenia. Szczególną ostrożność zachować w przypadku dzieci lub osób wymagających opieki!

### UWAGA!

Urządzenia grzewczego nie wolno użytkować w pomieszczeniach, w których używane są materiały palne (np. rozpuszczalniki itd.).

### UWAGA!

Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby osoba znajdującą się w wannie lub pod prysznicem nie mogła go dotknąć!

### UWAGA!

Wymiany uszkodzonego kabla sieciowego w celu uniknięcia zagrożeń musi dokonać producent, jego przedstawicielstwo serwisowe lub osoba posiadającą równorzędne kwalifikacje!

### UWAGA!

Zależnie od wielkości pomieszczenia, zużycia ciepła i ustawienia regulatorów może przy braku kontroli ogrzewania dojść do przegrzania pomieszczeń. Może to spowodować zagrożenie dla osób, które przy zbyt wysokiej temperaturze nie są w stanie opuścić pomieszczenia.

### UWAGA!

W celu uniknięcia przypadkowego zresetowania ogranicznika temperatury nie zasilać grzejnika poprzez zewnętrzne urządzenie sterujące, np. sterownik czasowy, i nie podłączać go do obwodu elektrycznego regularnie włączanego i wyłączanego przez inne urządzenie!

### UWAGA!

Nie używać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami lub po jego upadku.

**⚠ UWAGA!**

Jeżeli urządzenie włączy się automatycznie bez nadzoru, może spowodować zagrożenia. Przykładowo urządzenia, które zostały w międzyczasie przykryte lub rozregulowane, mogą spowodować pożar!

**i WSKAZÓWKA**

Urządzenie służy wyłącznie do ogrzewania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.


**2. Montaż, instalacja, minimalne odstęp****⚠ UWAGA!**

Nie instalować urządzenia pod gniazdem ściennym!

Zachować odstęp minimalne.

Ponadto od przodu urządzenia trzeba zapewnić odstęp 500 mm.

Urządzenie grzewcze można instalować wyłącznie poziomo na pionowej ścianie, jak przedstawiono na ilustracji. Wszystkie wymiary podano w mm.

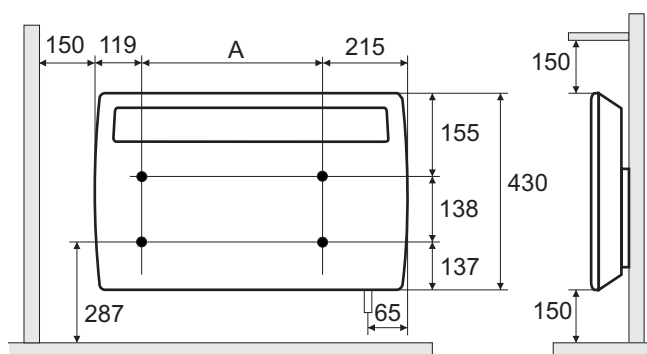

| Modele             | Wymiar otworu wierconego |
|--------------------|--------------------------|
| PLX 050E           | 116 mm                   |
| PLX 075E, PLX 100E | 286 mm                   |
| PLX 150E           | 356 mm                   |
| PLX 200E, PLX 300E | 526 mm                   |

Podczas montażu bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących instalacji.

Gniazdo lub gniazdo sieciowe urządzenia musi być dostępne po montażu.

Należy zwrócić uwagę na to, by w górnej i w dolnej części urządzenia mogło swobodnie przepływać powietrze.

**i WSKAZÓWKA**

Dozwolony jest montaż na ścianach drewnianych.



**2.1 Montaż ścienny****i WSKAZÓWKA**

Konieczne użyć dostarczonego wraz z urządzeniem oryginalnego uchwyty ściennego, znajdującego się z tyłu urządzenia.

**i WSKAZÓWKA**

Podczas wiercenia zwracać uwagę na przebiegające w ścianie przewody elektryczne i hydrauliczne!

- Zdemontować uchwyt ścienny z tyłu urządzenia. W tym celu wcisnąć obie sprężyny.
- Wywiercić otwory mocujące.
- Mocno przykręcić uchwyt ścienny do ściany.
- Zawiesić urządzenie na dolnej szczeliny uchwyty ściennego.
- Unieść urządzenie i zatrzasknąć w sprężynach w celu zablokowania.

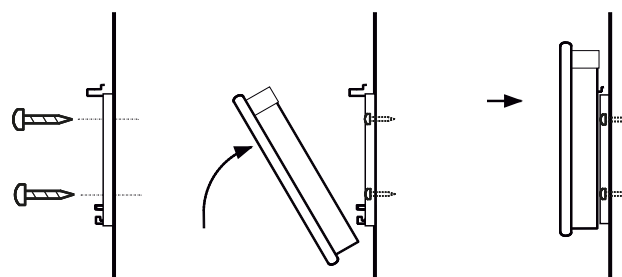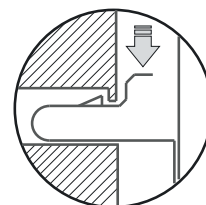**3. Przyłącze elektryczne**

Dane dotyczące napięcia podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z napięciem sieciowym. Przewód nie może przylegać do obudowy.

Zaleca się zapewnić osobny zasilający obwód elektryczny.

**PLX 050E - PLX 200E**

Przyłączyć wtyk do gniazda. Wtyk musi być zawsze dostępny na wypadek sytuacji zagrożenia.

**PLX 300E**

Urządzenie może instalować i naprawiać tylko wykwalifikowany elektryk, przestrzegający obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Uziemić urządzenie grzewcze!

Przyłączać tylko przewody ułożone nieruchomo!


W instalacji elektrycznej zamontować odłącznik z przynajmniej 3 mm otworem na styk dla każdego bieguna (np. bezpiecznik samoczynny)!

## 4. Opis regulatora

### 4.1 Jednostka obsługowa

Urządzenie grzewcze wyposażono w nastawny regulator elektroniczny, składający się z wyświetlacza i sześciu przycisków dotykowych. Jednostka obsługowa umieszczona jest u góry po prawej stronie. Wszystkie ustawienia można wprowadzać sześcioma przyciskami interfejsu użytkownika.

Na wyświetlaczu widoczne są ustawione funkcje i wartości.

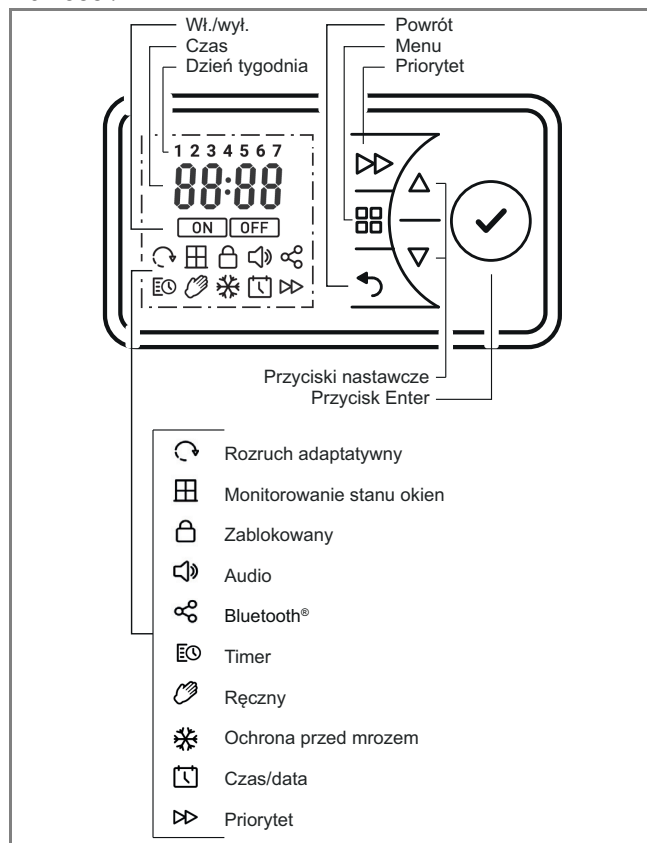

### 4.2 Funkcje przycisków

#### MENU GŁÓWNE

- Ustawianie daty i czasu
- Timer programu tygodniowego
- Tryb ręczny
- Tryb ochrony przed mrozem

#### POWRÓT

Powrót do poprzedniego punktu programu

#### Przyciski ▲ ▼

Służą do nawigacji w menu i zmiany wartości nastaw.

#### ENTER

Zapis ustawień.

#### PRIORYTET

Funkcje specjalne, takie jak przejście do następnego punktu programu w trybie timera lub uaktywnienie timera wstecznego.

### 4.3 Wyświetlacz

Dotknięcie przycisku powoduje włączenie wyświetlacza. Jeżeli przez dłuższy czas nie nastąpi żadna czynność, wyświetlacz się wyłączy. Jeżeli przez 30 sekund nie naciśnięto żadnego przycisku, wyświetlacz powróci do menu głównego.


Naciśnięcie przycisku ENTER powoduje pojawienie się 4-znakowego numeru PIN urządzenia oraz możliwego połączenia Bluetooth® (obecnie ta funkcja nie działa).

### 4.4 Wymiana baterii

#### WSKAZÓWKA

Sterownik wyposażono w zegar czasu rzeczywistego z funkcją kalendarza. Zegar ma baterię guzikową (typu CR2032, 3 V), która zasila go w przypadku awarii zasilania sieciowego.

Zasobnik baterii umieszczono z tyłu jednostki obsługowej.

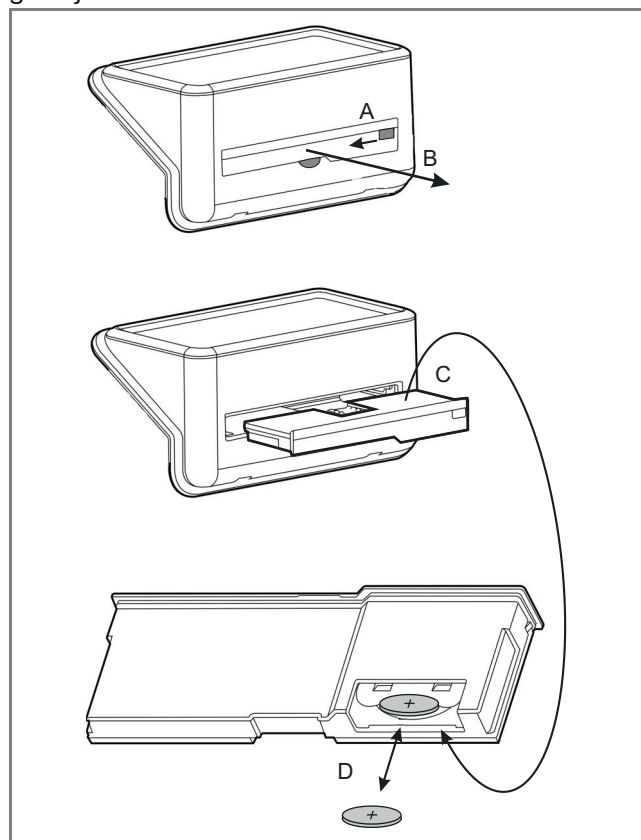

- Odblokować (A) i wyjąć (B) zasobnik baterii.
- Bateria jest umieszczona na odwrocie (C).
- Wyjąć i wymienić baterię guzikową (D). Zwracać uwagę na polaryzację (biegun+ jak pokazano na ilustracji).
- Montaż odbywa się w kolejności odwrotnej.

## 4.5 Możliwe tryby pracy

### 4.5.1 Timer programu tygodniowego

Możliwość ustawienia maks. czterech programów grzewczych (wł./wył.) dla każdego dnia tygodnia. Każdemu programowi grzewczemu można zadać temperaturę pomieszczenia.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol TIMER.

### 4.5.2 Tryb ręczny

Ręczne zadawanie temperatury pomieszczenia.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol RĘCZNY.

### 4.5.3 Ochrona przed mrozem

Zadawanie temperatury ochrony przed mrozem 7 °C.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol MRÓZ.

## WSKAZÓWKA


We wszystkich trybach pracy można zmieniać temperaturę pomieszczenia przyciskami ▲ lub ▼.

Program timera uwzględni tę zmianę tylko dla bieżącego programu czasowego.

## 4.6 Uruchomienie

### 4.6.1 Ustawianie daty i czasu

Sterownik wyposażono w zegar czasu rzeczywistego z funkcją kalendarza.

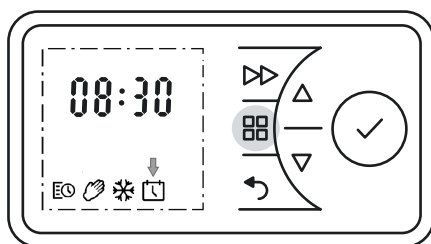


W celu ustawienia daty i czasu wykonać następujące czynności:

- Dotknąć przycisku MENU.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol DATA I CZAS. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga czas.
- Ponownie dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie godzin.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić godziny. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie minut.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić minuty. Dotknąć przycisku ENTER. Miga czas.
- Ponownie dotknąć przycisku ENTER. Nastąpi zapisanie czasu, miga wskazanie DZIEŃ I MIESIĄC.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić dzień. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie miesiąca.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić miesiąc. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie ROK.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić rok. Dotknąć przycisku ENTER. Nastąpi zapisanie daty.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu głównego.

## 4.7 Obsługa

### 4.7.1 Włączanie/wyłączanie trybu grzania

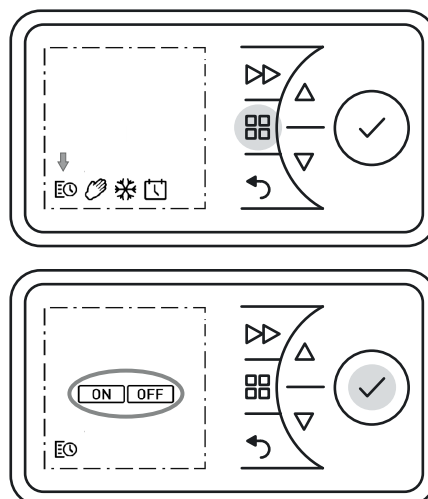

#### Włączanie trybu grzania

- Dotknąć przycisku MENU GŁÓWNE.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol RĘCZNY lub TIMER. Miga symbol ON.
- Dotknąć przycisku ENTER => tryb grzania wł.

#### Wyłączanie trybu grzania

- Dotknąć przycisku MENU GŁÓWNE.
- Miga symbol TIMER.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol OFF. Miga symbol OFF.
- Dotknąć przycisku ENTER => tryb grzania wyłą.




#### 4.7.2 Timer programu tygodniowego

##### **WSKAZÓWKA**

Zaleca się użycie trybu pracy Timer w celu obniżenia kosztów eksploatacji. Korzystanie z urządzenia w ręcznym trybie grzania może podwyższyć koszty eksploatacji.

Timer jest zaprogramowany fabrycznie. Do dyspozycji są cztery bloki czasowe na dzień i można je dostosowywać indywidualnie do każdego dnia tygodnia.

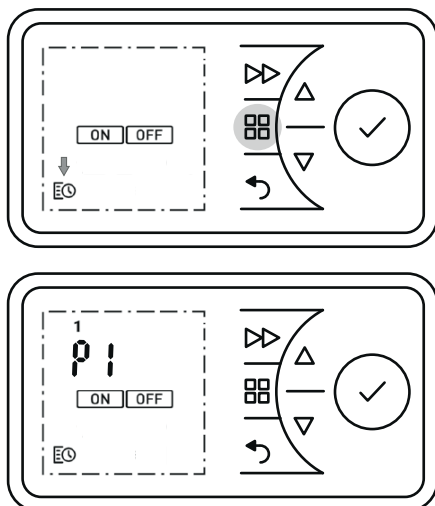

W celu zmiany tego profilu wykonać następujące czynności:

- Dotknąć przycisku MENU. Miga symbol TIMER.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol TIMER. Miga symbol TIMER. Dotknąć przycisku ENTER.
- Wybrać dzień tygodnia:
 

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 1 = poniedziałek | 5 = piątek    |
| 2 = wtorek       | 6 = sobota    |
| 3 = środa        | 7 = niedziela |
| 4 = czwartek     |               |
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać dzień. Dotknąć przycisku ENTER. Miga P1 (program 1).
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga czas włączenia.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie godzin.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić godziny. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie minut.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić minuty. Dotknąć przycisku ENTER. Miga temperatura pomieszczenia.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić temperaturę. Dotknąć przycisku ENTER. Miga czas wyłączenia.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie godzin.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić godziny. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie minut.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić minuty. Dotknąć przycisku ENTER. Miga P2 (program 2).
- Programy P2, P3 i P4 można ustawić w ten sam sposób.


- Aby skopiować nowo ustawione programy P1-P4 do kolejnych dni, dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie KOPIA.
- Dotknąć przycisku ENTER. Wskazanie KOPIA jest widoczne stale. Miga dzień tygodnia.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać kolejne dni tygodnia. Zawsze potwierdzić przyciskiem ENTER.
- Wybrane dni tygodnia będą wyświetlane na górnej krawędzi wyświetlacza.
- W celu zakończenia, przyciskami ▲ lub ▼ wybrać KOPIA. Miga wskazanie KOPIA.
- Dotknąć przycisku ENTER. Nastąpi zapis ustawień. Miga symbol ON.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.7.3 Tryb ręczny

##### **WSKAZÓWKA**

W trybie ręcznym timer programu tygodniowego jest nieaktywny.

Zadawanie temperatury pomieszczenia odbywa się ręcznie.

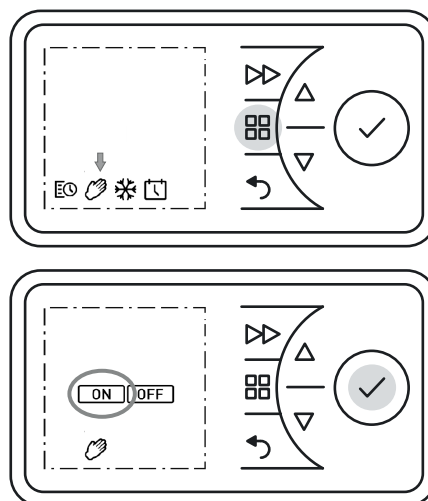


- Dotknąć przycisku MENU.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol RĘCZNY. Miga symbol RĘCZNY. Dotknąć przycisku ENTER.
- Miga symbol ON. Dotknąć przycisku ENTER.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić temperaturę pomieszczenia.



#### 4.7.4 Ochrona przed mrozem



Zadanie temperatury ochrony przed mrozem 7 °C na kolejne 24 godziny.

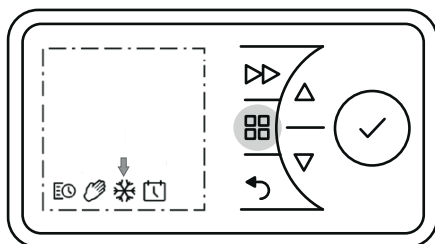

- Dotknąć przycisku MENU.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol MRÓZ. Miga symbol MRÓZ. Dotknąć przycisku ENTER. Wskazanie symbolu FROST i temperatury 7 °C.

#### 4.7.5 Timer wsteczny



Timer wsteczny umożliwia użytkownikowi uaktywnienie jednorazowego, ograniczonego czasowo programu grzania.

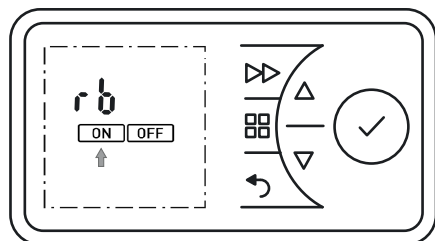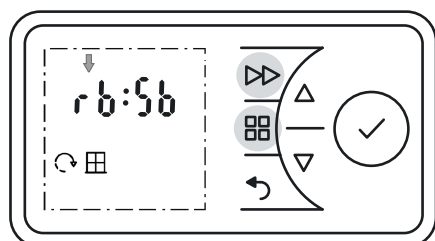

- Dotknąć przycisku MENU. Miga symbol TIMER.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol OFF. Miga symbol OFF.
- Dotknąć przycisku ENTER => tryb grzania wyłą.
- Dotknąć przycisku PRIORYTET. Tryb grzania będzie aktywny przez 30 minut (ustawienie fabryczne).
- W razie potrzeby zmienić temperaturę pomieszczenia przyciskami ▲ lub ▼.
- W celu przedwczesnego zakończenia wyłączyć urządzenie grzewcze.

#### Czas grzania timer wsteczny

Maksymalny czas grzania, fabrycznie ograniczony do 2 godzin i możliwy do zmiany w czterech stopniach co 30 minut, można dostosować zgodnie z informacjami podanymi w tabeli.

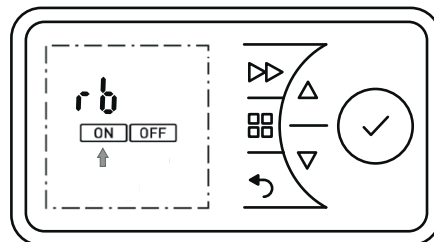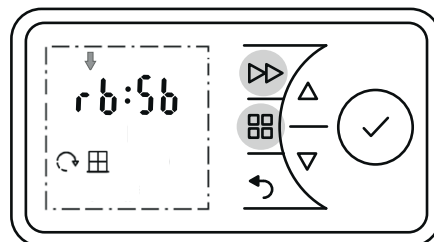

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU i PRIORYTET przez pięć sekund.
- Miga wskazanie rb.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga program czasu grzania. Warianty – patrz tabela, lewa kolumna (ustawienie fabryczne 2 h).
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać program czasu grzania. Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie temperatury pomieszczenia.
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić temperaturę pomieszczenia i potwierdzić przyciskiem ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.


| Program czasu grzania | Dotknąć przycisku PRIORYTET: |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
|                       | Raz                          | 2 razy | 3 razy | 4 razy |
| 30 min.               | 00:15                        | 00:20  | 00:25  | 00:30  |
| 01:00 h               | 00:15                        | 00:30  | 00:45  | 01:00  |
| 01:30 h               | 00:15                        | 00:30  | 01:00  | 01:30  |
| 02:00 h (fabrycznie)  | 00:30                        | 01:00  | 01:30  | 02:00  |
| 04:00 h               | 01:00                        | 02:00  | 03:00  | 04:00  |
| 06:00 h               | 01:30                        | 03:00  | 04:30  | 06:00  |
| 08:00 h               | 02:00                        | 04:00  | 06:00  | 08:00  |

#### 4.7.6 Minimalna temperatura pomieszczenia

Tą funkcją można zagwarantować, że przykładowo w trybie timera (programu tygodniowego), także w okresach OFF będzie zadana minimalna temperatura pomieszczenia.

##### WSKAZÓWKA

To zadanie obowiązuje także dla funkcji timera wstecznego. Tryb ochrony przed mrozem ma priorytet.

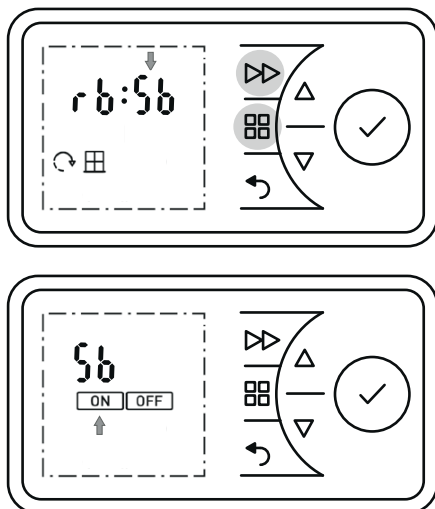


- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU i PRIORYTET przez pięć sekund. Miga wskazanie rb.
- Dotknąć przycisku ▲. Miga wskazanie Sb.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga minimalna temperatura pomieszczenia (fabrycznie 16°C).
- Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić minimalną temperaturę pomieszczenia i potwierdzić przyciskiem ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.7.7 Rozruch adaptatywny

Ta funkcja gwarantuje, że temperatura pomieszczenia będzie osiągnięta już na początku czasu włączenia, np. w połączeniu z programem czasowym.

##### Przykład:

W menu timera dla godziny 07:00 zadano temperaturę pomieszczenia 22 °C. Obecna temperatura pomieszczenia wynosi 17 °C. Urządzenie grzewcze włączy się odpowiednio wcześniej, aby osiągnięcie zadanej temperatury pomieszczenia 22 °C nastąpiło o godzinie 07:00.

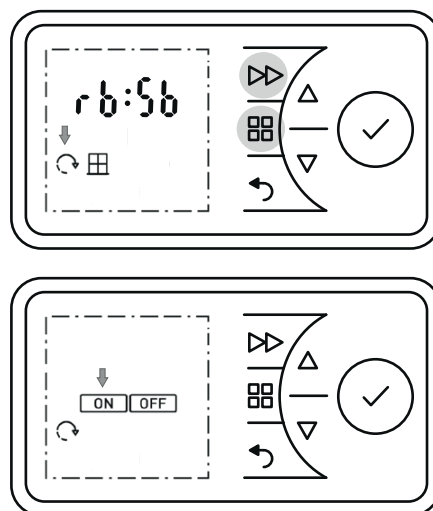


- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU i PRIORYTET przez pięć sekund.
- Miga wskazanie rb.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol ROZRUCH ADAPTATYWNY. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać ON albo OFF, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

## 4.8 Opcje

### 4.8.1 Przełączanie między czasem letnim a zimowym


Zegar automatycznie przełącza się między czasem letnim a zimowym. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć ręcznie.

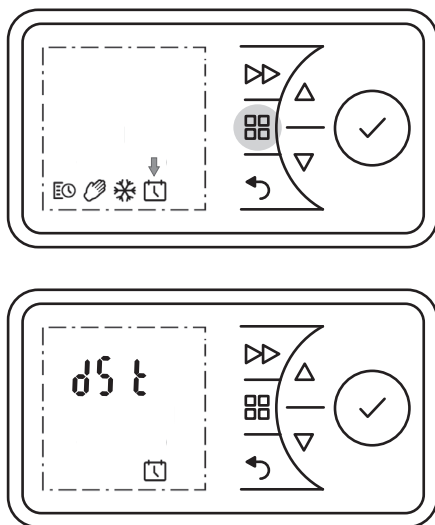

- Dotknąć przycisku MENU. Miga symbol TIMER.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol DATA I CZAS. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga obecny czas.
- Dotknąć przycisku ▲. Miga wskazanie dSt.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać ON albo OFF, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
- Potwierdzić przyciskiem ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

### 4.8.2 Przycisk Audio

Sygnal po dotknięciu przycisku.

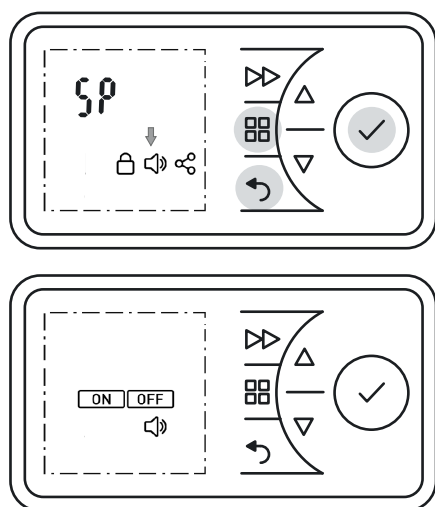

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU, POWRÓT i ENTER przez pięć sekund.
- Miga wskazanie SP.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol DŹWIĘK. Miga symbol.


- Dotknąć przycisku ENTER.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać ON albo OFF, aby włączyć/wyłączyć funkcję.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

### 4.8.3 Jednostka temperatury, temperatura maksymalna

W tym menu można skonfigurować dwie funkcje:

#### Wyświetlana jednostka temperatury

Do wyboru stopnie Celsjusza i Fahrenheita.

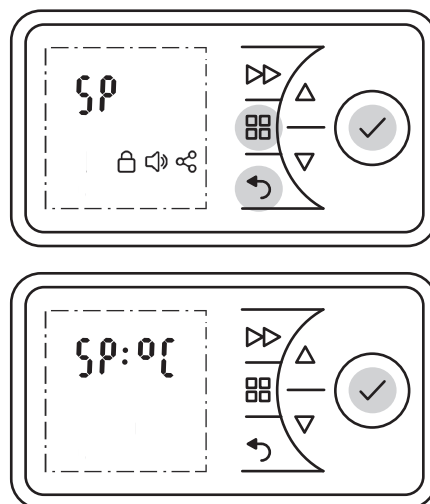

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU, POWRÓT i ENTER przez pięć sekund.
- Miga wskazanie SP.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie °C.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol °C lub °F.

#### **WSKAZÓWKA**

W większości krajów Europy stosuje się jednostkę °C.


#### Maksymalna temperatura

Określanie regulowanej temperatury maksymalnej.

- Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie maksymalnej temperatury.
- Przyciskami ▲ lub ▼ zadać regulowaną temperaturę maksymalną.
- Potwierdzić przyciskiem ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.8.4 Blokada klawiatury

Tą funkcję można zablokować elementy obsługowe.

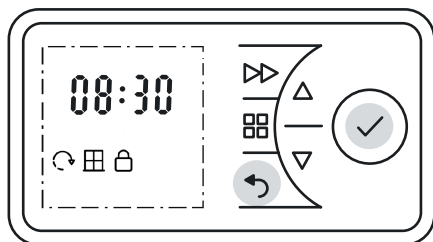



- Dotknąć i przytrzymać przyciski POWRÓT i ENTER przez trzy sekundy.
- Na wyświetlaczu pojawi się symbol BLOKADA.
- W celu odblokowania ponownie dotknąć i przytrzymać przyciski POWRÓT i ENTER przez trzy sekundy.

#### **i** WSKAZÓWKA

Jeżeli blokada klawiatury jest aktywna, nie można wprowadzać żadnych ustawień.

#### 4.8.5 Ograniczenie funkcji

Funkcje timer wsteczny i przestawianie wartości temperatury minimalnej i maksymalnej można zablokować odpowiednim kodem.

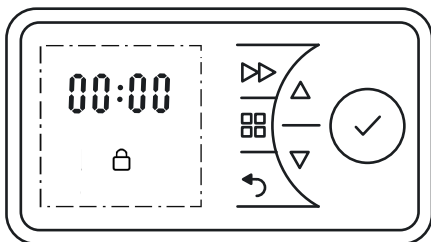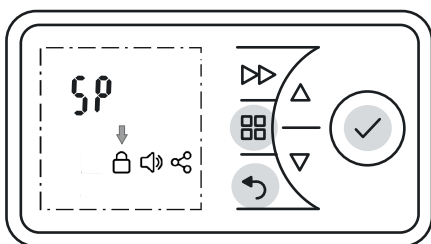



Blokadę nakłada się przez ustalenie i wprowadzenie czteroznakowego kodu.

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU, POWRÓT i ENTER przez dziesięć sekund. Miga wskazanie SP.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol BLOKADA KLAWIATURY.
- Potwierdzić przyciskiem ENTER. Miga pierwszy znak.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać liczbę z zakresu 0-9 na pierwszym miejscu kodu.
- Dotknąć przycisku ENTER.
- W ten sam sposób wybrać miejsca 2, 3 i 4 kodu liczbowego.
- Dotknąć przycisku ENTER. Funkcje timer wsteczny (rb) i temperatura minimalna/maksymalna (SP) są zablokowane.

- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.8.6 Monitorowanie stanu okien

Urządzenie do ogrzewania pomieszczenia wyposażono w funkcję monitorującą, która rozpoznaje, czy wskutek otwarcia okna nie następuje niepotrzebne zużycie energii. W takim przypadku urządzenie grzewcze obniża moc grzewczą. Funkcja MONITOROWANIE STANU OKIEN jest uaktywniona fabrycznie.

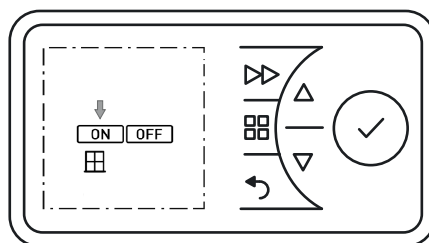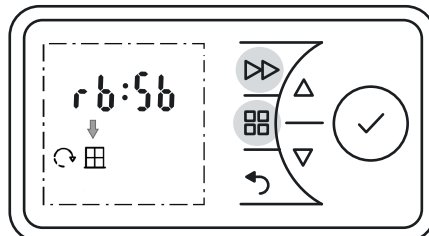

#### **i** WSKAZÓWKA



W pomieszczeniach nieocieplonych lub z przeciągami temperatura pomieszczenia może się szybko obniżyć, tak samo w przypadku niewystarczających parametrów urządzeń grzewczych. W takim przypadku należy dezaktywować funkcję monitorowania stanu okien.

W ten sposób można włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU i PRIORYTET przez pięć sekund.
- Miga wskazanie rb.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol OKNO. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga symbol ON.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol ON lub OFF. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.8.7 Przywracanie ustawień fabrycznych



Powoduje przywrócenie wszystkich ustawień zmieni-  
nionych przez użytkownika do stanu fabrycznego.

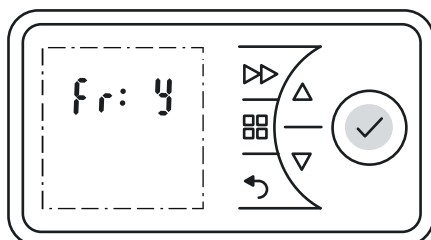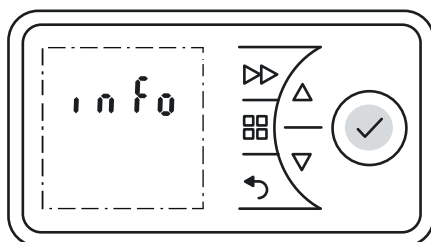

- Dotknąć i przytrzymać przycisk ENTER przez pięć sekund. Miga wskazanie INFO.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol Fr. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga litera N (= nie).
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać literę Y. Miga symbol.
- Dotknąć przycisku ENTER. Nastąpi przywrócenie wszystkich wartości do stanu fabrycznego.
- Wprowadzić ustawienia czasu i daty.

#### 4.8.8 Zwiększanie wartości zadanej

Urządzenie do ogrzewania pomieszczenia jest dostarczone z fabrycznie zaprogramowanym zakresem temperatur 7–26 °C. W razie potrzeby można zwiększyć górną wartość graniczną (maksymalnie do 32 °C) lub ją zmniejszyć.

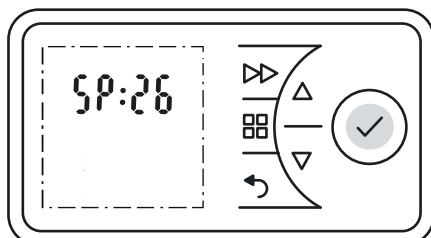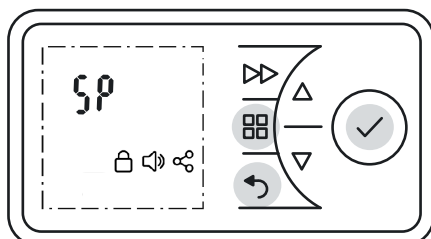

- Dotknąć i przytrzymać przyciski MENU, POWRÓT i ENTER przez pięć sekund.
- Miga wskazanie SP.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga wskazanie °C.
- Dotknąć przycisku ENTER. Miga liczba 26 (wartość graniczna ustawiona fabrycznie).

- Przyciskami ▲ lub ▼ zwiększyć lub zmniejszyć wartość graniczną.
- Dotknąć przycisku ENTER.
- Dotknąć przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

#### 4.8.9 Informacje serwisowe

##### WSKAZÓWKA

Te informacje są przeznaczone wyłącznie dla technika serwisowego.

Można wyświetlić następujące informacje:

**Numer UI:** numer serwisowy wyświetlacza

**Numer CC:** numer serwisowy elektroniki

**Numer ID:** numer serwisowy urządzenia grzewczego

- Dotknąć i przytrzymać przycisk ENTER przez pięć sekund. Miga wskazanie INFO.
- Przyciskami ▲ lub ▼ wybrać symbol Ui, CC lub id.
- Dotknąć dwukrotnie przycisku POWRÓT, aby powrócić do ekranu standardowego.

##### WSKAZÓWKA

Wskazanie id to 12-znakowy kod. Pierwsze cztery znaki są wyświetlane na poziomie 1. Przyciskami ▲ lub ▼ można wybrać kolejne poziomy (2, 3).

### 5. Ochrona przed przegrzaniem

Dla bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie grzewcze wyposażono w ochronę przed przegrzaniem. W przypadku zakłócenia krążenia powietrza (np. wskutek zasłonięcia kratki wentylacyjnej) następuje automatyczne wyłączenie urządzenia.

W takiej sytuacji należy na kilka minut odciąć zasilanie elektryczne od urządzenia grzewczego (odłączyć wtyk, wyłączyć bezpiecznik), aby urządzenie mogło odpowiednio ostygnąć.

Przed ponownym uruchomieniem urządzenia usunąć przyczyny zadziałania ochrony przed przegrzaniem.

### 6. Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od sieci i odczekać do ostygnięcia.

Zewnętrzną część można czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy stosować proszków do czyszczenia ani politur do mebli, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nagromadzony kurz można usunąć z urządzenia od zewnątrz za pomocą odkurzacza.

## 7. Usterki

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wskazanie Err, oznacza to usterkę.

| Wskazanie | Znaczenie                           | Działania korygujące                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Err1      | Uszkodzony czujnik temperatury.     | Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.                                                                |
| Err2      | Zadziałał nadzór okna.              | Zamknąć okno. Skasować komunikat usterkowy. Jeśli to konieczne, dezaktywować funkcję, patrz rozdział 4.8.6 |
| Err3      | Urządzenie grzewcze się przegrzało. | patrz rozdział 5. Skasować komunikat usterkowy.                                                            |
| Err4      | Za wysoka temperatura otoczenia.    | Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.                                                                |
| Err9      | Strata czasu.                       | Skasować komunikat usterkowy. Ponownie wprowadzić czas.                                                    |
| Err10     | Uszkodzony element grzejny.         | Skontaktować się z serwisem posprzedażowym.                                                                |

### Skasować komunikat usterkowy

- Dotknąć i przytrzymać przycisk ENTER przez dwie sekundy. Wskazanie Err gaśnie.
- Urządzenie jest ponownie gotowe do pracy.

Jeśli błąd wystąpi ponownie, skontaktować się z serwisem posprzedażowym.

## 8. Zamawianie części zamiennych

Części zamienne w firmie Glen Dimplex Deutschland GmbH można zamówić w Internecie pod adresem: [www.dimplex.de/ersatzteile.html](http://www.dimplex.de/ersatzteile.html)

## 9. Gwarancja

Dla tego produktu udzielamy gwarancji na 2 lata zgodnie z naszymi postanowieniami gwarancyjnymi.

## 10. Recykling



Urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Po zakończeniu okresu użytkowania należy oddać urządzenie w dostępnych punktach zbiórki.

## 11. Dane techniczne

| Typ urządzenia                                                                                                                                                                   | PLX 050E, PLX 075E                     | PLX 100E, PLX 150E                     | PLX 200E, PLX 250E/300E                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                              | 1/N/PE, 230–240 V~                     |                                        |                                        |
| Stopień ochrony                                                                                                                                                                  | IP24, ochrona przed wodą rozpryskową   |                                        |                                        |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.)                                                                                                                                                     | 450 x 430 x 108 mm, 620 x 430 x 108 mm | 620 x 430 x 108 mm, 690 x 430 x 108 mm | 860 x 430 x 108 mm, 860 x 430 x 143 mm |
| Masa                                                                                                                                                                             | 4,8 kg, 6,2 kg                         | 6,2 kg, 6,6 kg                         | 8,0 kg, 8,6 kg                         |
| <b>Moc grzewcza</b>                                                                                                                                                              |                                        |                                        |                                        |
| Znamionowa moc grzewcza                                                                                                                                                          | $P_{nom.}$                             | 0,5 kW, 0,75 kW                        | 1,0 kW, 1,5 kW, 2,0 kW, 3,0 kW         |
| Minimalna moc grzewcza (wytyczne)                                                                                                                                                | $P_{min.}$                             | 0,5 kW, 0,75 kW                        | 1,0 kW, 1,5 kW, 2,0 kW, 3,0 kW         |
| Maksymalna ciągła moc grzewcza                                                                                                                                                   | $P_{maks., C}$                         | 0,5 kW, 0,75 kW                        | 1,0 kW, 1,5 kW, 2,0 kW, 3,0 kW         |
| <b>Zużycie własne</b>                                                                                                                                                            |                                        |                                        |                                        |
| Przy znamionowej mocy grzewczej                                                                                                                                                  | $e_{l_{maks.}}$                        | 0,0 W                                  | 0,0 W, 0,0 W                           |
| Przy minimalnej mocy grzewczej                                                                                                                                                   | $e_{l_{min.}}$                         | 0,0 W                                  | 0,0 W, 0,0 W                           |
| W stanie gotowości                                                                                                                                                               | $e_{l_{SB}}$                           | 0,5 W                                  | 0,5 W, 0,5 W                           |
| <b>Jednostka regulująca oddawanie ciepła</b>                                                                                                                                     |                                        |                                        |                                        |
| Elektroniczny regulator temperatury pomieszczenia z programem tygodniowym, monitorowaniem stanu okien, regulacją adaptatywną początku grzania i ograniczeniem czasu eksploatacji |                                        |                                        |                                        |