

Parrot

BEBOP DRONE



Guida per l'utente



Indice

Prima di iniziare.....	4
Contenuto dell'imballaggio.....	4
Download dell'applicazione.....	4
Ricarica della batteria.....	4
Installazione della batteria.....	5
Utilizzo delle protezioni esterne.....	5
Collegamento di uno smartphone.....	6
Accensione/spengimento del Parrot Bebop Drone.....	6
Sostituzione delle eliche.....	7
Pilotaggio.....	8
Calibratura del Parrot Bebop Drone.....	8
Passaggio alla modalità mappa.....	8
Decollo.....	8
Flat trim.....	9
Spostamenti.....	9
Figure preimpostate.....	9
Foto e video.....	10
Atterraggio.....	12
Ritorno al punto di partenza.....	12
Livello della batteria.....	13
Impostazioni.....	14
Volo.....	14
Immagine.....	15
Registrazione.....	15
Modalità di pilotaggio.....	16
Rete.....	17
Informazioni sui motori.....	19
Versioni.....	19
Drone Academy.....	20
Aggiornamento.....	22
Informazioni generali.....	23

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso.....	23
Avvertenza in materia di tutela della privacy.....	24
Batteria.....	24
Garanzia.....	25
Modifiche.....	25
Corretto smaltimento del prodotto.....	26
Dichiarazione di conformità.....	26
Marchi depositati.....	26

Prima di iniziare

Nota: Per assicurare una migliore leggibilità, nel presente manuale i dispositivi iPhone®, iPad® e gli altri telefoni o tablet compatibili verranno indicati con il termine "smartphone".

Contenuto dell'imballaggio

Parrot Bebop Drone	Batterie (x 2)
Eliche aggiuntive (x 4)	Chiave per eliche
Caricabatteria	Adattatore elettrico (x 4)
Coperchio	Cavo USB/micro-USB
Protezioni esterne (x 2)	

Per proteggere il Parrot Bebop Drone durante il trasporto, installare il coperchio sull'obiettivo della telecamera servendosi dell'apposito elastico.

Download dell'applicazione

Collegarsi all'App StoreSM o a Google PlayTM e scaricare l'applicazione gratuita **FreeFlight 3**.


Nota: L'applicazione è compatibile soltanto con il Parrot Bebop Drone a partire dalla versione FreeFlight 3.1.

Ricarica della batteria

1. Selezionare l'adattatore corrispondente al proprio paese e inserirlo nel trasformatore.
2. Agganciare la batteria al caricabatteria e quindi collegare quest'ultimo all'alimentazione di rete.
 - > La spia del caricabatteria diventa rossa per indicare che la ricarica è in corso. Al termine della fase di ricarica, la spia diventa verde. Il tempo di ricarica della batteria è di circa 1 ora.

Installazione della batteria


1. Collegare la batteria al cavo di alimentazione (A). Se necessario, tirare il cordone per accedere al cavo di alimentazione del Parrot Bebop Drone.
2. Inserire la batteria sull'apposito supporto.
3. Agganciare la cinghia per immobilizzare la batteria (B).

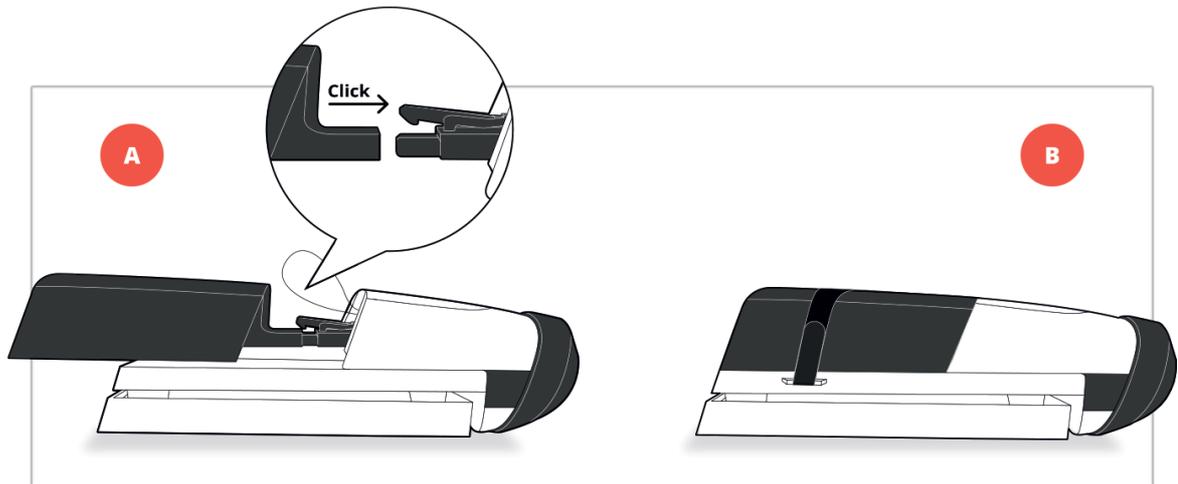

Utilizzo delle protezioni esterne

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni:

1. Installare le protezioni esterne in modo tale da proteggere il Parrot Bebop Drone in caso di collisione con un altro oggetto.
2. Lanciare l'applicazione FreeFlight 3.
3. Premere  e quindi, nella videata **Impostazioni di volo**, attivare l'opzione **Carena** e disattivare l'opzione **Esterno**.

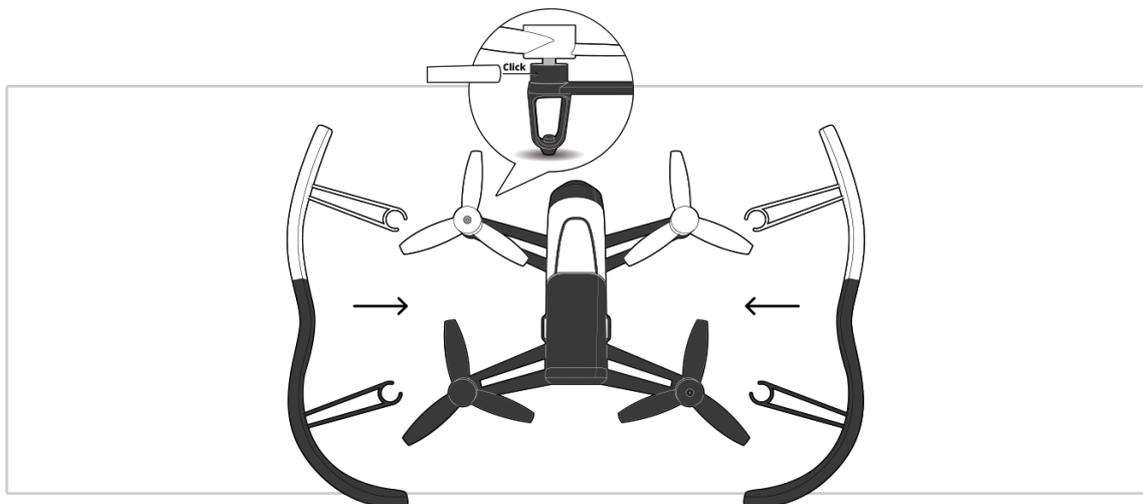

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti esterni:

1. Rimuovere le protezioni esterne dal Parrot Bebop Drone per utilizzarlo all'esterno ed ottenere prestazioni migliori.
2. Premere  e quindi, nella videata **Impostazioni di volo**, disattivare l'opzione **Carena** e attivare l'opzione **Esterno**.

Nota: Per fare volare il Parrot Bebop Drone all'esterno in una zona che presenta ostacoli, installare le protezioni esterne e attivare entrambe le opzioni.

Collegamento di uno smartphone

1. Accendere il Parrot Bebop Drone.
2. Sullo smartphone lanciare una ricerca delle reti Wi-Fi® disponibili:
 - se si utilizza un iPhone o un iPad, selezionare **Impostazioni > Wi-Fi**
 - se invece si utilizza uno smartphone Android™, selezionare **Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni Wi-Fi**.
3. Selezionare la rete BebopDrone-xxxxx.
4. Attendere finché lo smartphone non si sarà collegato alla rete Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Solitamente il collegamento è rappresentato dalla comparsa del logo Wi-Fi sul display dello smartphone.
5. Lanciare l'applicazione FreeFlight 3.
 - > Il collegamento tra lo smartphone e il Parrot Bebop Drone si stabilisce automaticamente.

Consultare la sezione **Impostazioni > Wi-Fi** per avere maggiori informazioni.

Accensione/spengimento del Parrot Bebop Drone



Premere brevemente il pulsante On/Off situato sul retro del Parrot Bebop Drone per accenderlo o spegnerlo.

> Al momento dell'avvio, la spia del pulsante On/Off è verde lampeggiante. Il Parrot Bebop Drone emette un segnale acustico. Una volta acceso il Parrot Bebop Drone, la spia diventa verde fissa.



Sostituzione delle eliche

1. Rimuovere le etiche servendosi della chiave (A).
2. Installare le nuove eliche (B):
 - le eliche provviste di foro centrale vanno installate sui motori con albero sporgente (motore anteriore sinistro e posteriore destro);
 - le eliche prive di foro centrale vanno installate sui motori senza albero sporgente (motore anteriore destro e posteriore sinistro).
3. Bloccare le nuove eliche con la chiave.

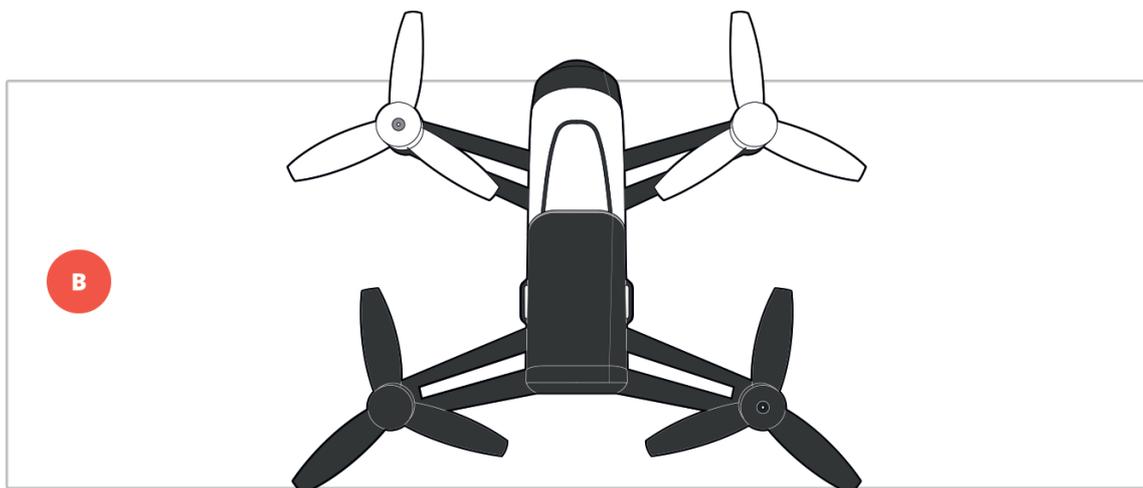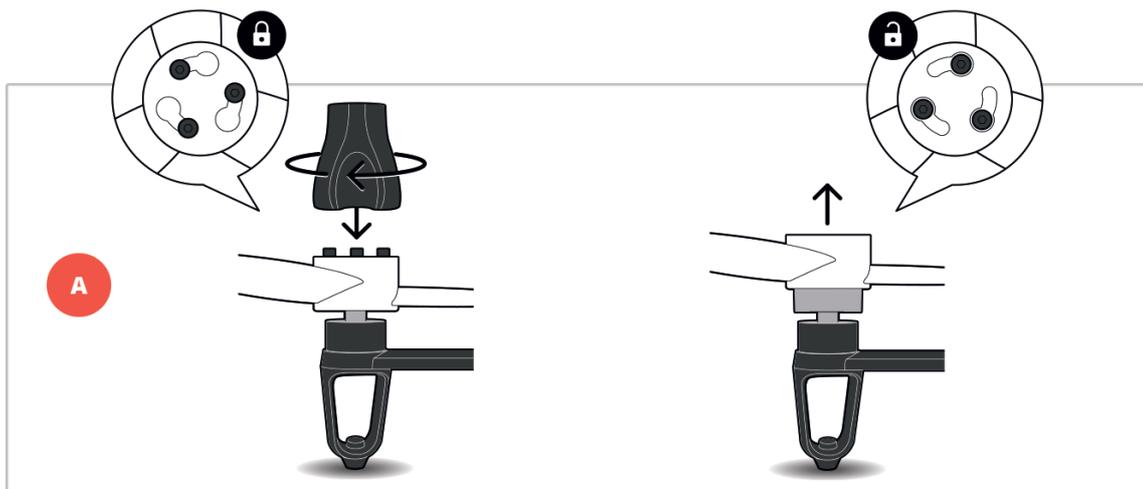

Pilotaggio

Nota: La modalità di pilotaggio Normale è attivata per default. Per cambiare modalità, consultare Impostazioni > Pilotaggio.

Lanciare l'applicazione FreeFlight 3 e quindi premere **Start** per pilotare il Parrot Bebop Drone.

> Il display dello smartphone sarà bloccato in orizzontale.

In qualunque momento è possibile premere ◀ per ritornare al menu principale.

Calibratura del Parrot Bebop Drone

Al momento del primo utilizzo, compare una finestra che chiede di calibrare il Parrot Bebop Drone.

1. Seguire le indicazioni riportate sul display.
2. Una volta terminate le tre operazioni richieste, premere ◀.

Nota: È possibile calibrare il Parrot Bebop Drone anche quando il mantenimento della rotta non sembra sufficiente. Premere quindi ⚙️ e selezionare la videata Impostazioni di volo.

Passaggio alla modalità mappa

È possibile seguire la posizione del Parrot Bebop Drone su una mappa visualizzata al posto del ritorno video della telecamera. A tale scopo, premere 📍.

Per tornare alla modalità video, premere nuovamente 📍.

Nota: Per riuscire a localizzare con precisione il Parrot Bebop Drone sulla mappa, l'applicazione FreeFlight 3 deve accedere al servizio di localizzazione dello smartphone. In iOS, autorizzare l'accesso in Impostazioni > Privacy > Localizzazione > FreeFlight 3 > Consenti di accedere alla posizione. In Android, autorizzare l'accesso su Impostazioni > Gestione applicazioni > FreeFlight 3 > Autorizzazioni. Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso dello smartphone.

Decollo

1. Posare il Parrot Bebop Drone su una superficie piana e asciutta, in una zona priva di ostacoli e illuminata.
2. Premere **Take off**.

> Il Parrot Bebop Drone si alzerà in volo e quindi rimarrà in stato stazionario a circa 1 m da terra.

Flat trim

Utilizzare la funzione "flat trim" dopo ogni ricarica della batteria o se il mantenimento della rotta del Parrot Bebop Drone non è sufficientemente buono.

1. Posare il Parrot Bebop Drone su una superficie piana e asciutta.
2. Premere ⊖.

Spostamenti

Nota: Gli spostamenti dipendono dallo stato delle impostazioni di pilotaggio. Consultare la sezione Impostazioni per avere maggiori informazioni. La descrizione seguente è valida quando l'opzione **Normale** è attivata e l'opzione **Mancini** è disattivata (configurazione predefinita).

Joystick destro:

- Tenendo premuto il tasto centrale, inclinare lo smartphone in avanti o all'indietro per dirigere il Parrot Bebop Drone in avanti o all'indietro.
- Tenendo premuto il tasto centrale, inclinare lo smartphone verso sinistra o verso destra per dirigere il Parrot Bebop Drone a sinistra o a destra.

Joystick sinistro:

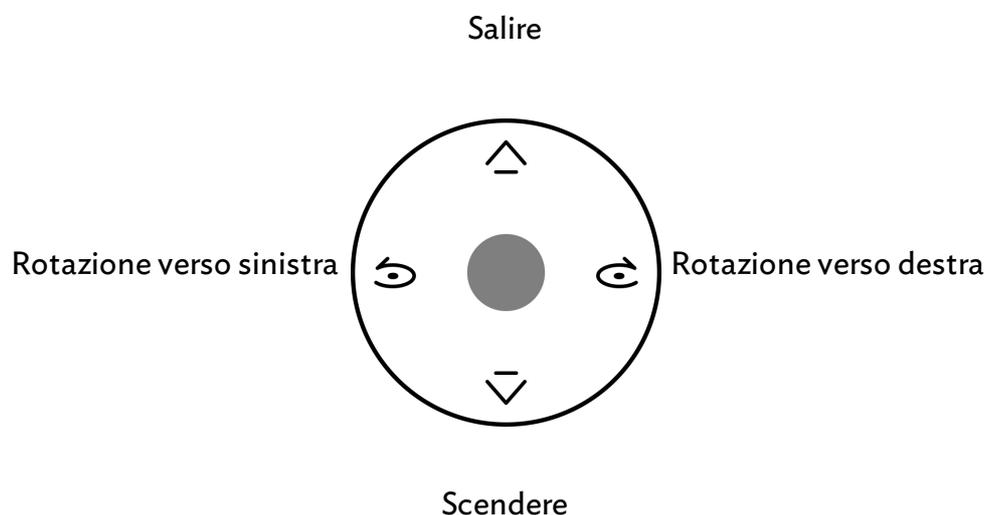


Figure preimpostate

Il Parrot Bebop Drone può effettuare figure in volo sia quando si trova in stato stazionario sia in movimento.

1. Premere l'icona di looping per cambiare la figura preimpostata. Per default è attivata l'opzione .

> Comparirà l'elenco dei looping.



looping indietro



looping avanti



looping a sinistra



looping a destra



nessuna figura

2. Per realizzare l'acrobazia selezionata, toccare 2 volte il display dello smartphone.

Foto e video

Nota: L'obiettivo della telecamera è situato sulla parte anteriore del Parrot Bebop Drone. La telecamera posta sotto il Parrot Bebop Drone serve soltanto a stabilizzarlo.

Il Parrot Bebop Drone può essere utilizzato in modalità foto oppure in modalità video. La modalità video è attivata per default. Per ulteriori informazioni consultare Impostazioni > Foto e video.

Orientamento della telecamera

Controllare l'inclinazione della telecamera indipendentemente dalla posizione del Parrot Bebop Drone:

- in modalità **Normale** e in modalità **Joystick**, fare scorrere due dita sul display nella direzione di orientamento desiderata.

Nota: I comandi di orientamento verticale sono invertiti. Scorrendo le dita verso la parte superiore del display, la telecamera si inclinerà verso il basso. Scorrendo le dita verso la parte inferiore del display, la telecamera si inclinerà verso l'alto.

- in modalità **Esperto**, fare scorrere il pulsante  nella direzione di orientamento desiderata.

Come scattare una foto

Per scattare una foto, premere .

La memoria interna del Parrot Bebop Drone ha una capacità di 8 GB. Il numero massimo di foto archiviate nella memoria interna dipende dal formato selezionato. Per scegliere il formato delle foto, consultare la sezione Impostazioni > Foto e video. Quando la memoria è piena, non è più possibile scattare altre foto.

Nota: Per ottenere foto di buona qualità, assicurarsi che il Parrot Bebop Drone sia

impostato in modalità foto. A tale scopo, consultare Impostazioni > Registrazione.

Come realizzare un video

La registrazione si avvia automaticamente quando si preme **Take off**. Durante la registrazione del video l'icona ● lampeggia.

Per interrompere la registrazione, premere ●. Per registrare un nuovo video, premere nuovamente ●.

Nota: Non è possibile realizzare un video quando il Parrot Bebop Drone è impostato in modalità timelapse. Per disattivare la modalità timelapse, consultare la sezione Impostazioni > Foto e video.

Nota: La registrazione del video si interrompe dopo 25 minuti.

Recupero di foto o video


Per recuperare foto e/o video dall'applicazione FreeFlight 3:

1. Premere < per tornare alla videata principale.
2. Premere ≡ per visualizzare il menu contestuale.
3. Premere **Memoria interna**.
 - > Comparirà l'elenco delle foto e dei video salvati nella memoria interna del Parrot Bebop Drone.
4. Selezionare una o più foto e/o uno o più video.
5. Premere **Trasferisci** per recuperare le foto e/o i video sullo smartphone oppure premere **Elimina**.
 - > Se si decide di trasferire le foto e/o i video selezionati, comparirà un pop-up che chiede se si desidera eliminarli dalla memoria interna del Parrot Bebop Drone.

Per recuperare foto e/o video sul computer:


Nota: Per recuperare le foto e i video sul computer, la batteria del Parrot Bebop Drone deve essere installata e carica.

1. Collegare il Parrot Bebop Drone al computer utilizzando il cavo USB / micro-USB (fornito in dotazione).

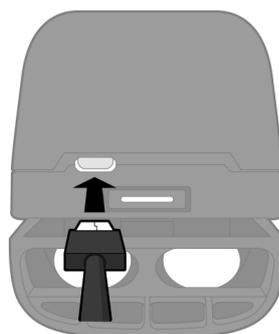

2. Accendere il Parrot Bebop Drone.

> Il computer rileverà automaticamente il Parrot Bebop Drone. Attendere fino al termine dell'installazione dei driver e alla comparsa di un pop-up simile a quello sotto riportato.

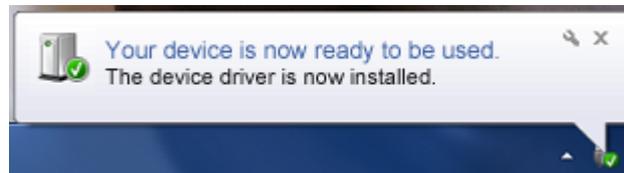

L'aspetto, il contenuto e la posizione di questo messaggio dipendono dal sistema operativo.

3. Aprire la cartella come se si trattasse di una chiavetta USB.

> È possibile copiare foto e video sul computer.

Nota: Non è possibile trasferire file video sul Parrot Bebop Drone.

Atterraggio

Assicurarsi che il Parrot Bebop Drone si trovi al di sopra di una superficie piatta, asciutta e priva di ostacoli e quindi premere **Landing** per fare atterrare il Parrot Bebop Drone.

Premere **Emergency** soltanto in caso di emergenza. I motori si fermeranno e il Parrot Bebop Drone cadrà da qualsiasi altezza a cui si trova. Nella maggior parte dei casi è sufficiente un atterraggio.

Ritorno al punto di partenza

La funzione "Tornare al punto di partenza" consente di fare ritornare il Parrot Bebop Drone nella prima posizione GPS della sessione di volo in corso.

Per conoscere la localizzazione del punto di partenza, premere . In tal caso, la modalità mappa è attivata. La posizione di partenza viene indicata sulla mappa.

Nota: La funzione **Tornare al punto di partenza** è attiva soltanto in modalità ambiente esterno.

1. Premere .

> Comparirà la videata **Tornare al punto di partenza**.

2. Premere .

> Il pulsante  diventa verde e il Parrot Bebop Drone ritorna in linea retta alla posizione di partenza. Una volta raggiunta la posizione di partenza, il Parrot Bebop Drone si stabilizza a 2 m da terra.

È possibile riprendere i comandi del Parrot Bebop Drone quando l'apparecchio ritorna

al punto di partenza.

Nota: Se il Parrot Bebop Drone si trova a meno di 10 m da terra, si alzerà automaticamente a 10 m prima di tornare al punto di partenza, onde evitare eventuali ostacoli.

Nota: Se il collegamento tra lo smartphone e il Parrot Bebop Drone viene a mancare e se è stata impostata la modalità ambiente esterno, il Parrot Bebop Drone ritorna automaticamente alla posizione di partenza dopo 2 minuti dallo scollegamento.

Livello della batteria

L'icona  indica il livello di autonomia della batteria del Parrot Bebop Drone. L'autonomia del Parrot Bebop Drone è di circa 11 minuti per batteria.

Quando la batteria sta per esaurirsi, sul display dello smartphone si attiva una segnalazione e la spia del pulsante On/Off del Parrot Bebop Drone diventa rossa.

Nota: Il numero di figure effettuate può influire sull'autonomia del Parrot Bebop Drone.

Impostazioni

Premere  per accedere al menu delle impostazioni del Parrot Bebop Drone.

Passare da una videata all'altra facendo scorrere il dito verso la destra o la sinistra del display.

In qualunque momento premere  per ripristinare le configurazioni predefinite. Così facendo, si elimineranno tutte le configurazioni modificate e le foto e i video registrati nella memoria interna del Parrot Bebop Drone.

Nota: È possibile ripristinare le configurazioni predefinite anche senza utilizzare l'applicazione. A tale scopo, accendere il Parrot Bebop Drone e quindi tenere premuto per 10 secondi il pulsante On/Off. La spia luminosa lampeggerà in verde e arancione e quindi diventerà verde. Il Parrot Bebop Drone si spegne automaticamente.

Volo

Selezionare la videata **Impostazioni di volo**.

Attivare il pulsante **Carena** quando le protezioni esterne sono installate.

Attivare il pulsante **Esterno** quando il Parrot Bebop Drone viene fatto volare all'esterno.

Premere **Calibra** quando il mantenimento della rotta del Parrot Bebop Drone non è sufficientemente buono.

Per impostare la velocità:

- Utilizzare l'opzione **Velocità verticale max.** per impostare la velocità massima del Parrot Bebop Drone quando lo si fa salire.
- Utilizzare l'opzione **Velocità di rotazione max.** per impostare la velocità massima del Parrot Bebop Drone quando lo si fa ruotare.

Durante gli spostamenti orizzontali, la velocità del Parrot Bebop Drone dipende dall'inclinazione dello smartphone.

Nota: Le protezioni esterne rallentano il Parrot Bebop Drone durante l'uso in ambienti esterni.

Immagine

Selezionare la videata **Impostazioni dell'immagine**.

Premere  per impostare il contrasto dell'immagine.

Premere  per impostare l'esposizione dell'immagine.

Adattare il bilanciamento dei bianchi a seconda dell'ambiente in cui ci si trova, selezionando i seguenti pulsanti:

	automatico
	esterno soleggiato
	esterno nuvoloso
	interno con illuminazione al neon
	interno con illuminazione a lampadina

Registrazione

Selezionare la videata **Impostazioni di registrazione**.

Il Parrot Bebop Drone è dotato di una telecamera Fisheye, che consente una ripresa grandangolare.

Nota: L'obiettivo della telecamera è situato sulla parte anteriore del Parrot Bebop Drone. La telecamera posta sotto il Parrot Bebop Drone serve soltanto a stabilizzarlo.

Selezionare la **Modalità foto** o la **Modalità video** per attivare rispettivamente la funzione foto o video:

Nota: La modalità video è attivata per default.

Selezionare **DNG** (foto ad alta risoluzione) o **JPEG** per scegliere un formato di immagine in modalità foto.

Per impostare l'apparecchio in modalità multiscatto:

1. Selezionare la **Modalità timelapse**.
2. Scegliere l'intervallo tra una foto e l'altra scorrendo il dito sul cerchio di selezione. Scegliendo 5", il Parrot Bebop Drone scatterà una foto ogni 5 secondi.

Nota: Quando il Parrot Bebop Drone è in modalità timelapse, non è possibile registrare video.

Modalità di pilotaggio

Selezionare la videata **Impostazioni di pilotaggio**.

L'opzione **Altitudine max.** consente di limitare l'altitudine massima raggiungibile dal Parrot Bebop Drone in volo. Quando il Parrot Bebop Drone sta per superare questo limite, si stabilizza automaticamente all'altezza selezionata.

L'opzione **Inclinazione max.** consente di definire l'angolo di inclinazione massimo del Parrot Bebop Drone in fase di avanzamento o retromarcia in volo.

Se questo valore è elevato, il beccheggio del Parrot Bebop Drone sarà maggiore. Se invece questo valore è ridotto, il beccheggio del Parrot Bebop Drone sarà minore.

Nota: Questa regolazione influenza l'accelerazione. Se il beccheggio è notevole, il Parrot Bebop Drone prenderà velocità più rapidamente.


L'opzione Mancini consente di invertire i comandi sullo smartphone. A tale scopo, premere il pulsante **Joystick invertiti**.

È possibile scegliere tra tre modalità di pilotaggio:

Normale

(modalità predefinita)

Joystick sinistro

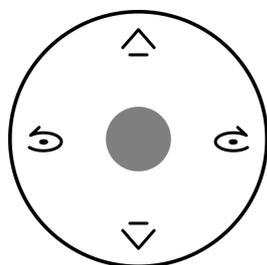

-  fare ruotare verso sinistra
-  fare ruotare verso destra
-  fare salire
-  fare scendere


Joystick destro



Tenere premuto il tasto centrale e inclinare lo smartphone per orientare il Parrot Bebop Drone.

Esperto


Joystick sinistro

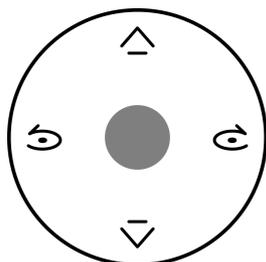

- fare ruotare verso sinistra
- fare ruotare verso destra
- fare salire
- fare scendere

Tenere premuto il tasto centrale e inclinare lo smartphone per orientare il Parrot Bebop Drone.


Joystick destro

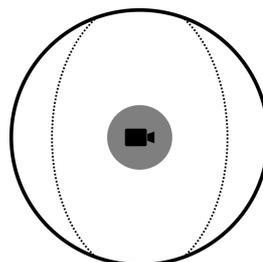

Spostare per orientare la telecamera indipendentemente dalla posizione del Parrot Bebop Drone.


Joystick

Joystick sinistro

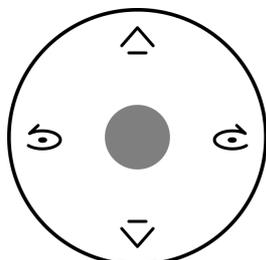

- fare ruotare verso sinistra
- fare ruotare verso destra
- fare salire
- fare scendere

Joystick destro

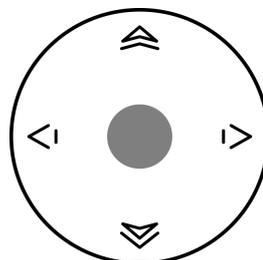

- fare avanzare
- fare indietreggiare
- fare girare verso destra
- fare girare verso sinistra

Rete

Nome del prodotto

Selezionare la videata [Impostazioni reti](#).

Il nome della rete del Parrot Bebop Drone comparirà nell'elenco delle periferiche Wi-Fi dello smartphone e nel menu Impostazioni dell'applicazione FreeFlight 3.

Per cambiare il nome della rete del Parrot Bebop Drone:

1. Modificare il nome del Parrot Bebop Drone nel campo **Nome del prodotto**.
2. Riavviare il Parrot Bebop Drone.

Nota: Il nome del Parrot Bebop Drone può contenere soltanto lettere, numeri e underscore ("_"). La sua lunghezza non deve superare i 32 caratteri.

Wi-Fi

Selezionare la videata **Impostazioni reti**.


Nota: Prima di pilotare il Parrot Bebop Drone, informarsi sulle limitazioni di utilizzo delle frequenze Wi-Fi del luogo in cui ci si trova. Alcune frequenze potrebbero essere limitate o vietate. La selezione del paese e l'attivazione dell'opzione Esterno consentono di adattare le impostazioni Wi-Fi in funzione della legislazione vigente nel paese selezionato. In funzione di questi parametri, non tutti i canali potrebbero essere autorizzati. In alcuni paesi, ad esempio, l'utilizzo della banda Wi-Fi 5 GHz può essere vietato in ambiente esterno.

È possibile collegare il Parrot Bebop Drone alle bande Wi-Fi 2.4 GHz o 5 GHz.

- La banda Wi-Fi 2.4 GHz consente di utilizzare il Parrot Bebop Drone con una portata ottimale. Solitamente si tratta di una banda più sovraccarica rispetto alla banda Wi-Fi 5 GHz, soprattutto in ambiente urbano.
- La banda Wi-Fi 5 GHz permette di ottenere un collegamento più performante tra il Parrot Bebop Drone e lo smartphone.

Consultare le istruzioni per l'uso (o le specifiche tecniche) dello smartphone per assicurarsi che il dispositivo supporti la connessione alla banda Wi-Fi 5 GHz. In caso contrario, utilizzare esclusivamente la banda Wi-Fi 2.4 GHz.

Per conoscere lo stato delle bande Wi-Fi, consultare le informazioni riportate nel diagramma nella parte inferiore del display.

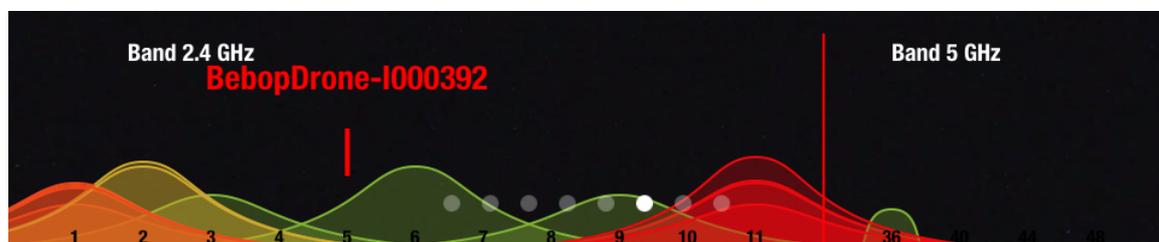

Le curve rosse rappresentano canali molto sovraccarichi. Le curve verdi rappresentano canali poco sovraccarichi. I canali senza curva sono liberi e pertanto sono da preferire.

Per cambiare la banda Wi-Fi (2.4 GHz o 5 GHz) manualmente senza utilizzare l'applicazione FreeFlight 3, tenere premuto per 5 secondi il pulsante On/Off del Parrot Bebop Drone.

> La spia diventa arancione e quindi verde. Il Parrot Bebop Drone ha cambiato banda Wi-Fi.



In modalità automatica, FreeFlight 3 seleziona automaticamente un canale in funzione del paese, della modalità (in ambiente esterno o interno), della banda Wi-Fi selezionata e del livello di congestione dei canali. Qualora si constatasse un problema di qualità della connessione Wi-Fi:

1. Selezionare la modalità **Manuale**.
2. Selezionare un canale nel menu a tendina o premere un access point direttamente sul diagramma. Preferire un canale poco sovraccarico (verde) o libero (senza curva).

Informazioni sui motori

Selezionare la videata **Informazioni sui motori** per visualizzare:

- lo stato dei motori;
- la versione del software;
- la data dell'ultimo volo;
- il tempo di volo totale;
- la data dell'ultimo errore.

Versioni

Selezionare la videata **Informazioni** per visualizzare:

- il numero di versione dell'applicazione FreeFlight 3 installata sullo smartphone;
- il numero di versione del firmware installato sul Parrot Bebop Drone;
- la versione hardware del Parrot Bebop Drone;
- la versione hardware del GPS.

Drone Academy

Nota: Per accedere alla Drone Academy, è necessaria una connessione internet.


Per lanciare la Drone Academy:

1. Lanciare l'applicazione FreeFlight 3.
2. Premere **Drone Academy**.

Nota: Per accedere alla Drone Academy, è necessario un account utente.

Per creare un account utente:

1. Premere **Iscriviti ora**.
2. Inserire un nome utente, una password e un indirizzo e-mail.
3. Premere **Registrazione**.
 - > Comparirà la videata principale della Drone Academy:

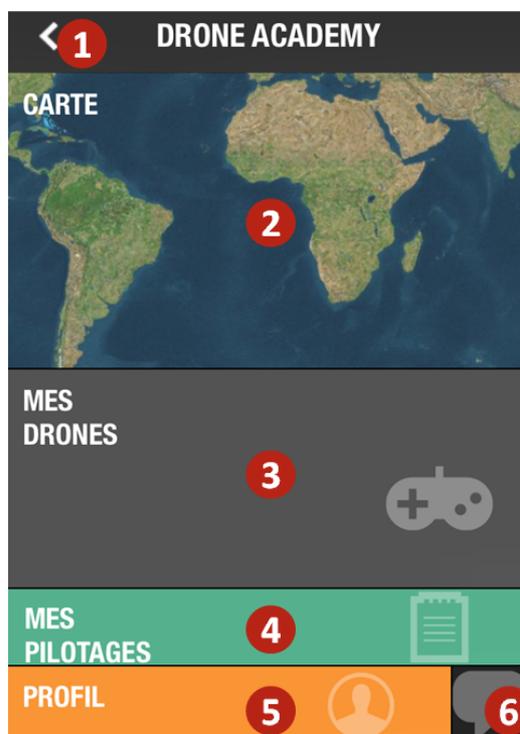

N.	Descrizione
1	Tornare alla videata principale dell'applicazione FreeFlight 3
2	Visualizzare la mappa dei voli

3	Accedere all'elenco dei propri droni
4	Accedere all'elenco dei propri pilotaggi
5	Modificare e scollegare il proprio profilo
6	Inviare un invito Drone Academy

Per modificare ed eliminare il profilo:

1. Premere la scheda **Profilo**.
2. Premere  e quindi **Modifica** o **Logout**.
3. Se si modifica il profilo, fare scorrere le videate verso sinistra per completare il profilo.

Per registrare un drone:

Premere **I miei droni** per registrare il Parrot Bebop Drone.

Nota: Al momento del primo collegamento tra lo smartphone e il Parrot Bebop Drone, comparirà un pop-up che propone di registrare il Parrot Bebop Drone nella Drone Academy.

Per consultare i pilotaggi pubblici:

1. Premere **Mappa**.
2. Premere  per cercare i voli tra:
 - i propri pilotaggi e quelli degli altri utenti;
 - il tipo di supporto.
 Premere  per cercare i voli per pilota o per luogo.

Per consultare e condividere i propri voli:

1. Premere **I miei pilotaggi**.
 - > Comparirà l'elenco dei voli effettuati. L'elenco può essere ordinato per data, per posizione in classifica o per tipo.
2. Premere il volo che si desidera condividere.
3. Premere **Pubblico** per condividere il volo. È inoltre possibile:
 - premere le stelle per valutare il volo;
 - premere le schede nella parte inferiore del display per consultare i dati del volo.

Aggiornamento

1. Lanciare l'applicazione FreeFlight 3.
2. Premere **Aggiornamenti** per verificare la disponibilità di un aggiornamento del Parrot Bebop Drone.

Esistono 2 metodi per aggiornare il Parrot Bebop Drone:

- tramite l'applicazione (consigliato);
- tramite USB, scaricando il file di aggiornamento dal nostro sito web. Questo metodo richiede l'uso di un computer.

Consultare la [procedura di aggiornamento del Parrot Bebop Drone](#) per avere maggiori informazioni.

Informazioni generali

Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato solo ed esclusivamente a fini ricreativi e di svago (*). Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria al fine di evitare eventuali ostacoli. Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile di tutti i paesi e in luoghi idonei per garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose.

(*) Prima di far volare Parrot Bebop Drone, verificare le regole dell'aviazione civile locale e leggere le raccomandazioni su www.parrot.com

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso

Il Parrot Bebop Drone non è adatto ai minori di 14 anni.

Agire in modo responsabile. Non fate mai volare Parrot Bebop Drone sopra zone popolate come spiagge, cortili interni, parchi densamente popolati, sale sportive in cui si stiano svolgendo giochi, branchi di animali. Non fate volare Parrot Bebop Drone in prossimità di un aerodromo. Non fate volare Parrot Bebop Drone contro un compenso pecuniario. Qualora desideriate far volare Parrot Bebop Drone in una zona popolata o in prossimità di un aerodromo, contattate le autorità aeree civili locali per ottenere le dovute autorizzazioni.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

ATTENZIONE: le eliche di Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare Parrot Bebop Drone, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Il Parrot Bebop Drone è un aeromodello progettato a fini ricreativi e di svago. Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con il Parrot Bebop Drone e controllarne la traiettoria. Il Parrot Bebop Drone deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile del paese in cui viene impiegato e in luoghi idonei in grado di garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Parrot Bebop Drone in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato. Assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova sia consentito utilizzare il Parrot Bebop Drone.

Per utilizzare il Parrot Bebop Drone in ambienti interni, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di contatto con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Bebop Drone in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Bebop Drone mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Bebop Drone, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Bebop Drone, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Bebop Drone in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Bebop Drone lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Bebop Drone sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Bebop Drone ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Bebop Drone al sole.

Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non fanno parte del prodotto e pertanto devono essere gettati per motivi di sicurezza.

Avvertenza in materia di tutela della privacy

La registrazione e la divulgazione di immagini relative ad una qualsiasi persona senza il consenso di quest'ultima possono costituire un atto di lesione nei confronti dell'immagine e della privacy della stessa e pertanto potrebbe essere chiamata in causa la responsabilità di chi commette tale atto. Si raccomanda pertanto di chiedere il consenso prima di riprendere le persone, soprattutto se si desidera conservare le registrazioni e/o divulgare i video su internet o qualunque altro mezzo di comunicazione. Non divulgare immagini di cattivo gusto o in grado di ledere la reputazione o la dignità di un individuo. L'utilizzo del Parrot Jumping Sumo per scopi di sorveglianza o di spionaggio è rigorosamente vietato e può essere punito per legge. Assicurarsi che l'utilizzo delle fotocamere integrate nel Parrot Bebop Drone sia conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.

Batteria

Leggere per intero le istruzioni fornite a corredo della batteria. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni permanenti alla batteria e al suo ambiente e provocare lesioni fisiche. Utilizzare esclusivamente un caricabatteria approvato LiPo. Utilizzare sempre un caricabatteria con equilibratura delle celle LiPo o un equilibratore di celle

LiPo. Non caricare mai la batteria mediante un filo di scarica. Non effettuare mai la ricarica a basso regime o al di sotto dei 2,5 V per cella. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F). Non disassemblare mai né modificare il cablaggio della scatola né tanto meno perforare le celle. Non sistemare mai la batteria su materiali combustibili e non lasciarla incustodita durante la ricarica. Effettuare sempre la ricarica in un luogo a prova di incendio. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatteria corrisponda alla tensione della batteria. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Un utilizzo inadeguato della batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Non mettere in cortocircuito i morsetti della batteria. Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al materiale di classe II che riporta il simbolo qui a fianco.

Garanzia

Fatta salva l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Bebop Drone da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su www.parrot.com, nella pagina di supporto relativa al Parrot Bebop Drone.

Modifiche

Le spiegazioni e le specifiche riportate nella presente guida sono solo a scopo informativo e possono subire modifiche senza preavviso. Tali informazioni sono da considerarsi corrette al momento della pubblicazione. La presente guida è stata redatta prestando grande attenzione, al fine di fornire ai clienti informazioni precise e attendibili. Tuttavia, Parrot non può essere ritenuta responsabile per eventuali conseguenze derivanti da omissioni o errori nella presente guida, né per eventuali danni o perdite accidentali di dati causati direttamente o indirettamente dall'uso delle informazioni ivi contenute. Parrot si riserva il diritto di modificare/migliorare il prodotto o la guida per l'utente senza limitazione alcuna e senza l'obbligo di notifica agli utenti. Poiché il costante impegno dell'azienda è volto a garantire continui aggiornamenti e miglioramenti, il prodotto acquistato dall'utente potrebbe risultare leggermente diverso dal modello descritto nella presente guida. In tal caso, verificare la disponibilità di una versione aggiornata della guida in formato elettronico nel sito Web di Parrot all'indirizzo www.parrot.com.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Dichiarazione di conformità

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara dietro sua esclusiva responsabilità che il prodotto descritto nella presente guida per l'utente è conforme alle norme tecniche, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 secondo le disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE e della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE.

<http://www.parrot.com/ce/?bebop-drone>

Marchi depositati

Parrot, Parrot Bebop Drone sono marchi depositati o registrati di Parrot SA.

App Store è un marchio di servizio di Apple, Inc. Google Play è un marchio di Google, Inc.

Il nome e il logo Bluetooth® sono marchi depositati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Parrot S.A. avviene in condizioni di licenza.

Tutti gli altri marchi citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi titolari.