



Stazione meteorologica ·

Anemómetro

IT Istruzioni per l'uso

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

CA Voleu una guia detallada d'aquest producte en un idioma específic? Visiteu el nostre lloc web a través del següent enllaç (codi QR) per accedir a les versions disponibles.

PT Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.



www.bresser.de/P7002531



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

Indice

1	Impressum	4
2	Nota di validità	4
3	Informazioni su questo manuale.....	4
4	Avvertenze generali di sicurezza	4
5	Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Centralina	6
6	Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Anemometro	7
7	Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Centralina	8
8	Contenuto della confezione.....	9
9	Indicatori sul display.....	10
10	Prima dell'utilizzo	11
11	Collegare all'alimentazione	11
12	Attaccare gli adesivi in gomma.....	12
13	Montare e installare l'anemometro	12
14	Impostazione automatica dell'orario	13
15	Regolare manualmente l'orario e altre impostazioni personalizzate	13
16	Impostazione della sveglia	13
17	Funzione snooze	13
18	Trasmissione automatica dei valori misurati.....	14
19	Impostare il preallarme gelo.....	14
20	Dati meteo MAX/MIN.....	14
21	Allarme per valore massimo e minimo.....	14
22	Cronologia.....	15
23	Trend meteo	15
24	Frecce del trend.....	16
25	Temperatura percepita.....	16
26	Windchill.....	16
27	Indice di calore	16
28	Punto di rugiada	17
29	Scala di Beaufort	17
30	Dichiarazione CE di conformità	18
31	Smaltimento	18
32	Garanzia	18

1 Impressum

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

<http://www.bresser.de>

Per qualsiasi richiesta di garanzia o di assistenza, fare riferimento alle informazioni su "Garanzia" e "Assistenza" in questa documentazione. Ci scusiamo per l'inconveniente causato dal fatto che non possiamo elaborare richieste di informazioni o lettere inviate direttamente all'indirizzo del produttore.

Salvo errori e modifiche tecniche.

© 2020 Bresser GmbH

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione di questa documentazione, anche parziale, in qualsiasi forma (ad es. fotocopie, stampa, ecc.), nonché l'utilizzo e la distribuzione mediante sistemi elettronici (ad es. file di immagini, siti internet, ecc.) senza previa autorizzazione scritta del produttore.

Le denominazioni e i marchi delle varie aziende utilizzati nella presente documentazione sono generalmente protetti dal diritto d'autore, dei marchi e/o dei brevetti in Germania, nell'Unione Europea e/o in altri Paesi.

2 Nota di validità

La presente documentazione è valida per i prodotti con i seguenti numeri di articolo:

7002531

Versione delle istruzioni: 0919

Denominazione di questo manuale:

Manual_7002531_Anemometro_it_BRESSER_v092019a

Fornire sempre queste informazioni quando si richiede il assistenza.

3 Informazioni su questo manuale



AVVERTENZA

Le presenti istruzioni per l'uso sono da considerarsi parte integrante dell'apparecchio!

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni. Se l'apparecchio viene venduto o ceduto, le istruzioni per l'uso devono essere trasmesse ad ogni successivo proprietario/utilizzatore del prodotto.

4 Avvertenze generali di sicurezza



⚠ PERICOLO

Pericolo di soffocamento!

In caso di uso improprio del prodotto sussiste pericolo di soffocamento, soprattutto per i bambini. Pertanto, leggere attentamente e osservare le seguenti indicazioni di sicurezza.

- Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.) fuori dalla portata dei bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!
- Il prodotto contiene piccoli particolari che potrebbero venire ingoiati dai bambini! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!



⚠ PERICOLO

Pericolo di scossa elettrica!

Questo dispositivo contiene parti elettroniche che possono essere azionate da una fonte di energia elettrica (alimentatore e/o batterie). In caso di uso improprio di questo prodotto sussiste il pericolo di scossa elettrica. Una scossa elettrica può provocare lesioni gravi o morte. Pertanto, leggere attentamente e osservare le seguenti indicazioni di sicurezza.

- Non consentire ai bambini di utilizzare l'apparecchio senza supervisione! L'utilizzo deve avvenire soltanto conformemente a quanto descritto nella guida, in caso contrario esiste il PERICOLO di SCOSSA ELETTRICA!



⚠ PERICOLO

Pericolo di esplosione!

In caso di uso improprio del prodotto sussiste pericolo di esplosione. Leggere attentamente e osservare le seguenti indicazioni di sicurezza per evitare esplosioni.

- Non esporre l'apparecchio a temperature elevate. Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Non cortocircuitare o buttare nel fuoco l'apparecchio e le batterie! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non conforme può provocare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!



AVVERTENZA

Pericolo di danni materiali!

Un uso improprio può causare danni al dispositivo e/o agli accessori. Utilizzare pertanto il dispositivo solo in conformità alle seguenti indicazioni di sicurezza.

- Non smontare l'apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Egli provvederà a contattare il centro di assistenza e se necessario a spedire l'apparecchio in riparazione.
- Non immergere l'apparecchio in acqua!
- Non esporre il dispositivo a urti, forti vibrazioni, polvere, umidità e alte temperature per un periodo di tempo prolungato. Questi fattori potrebbero causare infatti malfunzionamenti, cortocircuiti e danni alle batterie e ai componenti.
- Utilizzare esclusivamente le batterie consigliate. Sostituire le batterie scariche o usate sempre con una serie di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche, tipi o livelli di carica diversi. Togliere le batterie dall'apparecchio nel caso non venga utilizzato per un periodo prolungato!



AVVERTENZA

Rischio di danni stress!

Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla tensione a seguito dell'inserimento erraneo delle batterie.

5 Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Centralina

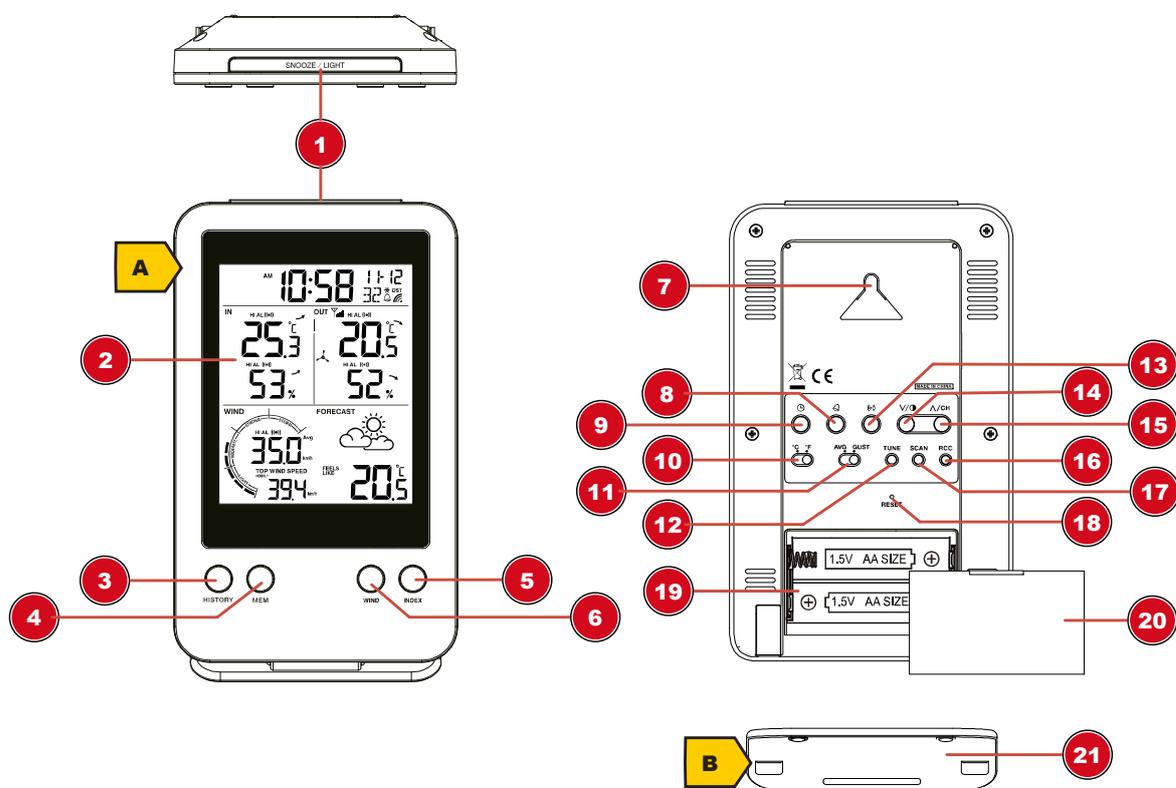


Fig. 1: Tutti i componenti della centralina

1 Tasto SNOOZE/LIGHT (funzione snooze e retroilluminazione)	2 Display
3 Tasto HISTORY (per richiamare i dati orari di temperatura, umidità dell'aria e velocità del vento)	4 Tasto MEM (recupero impostazioni memorizzate)
5 Tasto INDEX (selezione del valore visualizzato tra temperatura, punto di rugiada, indice di calore e fattore wind chill)	6 Tasto WIND (impostazione dell'unità di misura per la velocità del vento o selezione del valore visualizzato tra velocità del vento massima oraria, giornaliera, mensile e annuale)
7 Supporto a muro	8 Tasto ALARM (impostazione sveglia)
9 Tasto CLOCK (impostazione manuale di data e ora)	10 Interruttore °C/°F (cambiare unità di misura della temperatura tra °C e °F)
11 Interruttore AVG/GUST (per scegliere se visualizzare la velocità media (AVG) o delle raffiche (GUST))	12 Tasto TUNE (calibrare la centralina e il sensore)
13 Tasto ALERT (regolare l'allarme temperatura e umidità)	14 Tasto DOWN/contrast (ridurre il valore o modificare il contrasto del display)
15 Tasto UP/CH (aumentare il valore o selezionare il canale del sensore)	16 Tasto RCC (attivare o disattivare il segnale orario radiocontrollato)
17 Tasto SCAN (attivare il collegamento con il sensore)	18 Tasto RESET (resetta tutte le impostazioni)
19 Vano batterie	20 Coperchio vano batterie
21 Supporto da tavolo, rimovibile	

Contenuto della confezione

Centralina (A), supporto da tavolo (B)

Batterie necessarie (non incluse):
2 batterie stilo (tipo AA 1,5V)

6 Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Anemometro

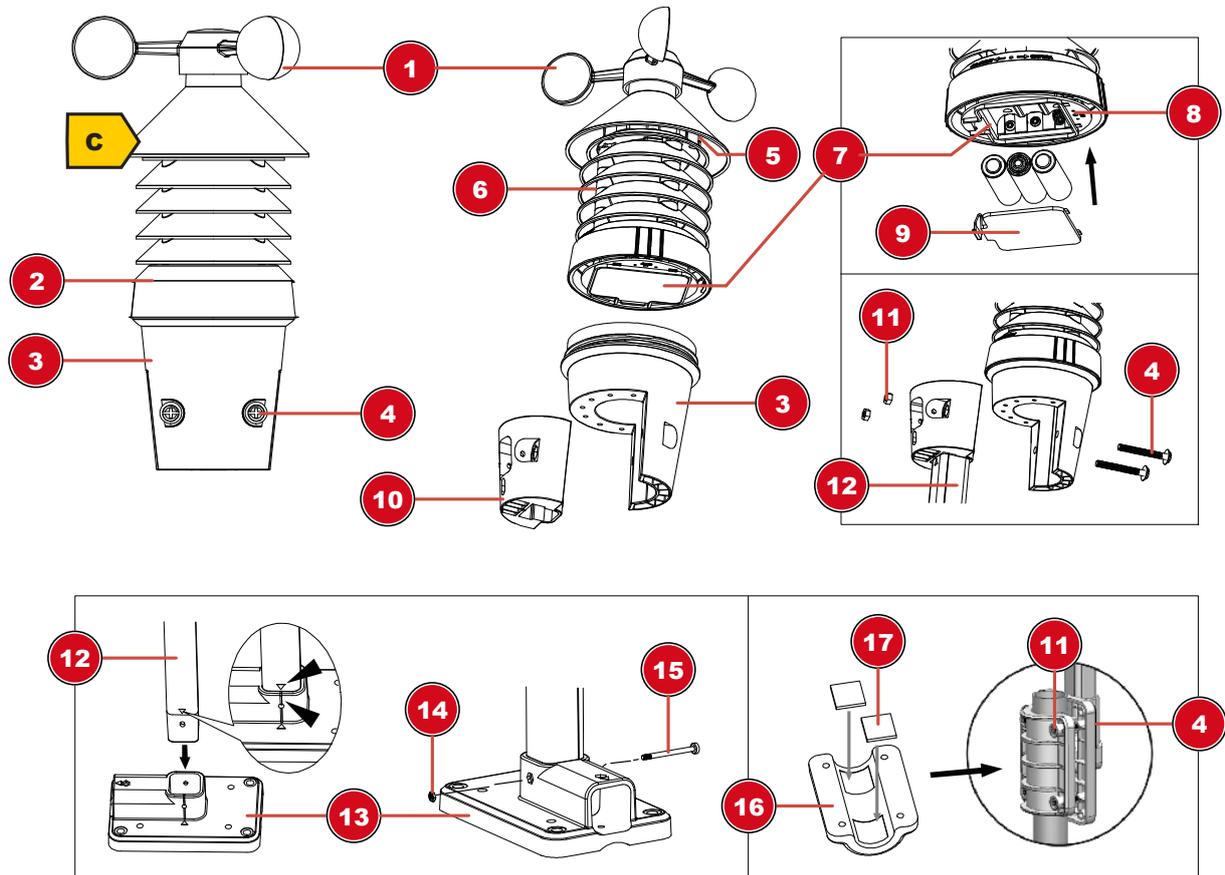


Fig. 2: Tutti i componenti dell'anemometro

1 Coppette	2 Parte superiore del sensore
3 Parte inferiore del sensore	4 Vite filettata spessa
5 Indicatore di stato a LED (lampeggia con trasmissione dati)	6 Lamelle di protezione dalle radiazioni
7 Vano batterie	8 Tasto RESET (resetta tutte le impostazioni)
9 Coperchio vano batterie	10 Morsetto per tubi sulla parte inferiore del sensore
11 Dado spesso	12 Staffa per il montaggio
13 Base per montaggio (per fissaggio orizzontale e verticale della staffa di montaggio)	14 Dado sottile
15 Vite parzialmente filettata sottile	16 Morsetto per tubi (pezzo corrispondente)
17 Inserti in gomma	

Contenuto della confezione

Anemometro (C), 2 viti sottili con filettatura parziale inclusi dadi, 4 viti filettate spesse inclusi dadi e rondelle

Batterie necessarie (non incluse):
3 batterie stilo (tipo AA 1,5V)

7 Elenco dei componenti e contenuto della confezione - Centralina

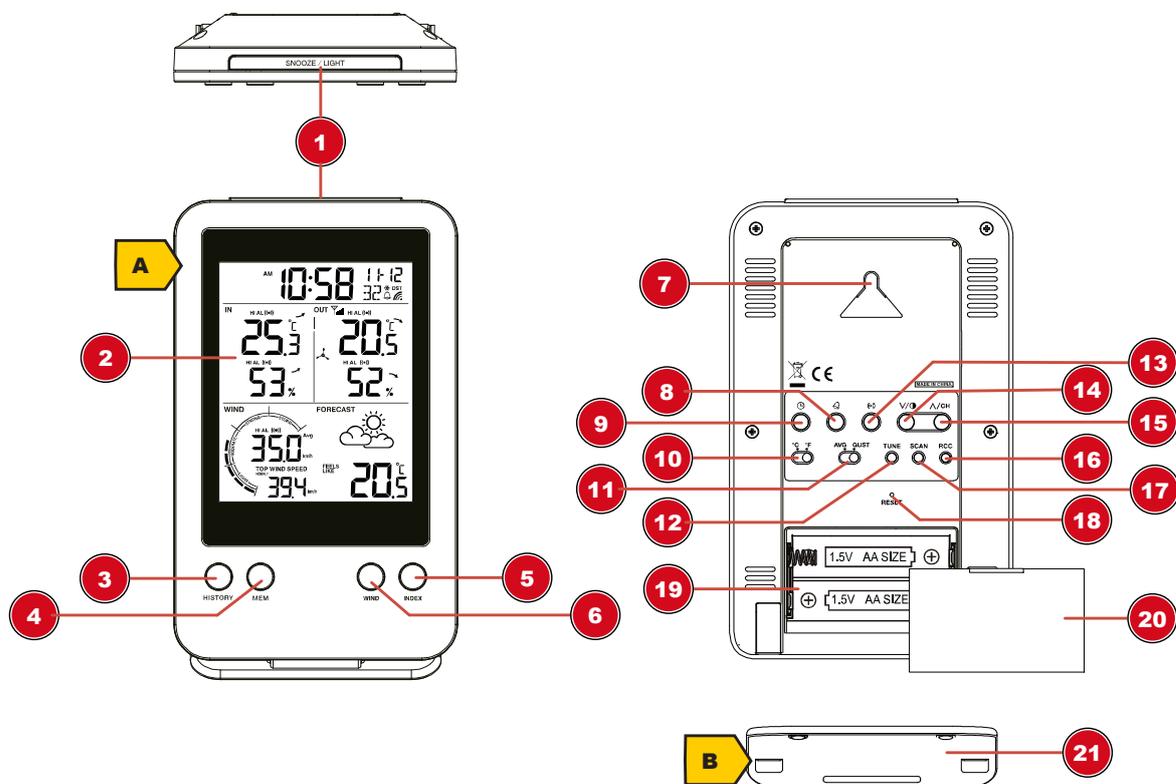


Fig. 3: Tutti i componenti della centralina

1 Tasto SNOOZE/LIGHT (funzione snooze e retroilluminazione)	2 Display
3 Tasto HISTORY (per richiamare i dati orari di temperatura, umidità dell'aria e velocità del vento)	4 Tasto MEM (recupero impostazioni memorizzate)
5 Tasto INDEX (selezione del valore visualizzato tra temperatura, punto di rugiada, indice di calore e fattore wind chill)	6 Tasto WIND (impostazione dell'unità di misura per la velocità del vento o selezione del valore visualizzato tra velocità del vento massima oraria, giornaliera, mensile e annuale)
7 Supporto a muro	8 Tasto ALARM (impostazione sveglia)
9 Tasto CLOCK (impostazione manuale di data e ora)	10 Interruttore °C/°F (cambiare unità di misura della temperatura tra °C e °F)
11 Interruttore AVG/GUST (per scegliere se visualizzare la velocità media (AVG) o delle raffiche (GUST))	12 Tasto TUNE (calibrare la centralina e il sensore)
13 Tasto ALERT (regolare l'allarme temperatura e umidità)	14 Tasto DOWN/contrasto (ridurre il valore o modificare il contrasto del display)
15 Tasto UP/CH (aumentare il valore o selezionare il canale del sensore)	16 Tasto RCC (attivare o disattivare il segnale orario radiocontrollato)
17 Tasto SCAN (attivare il collegamento con il sensore)	18 Tasto RESET (resetta tutte le impostazioni)

19 Vano batterie

20 Coperchio vano batterie

21 Supporto da tavolo, rimovibile

Contenuto della confezione

Centralina (A), supporto da tavolo (B)

Batterie necessarie (non incluse):

2 batterie stilo (tipo AA 1,5V)

8 Contenuto della confezione

Centralina (A), supporto da tavolo (B), anemometro (C), materiale per il montaggio incl. viti

Batterie necessarie (non incluse):

Centralina: 2 batterie stilo (tipo AA 1,5V)

Sensore: 3 batterie stilo (tipo AA 1,5V)

9 Indicatori sul display

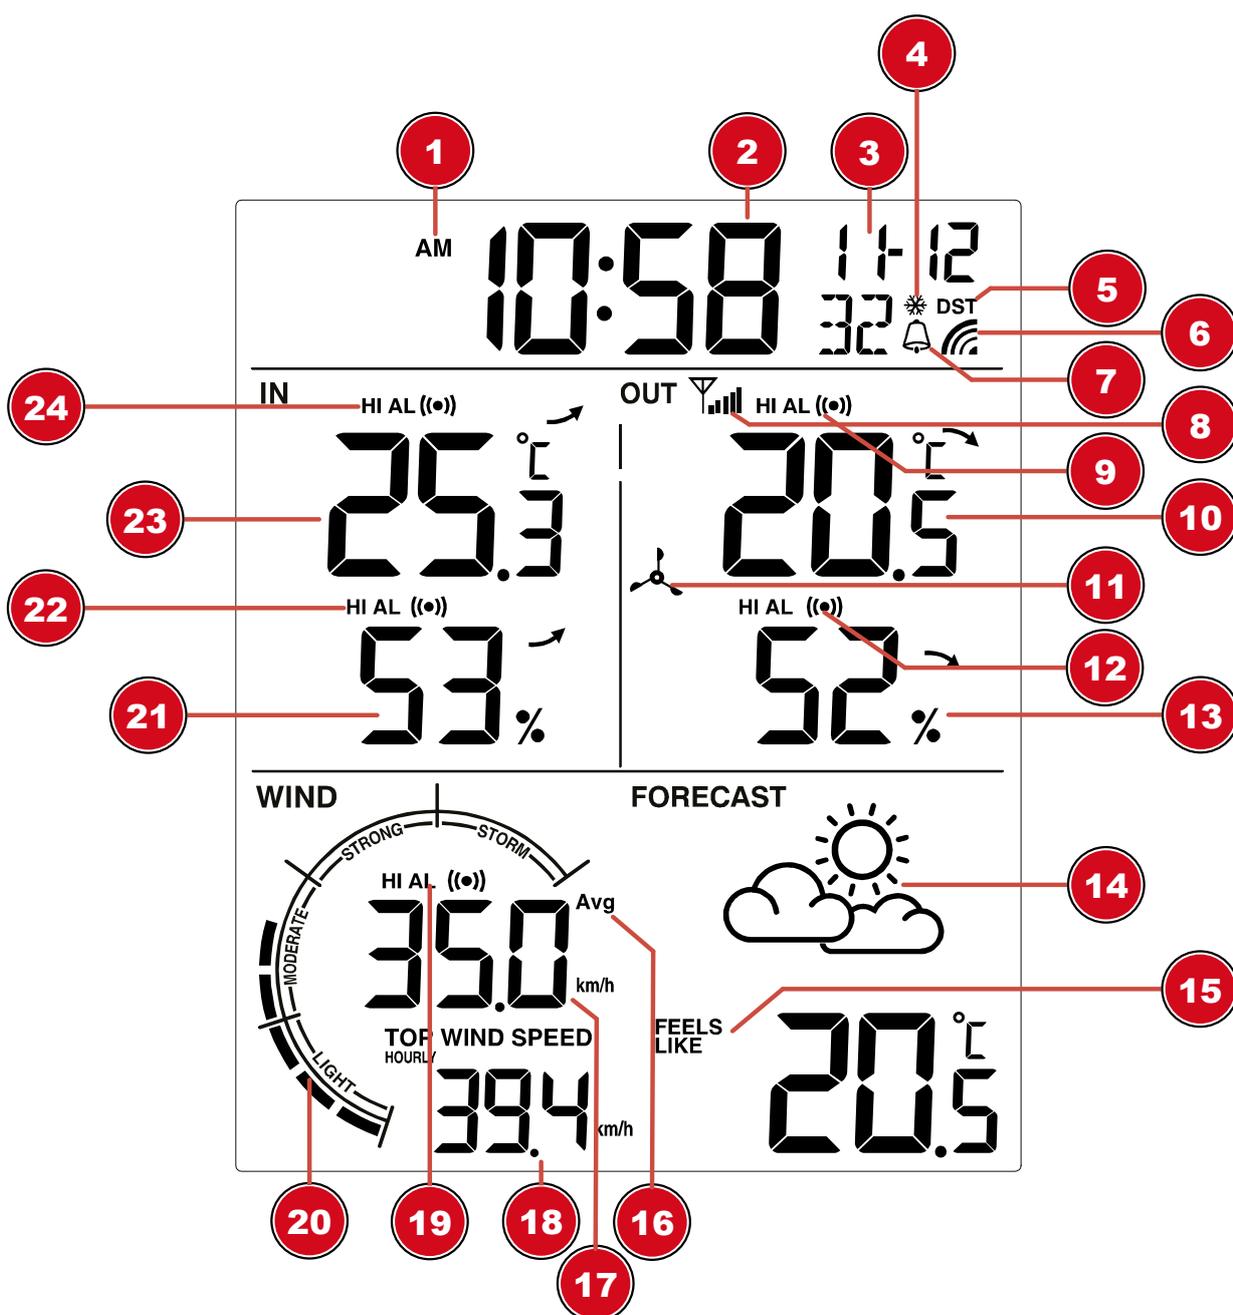


Fig. 4: Indicatori sul display

1	Informazione AM/PM in modalità 12 ore	2	Ora attuale (ore:minuti:secondi)
3	Data (mese-giorno o viceversa)	4	Allerta ghiaccio attiva
5	Ora legale automatica attiva	6	Simbolo di ricezione del segnale orario radio-controllato
7	Sveglia attiva	8	Simbolo di ricezione del sensore esterno
9	Allarme temperatura esterna attivo	10	Temperatura esterna
11	Simbolo del sensore	12	Allarme umidità esterna attivo
13	Umidità esterna	14	Previsioni meteo
15	Informazioni su temperatura percepita, wind chill, punto di rugiada e indice di calore	16	Tipo di velocità del vento (Avg=media, Gust=raffica attuale)
17	Velocità del vento	18	Velocità massima del vento (oraria, giornaliera, mensile, annuale)

19 Allarme velocità del vento attivo

20 Classificazione velocità del vento (leggero, moderato, forte, tempesta)

21 Umidità dell'aria all'interno

22 Allarme umidità interna attivo

23 Temperatura interna

24 Allarme temperatura interna attivo

10 Prima dell'utilizzo



AVVERTENZA

Prevenzione di errori di collegamento!

Per evitare errori di collegamento tra gli apparecchi, durante la messa in funzione devono essere osservati i seguenti punti.

1. Posizionare l'unità base (ricevitore) e il sensore (trasmettitore) il più vicino possibile l'uno all'altro.
2. Stabilire l'alimentazione elettrica dell'unità base e attendere che venga visualizzata la temperatura interna.
3. Collegare l'alimentazione elettrica del sensore.
4. Installare/attivare l'unità di base e il sensore entro il campo di trasmissione effettivo.
5. Accertarsi che l'unità base e il sensore senza fili siano impostati sullo stesso canale.

Quando si sostituiscono le batterie, rimuovere sempre le batterie sia nell'unità base che nel sensore e reinserirle nell'ordine corretto in modo da poter ristabilire il collegamento radio. Se uno dei due apparecchi viene alimentato tramite un collegamento alla rete elettrica, anche il collegamento alla rete elettrica deve essere brevemente interrotto per questo apparecchio quando si sostituisce la batteria. Se, ad esempio, vengono sostituite solo le batterie del sensore, il segnale non viene più ricevuto affatto o non viene ricevuto correttamente.

La portata effettiva dipenderà dai materiali da costruzione utilizzati nell'edificio e dalla posizione dell'unità base e del sensore esterno. Le influenze esterne (diversi trasmettitori senza fili e altre fonti di disturbo) possono ridurre notevolmente la portata possibile. In questi casi si consiglia di cercare altre posizioni sia per l'unità base che per il sensore esterno. A volte basta uno spostamento di pochi centimetri!

11 Collegare all'alimentazione


Centralina

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie.
2. Inserire le batterie nel vano batterie. Nell'inserire le batterie, assicurarsi di rispettare le polarità (+/-).
3. Riposizionare il coperchio del vano batterie.
4. Attendere fino a quando viene visualizzata la temperatura interna sulla centralina.

Anemometro a coppette

5. Svitare la parte inferiore del sensore da quella superiore.
6. Rimuovere il coperchio del vano batterie sul lato inferiore della parte superiore del sensore.
7. Inserire le batterie nel vano batterie. Nell'inserire le batterie, assicurarsi di rispettare le polarità (+/-).
8. Riposizionare il coperchio del vano batterie.
9. Avvitare la parte inferiore del sensore a quella superiore.

12 Attaccare gli adesivi in gomma

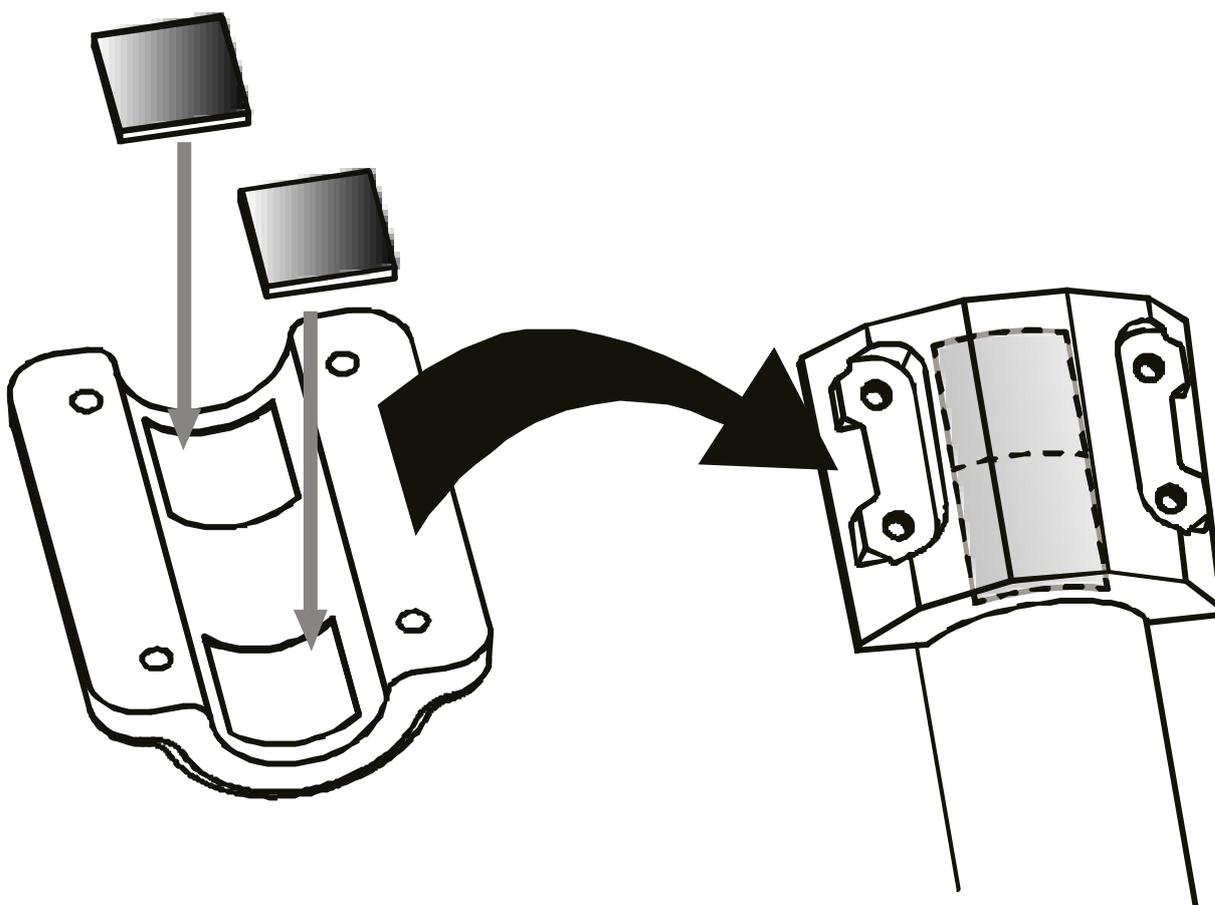

Attaccare gli autoadesivi in gomma inclusi nella confezione come mostrato nella figura per fissare meglio la barra di montaggio.

13 Montare e installare l'anemometro

A seconda della posizione desiderata è possibile montare il sensore senza fili in modi diversi.

AVVERTENZA! Nel montaggio, fare sempre in modo che la parte superiore della girotta sia sempre almeno 1,5 metri al di sopra del pavimento.

Montaggio su un elemento di legno orizzontale o verticale

1. Rimuovere le viti sulla parte inferiore del sensore.
2. Rimuovere il morsetto per tubi dalla parte inferiore del sensore.
3. Inserire un'estremità della staffa di montaggio nel morsetto per tubi in modo da far combaciare le frecce.
4. Fissare la staffa al morsetto per tubi utilizzando la vite sottile con filettatura parziale e il relativo dado.
5. A seconda dell'orientamento desiderato (orizzontale o verticale), inserire l'altra estremità della staffa di montaggio nell'apertura corrispondente della base di montaggio.
6. Fissare la staffa alla base di montaggio utilizzando la vite sottile con filettatura parziale e il relativo dado.
7. Appoggiare la parte inferiore della base di montaggio sull'elemento in legno e avvitare con 4 viti adatte al legno.

Montaggio su un tubo orizzontale o verticale

8. Eseguire i passaggi 1-6 descritti sopra.

-
9. Appoggiare la parte inferiore della base di montaggio sul tubo e spingere il morsetto per tubi (pezzo corrispondente) dall'altra parte contro il tubo.
 10. Inserire le 4 viti negli appositi fori sulla base di montaggio e dall'altra parte nei fori del morsetto per tubi.
 11. Inserire i 4 dadi e stringere bene le viti.

14 Impostazione automatica dell'orario

Quando viene collegato all'alimentazione, l'apparecchio cerca automaticamente il segnale radio. Ci vogliono circa 3-8 minuti per completare questo processo.

Con la corretta ricezione del segnale radio, la data e l'ora vengono impostate automaticamente e viene visualizzato il simbolo di ricezione.

Qualora il segnale radio non venga ricevuto, procedere come segue:

1. Premere il tasto RCC sulla centralina finché non inizia a lampeggiare il simbolo di ricezione del segnale.
2. Qualora il problema persista, si dovrà impostare l'orario manualmente.

15 Regolare manualmente l'orario e altre impostazioni personalizzate

Per impostare manualmente data e ora, disattivare per prima cosa la ricezione del segnale orario premendo per circa 8 secondi il tasto RCC.

1. Premere il tasto CLOCK per circa 3 secondi per entrare in modalità impostazione ora.
2. Le cifre da impostare lampeggiano.
3. Premere i tasti UP/CH e DOWN/contrasto per modificare il valore.
4. Premere il tasto CLOCK per confermare e passare all'impostazione successiva.
5. Sequenza delle impostazioni: Modalità orario 12/24 ore > Ore > Minuti > Secondi > Anno > Cambio visualizzazione D/M-M/D > Mese > Giorno > Differenza di fuso orario > Lingua > Ora legale automatica/disattivata (Auto/off)
6. Terminate le impostazioni, premere il tasto CLOCK per salvarle e uscire dalla modalità impostazioni.

16 Impostazione della sveglia

1. Premere il tasto ALARM per circa 3 secondi per entrare in modalità impostazione sveglia.
2. Le cifre da impostare lampeggiano.
3. Premere i tasti UP e DOWN per modificare il valore.
4. Premere il tasto ALARM per confermare e passare all'impostazione successiva.
5. Sequenza delle impostazioni: Ore > Minuti
6. Terminate le impostazioni, premere il tasto ALARM per salvarle e uscire dalla modalità impostazioni. La sveglia viene attivata automaticamente. Sul display appare il simbolo .
7. Dalla schermata normale premere il tasto ALARM per visualizzare l'orario della sveglia.
8. Quando viene indicato l'orario della sveglia premere il tasto ALARM per attivare o disattivare la sveglia.

17 Funzione snooze

1. Quando suona la sveglia, premere il tasto SNOOZE/LIGHT per attivare la funzione snooze. La sveglia suona di nuovo dopo 5 minuti.

2. Quando suona la sveglia, premere il tasto ALARM per sospendere la sveglia fino al raggiungimento dell'ora impostata.
3. Se non viene premuto alcun tasto, la sveglia si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

18 Trasmissione automatica dei valori misurati

Una volta assicurata l'alimentazione di corrente, la centralina inizia a mostrare i valori misurati all'interno. I primi valori ricevuti dal sensore esterno vengono visualizzati entro circa 3 minuti dopo l'attivazione.

Qualora il segnale non venga ricevuto, procedere come segue:

Premere il tasto SCAN per circa 2 secondi per riavviare la ricezione dei valori misurati.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei dati rilevati consultare il manuale d'uso dettagliato (informazioni sul download a pagina 2).

19 Impostare il preallarme gelo

Quando la temperatura esterna scende sotto i 3° C (37° F), attivando il preallarme gelo suona una sveglia aggiuntiva circa 30 minuti prima della sveglia già impostata. Per attivare il preallarme, procedere come segue:

1. Impostare l'orario della sveglia e attivare la sveglia (vedi "Impostazione della sveglia").
2. Premere più volte il tasto ALARM fino a quando sul display appaiono contemporaneamente i simboli  e .

20 Dati meteo MAX/MIN

La centralina memorizza i valori massimi e minimi per vari dati meteo nelle ultime 24 ore:

1. Dalla schermata normale premere più volte il tasto MEM per visualizzare uno dopo l'altro i valori memorizzati.
2. Sequenza dei dati indicati: Temperatura interna massima > Temperatura interna minima > Umidità interna massima > Umidità interna minima > Temperatura esterna massima* > Temperatura esterna minima* > Umidità esterna massima* > Umidità esterna minima* > Temperatura percepita massima > Temperatura percepita minima > Indice di calore massimo > Indice di calore minimo > Punto di rugiada massimo > Punto di rugiada minimo > Wind chill massimo > Wind chill minimo > Velocità del vento massima > Raffica più forte
3. Dopo 24 ore, i valori memorizzati nell'intervallo di registrazione vengono eliminati automaticamente. In alternativa, mentre viene visualizzato un qualsiasi dato memorizzato tenere premuto il tasto MEM per circa 3 secondi per eliminare manualmente tutti i dati memorizzati.
4. *per il canale attualmente selezionato

21 Allarme per valore massimo e minimo

Con l'allarme per valore massimo il minimo (HI/LO AL) è possibile essere informati sul cambiamento delle condizioni meteo. Una volta attivato, quando si raggiunge un valore impostato scatta il segnale acustico e la spia inizia a lampeggiare. Range e tipi di allarme supportati:

Range	Tipo di allarme disponibile
Temperatura interna	HI AL / LO AL
Umidità dell'aria (all'interno)	HI AL / LO AL
Temperatura esterna	HI AL / LO AL
Umidità dell'aria (all'esterno)	HI AL / LO AL
Precipitazioni (quotidiano)	HI AL*
Velocità del vento	HI AL

HI AL = allarme valore massimo / LO AL = allarme valore minimo

*precipitazioni durante la giornata di oggi a partire da mezzanotte

Impostare l'allarme per valore massimo e minimo

1. Premere il tasto ALERT fino a quando non viene visualizzato l'intervallo desiderato.
2. Premere i tasti UP e DOWN per modificare il valore.
3. Premere il tasto ALARM per confermare e passare all'impostazione successiva.

Disattivare l'allarme per valore massimo e minimo

4. Premere il tasto ALERT fino a quando non viene visualizzato l'intervallo desiderato.
5. Premere il tasto ALARM per attivare l'allarme.
6. Premere il tasto ALARM per confermare e passare all'impostazione successiva.

Nota:

7. La centralina chiude automaticamente la modalità impostazioni se per 5 secondi non viene premuto alcun tasto.
8. Quando scatta l'allarme, sul display inizia a lampeggiare l'indicatore corrispondente e viene eseguito il segnale acustico per circa 2 minuti.
9. Quando scatta il segnale acustico, premere il tasto SNOOZE/LIGHT per interromperlo. L'allarme scatta dopo altri 2 minuti

Rettifica dei dati

10. Premere il tasto HISTORY per circa 3 secondi.
11. Premere il tasto UP o DOWN per selezionare YES o NO.
12. Premere il tasto HISTORY per confermare il valore. In questo modo vengono cancellati tutti i dati relativi alle precipitazioni registrati finora.

22 Cronologia

La centralina memorizza automaticamente numerosi valori relativi al vento.

Premere più volte il tasto HISTORY per visualizzare i dati della cronologia in base alla modalità di visualizzazione corrente per i valori massimi orari (HOURLY – fino a 24 ore), giornalieri (DAILY – fino a 31 giorni), mensili (MONTHLY – fino a 12 mesi) o annuali (YEARLY – fino a 3 anni).

23 Trend meteo

Il trend meteo per le prossime 12 ore viene calcolato in base ai valori misurati e visualizzato graficamente come segue:


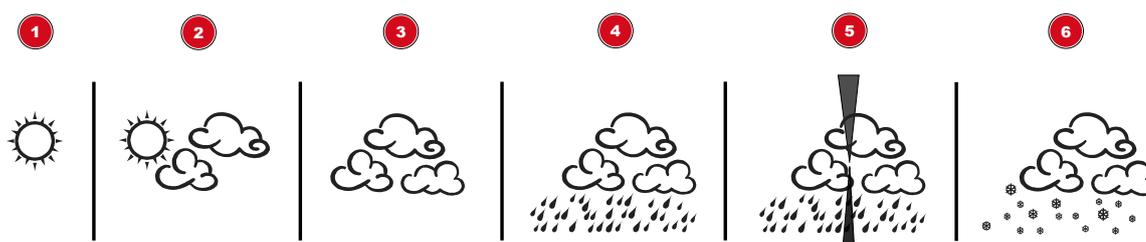


Fig. 5: Simboli della visualizzazione del trend meteo

1 Soleggiato
3 Nuvoloso
5 Burrascoso

2 Parzialmente nuvoloso
4 Pioggia
6 Neve

24 Frecche del trend

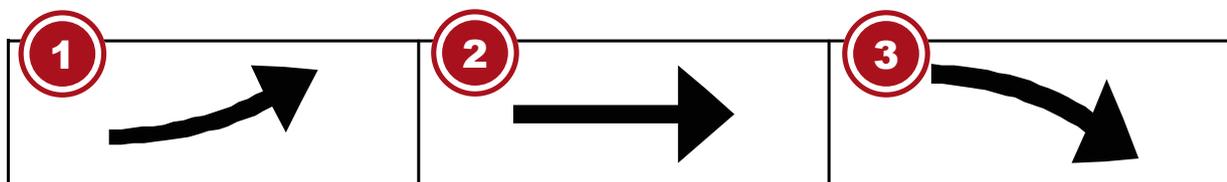

1 in aumento
3 in calo

2 stabile

L'indicatore del trend della temperatura e dell'umidità mostra le tendenze del cambiamento climatico per i prossimi minuti. Le frecce indicano una tendenza in aumento, stabile o in calo.

25 Temperatura percepita

Premere il tasto INDEX più volte finché sul display non appare FEELS LIKE (temperatura percepita).

Nota:

La temperatura percepita è il valore della temperatura in base alla sensibilità personale.

26 Windchill

Premere il tasto INDEX più volte finché sul display non appare WIND CHILL (indice di raffreddamento).

Nota:

L'indice di raffreddamento si basa sull'effetto combinato di temperatura e velocità del vento. Il valore visualizzato viene calcolato esclusivamente in base alla temperatura e alla velocità del vento misurate dal sensore esterno.

27 Indice di calore

Premere il tasto INDEX più volte finché sul display non appare WIND CHILL (indice di raffreddamento).

Indice di calore	Allerta	Significato
> 55° C (> 130° F)	Estremo pericolo	Estremo pericolo di disidratazione o colpo di caldo
41° C – 54° C (106° F – 129° F)	Pericolo	Probabile collasso da calore
33° C – 40° C (91° F – 105° F)	Richiesta maggiore attenzione	Pericolo di deidratazione
27° C – 32° C (80° F – 90° F)	Attenzione	Pericolo di collasso da calore

Nota:

La temperatura percepita si basa sugli effetti combinati di temperatura e umidità dell'aria. L'indice di calore si calcola solo se la temperatura è di 27 °C (80° F) o superiore. Il valore visualizzato della temperatura percepita viene calcolato esclusivamente in base alla temperatura e all'umidità dell'aria misurate dal sensore esterno.

28 Punto di rugiada

Premere il tasto INDEX più volte finché sul display non appare DEW POINT (punto di rugiada).

Nota:

Il punto di rugiada è la temperatura al di sotto della quale il valore acqueo, a pressione costante, è in equilibrio con il liquido. L'acqua condensata si definisce rugiada quando si forma su una superficie. La temperatura del punto di rugiada si calcola in base alla temperatura e all'umidità misurate all'interno.

29 Scala di Beaufort

La scala di Beaufort è una scala internazionale utilizzata per classificare la velocità dal vento da 0 (calma) a 12 (uragano).

Numero di Beaufort	Descrizione	Velocità
0	Calma	< 1 km/h < 1 mph < 1 knots < 0,3 m/s
1	Bava di vento	1,1-5,5 km/h 1-3 mph 1-3 knots 0,3-1,5 m/s
2	Brezza leggera	5,6-11 km/h 4-7 mph 1-3 knots 0,3-1,5 m/s
3	Brezza tesa	12-19 km/h 8-12 mph 7-10 knots 3,5-5,4 m/s
4	Vento moderato	20-28 km/h 13-17 mph 11-16 knots 5,5-7,9 m/s
5	Vento teso	29-38 km/h 18-24 mph 17-21 knots 8,0-10,7 m/s
6	Vento fresco	39-49 km/h 25-30 mph 22-27 knots 10,8-13,8 m/s
7	Vento forte	50-61 km/h 31-38 mph 28-33 knots 13,9-17,1 m/s
8	Burrasca	62-74 km/h 39-46 mph 34-40 knots 17,2-20,7 m/s
9	Burrasca forte	75-88 km/h 47-54 mph 41-47 knots 20,8-24,4 m/s
10	Tempesta	89-102 km/h 55-63 mph 48-55 knots 24,5-28,4 m/s
11	Tempesta violenta	103-117 km/h 64-73 mph 56-63 knots 28,5-32,6 m/s
12	Uragano	> 118 > 74 mph > 64 knots 32,7 m/s

30 Dichiarazione CE di conformità

Il Bresser GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio con numero di articolo 7002531 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.bresser.de/download/7002531/CE/7002531_CE.pdf

31 Smaltimento



Smaltire i materiali di imballaggio per tipo. Informazioni sul corretto smaltimento possono essere richieste al fornitore di servizi di smaltimento dei rifiuti urbani o all'agenzia per l'ambiente.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Secondo la direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e il suo recepimento nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e riciclate in modo ecologicamente corretto.



Le pile e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Siete tenuti per legge a restituire le batterie e gli accumulatori usati e potete restituire gratuitamente le batterie dopo l'uso presso il nostro punto vendita o nelle immediate vicinanze (ad es. in commercio o nei punti di raccolta comunali).

Le pile e le batterie ricaricabili sono contrassegnate con un cestino barrato e il simbolo chimico dell'inquinante: "Cd" sta per cadmio, "Hg" per mercurio e "Pb" per piombo.



Cd¹



Hg²



Pb³

32 Garanzia

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Per prolungare volontariamente il periodo di garanzia come indicato sulla confezione regalo è necessario registrarsi al nostro sito Web.

Le condizioni di garanzia complete e maggiori informazioni sul prolungamento della garanzia e sui servizi sono disponibili all'indirizzo www.bresser.de/warranty_terms.

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite G3, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@folux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

Folux B.V.
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Venterro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.