

# Online Gebruikershandleiding

P-touch P750W

# Inleiding

## Belangrijke mededeling

---

- De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
- Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer dit samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- De afbeeldingen van de schermen in deze handleiding kunnen afwijken van wat er op uw scherm wordt weergegeven, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Bestudeer zorgvuldig alle veiligheidsvoorschriften en gebruiksinstructies in de meegeleverde documenten voordat u de P-touch in gebruik neemt.

## Symbolen in deze handleiding

---

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt.

 <b>WAARSCHUWING</b>	Beschrijving van wat u moet doen om letsel te voorkomen.
 <b>VOORZICHTIG</b>	Beschrijft procedures die u moet volgen om licht letsel of schade aan de P-touch te voorkomen.
 <b>Belangrijk</b>	Dit symbool staat bij belangrijke informatie of instructies die moeten worden opgevolgd. Indien u deze informatie negeert, kan dit beschadiging of een incorrecte werking van het product tot gevolg hebben.
 <b>Opmerking</b>	Deze aanduiding staat bij informatie of instructies die u helpen de werking van het product beter te begrijpen en het product efficiënter te gebruiken.

## Handelsmerken en copyrights

---

BROTHER is een handelsmerk of gedeponieerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

P-TOUCH is een handelsmerk of gedeponieerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server en Windows zijn ofwel gedeponieerde handelsmerken ofwel handelsmerken van Microsoft Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponieerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Android is een handelsmerk van Google Inc.

Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Wi-Fi en Wi-Fi Alliance zijn gedeponieerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logo en Wi-Fi Direct zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

De namen van andere software of producten die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponieerde handelsmerken van de respectieve bedrijven die deze hebben ontwikkeld.

Ieder bedrijf waarvan een softwaretitel in deze handleiding wordt genoemd, heeft een gebruiksrechtovereenkomst die specifiek op de eigen programma's van toepassing is.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponieerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.


# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Verbindingsmethoden voor draadloze netwerken</b>	<b>1</b>
	Uw netwerkgeving bepalen.....	1
<b>2</b>	<b>Afdrukken vanaf computers</b>	<b>2</b>
	Toepassingen voor gebruik in combinatie met computers .....	2
	P-touch Editor en het printerstuurprogramma installeren .....	4
	Afdrukken via een USB-verbinding.....	4
	Afdrukken via een draadloze netwerkverbinding .....	4
	Een draadloze netwerkverbinding instellen .....	5
	Met WPS (Wi-Fi Protected Setup™) .....	5
	Een verbinding tot stand brengen in de infrastructuurmodus .....	6
	Een verbinding tot stand brengen met Wireless Direct .....	7
	P-touch Editor gebruiken .....	8
	P-touch Editor gebruiken (voor Windows®).....	8
	P-touch Editor gebruiken (voor Macintosh) .....	11
<b>3</b>	<b>Afdrukken vanaf iOS-apparaten</b>	<b>14</b>
	Toepassingen voor gebruik in combinatie met iOS-apparaten.....	14
	Toepassingen installeren.....	14
	De P-touch aansluiten op uw iOS-apparaat .....	15
	Afdrukken vanaf uw iOS-apparaat.....	15
<b>4</b>	<b>Afdrukken vanaf Android™-apparaten</b>	<b>16</b>
	Toepassingen voor gebruik in combinatie met Android™-apparaten.....	16
	Toepassingen installeren.....	16
	De P-touch aansluiten op uw Android™-apparaat .....	17
	Als uw Android™-apparaat NFC (Near Field Communication) ondersteunt .....	17
	Als uw Android™-apparaat NFC (Near Field Communication) niet ondersteunt .....	18
	Afdrukken vanaf uw Android™-apparaat.....	18
<b>5</b>	<b>Printer Instelling Tool (voor Windows®)</b>	<b>19</b>
	Communicatie-instellingen gebruiken.....	19
	Dialogvenster Instellingen .....	20
	Menubalk.....	21
	Tabblad Algemeen .....	24
	Tabblad Draadloos LAN .....	26
	Tabblad Wireless Direct .....	30
	Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers .....	31
	De apparaatinstellingen gebruiken .....	32
	Menubalk.....	34

<b>6</b>	<b>Brother P-touch Utility voor Macintosh</b>	<b>35</b>
	P-touch Utility gebruiken.....	35
	Dialogvenster Instellingen .....	36
	Tabblad Basic (Basis).....	37
	Tabblad Print (Afdrukken).....	38
	Tabblad Wireless Direct .....	39
<b>7</b>	<b>Beheer via een webbrowser</b>	<b>40</b>
	Overzicht.....	40
	De printerinstellingen configureren met beheer via een webbrowser (webbrowser) .....	41
<b>8</b>	<b>De afdruk van labels over meerdere printers verdelen</b>	<b>42</b>
	Gedistribueerd afdrukken .....	42
<b>A</b>	<b>Appendix</b>	<b>46</b>
	Routineonderhoud .....	46
	De buitenkant van de P-touch reinigen .....	46
	De printkop en rol reinigen .....	46
	De tapesnijder reinigen.....	48
	Problemen oplossen .....	49

## Uw netwerkomgeving bepalen

De verbindingmethode is afhankelijk van de netwerkomgeving en het type apparaat dat u wilt verbinden. Breng daarom uw netwerkomgeving in kaart voordat u verbinding maakt met het netwerk.

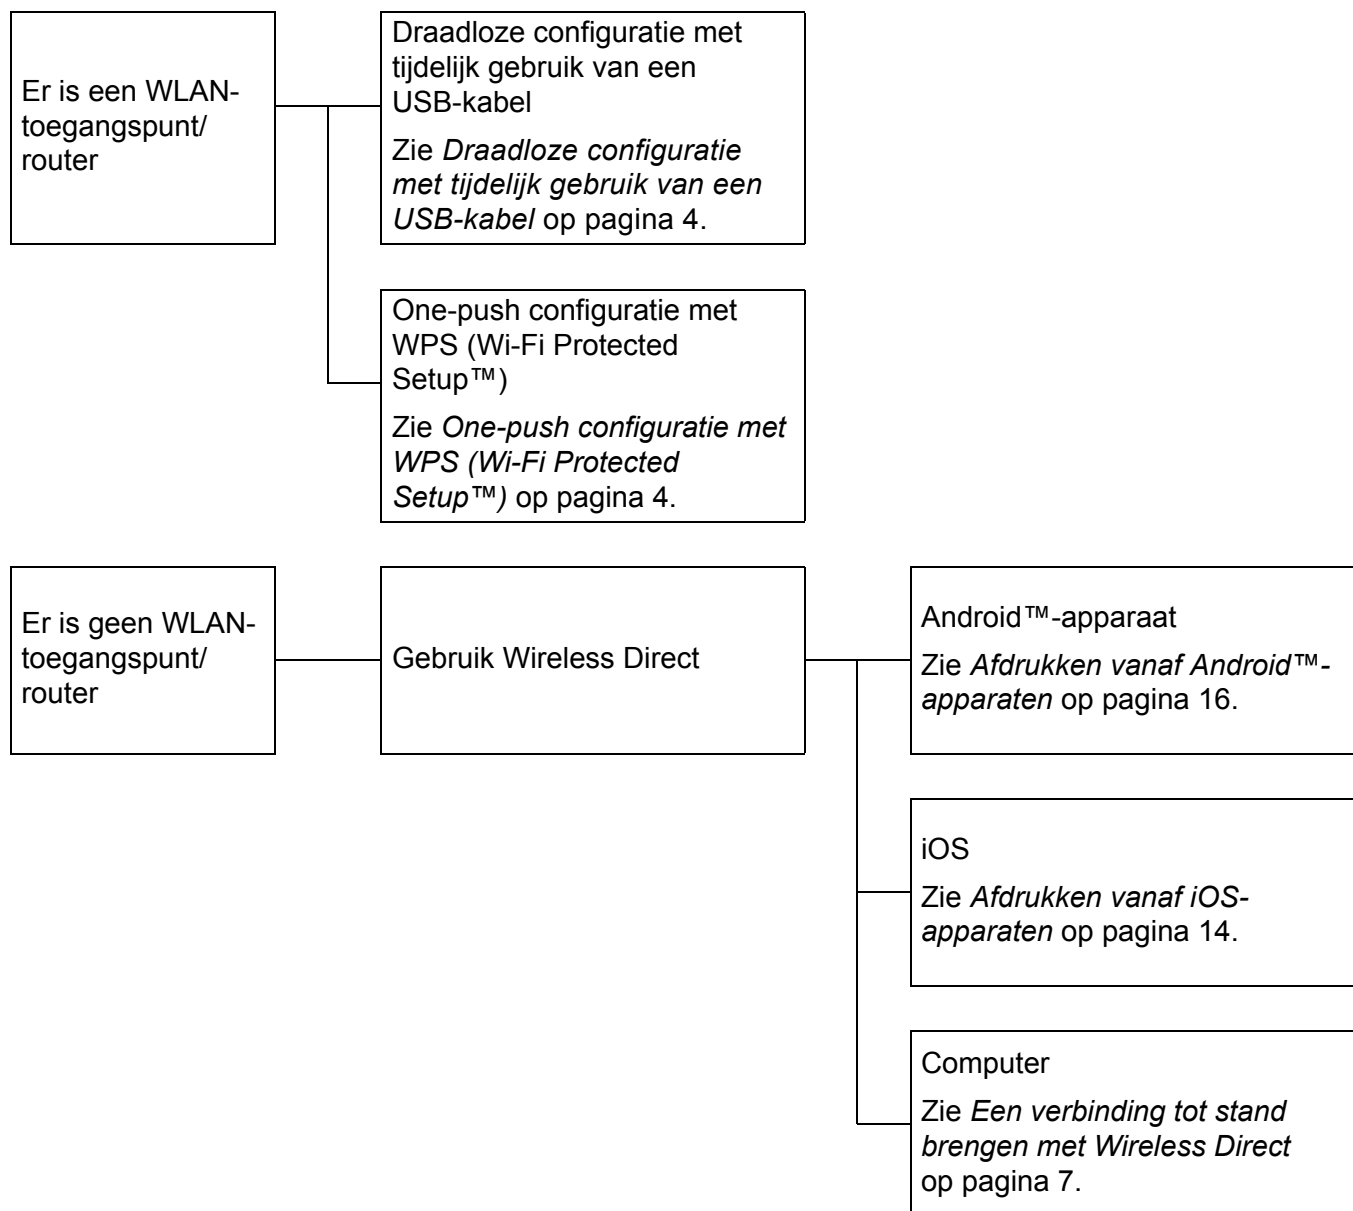

## Toepassingen voor gebruik in combinatie met computers

Met behulp van een aantal toepassingen en functies kunt u de P-touch effectief gebruiken.

Toepassing	Windows	Macintosh	Eigenschappen
P-touch Editor Lite	✓	✓	U hoeft geen stuurprogramma's of andere software te installeren voor P-touch Editor Lite. Met P-touch Editor Lite kunt u snel en gemakkelijk eenvoudige lay-outs voor labels maken. P-touch Editor Lite wordt alleen ondersteund bij aansluiting via een USB-kabel.
P-touch Editor	✓	✓	P-touch Editor moet samen met het stuurprogramma worden geïnstalleerd. Met P-touch Editor kunt u eenvoudig een scala aan eigen labels maken met een complexe lay-out, met behulp van lettertypen, sjablonen en illustraties.
P-touch Library	✓		P-touch Library wordt samen met P-touch Editor geïnstalleerd. Met deze toepassing kunt u sjablonen van P-touch Editor en andere gegevens beheren op de computer. Met P-touch Library kunt u sjablonen afdrukken.
P-touch Update Software	✓	✓	P-touch Update Software moet samen met het stuurprogramma worden geïnstalleerd. De software kan worden bijgewerkt naar de nieuwste versie.
Printer Instelling Tool	✓		Dit wordt samen met het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Met deze toepassing kunt u de communicatie-instellingen voor de printer en apparaatinstellingen voor de computer opgeven.
Utility		✓	Dit wordt samen met het printerstuurprogramma geïnstalleerd. Met deze toepassing kunt u de communicatie-instellingen voor de printer en apparaatinstellingen voor de computer opgeven.
Wireless Device Setup Wizard (Wizard Draadloos apparaat instellen)		✓	Met deze toepassing kunt u uw printer configureren voor een draadloos netwerk.
BRAdmin Light	✓	✓	Met deze toepassing kunt u uw netwerkprinter vanaf de computer configureren en beheren.
BRAdmin Pro	✓		Met deze toepassing kunt u uw netwerkprinter vanaf de computer configureren en beheren.

Handige functie	Windows	Macintosh	Eigenschappen
Gedistribueerd afdrukken	✓		Als u een groot aantal labels wilt afdrukken, kunt u het werk over meerdere printers verdelen. De labels worden dan gelijktijdig afgedrukt, zodat de totale afdruktijd kan worden beperkt. <i>Zie De afdruk van labels over meerdere printers verdelen op pagina 42 voor meer informatie.</i>

Raadpleeg voor meer informatie [Veelgestelde vragen en probleemoplossing] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).



# P-touch Editor en het printerstuurprogramma installeren

## Afdrukken via een USB-verbinding

U dient P-touch Editor, het printerstuurprogramma en andere toepassingen op uw computer te installeren om vanaf de computer te kunnen afdrukken.

Ga naar de onderstaande website en download daar de benodigde software. De instructies voor installatie staan op de downloadpagina.

- Voor Windows®: <http://www.brother.com/inst/>
- Voor Macintosh: De pagina [Downloads] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>)

## Afdrukken via een draadloze netwerkverbinding



### Opmerking

U kunt geen draadloze netwerkverbinding tot stand brengen als de P-touch wordt gevoed met alkaline- of Ni-MH-batterijen. Gebruik in plaats daarvan een oplaadbare li-ionbatterij of een netspanningsadapter.

Het wordt aanbevolen om bij de installatie van de toepassing de netwerkinstellingen te configureren als u wilt afdrukken via een draadloze netwerkverbinding.

U kunt de draadloze netwerkinstellingen achteraf wijzigen met Printer Instelling Tool. (Alleen voor Windows®)

Zie *Printer Instelling Tool (voor Windows®)* op pagina 19 voor meer informatie.

U kunt gebruik maken van de volgende installatiemethoden.

Ga naar de onderstaande website en download daar de benodigde software. De instructies voor installatie staan op de downloadpagina.

- Voor Windows®: <http://www.brother.com/inst/>
- Voor Macintosh: De pagina [Downloads] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>)

### Draadloze configuratie met tijdelijk gebruik van een USB-kabel

Het is raadzaam bij gebruik van deze methode te werken met een pc die draadloos is verbonden met het netwerk.

U kunt de P-touch op afstand configureren vanaf de computer in het netwerk met een USB-kabel.

### One-push configuratie met WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

U kunt met WPS snel netwerkinstellingen configureren als uw WLAN-toegangspunt/router WPS ondersteunt.

## Een draadloze netwerkverbinding instellen

In deze paragraaf wordt beschreven hoe u draadloze netwerkinstellingen configureert en een draadloze netwerkverbinding tot stand brengt als u de draadloze netwerkinstellingen niet al tijdens de installatie hebt geconfigureerd.



### Opmerking

U kunt geen draadloze netwerkverbinding tot stand brengen als de P-touch wordt gevoed met alkaline- of Ni-MH-batterijen. Gebruik in plaats daarvan een oplaadbare li-ionbatterij of een netspanningsadapter.

### Met WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Als uw WLAN-toegangspunt/router WPS (Wi-Fi Protected Setup™) ondersteunt, kunt u instellingen en verbinding heel eenvoudig configureren met één druk op een knop.

- 1 Controleer of uw WLAN-toegangspunt/router het WPS-symbool heeft.



- 2 Houd de knop voor de draadloze modus op de P-touch langer dan 5 seconden ingedrukt. Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje knippert met een interval van 0,5 seconde.
- 3 Druk op de WPS-knop op het WLAN-toegangspunt/de router.
- 4 Het Wi-Fi-lampje gaat branden als de verbinding tot stand is gebracht.



### Opmerking

De printer zal gedurende 2 minuten proberen een verbinding tot stand te brengen met behulp van WPS. Als u in die periode de knop voor de draadloze modus meer dan 5 seconden ingedrukt houdt, zal de printer de pogingen om een verbinding tot stand te brengen gedurende 2 minuten vanaf dat moment voortzetten.

## Een verbinding tot stand brengen in de infrastructuurmodus

---

### ■ Voor Windows

- 1 Maak een aantekening van de SSID (netwerknnaam) en het wachtwoord van het WLAN-toegangspunt/de router.
- 2 Verbind de printer en de computer met behulp van een USB-kabel.
- 3 Houd de knop voor de draadloze modus gedurende één seconde ingedrukt om de functie voor draadloos LAN in te schakelen als het Wi-Fi-lampje niet brandt. Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje gaat branden. Het Wi-Fi-lampje knippert.
- 4 Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop [Communicatie-instellingen]. Zie *Printer Instelling Tool (voor Windows®)* op pagina 19 voor meer informatie over Printer Instelling Tool.
- 5 Controleer bij [Draadloze instellingen] op het tabblad [Draadloos LAN] of de [Communicatiemodus] is ingesteld op [Infrastructuur].
- 6 Voer de SSID in waarvan u een aantekening hebt gemaakt of klik op [Zoeken] en selecteer de SSID in de weergegeven lijst.
- 7 Voer het wachtwoord in als [Passphrase].



#### Opmerking

---

Welke gegevens u moet invoeren is afhankelijk van de verificatiemethode en versleutelingsmodus. Voer de gegevens voor uw netwerkomgeving in.

---

- 8 Klik op [Toepassen].
- 9 Het Wi-Fi-lampje gaat branden als de verbinding tot stand is gebracht.



#### Opmerking

---

Gebruik de Communicatie-instellingen als u andere netwerkinstellingen wilt wijzigen.

Zie *Communicatie-instellingen gebruiken* op pagina 19 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.

---

### ■ Macintosh

Gebruik de Wireless Device Setup Wizard (Wizard Draadloos apparaat instellen), die u kunt downloaden van de pagina [Downloads] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).



#### Opmerking

---

Raadpleeg [Veelgestelde vragen en probleemoplossing] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) als u de ad-hocmodus gebruikt voor verbinding.

---

## Een verbinding tot stand brengen met Wireless Direct

---

Bij deze methode werkt de P-touch tevens als een toegangspunt voor het draadloze netwerk.

- 1 Verbind de P-touch en de computer met behulp van een USB-kabel.
- 2 Houd de knop voor de draadloze modus gedurende één seconde ingedrukt om de functie voor draadloos LAN in te schakelen als het Wi-Fi-lampje niet brandt.  
Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje gaat branden. Het Wi-Fi-lampje knippert.
- 3 **Voor Windows®**  
Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop [Communicatie-instellingen]. Controleer of het selectievakje [Wireless Direct inschakelen als draadloos LAN wordt ingeschakeld] is ingeschakeld op het tabblad [Algemeen] van de Communicatie-instellingen.  
(Dit is de standaardinstelling af fabriek.)  
Zie *Communicatie-instellingen gebruiken* op pagina 19 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.  
**Voor Macintosh**  
Start P-touch Utility op de computer en controleer of [Wireless Direct] is ingesteld op [ON] (Aan) op het tabblad [Wireless Direct].  
Zie *Brother P-touch Utility voor Macintosh* op pagina 35 voor meer informatie over P-touch Utility.
- 4 Selecteer de SSID van de P-touch op het scherm met WiFi-instellingen op uw computer en voer het wachtwoord in.
- 5 Het NFC-lampje gaat branden als de verbinding tot stand is gebracht.



### Opmerking

---

- De standaard-SSID en het standaardwachtwoord af fabriek zijn als volgt:  
SSID: "DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*\*" waarbij "\*\*\*\*\*" staat voor de laatste vier cijfers van het serienummer van het product.  
(Het label met het serienummer wordt zichtbaar als u het cassettedeksel opent.)  
Wachtwoord (netwerksleutel): 00000000
  - Druk twee keer op de knop voor de draadloze modus als u SSID en wachtwoord wilt afdrukken.  
(Gebruik tape van 24 mm.)
  - Als U Wireless Direct inschakelt, kunt u geen verbinding maken met internet via een draadloos netwerk. Maak gebruik van een bedrade verbinding als u internet wilt gebruiken.
-

## P-touch Editor gebruiken

U moet P-touch Editor en het printerstuurprogramma installeren voordat u de P-touch kunt gebruiken met uw computer.

Ga voor het downloaden van het nieuwste stuurprogramma en de nieuwste software naar het Brother Solutions Center op: <http://support.brother.com/>


Controleer of het Editor Lite-lampje uit is als u wilt afdrukken via een USB-verbinding. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje dooft.

## P-touch Editor gebruiken (voor Windows®)

### P-touch Editor starten

#### 1 Voor Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2

Klik in het menu Start op [Alle Programma's] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].  
Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.

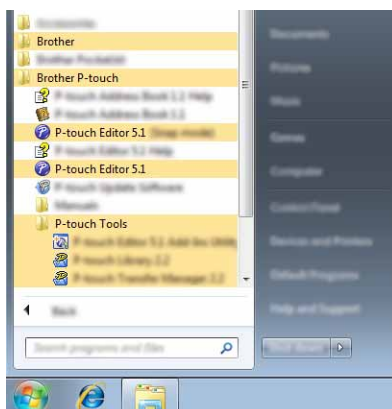


#### Voor Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2

Klik op [P-touch Editor 5.1] op het scherm [Apps] of dubbelklik op [P-touch Editor 5.1] op het Bureaublad.  
Wanneer P-touch Editor wordt gestart, kiest u of u een nieuwe lay-out wilt maken of een bestaande lay-out wilt openen.


#### **Opmerking**

- U kunt P-touch Editor ook starten met snelkoppelingen, als u tijdens de installatie hebt gekozen voor het maken van snelkoppelingen.
  - Pictogram van de snelkoppeling op het Bureaublad: dubbelklik op het pictogram om P-touch Editor te starten.
  - Pictogram van de snelkoppeling op de werkbalk Snel starten: klik op het pictogram om P-touch Editor te starten.
- U kunt het gedrag van P-touch Editor na het starten aanpassen door te klikken op [Extra] - [Opties] op de menubalk van P-touch Editor, zodat het dialoogvenster [Opties] wordt geopend. Selecteer aan de linkerkant de kop [Algemeen] en vervolgens de gewenste instelling in de vervolkeuzelijst [Bewerkingen] bij [Opstartopties]. De standaardinstelling is [Nieuwe weergave weergeven].

2 Selecteer een optie in het scherm.

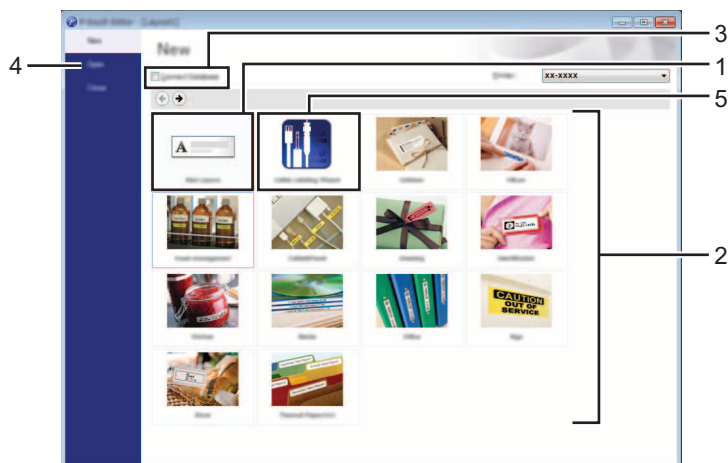


- 1 Als u een nieuwe lay-out wilt maken, klikt u op de knop [Nieuwe lay-out].
- 2 Als u een nieuwe lay-out wilt maken op basis van een voorgedefinieerde lay-out, selecteert u de knop van de gewenste categorie.
- 3 Als u een voorgedefinieerde lay-out wilt koppelen aan een database, schakelt u het selectievakje naast [Verbinden met database] in.
- 4 Als u een bestaande lay-out wilt openen, klikt u op [Openen].
- 5 Als u de toepassing wilt openen om gemakkelijk labels te maken voor elektrische apparatuur, klikt u op de knop [Wizard Kabeletiketten].

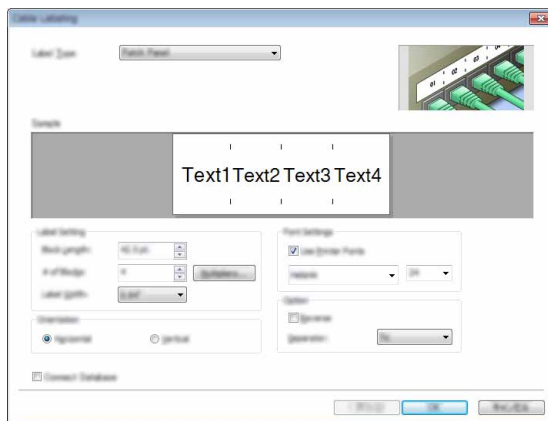

## Afdrukken met P-touch Editor

### Modus Express


In deze modus kunt u snel en gemakkelijk lay-outs met tekst en afbeeldingen maken. Het scherm van de modus [Express] wordt hierna besproken.

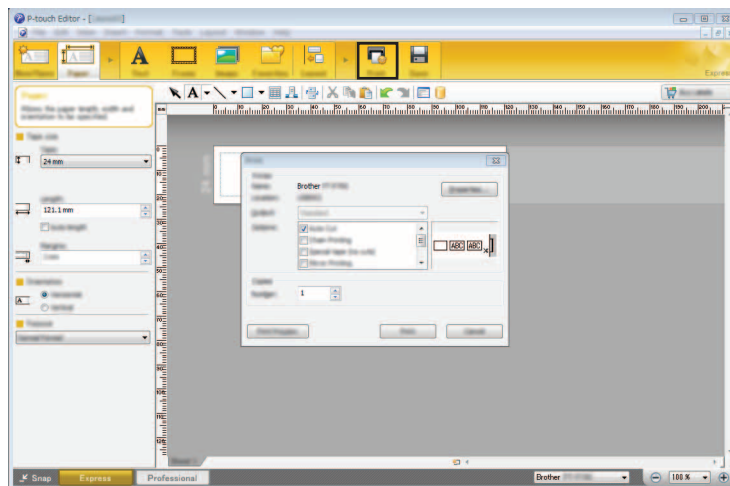

Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] op de menubalk of klik op het pictogram [Afdrukken] om af te drukken. (Configureer de afdrukinstellingen op het scherm [Afdrukken] voordat u afdrukt.)

### Modus Professional

In deze modus kunt u lay-outs maken met behulp van uiteenlopende functies en opties. Het scherm van de modus [Professional] wordt hierna besproken:

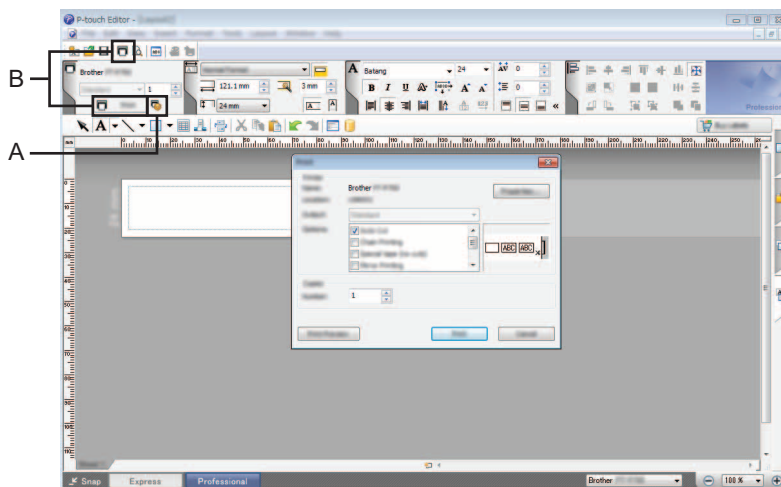


Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand] op de menubalk of klik op het pictogram [Afdrukken] (A) om af te drukken. Configureer de afdrukinstellingen op het scherm [Afdrukken] voordat u afdrukt.

U kunt ook op "B" klikken om af te drukken zonder eerst afdrukinstellingen op te geven.


## Snap-modus

In deze modus kunt u een schermopname maken van het volledige computerscherm of van een deel hiervan. Vervolgens kunt u de schermopname als afbeelding afdrukken en opslaan voor later gebruik.

- 1 Klik op de modusselectieknop [Snap].  
Het dialoogvenster [Omschrijving van Snap-modus] wordt geopend.

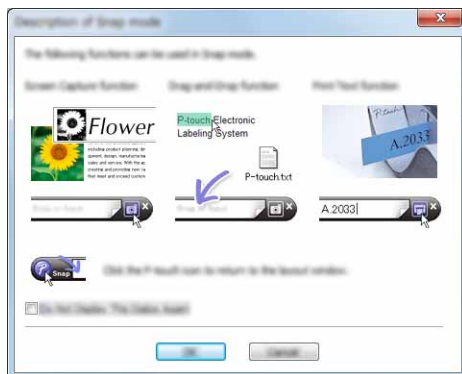

- 2 Klik op [OK].  
Het palet van de modus [Snap] wordt weergegeven.



## P-touch Editor gebruiken (voor Macintosh)

### P-touch Editor starten

Dubbelklik op het pictogram [P-touch Editor] op het bureaublad.



#### Opmerking

De onderstaande methode kan ook worden gebruikt om P-touch Editor te starten. Dubbelklik op [Macintosh HD] - [Programma's] - [P-touch Editor] en vervolgens op het toepassingspictogram van [P-touch Editor].

P-touch Editor wordt gestart.

### Als een bericht wordt weergegeven waarin u wordt opgedragen het CUPS-printerstuurprogramma te selecteren

Tijdens het afdrukken kan een bericht worden weergegeven waarin u wordt opgedragen het CUPS-printerstuurprogramma bij uw versie van het besturingssysteem te selecteren. Selecteer in dat geval als volgt het CUPS-printerstuurprogramma.

- 1 Selecteer in het Apple-menu [Systeemvoorkeuren] - [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners].
- 2 Selecteer uw Brother-printer in het gedeelte [Printers].



- 3 Controleer welk printerstuurprogramma wordt gebruikt. Dat staat naast [Soort]. Als "(Modelnaam) - Air Print" wordt weergegeven bij [Soort], wordt het printerstuurprogramma voor Air Print geselecteerd. Het stuurprogramma voor Air Print biedt geen ondersteuning voor P-touch Editor, dus dient u het CUPS-printerstuurprogramma toe te voegen.
- 4 Klik op de knop [+].




- 5 Klik op het pictogram [Standaard] boven in het dialoogvenster.
- 6 Selecteer uw apparaat in de lijst [Naam].
- 7 Controleer of "Brother XXXXXX CUPS" is geselecteerd in de lijst [Gebruik]. (Waarbij XXXXXXXX de modelnaam is.)



### Opmerking

Als u "Brother XXXXXX CUPS" niet kunt vinden, is het CUPS-printerstuurprogramma niet geïnstalleerd. Ga naar de pagina [Downloads] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>) om de nieuwste versie van het CUPS-printerstuurprogramma te downloaden en te installeren.

8 Klik op [Voeg toe].

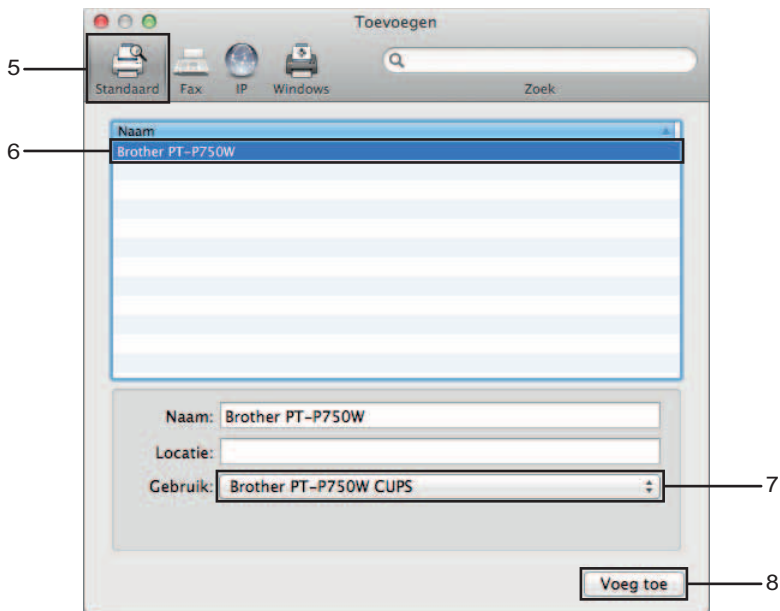

9 De printer is nu beschikbaar in het gedeelte [Printers]. Sluit het venster Systeemvoorkeuren.

## Toepassingen voor gebruik in combinatie met iOS-apparaten

Toepassing	Eigenschappen
iPrint&Label	Met deze toepassing kunt u direct vanaf een Apple iPhone, iPad en iPod touch afdrukken met uw labelprinter.
Mobile Cable Label Tool (gepland voor augustus 2014)	Met deze toepassing kunt u direct vanaf een Apple iPhone, iPad en iPod touch afdrukken met uw labelprinter. U kunt verschillende kabellabels afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie [Veelgestelde vragen en probleemoplossing] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

### SDK

Er is een software development kit (SDK) beschikbaar. Ga naar het Brother Developer Center (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

## Toepassingen installeren

U kunt de toepassingen van Brother voor iOS-apparaten gratis downloaden in de App Store.

## De P-touch aansluiten op uw iOS-apparaat

- 1 Verbind de P-touch en de computer met behulp van een USB-kabel.
- 2 Houd de knop voor de draadloze modus gedurende één seconde ingedrukt om de functie voor draadloos LAN in te schakelen als het Wi-Fi-lampje niet brandt.  
Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje gaat branden. Het Wi-Fi-lampje knippert.
- 3 **Voor Windows®**  
Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop [Communicatie-instellingen]. Controleer of het selectievakje [Wireless Direct inschakelen als draadloos LAN wordt ingeschakeld] is ingeschakeld op het tabblad [Algemeen] van de Communicatie-instellingen.  
(Dit is de standaardinstelling af fabriek.)  
Zie *Communicatie-instellingen gebruiken* op pagina 19 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.  
**Voor Macintosh**  
Start P-touch Utility op de computer en controleer of [Wireless Direct] is ingesteld op [ON] (Aan) op het tabblad [Wireless Direct].  
Zie *Brother P-touch Utility voor Macintosh* op pagina 35 voor meer informatie over P-touch Utility.
- 4 Selecteer de SSID van de P-touch op het scherm met WiFi-instellingen op uw iOS-apparaat en voer het wachtwoord in.



### Opmerking

- De standaard-SSID en het standaardwachtwoord af fabriek zijn als volgt:  
SSID: "DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*\*" waarbij "\*\*\*\*\*" staat voor de laatste vier cijfers van het serienummer van het product.  
(Het label met het serienummer wordt zichtbaar als u het cassettedeksel opent.)  
Wachtwoord (netwerksleutel): 00000000
- Druk twee keer op de knop voor de draadloze modus als u SSID en wachtwoord wilt afdrukken.  
(Gebruik tape van 24 mm.)
- U kunt de P-touch ook verbinden met een iOS-apparaat in de infrastructuurmodus via een WLAN-toegangspunt/router.

## Afdrukken vanaf uw iOS-apparaat

- 1 Start een van de toepassingen van Brother voor mobiele apparaten op uw iOS-apparaat.  
(Zie *Toepassingen voor gebruik in combinatie met iOS-apparaten* op pagina 14.)
- 2 Tik op [Druk af] als u de gegevens die wilt afdrukken hebt bewerkt.

## Toepassingen voor gebruik in combinatie met Android™-apparaten

Toepassing	Eigenschappen
iPrint&Label	Met deze toepassing kunt u direct vanaf een Android™-apparaat afdrukken met uw labelprinter.
Mobile Cable Label Tool	Met deze toepassing kunt u direct vanaf een Android™-apparaat afdrukken met uw labelprinter. U kunt verschillende kabellabels afdrukken.

Raadpleeg voor meer informatie [Veelgestelde vragen en probleemoplossing] op de website Brother Solutions Center (<http://support.brother.com/>).

### SDK

Er is een software development kit (SDK) beschikbaar. Ga naar het Brother Developer Center (<http://www.brother.com/product/dev/index.htm>).

## Toepassingen installeren


U kunt de toepassingen van Brother voor Android™-apparaten gratis downloaden van Google Play™.

## De P-touch aansluiten op uw Android™-apparaat

Verbind de P-touch met het Android™-apparaat via Wireless Direct. De P-touch dient tevens als een toegangspunt voor het draadloze netwerk.

### Als uw Android™-apparaat NFC (Near Field Communication) ondersteunt

- 1 Houd de knop voor de draadloze modus gedurende één seconde ingedrukt om de functie voor draadloos LAN in te schakelen als het Wi-Fi-lampje niet brandt. Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje gaat branden. Het Wi-Fi-lampje knippert.
- 2 **Voor Windows®**  
Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop [Communicatie-instellingen]. Controleer of het selectievakje [Wireless Direct inschakelen als draadloos LAN wordt ingeschakeld] is ingeschakeld op het tabblad [Algemeen] van de Communicatie-instellingen.  
(Dit is de standaardinstelling af fabriek.)  
Zie *Communicatie-instellingen gebruiken* op pagina 19 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.  
**Voor Macintosh**  
Start P-touch Utility op de computer en controleer of [Wireless Direct] is ingesteld op [ON] (Aan) op het tabblad [Wireless Direct].  
Zie *Brother P-touch Utility voor Macintosh* op pagina 35 voor meer informatie over P-touch Utility.
- 3 Activeer de NFC-functie op uw Android™-apparaat en raak daarmee de NFC-markering op de P-touch aan.

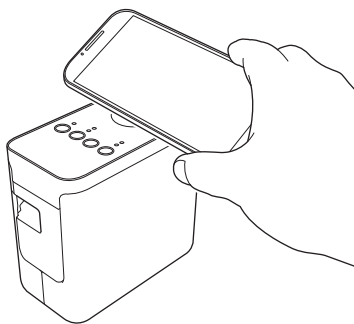


#### **Opmerking**

Als er geen speciale toepassing op uw apparaat is geïnstalleerd, zal de startpagina van Google Play op het apparaat worden weergegeven.

Installeer, als dat gebeurt, een speciale toepassing en ga dan verder met de procedure bij stap ③.  
Zie *Toepassingen voor gebruik in combinatie met Android™-apparaten* op pagina 16.

- 4 Als het Android™-apparaat wordt gedetecteerd, dooft het NFC-lampje op de P-touch even, waarna het opnieuw gaat branden.

## Als uw Android™-apparaat NFC (Near Field Communication) niet ondersteunt

- 1 Houd de knop voor de draadloze modus gedurende één seconde ingedrukt om de functie voor draadloos LAN in te schakelen als het Wi-Fi-lampje niet brandt.  
Laat de knop los als het Wi-Fi-lampje gaat branden. Het Wi-Fi-lampje knippert.
- 2 **Voor Windows®**  
Start Printer Instelling Tool op uw computer en klik op de knop [Communicatie-instellingen]. Controleer of het selectievakje [Wireless Direct inschakelen als draadloos LAN wordt ingeschakeld] is ingeschakeld op het tabblad [Algemeen] van de Communicatie-instellingen.  
(Dit is de standaardinstelling af fabriek.)  
Zie *Communicatie-instellingen gebruiken* op pagina 19 voor meer informatie over de Communicatie-instellingen.  
**Voor Macintosh**  
Start P-touch Utility op de computer en controleer of [Wireless Direct] is ingesteld op [ON] (Aan) op het tabblad [Wireless Direct].  
Zie *Brother P-touch Utility voor Macintosh* op pagina 35 voor meer informatie over P-touch Utility.
- 3 Start een van de toepassingen van Brother voor mobiele apparaten op uw Android™-apparaat en tik op .  
(Zie *Toepassingen voor gebruik in combinatie met Android™-apparaten* op pagina 16.)  
Selecteer een printer in de weergegeven lijst.

### **Opmerking**

- De standaard-SSID en het standaardwachtwoord af fabriek zijn als volgt:  
SSID: "DIRECT-brPT-P750W/\*\*\*\*" waarbij "\*\*\*\*" staat voor de laatste vier cijfers van het serienummer van het product.  
(Het label met het serienummer wordt zichtbaar als u het cassettedeksel opent.)  
Wachtwoord (netwerksleutel): 00000000
- Als u het wachtwoord hebt gewijzigd met de Communicatie-instellingen, voert u het in nadat u de printer hebt geselecteerd.
- Druk twee keer op de knop voor de draadloze modus als u SSID en wachtwoord wilt afdrukken.  
(Gebruik tape van 24 mm.)
- U kunt de P-touch ook verbinden met een Android™-apparaat in de infrastructuurmodus via een WLAN-toegangspunt/router.

## Afdrukken vanaf uw Android™-apparaat

- 1 Start een van de toepassingen van Brother voor mobiele apparaten op uw Android™-apparaat.  
(Zie *Toepassingen voor gebruik in combinatie met Android™-apparaten* op pagina 16.)
- 2 Tik op [Druk af] als u de gegevens die wilt afdrukken hebt bewerkt.

Met behulp van Printer Instelling Tool kunt u de communicatie-instellingen en de apparaatinstellingen van de printer opgeven op de computer.



## Opmerking

- Printer Instelling Tool wordt op hetzelfde moment geïnstalleerd als andere software, bijvoorbeeld het printerstuurprogramma.
- "Printer Instelling Tool" wordt in het Engels weergegeven als "Printer Setting Tool" in het [Configuratiescherm] en als snelkoppelingsspictogram.

## Communicatie-instellingen gebruiken

Met [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool kunt u de communicatiegegevens voor de printer opgeven of wijzigen als de printer op de computer is aangesloten met een USB-kabel. U kunt niet alleen de communicatie-instellingen opgeven voor één printer, u kunt diezelfde instellingen ook toepassen op een reeks printers.



## Belangrijk

- Controleer of het Editor Lite-lampje is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit op de computer. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje dooft.
- Steek zo nodig de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact.
- Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd en volledig functioneel is.
- Sluit de printer aan op een computer met een USB-kabel. U kunt met dit hulpprogramma geen instellingen configureren via een WLAN-verbinding.



1 Sluit de P-touch aan op de computer.



**Voor Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2**

Klik in het menu Start op [Alle Programma's] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Instelling Tool].

**Voor Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2**

Klik op het scherm [Apps] op [Printer Instelling Tool].

Het hoofdvenster wordt geopend.




3 Selecteer de te configureren P-touch in de vervolgkeuzelijst [Printer] en klik op [Communicatie-instellingen]. Het venster [Communicatie-instellingen] wordt geopend.




4 Geef instellingen op of wijzig instellingen.




## Dialogvenster Instellingen

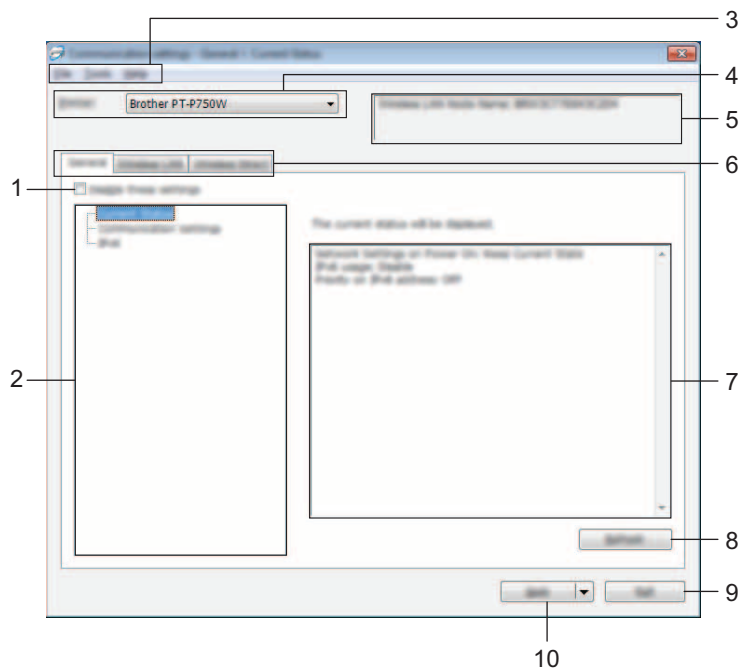

### 1 Deze instellingen uitschakelen

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt  weergegeven op het tabblad en kunnen geen instellingen meer worden opgegeven of gewijzigd.

De instellingen op een tabblad waarop  wordt weergegeven, worden niet toegepast op de printer, zelfs niet als u op [Toepassen] klikt. Bovendien worden de instellingen op het tabblad niet opgeslagen of geëxporteerd als u de opdracht [Opslaan in opdrachtbestand] of [Exporteren] geeft.

Schakel het selectievakje uit om de instellingen toe te passen of op te slaan op, of te exporteren naar de printer.

### 2 Items

Als u [Huidige status] selecteert, worden de huidige instellingen weergegeven in het gedeelte voor weergave en wijzigen van instellingen.

Selecteer het item waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

### 3 Menubalk

Selecteer een opdracht in een van de menu's.

Zie *Menubalk* op pagina 21 voor meer informatie over de menubalk.

### 4 Printer

Selecteer de printer waarvoor instellingen moeten worden gewijzigd.


Als er slechts één printer aangesloten is, hoeft u geen printer te selecteren omdat alleen die printer wordt weergegeven.

### 5 Naam knooppunt

De knooppuntnaam wordt weergegeven. De naam van het knooppunt kan ook worden gewijzigd. (Zie *Menu Tools* op pagina 23.)

## 6 Tabbladen voor instellingen

Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt opgeven of wijzigen.

Als  wordt weergegeven op een tabblad, worden de instellingen op dat tabblad niet toegepast op de printer.

## 7 Gedeelte voor weergave en wijzigen van instellingen

Weergave van de huidige instellingen voor het geselecteerde item. Wijzig instellingen met behulp van vervolgkeuzelijsten, directe invoer of andere methoden.

## 8 Vernieuwen

Klik op deze knop om de weergegeven instellingen bij te werken met de meest recente informatie.

## 9 Afsluiten

Het venster [Communicatie-instellingen] wordt gesloten; u keert terug naar het hoofdvenster van [Printer Instelling Tool].

### **Belangrijk**

Als u wijzigingen hebt aangebracht in de instellingen, worden die niet toegepast op printers als u op de knop [Afsluiten] klikt zonder eerst op de knop [Toepassen] te hebben geklikt.

## 10 Toepassen

Klik op [Toepassen] om de instellingen toe te passen op de printer.

Selecteer [Opslaan in opdrachtbestand] in de vervolgkeuzelijst om de opgegeven instellingen op te slaan in een opdrachtbestand.

### **Belangrijk**

Als u op [Toepassen] klikt, worden alle instellingen op alle tabbladen toegepast op de printer. De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje [Deze instellingen uitschakelen] is ingeschakeld, worden niet toegepast.

## Menubalk

### Menu Bestand

#### ■ Instellingen op printer toepassen

De instellingen naar de printer sturen.

#### **Opmerking**

De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje [Deze instellingen uitschakelen] is ingeschakeld, worden niet opgeslagen.

#### ■ Instellingen opslaan in opdrachtbestand

De opgegeven instellingen opslaan in een opdrachtbestand.

De bestandsextensie is ".bin".

## **Belangrijk**

- De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje [Deze instellingen uitschakelen] is ingeschakeld, worden niet opgeslagen.
- De volgende gegevens worden niet opgeslagen met de opdracht voor het opslaan van instellingen.
  - Naam knooppunt
  - IP-adres, subnetmasker, standaard gateway (als het IP-adres is ingesteld op [STATIC])
- De opgeslagen opdrachten voor communicatie-instellingen zijn alleen bedoeld voor het toepassen van instellingen op een printer. De instellingen kunnen niet worden toegepast door dit bestand te importeren.
- Opdrachtbestanden worden opgeslagen met verificatiesleutels en wachtwoorden. Neem de nodige maatregelen om opgeslagen opdrachtbestanden te beveiligen, bijvoorbeeld door de bestanden op te slaan op locaties die voor anderen onbereikbaar zijn.
- Stuur het opdrachtbestand niet naar een printer van een model dat niet is geselecteerd bij het exporteren van het opdrachtbestand.

## ■ **Importeren**

- Draadloze instellingen van de huidige computer importeren.

De instellingen van de computer worden geïmporteerd.

## **Opmerking**

- U kunt alleen PSA-instellingen (instellingen voor Personal Security Authentication: open systeem, verificatie met publieke sleutel en WPA/WPA2-PSK) importeren. U kunt geen ESA-instellingen (instellingen voor Enterprise Security Authentication, zoals LEAP en EAP-FAST) en WPA2-PSK-instellingen (TKIP) importeren.
- Als de computer is aangesloten op meerdere draadloze LAN's, wordt de eerste set draadloze instellingen (alleen persoonlijke instellingen) die wordt gedetecteerd, beschouwd als de te importeren gegevens.
- Alleen waarden voor instellingen (communicatiemodus, SSID, verificatiemethode, coderingsmodus en verificatiesleutel) van het tabblad [Draadloos LAN] - deelvenster [Draadloze instellingen] kunnen worden geïmporteerd.

- Selecteer een profiel om te importeren

Het geëxporteerde bestand importeren en de instellingen toepassen op een printer.

Klik op [Bladeren] om een dialoogvenster te openen waarin u kunt zoeken naar het bestand. Selecteer het te importeren bestand. De instellingen in het geselecteerde bestand worden weergegeven in het gedeelte voor weergave en wijzigen van instellingen.

## **Opmerking**

- U kunt alle instellingen, bijvoorbeeld draadloze instellingen en instellingen voor TCP/IP, importeren. U kunt echter geen knooppuntnamen importeren.
- U kunt alleen profielen importeren die compatibel zijn met de geselecteerde printer.
- Als het IP-adres van het geïmporteerde profiel niet is ingesteld op [STATIC], wijzigt u zo nodig het IP-adres van het geïmporteerde profiel om te voorkomen dat het IP-adres een duplicaat is van een bestaande printer in het netwerk waarvan de instellingen zijn opgegeven.

## ■ Exporteren

De huidige instellingen opslaan in een bestand.



### Opmerking

De instellingen op een tabblad waarop het selectievakje [Deze instellingen uitschakelen] is ingeschakeld, worden niet opgeslagen.



### Belangrijk

Geëxporteerde bestanden worden niet gecodeerd.

## Menu Tools

### ■ Optie-instellingen

#### • Herstart de printer automatisch na toepassen van nieuwe instellingen.

Als u dit selectievakje inschakelt, wordt de printer automatisch opnieuw opgestart na toepassing van de communicatie-instellingen.

Als u het selectievakje uitschakelt, moet de printer handmatig opnieuw worden opgestart.



### Opmerking

Bij het configureren van meerdere printers kunt u de procedure bespoedigen door dit selectievakje uit te schakelen. In dat geval raden we wel aan het selectievakje in te schakelen bij het configureren van de eerste printer, zodat u kunt controleren of elke instelling tegemoetkomt aan het beoogde doel.

#### • Detecteert de verbonden printer automatisch en haalt de huidige instellingen op.

Als u dit selectievakje selecteert terwijl er een printer is aangesloten op de computer, wordt de printer automatisch gedetecteerd en worden de instellingen van de printer op dat moment weergegeven in het deelvenster [Huidige status].



### Opmerking

Als de aangesloten printer van een ander model is dan de printer die wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst [Printer], worden de beschikbare instellingen op alle tabbladen aangepast aan de aangesloten printer.

### ■ Naam knoppunt wijzigen

Knooppuntnamen wijzigen.

### ■ Standaardcommunicatie-instellingen herstellen

Alle communicatie-instellingen worden teruggezet op de fabrieksinstellingen.

## Menu Help

### ■ Help weergeven


De Help weergeven.

### ■ Over

Geeft de versie-informatie weer.

## Tabblad Algemeen

### Communicatie-instellingen

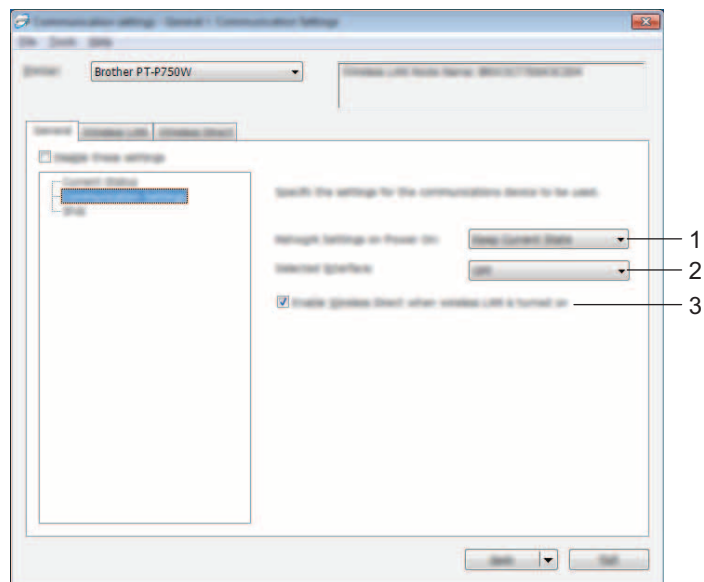

#### 1 Netwerkinstellingen bij inschakelen

Keuze van de instellingen voor verbindingen via draadloos LAN als de printer wordt ingeschakeld. Selecteer [Standaard draadloos LAN], [Standaard uit] of [Huidige status behouden].


#### 2 Geselecteerde interface

Selecteer [UIT] of [Draadloos LAN].

#### 3 Wireless Direct inschakelen als draadloos LAN wordt ingeschakeld

Schakel het selectievakje in als u Wireless Direct wilt gebruiken.

## IPv6

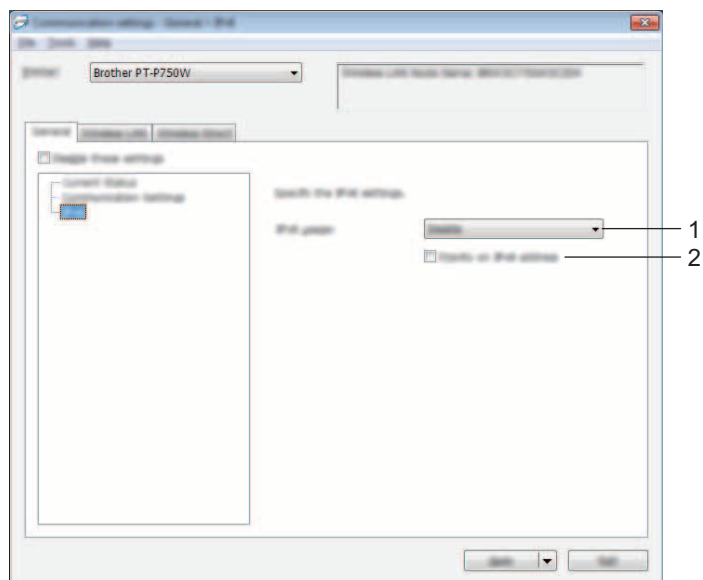

### 1 IPv6-gebruik


Selecteer [Inschakelen] of [Uitschakelen].

### 2 Prioriteit op IPv6-adres

Schakel dit selectievakje in om IPv6-adressen prioriteit te geven.

## Tabblad Draadloos LAN

### TCP/IP (Draadloos)

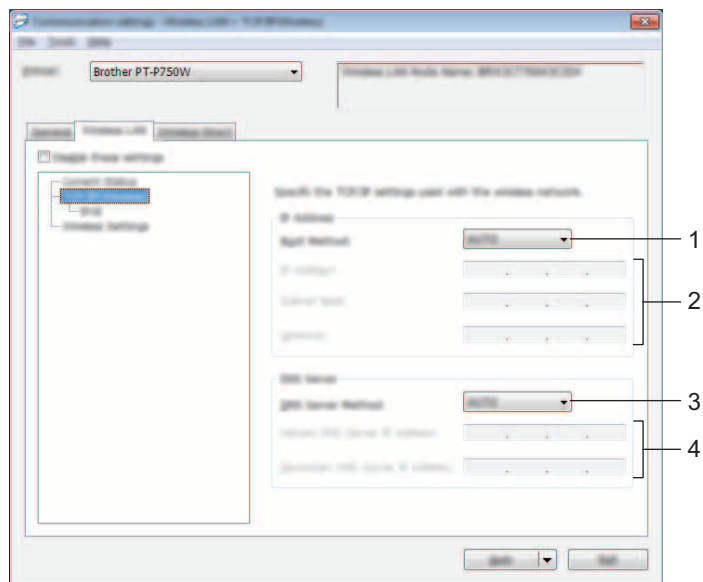

#### 1 Bootmethode

Selecteer [STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] of [RARP].

#### 2 IP-adres/Subnetmasker/Gateway

Geef de verschillende instellingen op.

U kunt alleen instellingen opgeven als het IP-adres is ingesteld op [STATIC].


#### 3 DNS-servermethode

Selecteer [STATIC] of [AUTO].

#### 4 IP-adres primaire DNS-server/IP-adres secundaire DNS-server

U kunt alleen instellingen opgeven als de DNS-server is ingesteld op [STATIC].

## IPv6

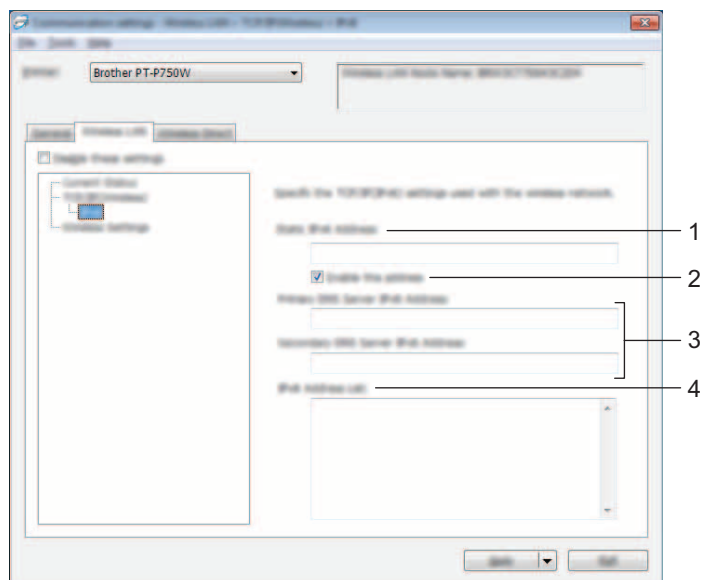

### 1 Statisch IPv6-adres

Geef de waarde op.

### 2 Dit adres activeren

Schakel dit selectievakje in om het opgegeven statische IPv6-adres te effectueren.

### 3 Primaire DNS Server IPv6 Adres/Secundaire DNS Server IPv6 Adres


Geef de instellingen op.

### 4 Lijst van IPv6-adressen

De lijst met IPv6-adressen wordt weergegeven.



## Draadloze instellingen

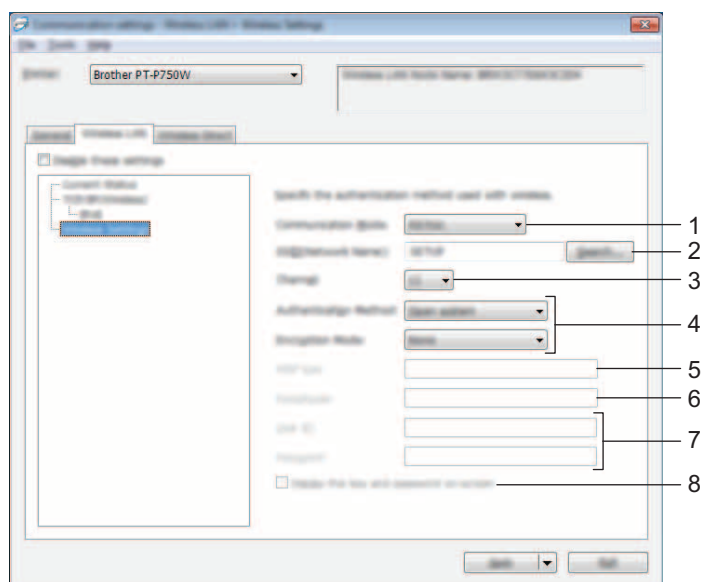

### 1 Communicatiemodus

Selecteer [Ad-hoc] of [Infrastructuur].

### 2 SSID (netwerknaam)

Klik op de knop [Zoeken] om de mogelijke SSID's weer te geven in een apart dialogvenster.

### 3 Kanaal

Maak een keuze uit de weergegeven opties.

### 4 Verificatiemethode/Coderingsmodus

De ondersteunde coderingsmodi voor de verschillende verificatiemethoden staan in *Communicatiemodi en Verificatiemethoden/Coderingsmodi* op pagina 29.

### 5 WEP-sleutel

U kunt alleen een instelling opgeven als u WEP hebt geselecteerd als coderingsmodus.

### 6 Passphrase

U kunt alleen een instelling opgeven als u WPA2-PSK of WPA/WPA2-PSK hebt geselecteerd als verificatiemethode.

### 7 Gebruiker-ID/Wachtwoord

U kunt alleen instellingen opgeven als u LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS of EAP-TLS hebt geselecteerd als verificatiemethode. Bovendien is het bij EAP-TLS niet nodig om een wachtwoord op te geven, maar moet wel een clientcertificaat worden geregistreerd. Maak vanuit een webbrowser verbinding met de printer en geef het certificaat op om een certificaat te registreren. Zie *Beheer via een webbrowser* op pagina 40 voor meer informatie over het gebruiken van een webbrowser.

### 8 Toon de sleutel en het wachtwoord op het scherm

Als u dit selectievakje inschakelt, worden sleutels en wachtwoorden leesbaar weergegeven op het scherm (niet gecodeerde tekst).

## Communicatiemodi en Verificatiemethoden/Coderingsmodi

### ■ Bij de instelling [Ad-hoc] voor [Communicatiemodus]

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen / WEP

### ■ Bij de instelling [Infrastructuur] voor [Communicatiemodus]

Verificatiemethode	Coderingsmodus
Open systeem	Geen / WEP
Gedeelde sleutel	WEP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP / AES
PEAP/GTC	TKIP / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP / AES
EAP-TLS	TKIP / AES

### ⚠ **Belangrijk**


Hogere beveiligingsniveaus toepassen:

Bij toepassing van certificaatverificatie met de verificatiemethoden EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS of EAP-TLS kan het certificaat niet worden opgegeven met [Printer Instelling Tool]. Geef nadat de printer is geconfigureerd voor het netwerk, het certificaat op door de printer te adresseren vanuit een webbrowser.

Zie *Beheer via een webbrowser* op pagina 40 voor meer informatie over het gebruiken van een webbrowser.

## Tabblad Wireless Direct

### Instellingen voor Wireless Direct

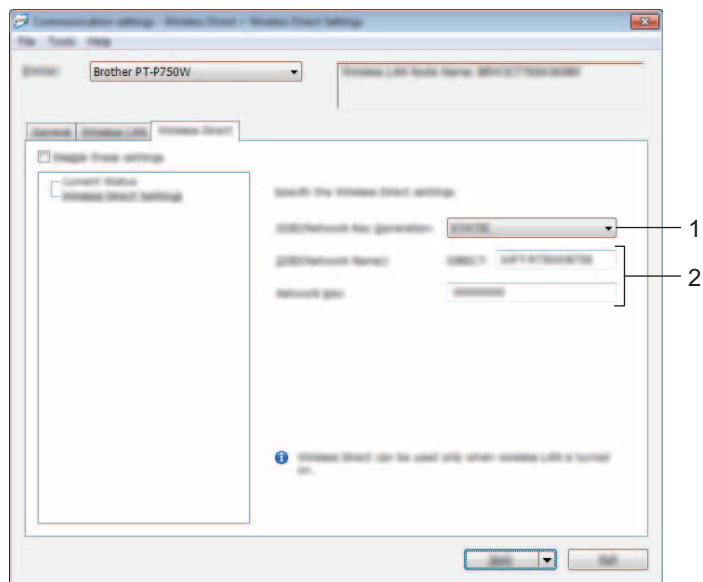

#### 1 SSID/Netwerksleutel genereren

Maak een keuze uit [AUTO] of [STATIC].

#### 2 SSID (netwerknaam)/Netwerksleutel

Voer de SSID (25 ASCII-teken of minder) en de netwerksleutel (63 teken of minder) in, die in de modus Wireless Direct moeten worden gebruikt.

U kunt alleen een instelling opgeven als u [STATIC] hebt geselecteerd voor [SSID/Netwerksleutel genereren].

## Gewijzigde instellingen toepassen op meerdere printers

---

- 1 Nadat u de instellingen hebt toegepast op de eerste printer, koppelt u de printer los van de computer, en sluit u de tweede printer aan op de computer.
- 2 Selecteer de nu aangesloten printer in de vervolgkeuzelijst [Printer].

### **Opmerking**

Als u het selectievakje [Detecteert de verbonden printer automatisch en haalt de huidige instellingen op.] in het dialoogvenster [Optie-instellingen] inschakelt, wordt de met de USB-kabel aangesloten printer automatisch herkend.

Zie *Menu Bestand* op pagina 21 voor meer informatie.

---

- 3 Klik op de knop [Toepassen].  
De instellingen die u hebt toegepast op de eerste printer, worden nu toegepast op de tweede printer.

### **Opmerking**

Als u het selectievakje [Herstart de printer automatisch na toepassen van nieuwe instellingen.] uitschakelt, worden de printers na het wijzigen van de instellingen niet opnieuw opgestart, waarmee de tijd die nodig is voor het configureren van de printers wordt gereduceerd. We raden u echter aan om het selectievakje [Herstart de printer automatisch na toepassen van nieuwe instellingen.] wel in te schakelen bij het configureren van de eerste printer, zodat u kunt controleren of er een verbinding met het toegangspunt tot stand kan worden gebracht met de instellingen. Zie *Menu Bestand* op pagina 21 voor meer informatie.

---

- 4 Herhaal de stappen 1 – 3 voor alle printers waarvan u de instellingen wilt wijzigen.

### **Belangrijk**

Als het IP-adres is ingesteld op [STATIC], wordt het IP-adres van de printer ook gewijzigd in het IP-adres van de eerste printer.  
Wijzig zo nodig het IP-adres.

---

### **Opmerking**

Als u de instellingen als bestand wilt opslaan, klikt u op [Bestand] - [Exporteren].

U kunt dezelfde instellingen toepassen op een andere printer door op [Bestand] - [Importeren] te klikken en het geëxporteerde instellingenbestand te selecteren. (Zie *Menu Bestand* op pagina 21.)

---

## De apparaatinstellingen gebruiken

Wijzig de standaardinstellingen van de printer bij [Apparaatinstellingen] in Printer Instelling Tool.

### ⚠ Belangrijk

- Controleer of het Editor Lite-lampje is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit op de computer. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje dooft.
- Steek zo nodig de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact.
- Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd en volledig functioneel is.
- Sluit de printer aan op een computer met een USB-kabel.  
U kunt met dit hulpprogramma geen instellingen configureren via een WLAN-verbinding.

1 Sluit de te configureren P-touch aan op de computer.

2 **Voor Windows Vista® / Windows® 7 / Windows Server® 2008/2008 R2**

Klik in het menu Start op [Alle Programma's] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Instelling Tool].


**Voor Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows Server® 2012/2012 R2**

Klik op het scherm [Apps] op [Printer Instelling Tool].

Het hoofdvenster wordt geopend.

3 Selecteer de te configureren P-touch in de vervolgkeuzelijst [Printer] en klik op [Apparaatinstellingen]. Het venster [Apparaatinstellingen] wordt geopend.

4 Geef instellingen op of wijzig instellingen.

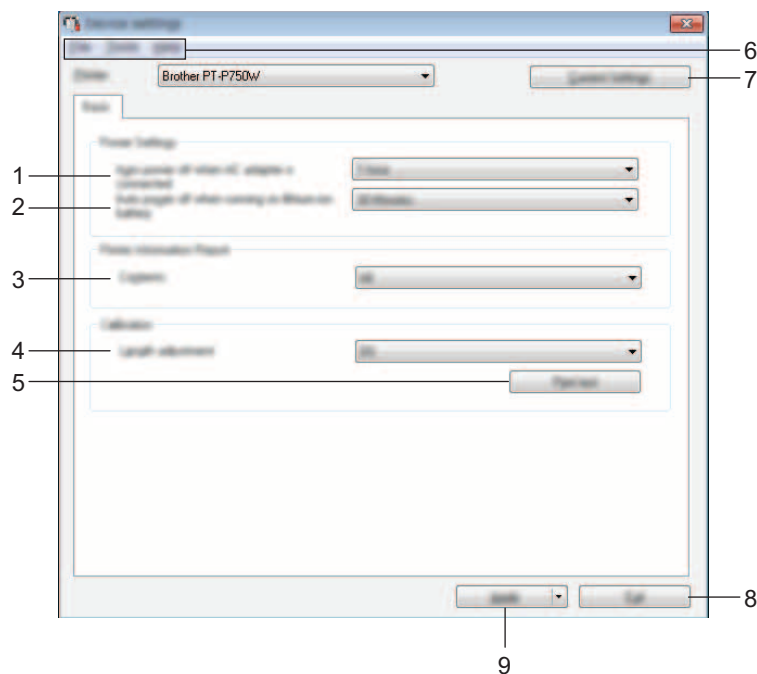

**1 Automatisch uitschakelen als de netspanningsadapter is aangesloten**

Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld.

Mogelijke instellingen: [Geen], 10/20/30/40/50 minuten, 1/2/4/8/12 uur

**2 Automatisch uitschakelen als de lithium-ionbatterij wordt gebruikt**

Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld.

Mogelijke instellingen: [Geen], 10/20/30/40/50 minuten, 1 uur

**3 Inhoud**

De printergegevens die worden afgedrukt.

Mogelijke instellingen: [Alles], [Verbruikslog], [Printerinstellingen]

**4 Aanpassing lengte**

De lengte van een afgedrukt label aanpassen aan de op de computer weergegeven lengte.

Mogelijke instellingen: -3 tot +3% (stappen van 1%)

**5 Testafdruk**

Een label afdrukken om het resultaat te controleren van het aanpassen van de lengte.

**6 Menubalk**

Selecteer een opdracht in een van de menu's.

Zie *Menubalk* op pagina 34 voor meer informatie over de menubalk.

**7 Huidige instellingen**

Klik op deze knop om de instellingen op te halen van de aangesloten printer en die weer te geven in het dialoogvenster.

**8 Sluiten**

Het venster [Communicatie-instellingen] wordt gesloten; u keert terug naar het hoofdvenster van [Printer Instelling Tool].

**9 Toepassen**

Klik op [Toepassen] om de instellingen toe te passen op de printer.

Selecteer [Opslaan in opdrachtbestand] in de vervolgkeuzelijst om de opgegeven instellingen op te slaan in een opdrachtbestand.

- 5 Klik na het wijzigen van instellingen op [Toepassen] - [Sluiten] en klik op [Sluiten] in het hoofdvenster om het opgeven van instellingen af te ronden.

## Menubalk

---

### Menu Bestand

#### ■ Instellingen op printer toepassen

De instellingen naar de printer sturen. Dit heeft hetzelfde effect als klikken op de knop [Toepassen].

#### ■ Instellingen opslaan in opdrachtbestand

De opgegeven instellingen opslaan in een opdrachtbestand. De bestandsextensie is ".bin".

U kunt het opgeslagen opdrachtbestand gebruiken in het hulpprogramma BRAdmin om instellingen toe te passen op een apparaat.

#### ■ Importeren

Het geëxporteerde bestand importeren en de instellingen toepassen op dit apparaat.

#### ■ Exporteren

De huidige instellingen opslaan in een bestand.

### Menu Tools

#### ■ Informatierapport afdrukken

De printerinstellingen afdrukken.

#### ■ Resetten naar fabrieksinstellingen

De fabrieksinstellingen herstellen voor alle printerinstellingen.

#### ■ Optie-instellingen

Als u het selectievakje [Geen foutbericht weergeven als de huidige instellingen bij het opstarten niet kunnen worden opgehaald.] inschakelt, wordt een volgende keer geen foutmelding weergegeven.

Met P-touch Utility kunt u de communicatie-instellingen en de apparaatinstellingen van de printer opgeven op de Macintosh-computer als de printer op de computer is aangesloten met een USB-kabel.



## Opmerking

P-touch Utility wordt op hetzelfde moment geïnstalleerd als andere software, bijvoorbeeld het printerstuurprogramma.

## ⚠ Belangrijk


- Controleer of het Editor Lite-lampje is uitgeschakeld voordat u de USB-kabel aansluit op de computer. Als het Editor Lite-lampje brandt, houdt u de Editor Lite-knop ingedrukt tot het lampje dooft.
- Steek zo nodig de stekker van de netspanningsadapter in het stopcontact.
- Controleer of het printerstuurprogramma is geïnstalleerd en volledig functioneel is.
- Sluit de printer aan op een computer met een USB-kabel.  
U kunt met dit hulpprogramma geen instellingen configureren via een WLAN-verbinding.

## P-touch Utility gebruiken

- 1 Sluit de P-touch aan op de computer.
- 2 Klik op [Macintosh HD] - [Programma's] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app]. Het venster van [Brother P-touch Utility] wordt weergegeven.



## Dialogvenster Instellingen

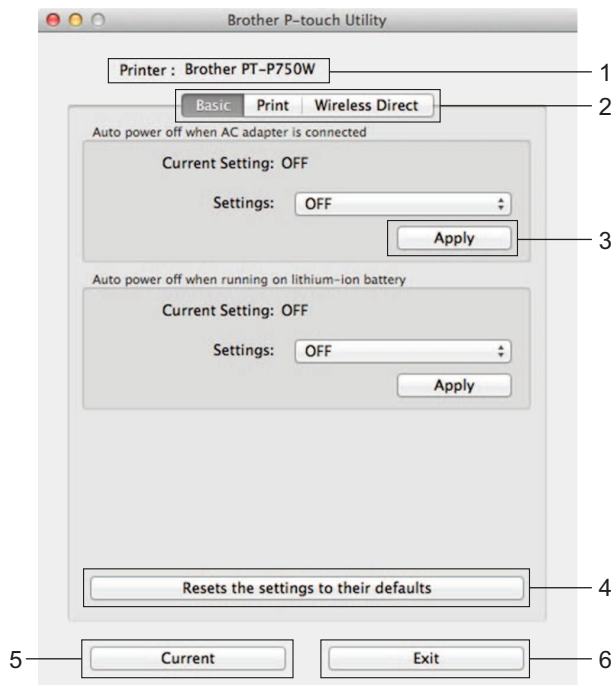

### 1 Printer

Weergave van de modelnaam van de printer.

### 2 Setting Tabs (Tabbladen voor instellingen)

Klik op het tabblad met de instellingen die u wilt opgeven of wijzigen.

### 3 Apply (Toepassen)

De instelling voor elk item wordt naar de printer verzonden.

### 4 Resets the settings to their defaults (Standaardinstellingen herstellen)

De fabrieksinstellingen herstellen voor alle printerinstellingen.


### 5 Current (Huidig)

De huidige instellingen van de aangesloten printer worden opgehaald en weergegeven in het dialoogvenster.

### 6 Exit (Sluiten)


P-touch Utility afsluiten.

## Tabblad Basic (Basis)

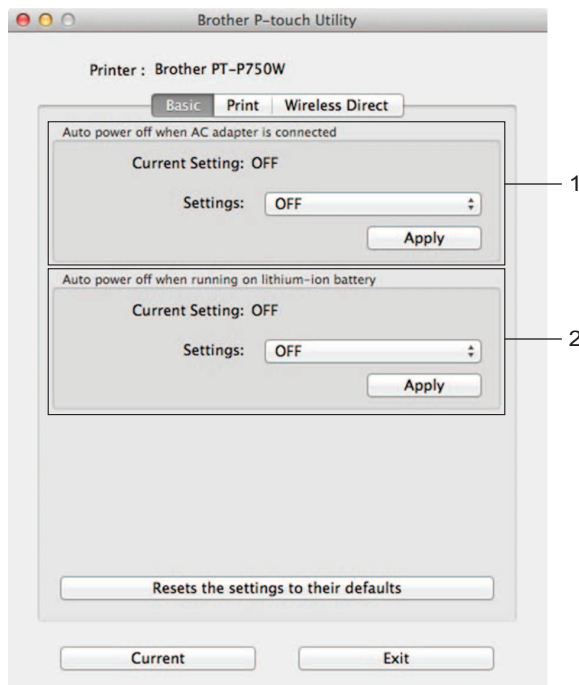

- 1 Auto power off when AC adapter is connected (Automatisch uitschakelen als de netspanningsadapter is aangesloten)**  
Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld.  
Mogelijke instellingen: [OFF] (Uit), 10/20/30/40/50 minuten, 1/2/4/8/12 uur
- 2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Automatisch uitschakelen als de lithium-ionbatterij wordt gebruikt)**  
Instelling voor de duur van inactiviteit voordat de printer automatisch wordt uitgeschakeld.  
Mogelijke instellingen: [OFF] (Uit), 10/20/30/40/50/60 minuten

## Tabblad Print (Afdrukken)

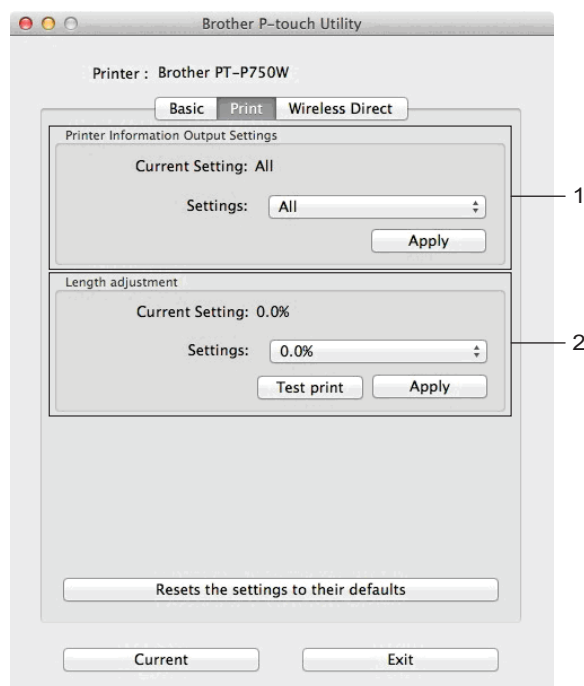

### 1 Printer Information Output Settings (Uitvoerinstellingen printerinformatie)

De printergegevens die worden afgedrukt.

Mogelijke instellingen:

[All] (Alles) Alle gegevens in het verbruikslog en de apparaatinstellingen worden afgedrukt.

[Usage Log] (Verbruikslog) De programmaversiegegevens, het testpatroon ontbrekende punten, het overzicht printergebruik en het foutenoverzicht worden afgedrukt.

[Printer Settings] (Printerinstellingen) Programmaversiegegevens, apparaatinstellingen, netwerkinstellingen en PDL-gegevens worden afgedrukt.


### 2 Length adjustment (Aanpassing lengte)

De lengte van een afgedrukt label aanpassen aan de op de computer weergegeven lengte.

Mogelijke instellingen: -3 tot +3% (stappen van 1%)

Klik op [Test print] (Testafdruk) om een testlabel af te drukken en het resultaat te controleren van het aanpassen van de lengte.

## Tabblad Wireless Direct

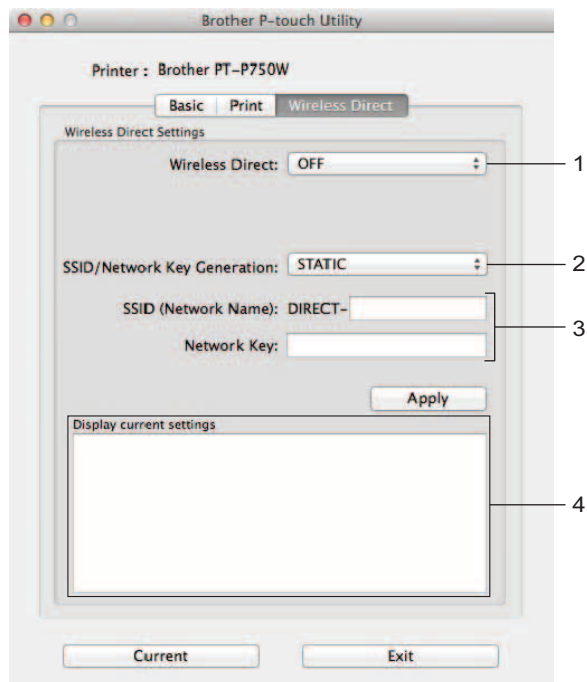

### 1 Wireless Direct

De functie Wireless Direct in- en uitschakelen  
Mogelijke instellingen: [ON] (Aan), [OFF] (Uit)

### 2 SSID/Network Key Generation (SSID/Netwerksleutel genereren)

Maak een keuze uit [AUTO] (Auto) of [STATIC] (Statisch).

### 3 SSID (Network Name)/Network Key (SSID (netwerknaam)/Netwerksleutel)

Voer de SSID (3 tot 25 ASCII-tekens) en de netwerksleutel in die in de modus Wireless Direct moeten worden gebruikt.

U kunt alleen een instelling opgeven als u [STATIC] (Statisch) hebt geselecteerd voor [SSID/Network Key Generation] (SSID/Netwerksleutel genereren).

### 4 Display current settings (Huidige instellingen weergeven)

Weergave van de huidige instellingen voor Wireless Direct. Klik op de knop [Current] (Huidig) om de weergegeven instellingen bij te werken met de meest recente informatie.

## Overzicht

U kunt de printer met een standaardwebbrowser in uw netwerk beheren met behulp van HTTP. Als u met beheer via een webbrowser werkt, is het volgende mogelijk:

- Printerstatusinformatie weergeven
- Netwerkinstellingen wijzigen, bijvoorbeeld TCP/IP-gegevens
- Informatie over de softwareversie van de printer en de printserver weergeven
- Netwerk- en printerconfiguratie-instellingen wijzigen



### Opmerking

Zorg ervoor dat JavaScript en cookies altijd zijn ingeschakeld in de browser die u gebruikt.

U kunt beheer via een webbrowser alleen gebruiken als uw netwerk met het protocol TCP/IP werkt, en als de printer en de computer beide een geldig IP-adres hebben.

## De printerinstellingen configureren met beheer via een webbrowser (webbrowser)

U kunt een standaard webbrowser gebruiken om de instellingen van de printserver te wijzigen met behulp van het HTTP-protocol (Hyper Text Transfer Protocol).

- 1 Typ `http://printer_ip_adres/` in de browser. (Hierbij is `printer_ip_adres` het IP-adres of de naam van de printserver.)  
Bijvoorbeeld (als het IP-adres van de printer 192.168.1.2 is):  
`http://192.168.1.2/`

### Opmerking



Als u het hostbestand op uw computer hebt bewerkt of een DNS-systeem gebruikt, kunt u ook de DNS-naam van de printserver invoeren. Omdat de printserver TCP/IP en NetBIOS ondersteunt, kunt u ook de NetBIOS-naam van de printserver invoeren. De NetBIOS-naam kunt u vinden op de pagina met printerinstellingen. De toegewezen NetBIOS-naam bestaat uit de eerste 15 tekens van de naam van het knooppunt en verschijnt standaard als "BRWxxxxxxxxxxx" waarbij "xxxxxxxxxxx" het Ethernetadres is.

- 2 Wijzig de instellingen voor de printserver.

### Opmerking

Een wachtwoord instellen:

Wij raden u aan een inlogwachtwoord in te stellen om ongeoorloofde toegang tot beheer via een webbrowser te vermijden.

- 1 Klik op [Beheerder].
  - 2 Voer het wachtwoord in dat u wilt gebruiken (maximaal 32 tekens).
  - 3 Voer het wachtwoord nogmaals in in het vak [Bevestigen: nieuw wachtwoord].
  - 4 Klik op [Indienen].  
De volgende keer dat u beheer via een webbrowser start, typt u het wachtwoord in het venster [Inloggen] en klikt u op .
- Nadat u alle instellingen hebt geconfigureerd, meldt u zich af door op  te klikken.

U kunt ook een wachtwoord instellen door te klikken op [Configureer het wachtwoord.] op de webpagina van het apparaat als u geen wachtwoord voor het aanmelden instelt.

## Gedistribueerd afdrukken


Als u een groot aantal labels wilt afdrukken, kunt u het werk over meerdere printers verdelen.

De labels worden dan gelijktijdig afgedrukt, zodat de totale afdruktijd kan worden beperkt.



### Opmerking


- De afdrukken kunnen worden verdeeld over printers die via een USB-aansluiting of een draadloos netwerk zijn aangesloten.
- De labels worden automatisch over de geselecteerde printers verdeeld. Als het opgegeven aantal labels niet gelijkmatig over de printers kan worden verdeeld, worden de labels verdeeld in de volgorde van de printers die zijn vermeld in het dialoogvenster wanneer de afdrukinstellingen worden opgegeven in stap 4.

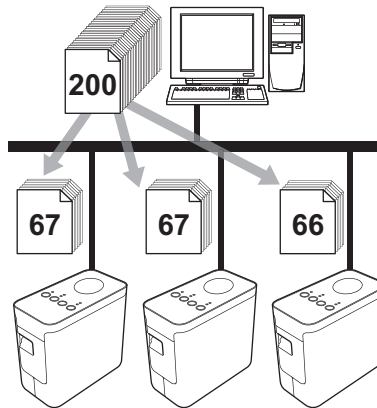


- 1 Klik in het menu [Bestand] van P-touch Editor 5.1 op [Afdrukken].
- 2 Klik op [Eigenschappen...].

De afdruk van labels over meerdere printers verdelen

- 3 Selecteer het tabblad [Geavanceerd], schakel het selectievakje [Gedistribueerd afdrukken] in en klik op de knop [Instellingen].

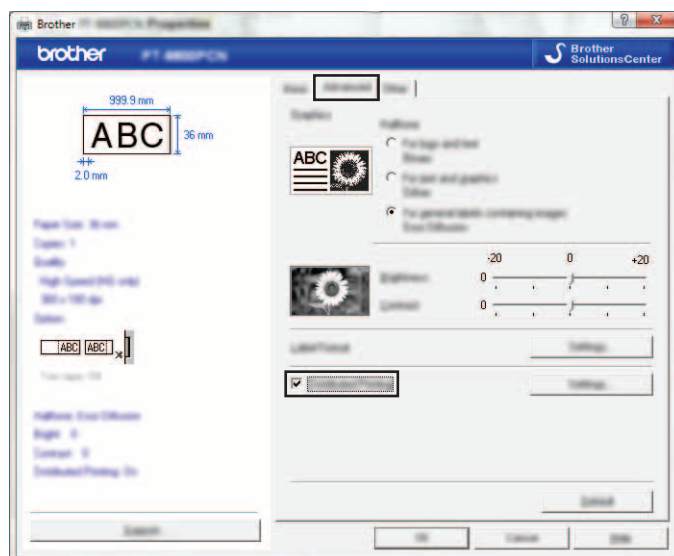


- 4 Selecteer in het dialoogvenster [Instellingen gedistribueerd afdrukken] de printers waarover u de afdruk wilt verdelen.

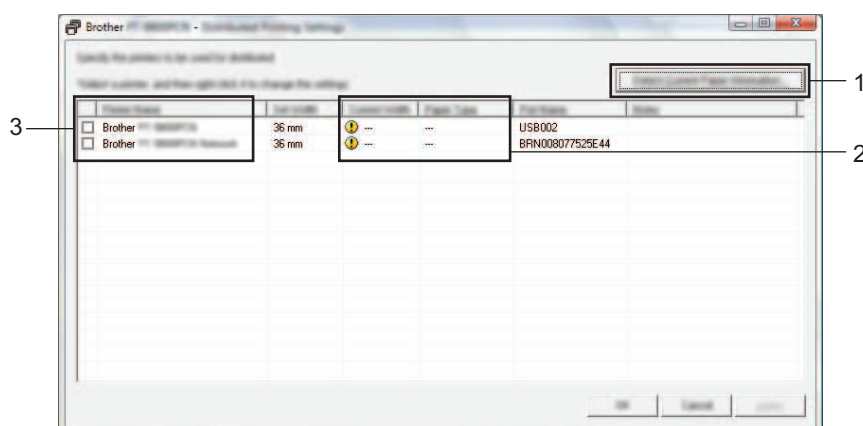

- 1 Klik op de knop [Huidige papiergegevens detecteren].
- 2 De huidige gedetecteerde printerinformatie wordt weergegeven in de kolommen [Huidige Breedte] en [Papiersoort].
- 3 Schakel het selectievakje in naast de [Printernaam] die u wilt gebruiken voor gedistribueerd afdrukken.

#### **Opmerking**

Als de geselecteerde tapebreedte verschilt van de tapebreedte die wordt weergegeven naast [Huidige Breedte], verschijnt  naast de instelling onder [Huidige Breedte]. Plaats tape in de printer met de breedte die is geselecteerd in de vervolgzijlijst [Breedte instellen].



- 5 Geef de breedte op van de tape waarop u wilt afdrukken.

#### A. Als er slechts één printer is geselecteerd.

Selecteer in het dialoogvenster uit stap 4 de printer waarvan u de instellingen wilt opgeven. Dubbelklik op deze printer, of klik erop met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer de tapebreedte in de vervolgkeuzelijst [Breedte instellen].



#### **Opmerking**

De informatie die in het dialoogvenster uit stap 4 wordt weergegeven, kan worden ingevoerd in het tekstvak [Opmerkingen].

#### B. Als meerdere printers zijn geselecteerd.

Selecteer in het dialoogvenster uit stap 4 de printers waarvan u de instellingen wilt opgeven, klik erop met de rechtermuisknop en kies [Instellingen]. Selecteer de tapebreedte in de vervolgkeuzelijst [Breedte instellen]. De geselecteerde tapebreedte wordt op alle geselecteerde printers toegepast.



#### **Opmerking**

De instellingen bij [Printerinstellingen] en [Opmerkingen] zijn niet beschikbaar.

- 6 Klik op [OK] om het venster voor de instelling van de tapebreedte te sluiten.

7 Klik op [OK] om het venster [Instellingen gedistribueerd afdrukken] te sluiten. De instellingen zijn voltooid.

8 Klik op [OK] om de gedistribueerde afdraktaak te starten.



### Opmerking

---

- Soms is het niet mogelijk om informatie te detecteren voor een printer die is aangesloten met behulp van een USB-hub of printserver.

Voordat u gaat afdrukken, voert u de instellingen handmatig in en controleert u of de printer kan worden gebruikt voor afdrukken.

- Bij gebruik van een router en afhankelijk van de gebruikte beveiligingsfuncties, zoals een firewall, is het soms niet mogelijk om deze functie te gebruiken.
  - Wij raden aan een verbindingstest uit te voeren voor uw specifieke bedrijfsomgeving. Neem voor meer informatie contact op met een vertegenwoordiger van onze verkoopafdeling.
-

## Routineonderhoud

Uw P-touch moet regelmatig worden gereinigd om te vermijden dat de prestaties afnemen.



### Opmerking

Koppel altijd de netspanningsadapter los voordat u de P-touch gaat reinigen.

## De buitenkant van de P-touch reinigen

Veeg met een zachte, droge doek stof en vlekken van de hoofdeenheid.

Gebruik een licht met water bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.



### Belangrijk

Gebruik geen ververdunner, benzeen, alcohol of andere organische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing vervormen of het oppervlak van uw P-touch beschadigen.

## De printkop en rol reinigen

Als op de afgedrukte labels strepen of tekens van slechte kwaliteit verschijnen, betekent dat gewoonlijk dat de printkop en de rol vuil zijn. Reinig de printkop met een droog wattenstaafje of met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).



### Opmerking


Raadpleeg de instructies bij de printkopreinigingscassette voor aanwijzingen over het gebruik van de cassette.



## WAARSCHUWING


Raak de printkop niet met uw vingers aan. De printkop kan heet zijn.

■ **Printkop**

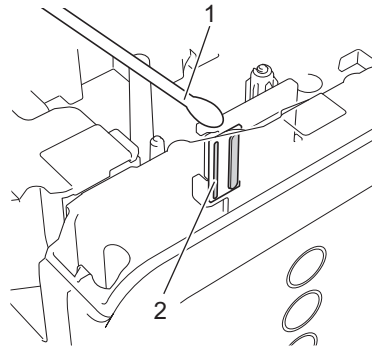

- 1 Wattenstaafje
- 2 Printkop

■ **Rol**

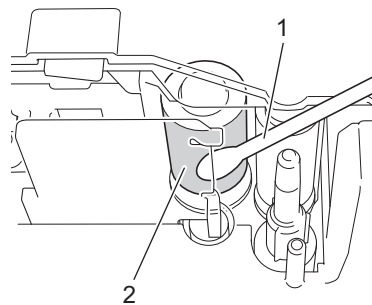


- 1 Wattenstaafje
- 2 Rol

## De tapesnijder reinigen

Veeg de messen (van de snijeenheid) ongeveer één keer per jaar schoon met een wattenstaafje bevochtigd met isopropylalcohol. Bij veelvuldig gebruik kan zich tapelijm ophopen op het mes (van de snijeenheid), waardoor het mes bot wordt en de tape in de snijeenheid kan vastlopen.

### **⚠ VOORZICHTIG**

Raak het mes (van de snijeenheid) niet met uw vingers aan.

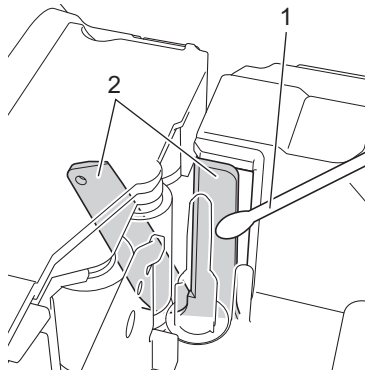

- 1 Wattenstaafje
- 2 Messen (van de snijeenheid)

## Problemen oplossen

Bekijk de onderstaande tabel en volg de tips voor het oplossen van problemen wanneer u denkt dat er een probleem met uw P-touch is.

Het Brother Solutions Center kan u assisteren via de nieuwste meest gestelde vragen en oplossingen voor problemen wanneer dat nodig is. Ga naar <http://support.brother.com/>

### ■ Basishandelingen

Probleem	Oplossing
Hoe kan ik na het afsluiten van P-touch Editor Lite het programma opnieuw starten terwijl de P-touch nog is ingeschakeld?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan terwijl de P-touch is ingeschakeld.</li> <li>■ (Voor Windows®) Start P-touch Editor Lite vanuit [Deze computer].</li> </ul>
Ik kan de P-touch niet inschakelen.	Controleer of u de batterijen juist hebt geplaatst, of dat de meegeleverde voeding stevig is aangesloten.
Ik kan P-touch Editor Lite niet afsluiten.	Controleer of er een foutmelding wordt weergegeven en probeer aan de hand daarvan het probleem op te lossen. Houd er rekening mee dat u de software niet kunt afsluiten als er labels worden afgedrukt.
Het afgedrukte label bevat een blanco horizontale streep.	<p>Als op de afgedrukte labels strepen of tekens van slechte kwaliteit verschijnen, betekent dat gewoonlijk dat de printkop vuil is. Reinig de printkop met een wattenstaafje of met de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4). Zie <i>De printkop en rol reinigen</i> op pagina 46.</p> <p>* Raak de printkop niet met uw vingers aan.</p>
Het is lastig om het label af te snijden.	<p>Maak het mes (van de snijeenheid) schoon met een wattenstaafje. Zie <i>De tapesnijder reinigen</i> op pagina 48.</p> <p>* Raak het mes (van de snijeenheid) niet met uw vingers aan.</p>
Na afdrukken van het label blijkt er te veel ruimte te zijn aan weerszijden van de tekst. (bij gebruik van P-touch Editor Lite)	Als voor marges de instelling [Groot] is geselecteerd, worden de labels afgedrukt met een marge van ongeveer 25 mm aan weerszijden van de afgedrukte tekst. Maak de marge kleiner door bij de instelling voor marges [Klein] op te geven. Klik in P-touch Editor Lite met de rechtermuisknop en selecteer [Marges] in het weergegeven menu. Wijzig de instelling in [Klein].
De P-touch drukt niet af, of de afgedrukte tekens zijn misvormd.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst.</li> <li>■ Vervang de tapecassette als die leeg is.</li> <li>■ Controleer of het cassettedeksel goed gesloten is.</li> </ul>
Het apparaat slaat af wanneer u probeert af te drukken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ De batterijen zijn misschien bijna leeg. Vervang de batterijen.</li> <li>■ Controleer of de batterijen juist in het apparaat zijn geplaatst.</li> <li>■ U gebruikt een verkeerde adapter; de aanbevolen adapter is de AD-E001.</li> </ul>
De tape wordt niet naar behoren doorgevoerd of loopt vast in de P-touch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleiders is geplaatst.</li> <li>■ Er is op de knop Doorvoeren en afsnijden gedrukt tijdens het afdrukken. Raak de knop Doorvoeren en afsnijden niet aan tijdens het afdrukken.</li> </ul>

Probleem	Oplossing
Ik wil de P-touch resetten.	Als de P-touch is uitgeschakeld, houdt u de knop Doorvoeren en afsnijden ingedrukt terwijl u de aan-/uitknop ingedrukt houdt. Als het Editor Lite-lampje begint te knipperen en het statuslampje oranje gaat branden, drukt u zes keer op de knop Doorvoeren en afsnijden terwijl u nog steeds de aan-/uitknop ingedrukt houdt. De fabrieksinstellingen van de P-touch worden hersteld.
Het inktlint is losgekomen van de inktrol.	<p>Als het inktlint is gebroken, moet u de tapecassette vervangen. Zo niet, hoeft u de tape niet af te snijden, maar verwijdert u de tapecassette en windt u het losse inktlint weer om de spoel, zoals weergegeven in de afbeelding.</p> <div data-bbox="938 596 1101 768" style="text-align: center;"> </div> <p><b>1 Spoel</b></p>
De P-touch stopt tijdens het afdrukken van een label.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt.</li> <li>■ Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct op de P-touch aan.</li> <li>■ De printkop kan te heet zijn. Wacht even en probeer dan nogmaals af te drukken.</li> </ul>
Het label wordt niet automatisch afgesneden.	<p>Controleer de optie-instelling in het printerstuurprogramma. Raadpleeg de veelgestelde vragen op het Brother Solutions Center voor meer informatie over snij-opties.</p> <p>U kunt ook op de knop Doorvoeren en afsnijden drukken om de tape door te voeren en af te snijden.</p>
Ik wil uitzoeken of ik de nieuwste versie van de software gebruik.	<p>Gebruik de meegeleverde P-touch Update Software om uit te zoeken of u de laatste versie van de software gebruikt.</p> <p>Raadpleeg de veelgestelde vragen op het Brother Solutions Center voor meer informatie over P-touch Update Software.</p>

## ■ Netwerk

### Controleer eerst het volgende:




De oplaadbare li-ionbatterij is geplaatst of de netspanningsadapter is aangesloten. U kunt geen draadloze netwerkverbinding tot stand brengen als de P-touch wordt gevoed met een alkaline- of Ni-MH-batterij.
Het toegangspunt (voor draadloos), de router of de hub is ingeschakeld en het verbindingslampje knippert.
Alle beschermende verpakkingen zijn van de P-touch verwijderd.
Het cassettedeksel is volledig gesloten.
De tapecassette is correct geplaatst in de tapehouder.

### Ik kan de instellingen voor het draadloze netwerk niet configureren.

Vraag	Oplossing
Zijn uw beveiligingsinstellingen (SSID, netwerksleutel) correct?	<p>Controleer de beveiligingsinstellingen en pas ze zo nodig aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ De naam of het modelnummer van het WLAN-toegangspunt/de router wordt soms gebruikt als standaardwaarde voor de beveiligingsinstellingen.</li> <li>■ Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw WLAN-toegangspunt/router voor informatie over de juiste beveiligingsinstellingen.</li> <li>■ Vraag na bij de fabrikant van uw WLAN-toegangspunt/router of bij uw internetprovider of netwerkbeheerder.</li> </ul>
Gebruikt u filtering van MAC-adressen?	Controleer of het MAC-adres van de P-touch niet wordt geblokkeerd door het filter. Het MAC-adres staat bij de [Communicatie-instellingen] van Printer Instelling Tool. Zie <i>Communicatie-instellingen gebruiken</i> op pagina 19 voor meer informatie over [Communicatie-instellingen].
Werkt het WLAN-toegangspunt/de router in "stealth mode"? (geen verzending van SSID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ U moet de juiste SSID-naam invoeren tijdens de installatie of als u gebruikmaakt van de [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool.</li> <li>■ Controleer de SSID-naam in de instructies die zijn meegeleverd bij uw WLAN-toegangspunt/router en configureer de draadloze netwerkinstellingen opnieuw.</li> </ul>
Is uw P-touch correct verbonden met het WLAN-toegangspunt/de router?	Controleer of het Wi-Fi-lampje of het NFC-lampje brandt.



**De P-touch kan niet afdrucken via het netwerk.****De P-touch wordt niet gevonden in het netwerk, ook niet na een geslaagde installatie.**

Vraag	Oplossing
Is er een beschikbaar IP-adres aan uw P-touch toegewezen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controleer het IP-adres en het subnetmasker. Controleer of de IP-adressen en subnetmaskers van uw computer en de P-touch correct zijn en zich in hetzelfde netwerk bevinden. Vraag uw netwerkbeheerder u te helpen bij het controleren van IP-adressen en subnetmasker.</li> <li>■ (Windows<sup>®</sup>) Controleer het IP-adres, het subnetmasker en andere netwerkinstellingen bij [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool. Zie <i>Communicatie-instellingen gebruiken</i> op pagina 19 voor meer informatie over [Communicatie-instellingen].</li> </ul>
Is uw vorige afdruktaak mislukt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verwijder de mislukte afdruktaak als die zich nog steeds in de wachtrij voor de printer bevindt.</li> <li>■ Dubbelklik op het pictogram van de printer in de volgende map en selecteer [Alle documenten annuleren] in het menu [Printer]:  (Windows Vista<sup>®</sup>)  , [Configuratiescherm], [Hardware en geluid] en dan [Printers].  (Windows Server<sup>®</sup> 2008)  , [Configuratiescherm] en dan [Printers].  (Windows<sup>®</sup> 7 / Windows Server<sup>®</sup> 2008 R2)  , [Apparaten en Printers] en selecteer uw printer bij [Printers en faxapparaten].  (Windows<sup>®</sup> 8 / Windows<sup>®</sup> 8.1 / Windows Server<sup>®</sup> 2012/2012 R2) Het scherm [Apps], [Configuratiescherm], [Hardware en geluiden], [Apparaten en printers] en selecteer uw printer bij [Printers en faxapparaten].</li> </ul>
Is uw P-touch correct verbonden met het WLAN-toegangspunt/de router?	Controleer of het Wi-Fi-lampje of het NFC-lampje brandt.
Ik heb al het bovenstaande gecontroleerd en de instructies uitgevoerd, maar het lukt nog steeds niet om met de P-touch af te drukken. Kan ik nog iets anders proberen?	Verwijder het printerstuurprogramma en de software en installeer ze opnieuw.

**Ik wil controleren of mijn netwerkapparaten correct werken.**

Vraag	Oplossing
Zijn uw P-touch en uw toegangspunt/router of netwerkhub ingeschakeld?	Zorg dat u alle aanwijzingen bij <i>Controleer eerst het volgende:</i> op pagina 51 hebt opgevolgd.
Waar kan ik de netwerkinstellingen vinden van de P-touch, bijvoorbeeld het IP-adres?	Raadpleeg de [Communicatie-instellingen] in Printer Instelling Tool. Zie <i>Communicatie-instellingen gebruiken</i> op pagina 19 voor meer informatie over [Communicatie-instellingen].
Is uw P-touch correct verbonden met het WLAN-toegangspunt/de router?	Controleer of het Wi-Fi-lampje of het NFC-lampje brandt.

**Overig**

Vraag	Oplossing
Ik wil de netwerkinstellingen van de P-touch resetten.	Als de P-touch is uitgeschakeld, houdt u de knop Doorvoeren en afsnijden ingedrukt terwijl u de aan-/uitknop ingedrukt houdt. Als het Editor Lite-lampje begint te knipperen en het statuslampje oranje gaat branden, drukt u twee keer op de knop Doorvoeren en afsnijden terwijl u nog steeds de aan-/uitknop ingedrukt houdt. De netwerkinstellingen van de P-touch worden hersteld.  Als u de APIPA-instellingen wilt uitschakelen en de netwerkinstellingen wilt resetten, drukt u vier keer op de knop Doorvoeren en afsnijden.

**brother**