



TOOLCRAFT

PL Instrukcja obsługi

**Pompa ogrodowa z wyświetlaczem
1300 W, 6000 l/h**

Nr zamówienia: 2997633



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest pompą przeznaczoną do użytku z czystą, świeżą wodą niezdatną do picia. Produkt jest wyposażony w panel sterowania i filtr wstępny. Niektóre zastosowania obejmują nawadnianie ogrodów, obsługę zraszaczy do trawników i pobieranie wody (np. ze stawów, strumieni lub studni).

Nigdy nie używaj produktu do pompowania łatwopalnych, wybuchowych i zgazowanych cieczy.

Ważne:

Przestrzegaj temperatury pompowanej cieczy: maks. +35°C

Ważne:

Produkt: Stopień ochrony przed wnikaniem (IPX4)

- Produkt jest chroniony lekkimi rozpryskami ze wszystkich kierunków.
- Nie zanurzaj go ani nie używaj w miejscach, w których gromadzi się woda.
- Produkt powinno się zainstalować w osłoniętym miejscu.

Wtyczka: Wtyczka nie jest zabezpieczona przed wnikaniem wody i powinna być podłączona do gniazda o obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcia, pożar, porażenia prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Zawartość zestawu

- Produkt
- Narzędzie do zdejmowania pokrywy filtra
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



OSTRZEŻENIE! Ryzyko skaleczenia. Trzymaj dłonie i palce z daleka od łopatek wirmika.

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Przeczytaj przed użyciem!

- Z produktu mogą korzystać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub nie mające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Produkt nie jest zabezpieczony przed skutkami zamarzania i nie powinno się go pozostawiać na zewnątrz w czasie mrozów.
- Wtyczkę przewodu zasilającego należy podłączać tylko do gniazda w obwodzie elektrycznym zabezpieczonym wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA.
- W Austrii z produktu można korzystać w pobliżu basenów i stawów ogrodowych tylko wtedy, gdy oprócz wyłącznika różnicowoprądowego podłączony jest odpowiedni transformator bezpieczeństwa z certyfikatem ÖVE.
- Nie wolno korzystać z pompy, gdy w wodzie znajdują się ludzie lub zwierzęta.

5.2 Informacje ogólne

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Jeśli zawarte tutaj informacje o produkcie nie zawierają odpowiedzi na jakiegokolwiek pytania należy skontaktować się z naszym działem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.

5.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.4 Środowisko robocze

- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Chronić urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

5.5 Obsługa

- W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia urządzenia należy zasięgnąć porady fachowca.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

5.6 Kabel zasilania



Nie modyfikuj ani naprawiaj elementów zasilania, w tym wtyczek, kabli zasilających i zasilaczy. Nie używaj uszkodzonych elementów. Ryzyko śmierci wskutek porażenia prądem!

- Gniazdko zasilania musi znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne.
- Nigdy nie należy podłączać ani odłączać wtyczki mokrymi rękami.

- Nigdy nie wyciągaj kabla z gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel. Kabel należy wyciągnąć, trzymając za przeznaczone do tego uchwyty.
- Odłączaj produkt od gniazda sieciowego, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Ze względów bezpieczeństwa, odłączaj kabel zasilania od gniazda sieciowego podczas burzy.
- Należy upewnić się, że kabel nie jest zgnieciony, zagięty, uszkodzony przez ostre krawędzie lub poddawany obciążeniom mechanicznym.
- Należy unikać nadmiernego obciążenia termicznego, wynikającego ze skrajnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nie modyfikować kabla zasilającego. W przeciwnym razie kabel może ulec uszkodzeniu. Uszkodzony kabel może być przyczyną śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.
- Nie dotykaj kabla, jeśli jest uszkodzony.
 - Najpierw należy odłączyć zasilanie od odpowiedniego gniazdka sieciowego (np. za pomocą odpowiedniego bezpiecznika), a następnie ostrożnie wyciągnąć z niego wtyczkę.
 - Nigdy nie należy używać produktu, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel zasilania może być wymieniony wyłącznie przez producenta, autoryzowany warsztat naprawczy lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Upewnić się, że kable nie są ściśnięte, poskręcane lub uszkodzone przez ostre krawędzie.
- Kable należy zawsze kłaść w taki sposób, aby nikt nie mógł się o nie potknąć ani się w nie zaplątać. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo poniesienia obrażeń.

5.7 Podłączone urządzenia

- Przestrzegać również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

5.8 Produkt



! OSTRZEŻENIE


Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Przed podłączeniem, odłączeniem, czyszczeniem lub usuwaniem usterek należy zawsze odłączyć produkt od źródła zasilania.

6 Przegląd produktu

Uwaga:

Ilustracja ma wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może się nieznacznie różnić.

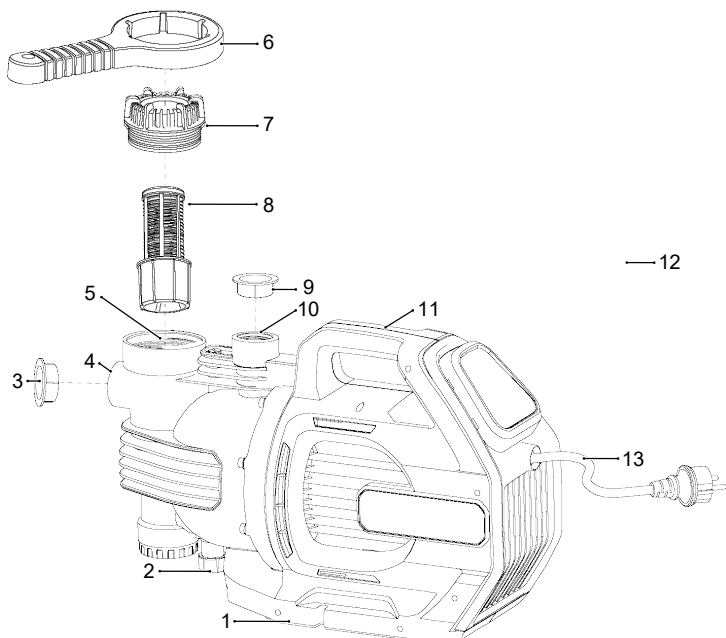

1	Podstawa z mocowaniami	2	Wylot wody
3	Nasadka ochronna	4	Wlot: otwór ssania
5	Otwór wlewu wody	6	Narzędzie
7	Śruba pokrywy	8	Kosz filtra
9	Nasadka ochronna	10	Wylot: otwór ciśnieniowy
11	Uchwyt do przenoszenia	12	Panel sterowania
13	Kabel zasilania z wtyczką		

7 Miejsce montażu



! OSTRZEŻENIE

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym!

Nigdy nie umieszczaj produktu w wodzie lub w miejscach narażonych na zalanie.

Uwaga:

Zaleca się stosowanie filtra wstępnego i urządzenia ssącego składającego się z węży ssącego, filtra ssącego i zaworu zwrotnego. Zapobiegnie to uszkodzeniu pompy przez kamienie i inne stałe ciała obce.

- Zainstaluj pompę na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni.
- Pompę powinno się zainstalować w pozycji pionowej.
- Produkt nadaje się wyłącznie do instalacji stałych i musi być przymocowany do powierzchni za pomocą punktów montażowych w podstawie.
- Zapewnij niezbędną przestrzeń wokół pompy do odprowadzania ciepła, kontroli i serwisowania.

8 Wskazówki dotyczące instalacji i podłączenia



W razie wątpliwości co do prawidłowej instalacji systemu pomp skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

- Przewód ssący pompy musi być większy niż przewód ciśnieniowy.
- Przewód ssący musi być w stanie wytrzymać maksymalne ciśnienie pompy.
- Nałóż taśmę uszczelniającą na złącza gwintowane.
- Nie dokręcaj złączy zbyt mocno, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Ciężar rury powinien być podtrzymywany niezależnie, a nie przez pompę.
- Zasysanie na znaczną wysokość lub długie przewody ssące mogą wymagać dodatkowego czasu i wpływać na wydajność.
- Jeśli woda zawiera piasek lub zanieczyszczenia, należy zainstalować filtr wstępny, aby uniknąć zatkania i uszkodzenia pompy.
- Zainstaluj zawór wlotu wody lub zawór zwrotny na linii ssącej pompy, aby zapobiec jej opróżnieniu po użyciu.
- Umieść wlot wody wystarczająco głęboko, aby uniknąć zasysania powietrza, gdy poziom wody spadnie.

9 Obsługa



UWAGA

Ryzyko uszkodzenia produktu!

Pompa nigdy nie może pracować na sucho.

9.1 Włącz zasilanie

1. Podłącz wtyczkę sieciową do źródła zasilania.
2. Naciśnij przycisk **OK**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pump on”.
3. Naciśnij przycisk **OK**, aby włączyć zasilanie, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Suction in progress”.

9.2 Wyłącz zasilanie.

1. Naciśnij przycisk **OK**, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Pump off”.
2. Naciśnij przycisk **OK**, aby wyłączyć zasilanie.
3. Odłącz wtyczkę sieciową od źródła zasilania.

9.3 Ustawienie ciśnienia

Uwaga:

Ustawienia te są opcjonalne. Nie musisz konfigurować żadnych ustawień, aby móc korzystać z produktu.

Warunki wstępne:

- ✓ Pompa jest podłączona do źródła zasilania.
1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **OK** i **▲** przez około 3 sekundy.
 2. Naciśnij **▲** lub **▼**, by przejść do „Turn on pressure”, a następnie naciśnij **OK**.
 3. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wyregulować ciśnienie, a następnie naciśnij **OK**.
 4. Naciśnij **▲** lub **▼**, by przejść do „Exit”, a następnie naciśnij **OK**.

9.4 Ustawianie zegara

Uwaga:

Ustawienia te są opcjonalne. Nie musisz konfigurować żadnych ustawień, aby móc korzystać z produktu.

Warunki wstępne:

- ✓ Pompa jest podłączona do źródła zasilania.

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **OK** i **▲** przez około 3 sekundy.
2. Naciśnij **▲** lub **▼**, by przejść do „Time set”, a następnie naciśnij **OK**.
3. Naciśnij **▲** lub **▼**, by przejść do „The day” lub „Every day”, a następnie naciśnij **OK**.
 - Dzień: ustawienie zegara na jeden raz.
 - Codziennie: ustawienie zegara na codzienne powtarzanie.
4. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby dokonać ustawień, a następnie naciśnij **OK**, aby potwierdzić.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji.

10 Usuwanie zatorów

Możesz spróbować usunąć wszelkie zatory, przepychając wodę przez system.

1. Odłącz produkt od źródła zasilania.
2. Podłącz przewód ciśnieniowy do przewodu wodnego.
3. Odłącz wąż wlotowy.
4. Otwórz przewód wody i kilkakrotnie uruchom pompę, każdorazowo na około 2 sekundy.

11 Wyłączenie z użytkowania

Ważne:

Jeśli pompa nie będzie używana przez dłuższy czas lub istnieje ryzyko zamarznięcia, należy ją całkowicie opróżnić i pozostawić do wyschnięcia.

1. Wyłącz zasilanie.
2. Odłącz kabel sieciowy od źródła zasilania.
3. Otwórz wylot wody i pozwól całej wodzie wypłynąć na zewnątrz.
4. Odłącz wszystkie węże od produktu i wysusz na powietrzu.

12 Czyszczenie i naprawy

12.1 Czyszczenie

Ważne:

- Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu lub innych roztworów chemicznych. Środki te niszczą obudowę i mogą spowodować awarię produktu.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.

1. Odłączyć produkt od zasilacza.
2. Czyść produkt za pomocą niestrzępiącej się ściereczki.

12.2 Naprawa



Nigdy nie otwieraj obudowy silnika. Wszelkie prace naprawcze musi wykonać wykwalifikowany specjalista.

13 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
Produkt nie włącza się.	Brak zasilania.	Sprawdź zasilanie. Odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego. Odczekaj 10 sekund i ponownie podłącz wtyczkę do gniazdka sieciowego.
Pompa zasysa zbyt mało wody lub w ogóle.	Woda jest zanieczyszczona.	Wyczyść filtr wstępny.
	Zatkany wąż ssący/filtr wstępny.	Przeplucz wąż ssący wodą. Wyczyść filtr wstępny (jeśli dotyczy).
	Zatkany kosz filtra.	Oplucz i wyczyść kosz filtra (jeśli dotyczy).
	Uszkodzony wąż ssący.	Wymień wąż ssący.
	Zbyt miękki/cienki materiał węża ssącego.	Użyj sztywniejszego/grubszego węża ssącego.
	Powietrze w pompie.	Napełnij produkt wodą przez otwór wlewu wody.
	Wąż ssący nie znajduje się wystarczająco głęboko w wodzie.	Zawór ssący musi znajdować się co najmniej 10 cm pod powierzchnią wody.
Otwór ssący nie jest uszczelniony.	Uszczelnij otwór ssący taśmą uszczelniającą.	
Wyświetlacz pokazuje: „Stand-by”.	Wartość ciśnienia w wężu ciśnieniowym jest wyższa niż ciśnienie rozruchowe produktu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otwórz zawór wylotowy węża ciśnieniowego, aby zmniejszyć wartość ciśnienia. ■ Jeśli wartość ciśnienia jest niższa niż ciśnienie rozruchowe, produkt automatycznie będzie kontynuował pompowanie.

Problem	Możliwa przyczyna	Sugerowane rozwiązanie
	Wysokość instalacji zaworu wylotowego jest zbyt wysoka dla ciśnienia rozruchowego.	Zwiększ wartość „Turn on pressure” w ustawieniach. Patrz rozdział: Ustawienie ciśnienia [► 2].
Wyświetlacz pokazuje: „Power on”.	Po upływie zaprogramowanego czasu produkt pozostaje w trybie gotowości.	Naciśnij dwukrotnie przycisk OK , aby ponownie uruchomić produkt.
Wyświetlacz pokazuje: „No water inlet”.	Jeśli woda nie będzie pompowana przez 30 sekund, działanie zostanie automatycznie przerwane w celu ochrony produktu przed uszkodzeniem.	Sprawdź, czy wąż ssący nie przecieka 1. Otwórz zawór wylotowy węża ciśnieniowego. 2. Napełnij wodą wąż ssący i otwór wlewu wody. 3. Naciśnij dwukrotnie przycisk OK , aby ponownie uruchomić produkt.
Wyświetlacz pokazuje: „Leakage warning”.	Pompa próbuje uruchomić się kilka razy, ale jej praca zostaje wielokrotnie przerwana w celu ochrony produktu przed uszkodzeniem.	Sprawdź wąż ciśnieniowy i złącza, czy nie przeciekają. Sprawdź, czy zawór zwrotny nie jest zatkany lub uszkodzony. Wymień go w razie potrzeby.

14 Deklaracja zgodności (DOC)

Conrad Electronic SE, z siedzibą przy Klaus-Conrad-Straße 1, w 92240 Hirschau w Niemczech, niniejszym oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami, normami i/lub przepisami.

Numer modelu: JGP-JH-130062BL

Dyrektywa MD 2006/42/WE

- EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021
- EN 60335-1:2012/A15:2021; EN 62233:2008

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

- EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE + 2015/863/UE

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można pobrać deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

15 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego zwrotu** (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.


16 Dane techniczne

16.1 Informacje ogólne

Napięcie robocze.....	230 V/AC, 50 Hz
Moc znamionowa.....	1300 W
Klasa ochrony.....	I
Ochrona przed wnikaniem.....	IPX4
Zabezpieczenie przed przegrzaniem.....	Tak (145°C)
Ochrona przed pracą na sucho.....	tak

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
Ciągłe używanie	tak
Przewód zasilający	H07RN-F 3G 1.00 mm ²
Długość przewodu zasilającego	1 m
Wielkość ziarna	maks. 1 mm
Ciśnienie robocze	Od 1,2 do 2,2 bara
Natężenie przepływu	Qmax. 6000 l/h
Temperatura wody.....	Maks. +35°C
Pompowany płyn	Czysta, świeża, woda niezdatna do picia
Wysokość wypływu.....	maks. 53 m
Wysokość ssania	maks. 8 m
Wlot: złącze ssące.....	G1 (1") 30,3 mm (wewnętrzna)
Wylot: złącze ciśnieniowe.....	G1 (1") 30,3 mm (wewnętrzna)
Warunki pracy/przechowywania	od 0 do +35°C
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	475 x 305 x 210 mm
Waga	10,1 kg

16.2 Tabela wydajności

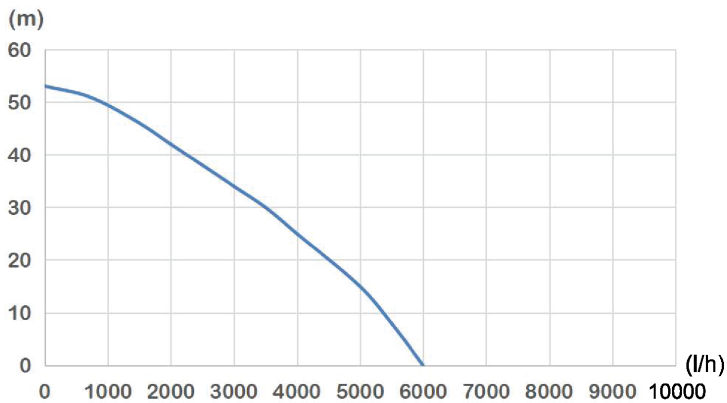

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2997633_V2_0424_dh_mh_pl 18014399614775691 I3/O2 en