



NAVODILA ZA UPORABO

## Robotski sesalnik Medion MD 10064

Kataloška št.: 23 04 661

**MEDION®**

## Kazalo

1. Informacije o teh navodilih za uporabo .....	3
1.1. Pomen simbolov.....	3
2. Pravilna uporaba .....	5
3. Varnostni napotki .....	6
3.1. Varno ravnanje z akumulatorskimi baterijami.....	8
4. Vsebina paketa.....	9
5. Sestavni deli naprave .....	10
5.1. Spodnja stran .....	10
5.2. Posoda za prah s filtrom .....	11
5.3. Vodni rezervoar.....	11
5.4. Polnilna postaja.....	12
5.5. Daljinski upravljalnik.....	12
5.6. Fotoelektrični senzor (virtualna stena) .....	13
5.7. Senzorji na robotskem sesalniku .....	13
6. Pred prvo uporabo .....	14
6.1. Namestitev čistilnih krtač.....	14
6.2. Polnjenje akumulatorske baterije .....	14
6.2.1. Neposredno polnjenje naprave.....	14
6.2.2. Polnjenje na polnilni postaji .....	14
6.3. Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik.....	15
6.4. Vstavljanje baterij v fotoelektrični senzor (virtualno steno).....	15
6.5. Nastavitev časa.....	15
7. Delovanje sesalnika.....	16
7.1. Nastavitev časa začetka .....	17
7.2. Izbera načina.....	18
7.3. Uporaba fotoelektričnega senzorja (virtualne stene) .....	18
7.4. Mokro brisanje.....	19
7.5. Upravljanje energije robotskega sesalnika .....	20
7.5.1. Robotski sesalnik uporabljate občasno .....	20
7.5.2. Robotski sesalnik uporabljate dnevno .....	20
7.5.3. Robotski sesalnik uporabljate občasno ali redno za manjše površine .....	20
8. Čiščenje in vzdrževanje .....	21
8.1. Čiščenje posode za prah.....	21
8.2. Čiščenje vodnega rezervoarja.....	22
8.3. Čiščenje odprtine za sesanje .....	22
8.4. Čiščenje krtač .....	23
8.5. Čiščenje kolesca .....	23
9. Odpravljanje težav .....	23
10. Odstranjevanje baterije .....	24
11. Odstranjevanje .....	25
12. Tehnični podatki .....	26
13. Izjava o skladnosti .....	27
14. Kolofon .....	27
Garancijski list .....	28

## 1. Informacije o teh navodilih za uporabo



Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za naš izdelek. Želimo vam veliko veselja ob uporabi naprave.

Pred uporabo skrbno preberite varnostne napotke in celotna navodila.

Upoštevajte opozorila na napravi in v navodilih za uporabo.

Navodila za uporabo hranite vedno na dosegljivem mestu. Če napravo prodate ali izročite drugi osebi, ji hkrati z napravo obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so pomemben sestavni del izdelka.

### 1.1. Pomen simbolov

Če je del besedila označen z enim izmed naslednjih opozorilnih simbolov, se je treba izogniti nevarnosti, opisani v besedilu, da se prepreči morebitne posledice, ki so opisane tam.



#### NEVARNOST!

Opozorilo pred neposredno smrtno nevarnostjo!



#### OPOZORILO!

Opozorilo pred morebitno smrtno nevarnostjo in/ali hudimi, trajnimi telesnimi poškodbami!



#### OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo zaradi električnega udara!



#### OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo zaradi eksplozivnih snovi!



#### OPOZORILO!

Opozorilo pred nevarnostjo zaradi gorljivih in/ali lahko vnetljivih snovi!



#### POZOR!

Opozorilo pred morebitnimi srednje hudimi in/ali lažjimi telesnimi poškodbami!



#### OBVESTILO!

Upoštevajte napotke, da se izognete materialni škodi!



Dodatne informacije o uporabi naprave!



Upoštevajte napotke v navodilih za uporabo!



Naštevanje/informacija o dogodkih med uporabo naprave

- Navodila glede ravnanja, ki jih morate upoštevati
- ▶ Varnostni napotki, ki jih morate upoštevati, da se izognete nevarnostim
- Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Informacije o skladnosti«): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve iz direktiv ES.



### Zaščitni razred II

Električne naprave z zaščitnim razredom II so električne naprave z neprekinjeno dvojno in/ali ojačano izolacijo ter brez možnosti priključitve zaščitnega vodnika. Ohiše z izolacijo obdane električne naprave z zaščitnim razredom II lahko delno ali v celoti predstavlja dodatno ali ojačano izolacijo.





Simbol za enosmerni tok



### Oznaka polarnosti



Pri napravah z votlimi vtiči ti simboli označujejo polarnost vtiča. Obstajata dve vrsti polarnosti: znotraj plus in zunaj minus (slika A) ali znotraj minus in zunaj plus (slika B).

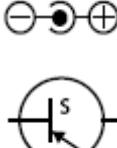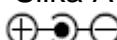

Simbol za električni stikalni napajalnik

### Transformator - odporen proti kratkemu stiku



Transformator, pri katerem temperatura ne preseže določenih mejnih vrednosti, kadar je preobremenjen ali če pride do kratkega stika, po odstranitvi preobremenitve ali kratkega stika pa še naprej izpolnjuje vse zahteve tega standarda.



### Stopnja energetske učinkovitosti VI

Stopnja energetske učinkovitosti je splošna opredelitev stopenj učinkovitosti zunanjih in notranjih električnih napajalnikov. Energetska učinkovitost opredeljuje stopnjo učinkovitosti in se stopnjuje do stopnje VI (najučinkovitejša stopnja).



### Uporaba v zaprtih prostorih

Naprave s tem simbolom so primerne le za uporabo v zaprtih prostorih.



Napravo odstranite okolju prijazno (glejte poglavje »11. Odstranjevanje« na strani 25)

**IP20**

Adapter AC/DC ima v skladu s standardom DIN EN 60529 vrsto zaščite IP20, kar pomeni naslednje:


Adapter AC/DC je zaščiten:

- pred možnostjo dostopa s prsti do nevarnih delov;
- pred vstopom trdnih tujkov s premerom 12,5 mm ali več v napravo.

Električni napajalnik AC/DC ni vodotesen



Uporabljajte le polnilno postajo, ki ste jo prejeli ob dostavi.

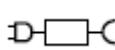

Uporabljajte le napajalnik, ki ste ga prejeli ob dostavi.

Električni napajalnik lahko uporabljate do temperature okolice 40 °C.

**T<sub>a</sub> = 40°**

## 2. Pravilna uporaba

Robotski sesalnik je namenjen samodejnemu suhemu čiščenju sk gladkih in ravnih notranjih talnih površin.

Naprave ne uporabljajte na prostem.

Izdelek je namenjen le za zasebno uporabo in ni primeren za industrijsko/poslovno uporabo.

Upoštevajte, da zaradi nepravilne uporabe preneha veljati garancija:

- Naprave ne spreminjaite brez našega dovoljenja in ne uporabljajte nobenih dodatnih naprav, ki jih ni odobrilo ali dobavilo naše podjetje.
- Uporabljajte le nadomestne dele in dodatno opremo, ki jih je odobrilo ali dobavilo naše podjetje.

Upoštevajte vse informacije v teh navodilih za uporabo, zlasti varnostne napotke. Vsaka drugačna uporaba velja za nepravilno in lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

### 3. Varnostni napotki



#### OPOZORILO!

#### Nevarnost telesnih poškodb!

Nevarnost telesnih poškodb pri otrocih in osebah z okrnjenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (npr. delno invalidnih osebah, starejših osebah z zmanjšanimi fizičnimi in mentalnimi sposobnostmi) oziroma osebah s pomanjkanjem izkušenj ali znanja (npr. starejših otrocih).

- Napravo in dodatno opremo hranite nedosegljivo otrokom.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi sposobnostmi ali s premalo izkušenj in znanja, če jih pri uporabi nadzira oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost, ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njimi povezane nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja naprave, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Naprava in njena priključna vrvica ne smeta biti na dosegu otrok, mlajših od 8 let.
- Otrokom, mlajšim od 8 let, onemogočite dostop do naprave ter električnega napajjalnika in kabla.
- Ves embalažni material (vrečke, kose polistirena itd.) hranite izven dosega otrok.



#### NEVARNOST!

#### Nevarnost električnega udara!

Deli, ki so pod električno napetostjo. Obstaja nevarnost električnega udara/kratkega stika.

- Za polnjenje baterije uporablajte priloženi električni napajjalnik in polnilno postajo.
- Električni napajjalnik je dovoljeno uporabljati le v suhih notranjih prostorih.
- Električni napajjalnik priklopite samo v dobro dostopno, pravilno nameščeno električno vtičnico. Napetost električnega omrežja na kraju uporabe mora biti skladna s tehničnimi podatki električnega napajjalnika.
- Vtičnica mora biti prosto dostopna, saj se lahko zgodi, da boste morali napravo hitro odklopiti iz električnega omrežja.
- Električni kabel vedno držite za vtič, ko ga vlecete iz vtičnice - nikoli ne vlecite za kabel. Električni kabel ne sme biti prepognjen ali ukleščen.
- V primeru poškodbe vtiča, električnega kabla, polnilne postaje ali naprave, ali če je v notranjost naprave prišla tekočina ali tuji predmeti, takoj izvlecite električni vtič iz vtičnice.
- Napravo uporablajte samo v zaprtih prostorih ter jo zavarujte pred vodnimi kapljicami in vodnimi curki.
- Medtem ko se naprava polni, se je ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi preverite morebitne poškodbe robotskega sesalnika in električnega kabla.
- Naprave ne uporablajte, če opazite vidne poškodbe na robotskem sesalniku, polnilni postaji ali električnem kablu.
- Če ugotovite poškodbe, nastale med transportom, se takoj obrnite na servis.
- V primeru daljše odsotnosti ali med nevihtami izvlecite električni napajjalnik iz vtičnice.

- Robotskega sesalnika, polnilne postaje ali električnega napajalnika nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine! Pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem ter pred dodajanjem in odstranjevanjem dodatne opreme izvlecite električni napajalnik iz vtičnice.
- Naprave ne izpostavljajte skrajnim razmeram. Izogibati se morate:
  - visoki vlažnosti zraka ali mokroti,
  - izjemno visokim ali nizkim temperaturam,
  - neposredni sončni svetlobi,
  - odprtemu ognju.



### OPOZORILO!

#### Nevarnost eksplozije!

Če naprava vsesa gorljive tekočine ali določene trdne snovi, obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

- Naprave ne uporabljajte v bližini lahko vnetljivih snovi. Naprave ne uporabljate za sesanje ostrih ali lahko vnetljivih predmetov in tekočin, kot so na primer vžigalice ali vroč pepel.
- V nobenem primeru je ne uporabljajte za sesanje prahu iz to- nerja (laserski tiskalnik, kopirni stroj).



### POZOR!

#### Nevarnost telesnih poškodb/poškodovanja naprave!

V primeru nepravilnega ravnanja obstaja nevarnost telesnih poškodb ali možnost poškodovanja naprave.

- Napravo uporabljajte samo za sesanje manjših količin prahu, umazanije in drobtin. Posodo za prah izpraznite po vsaki uporabi.
- Naprave ne uporabljajte za sesanje tekočin ali mokre umazanije.
- Ne uporabljajte podaljškov, da preprečite nevarnost spotikanja, ter o delovanju robotskega sesalnika obvestite prisotne osebe.
- Pred uporabo iz delovnega območja naprave odstranite vse občutljive predmete (npr. kozarce, svetilke, vase) in predmete, ki se lahko ujamejo v ščetke ali ki bi jih naprava lahko vsesala (npr. kable, oblačila, časopise, zavesi). Za omejitve delovnega območja naprave po potrebi uporabite svetlobne zapore.
- Ne prekrivajte tipal in prezračevalnih rež robotskega sesalnika.



### OBVESTILO!

#### Možnost poškodbe naprave zaradi odrgnjjenja na hrapavih površinah.

Nekatere letve na podnožjih, še posebej kaminov in RO peči, imajo lahko hrapave, krtačene ali zrnate eloksirane površine ali površine iz litega železa, jekla oziroma kovin. Te površine lahko na gumijaste in plastične površine delujejo podobno kot brusni papir in ob stiku poškodujejo površino naprave. Prav tako lahko ob trku s sesalnikom pride do poškodb samih zgoraj opisanih površin.

- Zaradi preprečevanja poškodb se izogibajte trku naprave ob hrapave, krtačene ali zrnate površine. Površino preizkusite tako, da po njej previdno podrgnete z žepnim robčkom iz blaga ali papirja. Če nastajajo kosmiči, je treba območje izključiti iz sesanja, da se prepreči trčenje.



## POZOR!

### Nevarnost telesnih poškodb/poškodovanja naprave!

Zaradi gradbenih in konstrukcijskih razlogov znotraj prostora ni mogoče izključiti možnosti, da tipala robotskega sesalnika stopnic in ovir ne dosežejo v celoti. Obstaja nevarnost mrtvega območja, v katerem lahko robotski sesalnik pade po stopnicah ali prek nezaščitenih robov.

- Med delovanjem preverite, ali robotski sesalnik zaznava stopnice ali druge ovire, zlasti na zelo svetlih oziroma belih tleh z visoko stopnjo leska.
- Po potrebi postavite dodatne pregrade in tako preprečite poškodbe predmetov, zidov, stopnic ali naprave.
- Višina stopnice mora znašati najmanj 8 cm.
- Med delovanjem se ne zadržujte pod nezaščitenimi robovi ali stopnicami.
- Redno čistite tipala robotskega sesalnika.
- Polnilne postaje ne postavljajte v neposredno bližino stopnic.

## 3.1. Varno ravnanje z akumulatorskimi baterijami

Naprava vsebuje litijevo-ionsko akumulatorsko baterijo. Napajanje daljinskega upravljalnika poteka z dvema 1,5 V baterijama tipa AAA, napajanje fotoelektričnega senzorja pa z dvema 1,5 V baterijama tipa AA.



## NEVARNOST!

### Nevarnost razjed!

V primeru zaužitja baterij obstaja nevarnost notranjih razjed, ki lahko v roku dveh ur vodijo do smrti. V primeru stika s kožo obstaja nevarnost razjed.

- Če domnevate, da je otrok pogoltnil baterije ali pa so te zašle v kateri del telesa, potem nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterij ne smete pogoltniti.
- Preprečite stik z baterijsko kislino. ■ V primeru stika kože, oči ali sluznic z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj izperite z veliko čiste vode in nemudoma obiščite zdravnika.
- Poskrbite za to, da se bodo nove in rabljene baterije nahajale izven dosega otrok.
- Če se baterijski predal več varno ne zapira, potem naprave več ne uporabljajte in poskrbite za to, da se bo nahajala izven dosega otrok.
- Iztečene baterije takoj vzemite iz naprave. Pred vstavljanjem novih baterij očistite kontakte.



## OPOZORILO!

### Nevarnost eksplozije!

Pri neustrezni menjavi baterij obstaja nevarnost eksplozije!

- Vstavite samo nove baterije istega tipa. Nikoli ne uporabljajte starih in novih baterij hkrati.
- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost (+/-).
- Navadnih baterij nikoli ne poskušajte ponovno napolniti.

- Baterije shranujte na hladnem in suhem mestu.
- Baterij/akumulatorskih baterij nikoli ne izpostavljajte prekomerni topoti (kot so sončni žarki, ogenj, ogrevanje in podobno). Neposredna močna topota lahko poškoduje baterije.
- Baterij/akumulatorskih baterij ne mečite v ogenj.
- Pazite, da baterij/akumulatorskih baterij ne boste kratko sklenili.
- Tudi prazne baterije odstranite iz naprave.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, iz nje odstranite baterije.
- Pred vstavljanjem baterij preverite, če so kontakti v napravi in na baterijah čisti, ter jih po potrebi očistite.
- Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo pri sobni temperaturi od 10 do 40 °C.

## 4. Vsebina paketa



### NEVARNOST!

#### Nevarnost zadušitve!

Če kdo pogoltne ali vdihne majhne dele ali folije, obstaja nevarnost zadušitve.


- Embalažno folijo hrانite nedostopno otrokom.

Preverite popolnost in celovitost dobave ter nas obvestite v roku 14 dni od nakupa, če dobava ni popolna ali je poškodovana.

Paket vsebuje naslednje:

- Robotski sesalnik z vgrajeno litij-ionsko akumulatorsko baterijo
- Polnilna postaja
- Električni napajalnik
- Fotoelektrični senzor (virtualna stena)
- Daljinski upravljalnik
- 4 rezervne stranske krtače
- 2 stranski krtači
- Filter
- 2 rezervna filtra
- Vodni rezervoar
- Nastavek za brisanje
- 5 nastavkov za pometanje
- Posoda za prah
- 2 čistilni krpi
- Čistilni čopič
- Navodila za uporabo in garancijski dokumenti


## 5. Sestavni deli naprave

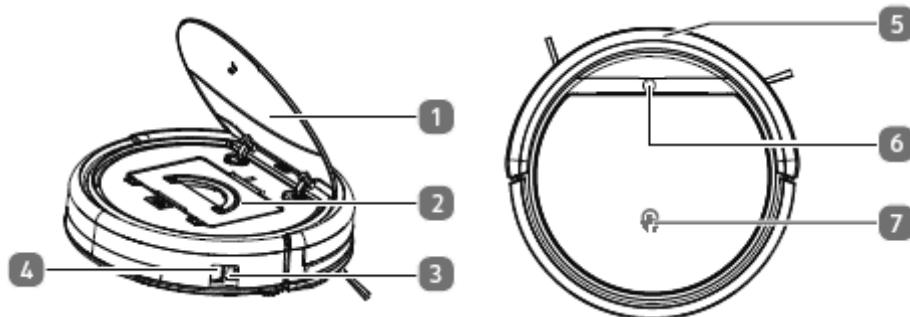

Slika je simbolična.

- 1) Pokrov posode za prah
- 2) Posoda za prah s filtrom/vodni rezervoar
- 3) Priključek za električni napajalnik
- 4) Stikalo za vklop/izklop
- 5) Odbijač
- 6) Kontrolna lučka
- 7) Oznaka za odpiranje pokrova

### 5.1. Spodnja stran

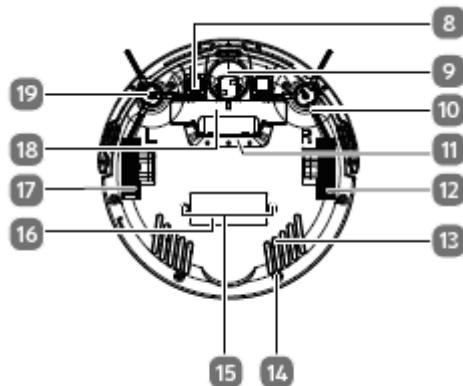


Slika je simbolična.

- 8) Kontakti za polnjenje
- 9) Kolesce: za podporo smeri premikanja
- 10) Desna stranska čistilna krtača
- 11) Odprtina za sesanje
- 12) Kolesce: za pogon naprave
- 13) Prezračevalne reže
- 14) Držalo za nastavek za brisanje
- 15) Vodne šobe
- 16) Tipska ploščica
- 17) Kolesce: za pogon naprave

- 18) Predal za baterije
- 19) Leva stranska čistilna krtača

## 5.2. Posoda za prah s filtrom

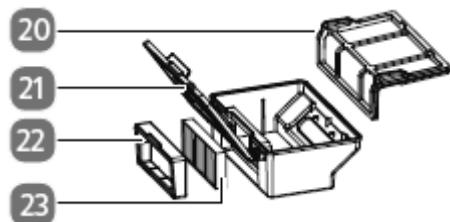

Slika je simbolična.

- 20) Filter za prah
- 21) Posoda za prah s pokrovom
- 22) Okvir za EPA-filter
- 23) EPA-filter


## 5.3. Vodni rezervoar



Slika je simbolična.

- 24) Polnilna odprtina
- 25) Vodni rezervoar
- 26) Ročaj
- 27) Zapiralo


#### 5.4. Polnilna postaja

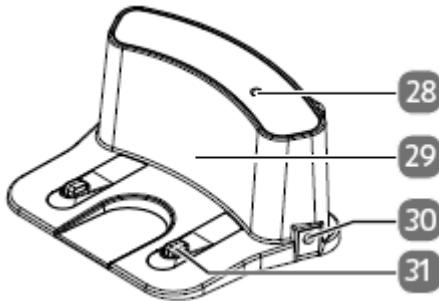

Slika je simbolična.

- 28) Kontrolna lučka
- 29) Ohišje
- 30) Prikluček za električni napajalnik
- 31) Kontakti za polnjenje

#### 5.5. Daljinski upravljalnik

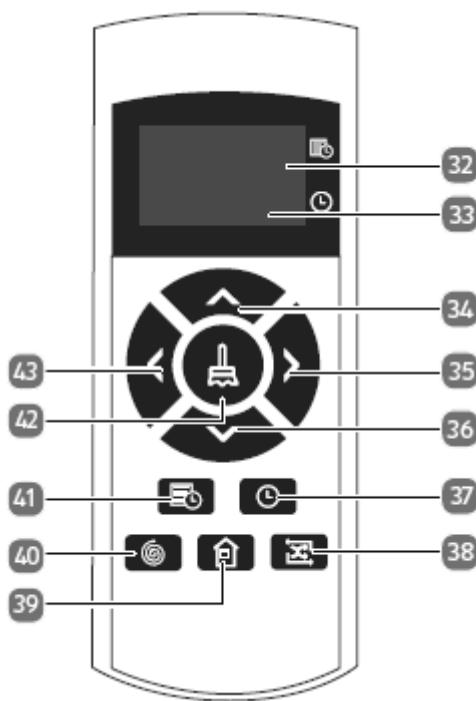


Slika je simbolična.

- 32) Prikaz časa začetka
- 33) Prikaz časa
- 34) Način delovanja: vožnja naprej; način prikaza časa začetka/časa: povečanje številske vrednosti
- 35) Način delovanja: vožnja v desno; način prikaza časa začetka/časa: preklop iz prikaza ur na prikaz minut

- 36) Način delovanja: vožnja nazaj; način prikaza časa začetka/časa: zmanjšanje številske vrednosti
- 37) Nastavitev časa; potrditev nastavljenega časa
- 38) Sesanje vzdolž sten
- 39) Vrnitev na polnilno postajo
- 40) Sesanje v krogu
- 41) Nastavitev časa začetka; potrditev nastavljenega časa začetka
- 42) : samodejno standardno čiščenje, ki je odvisno od ovir
- 43) Način delovanja: vožnja v levo


#### 5.6. Fotoelektrični senzor (virtualna stena)

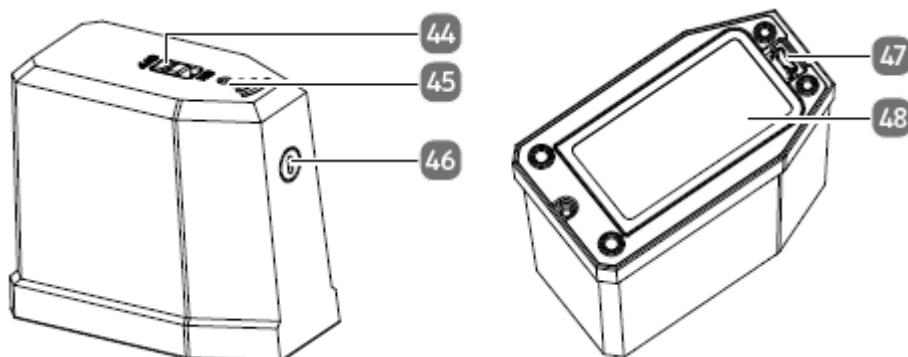

Slika je simbolična.

- 44) Stikalo za vklop/izklop
- 45) Kontrolna lučka
- 46) Fotoelektrični senzor
- 47) Jeziček za odpiranje
- 48) Baterijski predal

#### 5.7. Senzorji na robotskem sesalniku

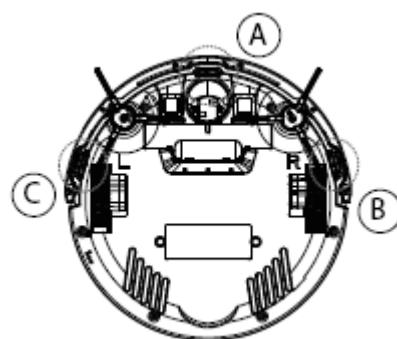

Slika je simbolična.

- A Senzor spredaj
- B Senzor desno

C Senzor levo

## **6. Pred prvo uporabo**

### **6.1. Namestitev čistilnih krtač**

Pred prvo uporabo boste morda morali namestiti priloženi krtači.

Krtači lahko namestite in odstranite s križnim izvijačem.

- ▶ Pritisnite obe krtači, označeni s črkama L (levo) in R (desno), v nosilec, dokler se ne zaskočita. Pri tem upoštevajte oznaki L in R na napravi.

### **6.2. Polnjenje akumulatorske baterije**

Robotski sesalnik ima litij-ionsko akumulatorsko baterijo. Po odstranitvi embalaže najprej polnite akumulatorsko baterijo sesalnika približno 4,5 ure. To je dolgoročno koristno za zmogljivost baterije.

S priloženim napajalnikom lahko svoj robotski sesalnik neposredno napolnite ali pa za polnjenje uporabite polnilno postajo.

#### **6.2.1. Neposredno polnjenje naprave**

- ▶ Priklopite priložen električni napajalnik v priključek na strani robotskega sesalnika.

#### **6.2.2. Polnjenje na polnilni postaji**

- ▶ Priklopite priložen električni napajalnik v priključek za električni napajalnik na polnilni postaji. Robotski sesalnik postavite na polnilno postajo tako, da so stiki za polnjenje na napravi poravnani s tistimi na postaji.
- ▶ Priklopite električni vtič na električno vtičnico.

Naprava se polni. Vse kontrolne LED-lučke utripajo.

Takoj ko je akumulatorska baterija popolnoma napolnjena, LED-lučke neprekinjeno svetijo

Akumulatorsko baterijo je treba napolniti najkasneje takrat, ko utripa sredinska kontrolna LED-lučka.

- Baterijo pred naslednjim postopkom čiščenja napolnite s pomočjo električnega napajalnika ali pa priklopite polnilno postajo, da se bo robotski sesalnik samodejno vrnil do nje za polnjenje. Pri vrnitvi na polnilno postajo se postopek čiščenja prekine.



Če zmogljivost baterije občutno upade, se obrnite na servisni center Medion.

### 6.3. Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

- Pokrov baterijskega predala na zadnji strani daljinskega upravljalnika potisnite navzdol.
- V baterijski predal vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AAA in pri tem upoštevajte polarnost, ki je označena v baterijskem predalu.
- Ponovno namestite pokrov baterijskega predala na baterijski predal in ga potisnite v njegov izhodiščni položaj.

### 6.4. Vstavljanje baterij v fotoelektrični senzor (virtualno steno)

- Odstranite pokrov baterijskega predala, tako da jeziček za odpiranje potisnete nazaj in hkrati privzdignite pokrov baterijskega predala.
- V baterijski predal vstavite dve 1,5 V bateriji tipa AA in pri tem upoštevajte polarnost, ki je označena v baterijskem predalu.
- Zaprite pokrov baterijskega predala.



Podrobnejše informacije o sestavi in načinu delovanja fotoelektričnega senzorja (virtualne stene) najdete v podpoglavlju „7.3. Uporaba fotoelektričnega senzorja (virtualne stene)“ na strani 18.

### 6.5. Nastavitev časa

Da lahko uporabljate funkcijo časa začetka, morate najprej nastaviti čas na daljinskem upravljalniku. Upoštevajte naslednje korake:

- Za nastavitev trenutnega časa pritisnite tipko **CLOCK**.

Prikaz ur utripa.

- Nastavite ure s pomočjo puščične tipke  $\wedge$  ali  $\vee$ . Nato za nastavitev minut pritisnite tipko  $>$ .

Prikaz minut utripa.

- Nastavite minute s pomočjo puščične tipke  $\wedge$  ali  $\vee$ .
- Potrdite vnos s pritiskom tipke  $\text{L}$ .

Čas je nastavljen.

## 7. Delovanje sesalnika

Za doseganje najboljših rezultatov čiščenja poskrbite, da na tleh ni nobenih posameznih predmetov, kot so npr. zavese, oblačila, papirji, nepritrjeni kabli in podaljški.



### OBVESTILO!

#### Nevarnost materialne škode!

Nepritrjeni kabli se lahko med postopkom sesanja ujamejo v robotski sesalnik, ki jih lahko povleče za seboj. Tako lahko na primer robotski sesalnik z mize povleče naprave, ki se pri tem poškodujejo.

- Kable položite izven dosega naprave.




Pred sesanjem preproge odstranite krtače. Ta robotski sesalnik ni primeren za uporabo na preprogah z visokim florom.

Vsakič, ko pritisnete katero od tipk, se zasliši zvočni signal, ki potrjuje pritisk tipke.

- ▶ Pred vklopom odstranite vtič električnega napajalnika iz naprave.
- ▶ Prepričajte se, ali je posoda za prah čista in filter pravilno nameščen.
- ▶ Robotski sesalnik postavite na prosto površino v prostoru.
- ▶ Nastavite stikalo za vklop/izklop v položaj **ON** in naprava je pripravljena za uporabo.
- ▶ Pritisnite tipko za zagon na napravi ali tipko na daljinskem upravljalniku, da zaženete postopek čiščenja.

Obe sredinski kontrolni LED-lučki na robotskem sesalniku neprekinjeno svetita. Robotski sesalnik izvaja standardno čiščenje, ki je odvisno od ovir. Najprej del površine sistematično prevozi. Robotski sesalnik si označi delovno območje, tako da najprej pelje naravnost, nato pa skrene v drugo smer. Takoj ko si začrtata delovno območje, robotski sesalnik očisti to površino, tako kot prikazuje spodnja slika.

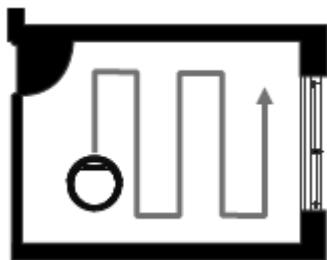

Ko v celoti prevozi ta del, se robotski sesalnik loti sesanja naslednje delne površine prostora. To ponavlja tako dolgo, dokler ne posesa celotnega prostora. Nato se robotski sesalnik vrne na svojo izhodiščno točko.

- Znova pritisnite tipko  ali tipko , da prekinete postopek čiščenja. Še enkrat pritisnite tipko  ali tipko , če želite nadaljevati s čiščenjem.



Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, robotski sesalnik preklopi v način mirovanja. Robotski sesalnik lahko preklopite v način mirovanja neposredno iz načina delovanja, in sicer tako, da tipko  ali tipko  držite pritisnjeno približno tri sekunde. V načinu mirovanja je zaslon izklopljen.



Če je baterija skoraj prazna, se robotski sesalnik samodejno vrne do polnilne postaje. Pri vrnitvi na polnilno postajo se postopek čiščenja prekine.

- Za ponovno čiščenje oziroma nadaljevanje čiščenja ponovno pritisnite tipko  ali .
- Po vsaki uporabi pri izklopljeni napravi (stikalo za vklop/izklop v položaju **OFF**) očistite odprtino za sesanje in izpraznite posodo za prah.

## 7.1. Nastavitev časa začetka

Za aktivacijo postopka čiščenja ob vaši odsotnosti nastavite čas začetka za čiščenje. Upoštevajte naslednje korake:

- Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj **ON** (vklop) in naprava je pripravljena na uporabo.
- Za nastavitev časa začetka pritisnite tipko  ali tipko .

Prikaz ur utripa.

- Nastavite ure s pomočjo puščične tipke  ali . Nato za nastavitev minut pritisnite tipko .

Prikaz minut utripa.

- Nastavite minute s pomočjo puščične tipke  ali .
- Potrdite vnos s pritiskom tipke .



Pri programiranju morate daljinski upravljalnik usmeriti proti napravi. Robotski sesalnik nato odda zvočni signal in s tem potrdi prejem podatkov.

Čas začetka je nastavljen. Kontrolne LED-lučke utripajo. Postopek čiščenja se aktivira ob nastavljenem času.

Za deaktivacijo časa začetka nastavite čas začetka na **00:00**.

## 7.2. Izberite način

Robotski sesalnik se samodejno premika po prostorih s pomočjo senzorjev in odbijača na napravi ter z ločenim fotoelektričnim senzorjem. Nastavite lahko, kako naj robotski sesalnik pri tem postopa:

Način čiščenja	Pritisnite tipko	Vrsta čiščenja
Samodejno	▶ ali 	Standardno čiščenje, odvisno od ovir
Točkovno čiščenje		Ciljno usmerjeno čiščenje površine okrog začetne točke robotskega sesalnika
Čiščenje vzdolž stene		Za čiščenje vzdolž sten/ovir. Če niso na voljo ovire, ki služijo orientaciji, potem robotski sesalnik preneha s čiščenjem.
Naključni princip	2 x 	Robotski sesalnik se po naključnem principu križem kražem vozi po površini, ki jo mora očistiti.
Vrnitev do polnilne postaje		Robotski sesalnik se vrne do polnilne postaje in napolni baterijo.
Ročno krmiljenje	^, >, <, <	 Za aktivacijo ročnega krmiljenja morate najprej aktivirati in ponovno deaktivirati samodejno čiščenje s pritiskom tipke ▶ ali  . Nato lahko robotski sesalnik ponovno navigirate s smernimi tipkami.

## 7.3. Uporaba fotoelektričnega senzorja (virtualne stene)

Delovni polmer robotskega sesalnika lahko omejite, na primer za odvrnитеv od tega, da bi se vozil preblizu lomljivim predmetov, izključitev določenih območij za čiščenjem ali zaščito pred padcem po stopnicah. V ta namen lahko postavite fotoelektrični senzor.

Fotoelektrični senzor oddaja infrardeči signal in na ta način ustvarja virtualno steno, ki je dolga 3 metre. Vzdolž te virtualne stene se robotski sesalnik odkloni in ne more peljati mimo nje.




Virtualna pregrada postaja širša, večja kot je razdalja do naprave (glejte spodnjo sliko). To je značilno za infrardeče signale ni ne predstavlja napake.

Ko želite delovni radij robotskega sesalnika omejiti na en prostor, namestite fotoelektrični senzor izven vratnega prehoda, ki ga želite blokirati. Na ta način fotoelektrični senzor najbolje deluje.



Fotoelektrični senzor je treba namestiti v smeri vožnje desno pred robotski sesalnik.

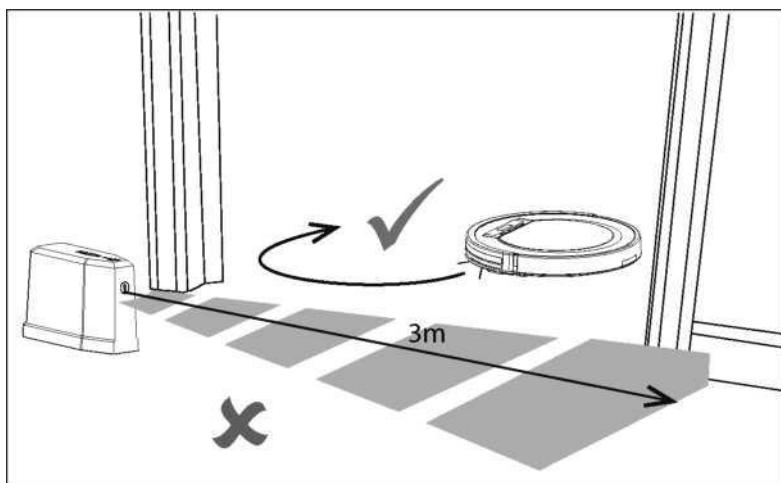

✓ = cona čiščenja

✗ = prepovedana cona

- Fotoelektrični senzor postavite tako, da stikalo za vklop/izklop vedno kaže navzgor.
- Fotoelektrični senzor pozicionirate vzporedno pred oviro oziroma prepovedano cono čiščenja in poskrbite za to, da infrardečega senzorja nič ne bo pokrivalo temveč bo lahko prosto oddajal v prostor.
- Stikalo za vklop/izklop na fotoelektričnem senzorju prestavite v položaj **ON** (vklop). Med delovanjem se bo robotski sesalnik obrnil, takoj ko bo zapeljal v infrardeče območje fotoelektričnega senzorja.



### OPOMBA!

#### Nevarnost poškodb!

Iz gradbenih in konstrukcijskih razlogov znotraj prostora ni možno izključiti, da bi fotoelektrični senzor v celoti zaprl izključeno območje oziroma da senzorji robotskega sesalnika ne bi v celoti zaznali stopnic in ovir. Obstaja nevarnost mrtvega območja, znotraj katerega lahko robotski sesalnik zaobide virtualno steno.

- Fotoelektrični senzor postavite tako, da ga robotski sesalnik ne more premikati.
- Med delovanjem testirajte, če robotski sesalnik zaznava stopnice ali druge ovire.
- Po potrebi postavite dodatne ovire, da preprečite poškodbe na predmetih, stenah, stopnicah ali napravi.

## 7.4. Mokro brisanje



### OPOZORILO!

#### Nevarnost električnega udara!

Deli, ki so pod napetostjo. Obstaja nevarnost električnega udara/kratkega stika.

- Robotskega sesalnika nikoli ne polnite z vstavljenim vodnim rezervoarjem.

- ▶ Stikalo za vklop/izklop prestavite v položaj **OFF** (izklop).
- ▶ Vodni rezervoar napolnite z največ 250 ml vode.
- ▶ Na nastavek za brisanje namestite čistilno krpo.
- ▶ Na spodnjo stran robotskega sesalnika pritrdite nastavek za brisanje skupaj s čistilno krpo.
- ▶ Nastavek za brisanje vstavite v ustrezno držalo, tako da zaskoči.
- ▶ Robotski sesalnik spet obrnite.
- ▶ Pritisnite na površino za pritisk na pokrovu naprave, ki je označena s simbolom 

Pokrov se odpre.

- ▶ Vzemite posodo za prah iz robotskega sesalnika.
- ▶ Vstavite vodni rezervoar v napravo in zaprite pokrov.
- ▶ Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj **ON** (vklop).

Naprava je pripravljena na uporabo.



Pred mokrim brisanjem odstranite vse preproge in predpražnike, v nasprotnem primeru se lahko naprava poškoduje. V načinu mokrega brisanja čistite samo trde talne obloge.

## 7.5. Upravljanje energije robotskega sesalnika

### 7.5.1. Robotski sesalnik uporabljate občasno

Če robotski sesalnik tal ne bo čistil večkrat na dan, dnevno ali redno, priporočamo, da po polnjenju naprave polnilnik oz. napajalnik odklopite iz vtičnice. Prav tako RO preklopite robotski sesalnik prek stikala za vklop/izklop v položaj **OFF**.

### 7.5.2. Robotski sesalnik uporabljate dnevno

Pri večkratni uporabi dnevno priporočamo neprekinjeno polnjenje, da se tako zagotovi potrebna in celovita sesalna moč robotskega sesalnika. Ko je naprava uspešno popolnoma napolnjena, lučke LED za prikaz polnjenja trajno svetijo in poraba energije se zmanjša z vzdrževalnim polnjenjem.

### 7.5.3. Robotski sesalnik uporabljate občasno ali redno za manjše površine

Robotski sesalnik nudi način mirovanja. (glejte poglavje Način mirovanja). Uporaba načina mirovanja je priporočena, če ste čistili manjše površine in je na voljo še dovolj energije, ne da bi bilo treba znova polniti akumulator. Polnilnik oziroma napajalnik ločite od vtičnice. Nastavite robotski sesalnik prek stikala za vklop/izklop v položaj **ON**. Po 15 sekundah robotski sesalnik preklopi v način mirovanja.

Robotski sesalnik je mogoče kadar koli znova aktivirati za sesanje ali programiranje s tipko  na daljinskom upravljalniku ali s tipko  na napravi.

	<b>Poraba v vatih</b>
Električni napajalnik	0,057 W
Polnjenje z napajalnikom neposredno na robotskem sesalniku	12,481 W
Polnjenje s polnilno postajo	13,045 W
Vzdrževalno polnjenje na polnilni postaji	1,09 W
Vzdrževalno polnjenje na napajalniku	0,778 W

## 8. Čiščenje in vzdrževanje



### NEVARNOST!

#### Nevarnost električnega udara!

Zaradi delov, ki prevajajo električno napetost, obstaja nevarnost električnega udara/kratkega stika.


- Robotskega sesalnika, polnilne postaje ali električnega napajalnika nikoli ne potapljamte v vodo ali druge tekočine! Napravo in vso dodatno opremo čistite le s suho oziroma rahlo vlažno krpo.
- Nastavite stikalo za vklop/izklop v položaj **OFF** in pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem ter pred dodajanjem in odstranjevanjem dodatne opreme izvlecite električni vtič iz vtičnice.

Čiščenje in vzdrževanje vašega robotskega sesalnika je hitro in enostavno. Po vsaki uporabi izpraznite posodo za prah in očistite filter. Po potrebi očistite odprtino za sesanje.

- Za čiščenje površine naprave ne uporabljajte topil in jedkih ali plinastih čistil. Po vršino robotskega sesalnika in polnilne postaje obrišite z vlažno krpo.
- Površino tipal in kontakte za polnjenje očistite s čisto suho krpo.

### 8.1. Čiščenje posode za prah

Priporočamo, da po vsaki uporabi izpraznite posodo za prah in očistite filter. Izvedite naslednje korake:

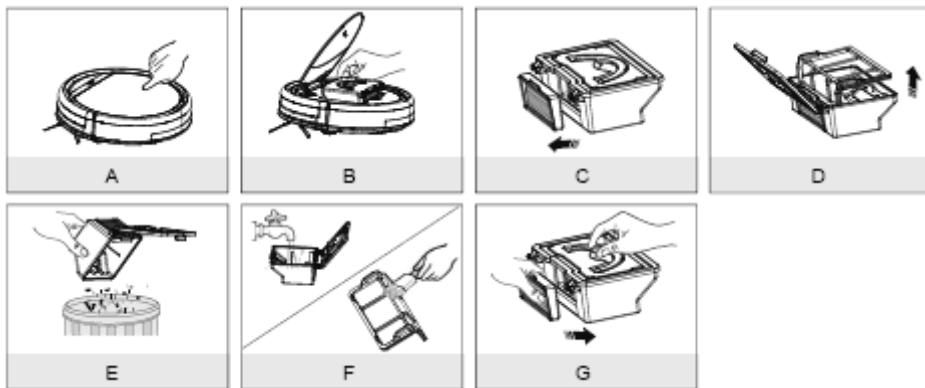

Slika je simbolična.

- A) Pritisnite na površino za pritisk na pokrovu naprave, ki je označena s simbolom . Pokrov se odpre.
  - B) Odprite držalo posode za prah in odstranite posodo iz robotskega sesalnika.
  - C) Odstranite filter in okvir filtra.
  - D) Dvignite pokrov posode za prah in odstranite filter za prah.
  - E) Posodo za prah izpraznite v koš za smeti.
  - F) Posodo za prah sperite z vodo. Čiščenje z vodo ni potrebno po vsaki uporabi. Posoda za prah ni primerna za čiščenje v pomivalnem stroju! Filter za prah in filter redno čistite s priloženim čopičem.
  - G) Ko se posoda za prah posuši, znova vstavite filter. Po končanem čiščenju znova vstavite posodo za prah in zaprite pokrov robotskega sesalnika.
- Pred uporabo robotskega sesalnika se prepričajte, da je filter pravilno vstavljen.

## 8.2. Čiščenje vodnega rezervoarja

Za čiščenje vodnega rezervoarja upoštevajte naslednje korake:

- Pritisnite na površino za pritisk na pokrovu naprave, ki je označena s simbolom (A). Pokrov se odpre.
- Odstranite vodni rezervoar, tako da ga držite za ročaj in ga izvlečete.
- Odprite zapiralo na vodnem rezervoarju in ga izpraznjite v umivalnik (B).
- Vodni rezervoar izperite z vodo in pustite, da se vse skupaj dobro posuši.

## 8.3. Čiščenje odprtine za sesanje

Sčasoma se lahko v odprtini za sesanje nabereta umazanija in prah, kar lahko vpliva na zmogljivost sesanja. Zaradi tega je treba odprtino za sesanje čistiti v rednih intervalih.

- Izklopite napravo.
- Odstranite umazanijo in prah iz odprtine za sesanje in njene okolice.

## 8.4. Čiščenje krtač



Priporočamo, da krtači redno čistite. Izvedite naslednje korake:

- Izklopite napravo in jo položite na ravno podlago s spodnjo stranjo obrnjeno navzgor.
- S križnim izvijačem odvijte vijke obeh stranskih krtač. Krtači dobro primite in ju potegnite navzgor, da ju izvlečete iz naprave.
- S krtač odstranite umazanijo in lase.
- Po čiščenju krtači znova namestite na sesalnik.
- Za učinkovitejše čiščenje čez nekaj časa zamenjajte krtači. Glede nadomestne dodatne opreme, ki jo je mogoče naročiti, se obrnite na naš servisni center.



Če so se ščetine na krtači upognile, jih lahko potopite v vročo vodo in povrnile se bodo v prvotno obliko.

## 8.5. Čiščenje kolesca

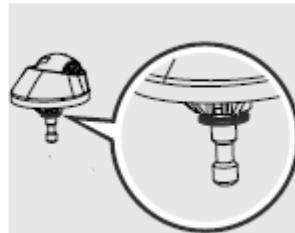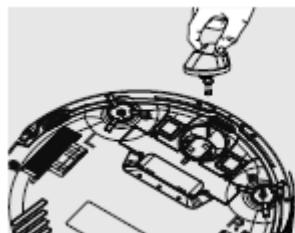

Slika je simbolična.

- Če je sprednje kolesce zablokirano, ga odstranite in očistite umazanijo z vlažno krpo.
- Nato znova vstavite kolesce tako, da se zaskoči.

## 9. Odpravljanje težav

Pri motnji delovanja naprave najprej preverite, ali lahko težavo odpravite tako, da si pomagate s spodnjo preglednico.

Naprave nikakor ne poskušajte popravljati sami. Če je potrebno popravilo, se obrnite na naš servisni center ali drugo ustrezno strokovno delavnico.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	Akumulatorska baterija je prazna.	► Akumulatorsko baterijo polnite približno 4,5 ure, da se popolnoma napolni.

V bližini fotoelektričnega senzorja se naprava premika v omejenem radiju.	Infrardeči signal se odseva.	► Odstranite fotoelektrični senzor in preverite, če je težava še naprej prisotna.
Po vklopu naprave utripa kontrolna lučka.	Akumulatorska baterija je prazna.	► Akumulatorsko baterijo polnite približno 4,5 ure, da se popolnoma napolni. ► Odstranite vse motnje.
Robotski sesalnik se je ustavil. Oglasi se enojni zvočni signal. Hkrati utripajo vse kontrolne lučke.	Kolesa so blokirana.	► Odpravite težavo na kolesih.
Težava s senzorji. Oglasi se dvojni zvočni signal. Hkrati utripajo vse kontrolne lučke.	Robotski sesalnik stoji na temnih tleh. Senzor za robove ali senzor na odbijaču je pokrit.	► Premaknite robotski sesalnik na svetlejše mesto. ► Očistite senzor.
Naprava je blokirana. Oglasi se trojni zvočni signal. Hkrati utripajo vse kontrolne lučke.	Robotski sesalnik je obtičal.	► Premaknite robotski sesalnik na drugo mesto in ga ponovno zaženite.
Stranske krtače se ne premikajo. Oglasi se enojni zvočni signal. Hkrati utripajo vse kontrolne lučke.	Blokada zaradi umazanje.	► Krtače odstranite, jih temeljito očistite in znova namestite.
Čiščenje s sesanjem/mokrim brisanjem več ne deluje.	Vodni rezervoar je prazen. Čistilna krpa je preveč umazana.	► Napolnite vodni rezervoar. ► Zamenjajte/očistite čistilno krpo.

## 10. Odstranjevanje baterije



### PREVIDNO!

#### Nevarnost telesnih poškodb.

Obstaja nevarnost telesnih poškodb v primeru stika z odstranjenimi akumulatorskimi baterijami.

- Odstranjeno baterijo hranite nedostopno otrokom, ne mečite je v ogenj, ne izpostavljajte je kratkemu stiku ter je ne razstavljajte.
- Odstranjene baterije ne izpostavljajte izrednim razmeram, npr. grelnim telesom ali sončnim žarkom! Visoka nevarnost iztekanja tekočine!
- Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. V primeru stika s kislino iz baterij sperite prizadeta mesta z veliko količino čiste vode in takoj poiščite zdravniško pomoč.

- Odstranite akumulatorsko baterijo, preden robotski sesalnik zavržete ali če je baterija okvarjena.
- Prepričajte se, da je baterija popolnoma izpraznjena, preden jo odstranite.

- ▶ Napravo izklopite ter po potrebi izvlecite električni vtič iz vtičnice in kabel iz naprave.
- ▶ S križnim izvijačem odvijte oba vijaka na spodnji strani robotskega sesalnika in odprite prostor za baterijo.
- ▶ Baterijo odstranite tako, da povlečete jeziček.
- ▶ Izvlecite priključek baterije iz vtičnice na napravi.
- ▶ Baterijo odstranite okolju prijazno (glejte poglavje »11. Odstranjevanje« na tej strani).
- ▶ Pri menjavi baterije povežite priključek baterije z vtičnico na napravi. Vstavite novo baterijo. Uporabite izključno baterijo istega tipa.
- ▶ Zaprite prostor za baterijo z obema vijakoma.

## 11. Odstranjevanje



### Embalaža

Naprava je zaradi zaščite pred poškodbami med transportom zapakirana v embalažo. Embalaža je izdelana iz surovin, ki jih je mogoče znova uporabiti ali reciklirati.



### Naprava

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med običajne gospodinjske odpadke.

Skladno z Direktivo 2012/19/EU morate napravo ob koncu njene življenske dobe oddati na ustrezem zbirnem mestu.

Pri tem se snovi, uporabljeni v napravi, odpeljejo v reciklažo, da se preprečijo škodljivi vplivi na okolje.

Odpadno napravo oddajte na zbirnem mestu za električne odpadke ali reciklirnem mestu.

Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov ali na komunalno upravo.



### Akumulatorske baterije

Naprava je opremljena z vgrajeno visokozmogljivo litijevo akumulatorsko baterijo. Odslužene akumulatorske baterije ne sodijo med gospodinjske odpadke. Akumulatorske baterije je treba pravilno odstraniti. V ta namen so vam v trgovinah, kjer prodajajo baterije, na voljo posebni zbiralniki. Baterije lahko oddate tudi v ustrezni zbiralnik na občinskih zbirališčih odpadkov. Nadaljnje informacije dobite pri svojem lokalnem komunalnem podjetju ali pri svoji občinski upravi. V zvezi s prodajo akumulatorskih baterij ali z dostavo naprav, ki vsebujejo baterije, smo zavezani k temu, da vas opozorimo na naslednje:

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi vrniti odslužene akumulatorske baterije.

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da akumulatorskih baterij ne smete metati med gospodinjske odpadke.

## 12. Tehnični podatki

Glasnost	pribl. 68 dB
Prostornina posode za prah	0,3 l
Čas delovanja	pribl. 90 min
Vrsta zaščite (AC/DC napajalnik)	IP20
Teža	pribl. 2,05 kg
Mere	pribl. 30 x 8 cm

<b>Akumulatorska baterija</b>	
Litij-ionska akumulatorska baterija	
Model	INR18650M26-4S1P-AGX-8
Proizvajalec	BYD, Kitajska
Kapaciteta	2.400 mAh
Nazivna napetost	14,4 V—
Moč	34,56 Wh
Število celic	4
Čas polnjenja	pribl. 4,5 ure
Delovna temperatura	10-40°C

<b>Daljinski upravljalnik</b>	
Baterijsko napajanje	2 x 1,5 V baterija tipa AAA

<b>Daljinski upravljalnik</b>	
Baterijsko napajanje	2 x 1,5 V baterija tipa AA

<b>Električni napajalnik</b>	
Proizvajalec	Ten Pao Industrial Co., Ltd., Kitajska  Uvoznik: MEDION AG Am Zehnthal 77 45307 Essen Nemčija Številka vpisa v poslovni register: HRB 13274
Oznaka modela	S012DBV1900060
Vhodna napetost/el. tok/vhodna frekvenca izmenične napetosti	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,4 A
Izhodna napetost/el. tok	19 V— 600 mA
Izhodna moč	11,4 W
Povprečen izkoristek pod obremenitvijo	84,85 %
Izkoristek pri manjši obremenitvi (10 %)	76,32 %
Poraba energije v stanju brez obremenitve	0,057 W

## 13. Izjava o skladnosti



S tem podjetje MEDION AG izjavlja, da ta naprava izpolnjuje bistvene zahteve in ostala relevantna določila naslednjih direktiv:

- Direktiva 2014/30/ES o elektromagnetni združljivosti (EMC)
- Direktiva 2014/35/ES o nizki napetosti
- Direktiva 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov (in Uredba Komisije (EU) 2019/1782)
- Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

## 14. Kolofon

Copyright © 2020

Različica: 30.06.2020

Vse pravice pridržane.

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena.

Razmnoževanje v mehanski, elektronski ali kakršnikoli drugi obliki brez pisnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.

Lastnik avtorskih pravic je podjetje:

**MEDION AG**  
**Am Zehnthal 77**  
**45307 Essen**  
**Nemčija**

Prosimo, upoštevajte, da zgoraj navedeni naslov ni naslov za vračilo izdelkov. Najprej se vedno obrnite na servisno službo trgovca, pri katerem ste kupili izdelek.



## GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Faks: 01/78 11 250  
Telefon: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

Izdelek: **Robotski sesalnik Medion MD 10064**

Kat. št.: **23 04 661**

### **Garancijska izjava:**

Dajalec garancije Conrad Electronic d.o.o.k.d., jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja družba CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, 92240 Hirschau, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z računom in izpolnjenim garancijskim listom.

### **Prodajalec:**

---

### **Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

---

**Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**