

Mechanische Schaltuhr für Tages- oder Wochenprogramm, leicht einstellbar

- Gangreserve von 70 h bei Stromausfall
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
Typ 12.01 - 35,8 mm breit,
Typ 12.11 - 17,5 mm breit
- Für Schalttafel- und Aufbaumontage Typ 12.31
Frontrahmen (72 x 72) mm

12.01








- Tagesprogramm
- Über Schaltrad leicht einstellbar
- Kürzeste Schaltzeit 30 min

12.11


- Tagesprogramm
- Über Schaltrad leicht einstellbar
- Kürzeste Schaltzeit 15 min

12.31


- Tagesprogramm 12.31-0000
Kürzeste Schaltzeit 15 min
- Wochenprogramm 12.31-0007
Kürzeste Schaltzeit 60 min

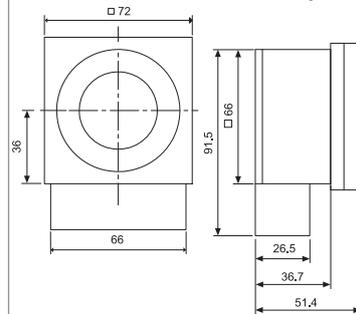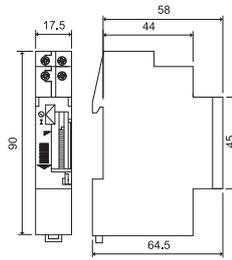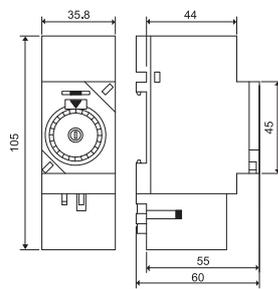

* Die angegebene Kontaktbelastung gilt für den Schliesser

Kontakte				
Anzahl der Kontakte		1 Wechsler	1 Schliesser	1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	16/—	16/30	16/—
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/—	250/—	250/—
Max. Schaltleistung AC1	VA	4.000	4.000	4.000
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	750	420	420
Zulässige Kontaktbelastung: Glühlampen (230 V)	W	2.000 *	2.000	2.000 *
Leuchtstofflampen kompensiert (230 V)	W	750 *	750	750 *
Leuchtstofflampen unkompensiert (230 V)	W	1.000 *	1.000	1.000 *
Halogenlampen (230 V)	W	2.000 *	2.000	2.000 *
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	1.000 (10/10)	1.000 (10/10)	1.000 (10/10)
Kontaktmaterial Standard		AgCdO	AgCdO	AgCdO
Versorgung				
Lieferbare	V AC (50/60 Hz)	230	230	120 - 230
Nennspannungen (U _N)	V DC	—	—	—
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W	2/—	2/—	2/—
Arbeitsbereich	AC (50 Hz)	(0,85...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N
	DC	—	—	—
Allgemeine Daten				
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	50 · 10 ³	50 · 10 ³	50 · 10 ³
Typ des Programms / Gangreserve		Tagesprogramm / 70h	Tagesprogramm / 70h	Tagesprogr./ 70h Wochen-/ 70h
Schaltplätze innerhalb eines Tagesumlaufs		48	96	96 168
Kürzester Schaltabstand	min	30	15	15 60
Ganggenauigkeit	s/Tag	1,5	1,5	1,5
Umgebungstemperatur	°C	-5...+50	-5...+50	-10...+50
Schutzart		IP 20	IP 20	IP 20
Zulassungen (Details auf Anfrage)				



Elektronische Schaltuhr mit Wochenprogramm

- Gangreserve von 6 Jahre bei Stromausfall und für das eingegebene Programm
- Für den Verteilereinbau
- Typ 12.21 und 12.22 - 35,8 mm breit
- Typ 12.71 - 17,8 mm breit
- 30 Speicherplätze mit speicherplatz-sparender Blockbildung
- Impulsschaltzeit einstellbar:
 - 1s...59 min, 59 s für 12.21, 12.22 und 12.71
- Bedienteil des Typs 12.71 ist zur Programmierung von Hand oder mittels PC und Programmier-Set (Typ 012.90) steckbar ausgeführt
- Sommerzeit-/Winterzeit-Umstellung voreingestellt
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

12.21





- Wochenprogramm
- Elektronisch
- 1 Wechsler (1-Kanaluhr)

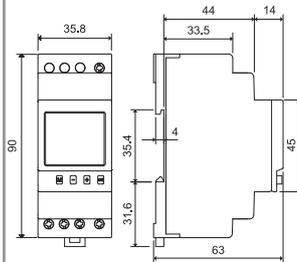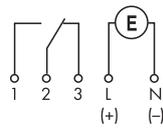

12.22





- Wochenprogramm
- Elektronisch
- 2 Wechsler (2-Kanaluhr)

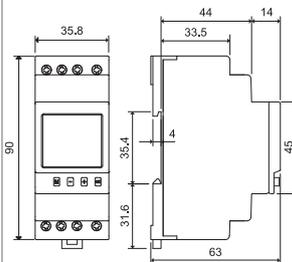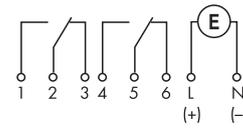

12.71



- Wochenprogramm
- Elektronisch
- Bedienteil zur Programmierung steckbar
- 1 Wechsler (1-Kanaluhr)

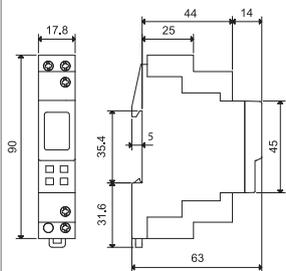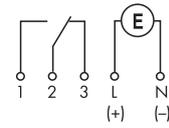

* Die angegebene Kontaktbelastung gilt für den Schliesser

Kontakte		12.21		12.22		12.71	
Anzahl der Kontakte		1 Wechsler		2 Wechsler		1 Wechsler	
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A	16/30		16/30		16/30	
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC	250/—		250/—		250/—	
Max. Schaltleistung AC1	VA	4.000		4.000		4.000	
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA	750		750		420	
Zulässige Kontaktbelastung: Glühlampen (230 V)	W	2.000 *		2.000 *		2.000 *	
Leuchtstofflampen kompensiert (230 V)	W	420 *		420 *		750 *	
Leuchtstofflampen unkompensiert (230 V)	W	1.000 *		1.000 *		1.000 *	
Halogenlampen (230 V)	W	2.000 *		2.000 *		2.000 *	
Min. Schaltlast	mW (V/mA)	1.000 (10/10)		1.000 (10/10)		1.000 (10/10)	
Kontaktmaterial Standard		AgCdO		AgCdO		AgNi	
Versorgung		12.21		12.22		12.71	
Lieferbare	V AC (50/60 Hz)	—	120 - 230	—	120 - 230	—	230
Nennspannungen (U _N)	V AC/DC	12 - 24	—	24	—	24	—
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W	1,4/1,4	2/—	1,4/1,4	2/—	1,4/1,4	2/—
Arbeitsbereich	AC (50 Hz)	(0,9...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N	(0,9...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N	(0,9...1,1)U _N	(0,85...1,1)U _N
	DC	(0,9...1,1)U _N	—	(0,9...1,1)U _N	—	(0,9...1,1)U _N	—
Allgemeine Daten		12.21		12.22		12.71	
Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele	50 · 10 ³		50 · 10 ³		50 · 10 ³	
Typ des Programms / Gangreserve		Wochenprogramm / 6 Jahre		Wochenprogramm / 6 Jahre		Wochenprogramm / 6 Jahre	
Programmplätze		30		30		30	
Kürzester Schaltabstand	min	1		1		1	
Ganggenauigkeit	s/Tag	1,5		1,5		1,5	
Umgebungstemperatur	°C	-30...+55		-30...+55		-30...+55	
Schutzart		IP 20		IP 20		IP 20	
Zulassungen (Details auf Anfrage)							

Astronomische / elektronische 1- oder 2-Kanal Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm

- Einfache intuitive Programmierung der 60 Schaltzeiten wahlweise astronomisch/elektronisch (Typen: 12.91...0000, 12.91...0090 und 12.92)
- Programmierung über PC mit Programmier-Set (Typ 012.90) und Datenschlüssel (im Lieferumfang der Uhr 12.91...0090)
- Astronomische Zeitsteuerung: Automatisiertes Schalten mit wählbarem Zeitversatz zum Sonnenaufgang und -untergang
- Astrofunktion kann unabhängig vom Sonnenaufgang und -untergang gesperrt werden; z.B. Beleuchtung wird spätestens um 20:00 h eingeschaltet
- Elektronische Zeitsteuerung: Automatisiertes Schalten nach Zeitvorgabe mit selbsttätiger Sommer/Winterzeit-Umstellung
- Kürzeste Schaltzeit 1 min
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Dauer-Aus-Ein-Schaltung über Handschalter
- Ohne Netzanschluss programmierbar
- Ortsfestlegung durch Auswahl der nächstliegenden Stadt oder Eingabe der Koordinaten und weitere nützliche Funktionen
- Programmsicherung mit PIN-Codierung
- Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

* Die angegebene Kontaktbelastung gilt für den Schliesser

Kontakte

Anzahl der Kontakte	1 Wechsler
Max. Dauerstrom/max. Einschaltstrom	A
Nennspannung/max. Schaltspannung	V AC
Max. Schaltleistung AC1	VA
Max. Schaltleistung AC15 (230 V AC)	VA
Zulässige Kontaktbelastung: Glühlampen (230 V)	W
Leuchtstofflampen kompensiert (230 V)	W
Leuchtstofflampen unkompensiert (230 V)	W
Halogenlampen (230 V)	W
Min. Schaltlast	mW (V/mA)
Kontaktmaterial Standard	

Versorgung

Lieferbare Nennspannungen (U _N)	V AC (50/60 Hz)
Bemessungsleistung AC/DC	VA (50 Hz)/W
Arbeitsbereich	AC (50 Hz)



Allgemeine Daten

Elektrische Lebensdauer AC1	Schaltspiele
Typ des Programms / Gangreserve	
Programmplätze	
Kürzester Schaltabstand	min
Ganggenauigkeit	s/Tag
Umgebungstemperatur	°C
Schutzart	

12.91...0000





- Wochen- und Tagesprogramm
- Astro und elektronisch gesteuert
- 1 Wechsler (1-Kanaluhr)

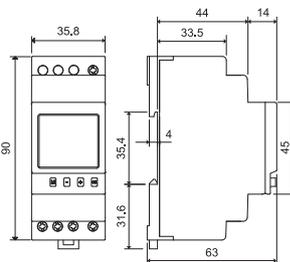

NEW 12.91...0090





- Wochen- und Tagesprogramm
- Astro und elektronisch gesteuert
- Programmierung über PC mit Programmier-Set und Datenschlüssel oder direkt an der Uhr
- 1 Wechsler (1-Kanaluhr)

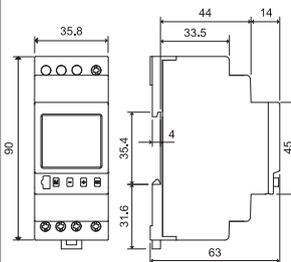

12.92



- Wochen- und Tagesprogramm
- Astro und elektronisch gesteuert
- 2 Wechsler (2-Kanaluhr)

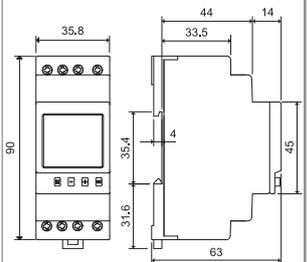

Zulassungen (Details auf Anfrage)



Bestellbezeichnung

Beispiel: Serie 12, motorangetriebene Tagesschaltuhr mit 70 h Gangreserve, 1 Wechsler 16 A, Betriebsspannung 230 V AC.

1 2 . 0 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

- Serie**
- Typ**
- 0 = Motorantrieb, quartzgesteuert, Tagesprogramm, 35,8 mm breit
 - 1 = Motorantrieb, quartzgesteuert, Tagesprogramm, 17,5 mm breit
 - 3 = Motorantrieb, quartzgesteuert, für Fronttafeleinbau (70x70) mm, Tagesprogramm Endziffer 0, Wochenprogramm Endziffer 7
 - 2 = Elektronisch, quartzgesteuert, Tages- / Wochenprogramm, 35,8 mm breit
 - 7 = Elektronisch, quartzgesteuert, Tages- / Wochenprogramm, 17,5 mm breit
 - 9 = Astronomisch / elektronisch, quartzgesteuert, Tages- / Wochenprogramm, 35,8 mm breit
- Anzahl der Kontakte**
- 1 = 1 Wechsler, 16 A
 - 1 = 1 Schliesser, 16 A nur bei 12.11
 - 2 = 2 Wechsler, 16 A nur bei 12.22, 12.92

- Option**
- 0 = Mit Gangreserve
 - 1 = Ohne Gangreserve nur 12.11.8.230.1000

- Betriebsnennspannung**
- 012 = 12 V AC/DC
 - 024 = 24 V AC/DC
 - 120 = 120 V AC
 - 230 = 230 V AC

- Spannungsart**
- 0 = AC (50/60 Hz)/DC
 - Siehe Auflistung "Alle Ausführungen"
 - 8 = AC (50/60 Hz)


- Ausführung**
- Unterschieden wird nur bei 12.31**
- 0 = Tagesprogramm
 - 7 = Wochenprogramm
- Varianten**
- 0 = Standard
 - 9 = Programmierung über PC mit Programmierset (Typ 012.90) und dem Datenschlüssel (Nur bei Typ 12.91.8.230.0090)

- Alle Ausführungen**
- 12.01.8.230.0000
 - 12.11.8.230.0000
 - 12.11.8.230.1000
 - 12.21.0.012.0000
 - 12.21.0.024.0000
 - 12.21.8.230.0000
 - 12.22.0.024.0000
 - 12.22.8.230.0000
 - 12.31.8.230.0000 - Tagesprogramm
 - 12.31.8.230.0007 - Wochenprogramm
 - 12.71.0.024.0000
 - 12.71.8.230.0000
 - 12.91.8.230.0000
 - 12.91.8.230.0090
 - 12.92.8.230.0000

Allgemeine Angaben

Isolationseigenschaften		12.01, 12.11, 12.31		12.21, 12.22, 12.71, 12.91, 12.92	
Spannungsfestigkeit zwischen geöffneten Kontakten V AC		1.000		1.000	
Weitere Daten		12.01, 12.11, 12.31		12.21, 12.22, 12.71, 12.91, 12.92	
Gangreserve		70 h (nach 80 h Spannungsversorgung)		6 Jahre	
Wärmeabgabe an die Umgebung					
ohne Kontaktstrom		W	1,5	2	
bei Dauerstrom		W	2,5	3 (1 Wechsler)	4 (2 Wechsler)
⊕ Drehmoment		Nm	1,2	1,2	
Max. Anschlussquerschnitt					
		eindrätig	mehrdrätig	eindrätig	mehrdrätig
		mm ²	1x6 / 2x4	1x6 / 2x2,5	1x6 / 2x2,5
		AWG	1x10 / 2x12	1x10 / 2x14	1x10 / 2x14

Anschlussbilder

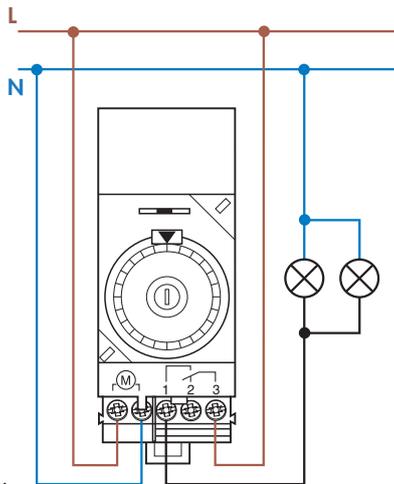
Typ 12.01

Schalterstellung:


- ⊖ = Dauernd ausgeschaltet
- AUTO = Automatikbetrieb
- I = Dauernd eingeschaltet

Lösen der Anschlussabdeckhaube:

- Sperrhebel nach unten drücken und Kappe nach vorne abziehen

Einstellung der Schaltzeit:

- Transparenten Deckel abnehmen
- Jeder nach aussen gedrückte Reiter bewirkt eine Einschaltzeit von 30 Min.
- Einstellung der aktuellen Zeit am zentralen Drehknopf

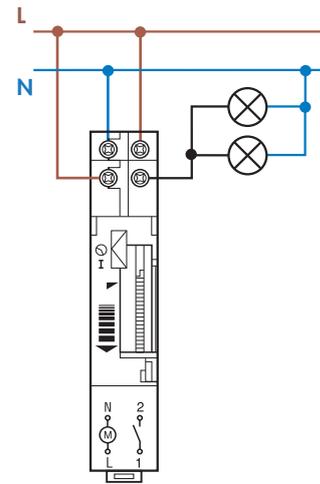

Typ 12.11.8.230.0000 (mit 70 h Gangreserve)
Typ 12.11.8.230.1000 (ohne Gangreserve)

Schalterstellung:

- ⊖ = Automatikbetrieb
- I = Dauernd eingeschaltet

Einstellung der Schaltzeit:

- Transparente, plombierbare Abdeckung hochklappen
- Jeder nach links gedrückte Reiter bewirkt eine Einschaltzeit von 15 Min.
- Einstellen der aktuellen Zeit durch Drehen des Schaltrades nach unten

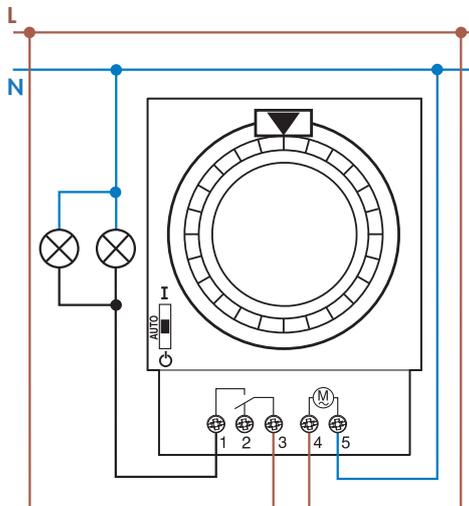
Typ 12.31.8.230.0000 Tagesprogramm


Typ 12.31.8.230.0007 Wochenprogramm

Schalterstellung:

- I = Dauernd eingeschaltet
- AUTO = Automatikbetrieb
- ⊖ = Dauernd ausgeschaltet

Einstellung der Schaltzeiten:

- Transparenten Deckel abnehmen
- Einstellung der aktuellen Zeit an der zentralen, transparenten Scheibe
- Jeder nach aussen gedrückte Reiter bewirkt eine Einschaltzeit von 15 min bei der Tagesprogrammuhren und von 60 min bei der Wochenprogrammuhren

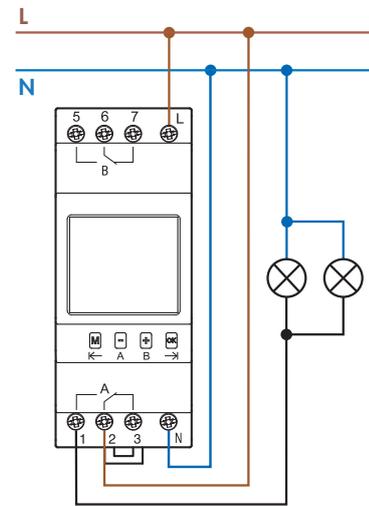
Typ 12.21 (1 Wechsler an 1-2-3)


Typ 12.22 (je 1 Wechsler an 1-2-3 und 5-6-7)

Einstellung der Schaltzeiten:

Über Funktionstasten nach Bedienungsanleitung

- Wochentag und Uhrzeit
- Wochenprogramm
- Automatische Sommerzeit- / Winterzeit - Umschaltung
- Lesen und Löschen der Schaltzeiten

Anschlussbilder

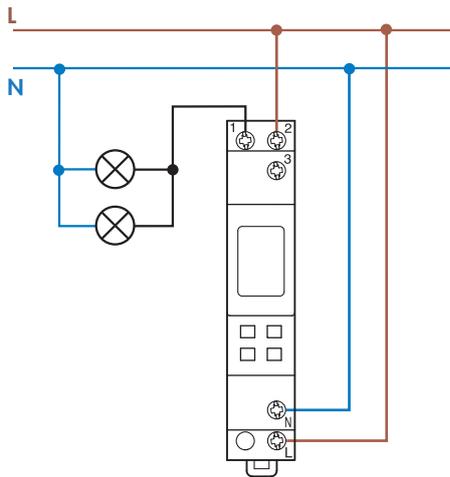


Typ 12.71

Das Bedienteil ist zur Programmierung von Hand oder mit dem Programmier-Set (Typ 012.90) über den PC ausgeführt.

Einstellung der Schaltzeiten:

Über Funktionstasten nach Bedienungsanleitung

- Wochentag und Uhrzeit
- Wochenprogramm
- Automatische Sommerzeit- / Winterzeit - Umschaltung
- Lesen und Löschen der Schaltzeiten

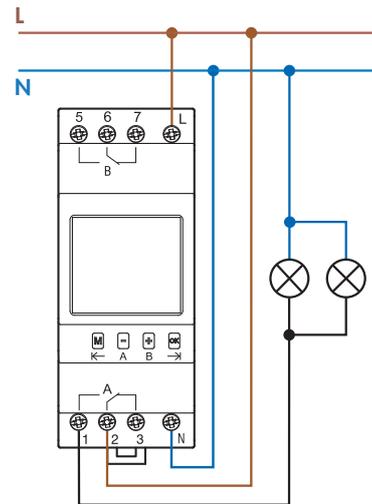

Typ 12.91 und 12.91....0090 (1 Wechsler an 1-2-3)

Typ 12.92 (je 1 Wechsler an 1-2-3 und 5-6-7)

Die Type 12.91....0090 ist zur Programmierung von Hand oder mit dem Programmier-Set (Typ 012.90) und dem Datenschlüssel über den PC ausgeführt !

Einstellung der Schaltzeiten:

Über Funktionstasten nach Bedienungsanleitung

- Kanal A oder/und Kanal B wählen
- Astrozeit-Funktion oder normale Uhrzeit-Funktion wählen
- Wochentag wählen
- Schaltzeiten programmieren
- weitere Schaltzeiten programmieren

(Für die Astrofunktion muss die Position des Einsatzortes eingegeben werden, entweder durch die Auswahl eines benachbarten Ortes oder durch die Eingaben der Längen- und Breitengrade)

Zubehör




012.90


PC Programmier-Set für Zeitschaltuhren 12.71, 12.91.8.230.0090 | 012.90

Dieses Programmier-Set ermöglicht eine schnelle und einfache Programmierung der Zeitschaltuhr 12.91.8.230.0090 mittels PC oder Laptop über das Programmier-Set 012.90 und dem Datenschlüssel (im Lieferumfang vom 12.91.8.230.0090 enthalten) oder über das steckbare Bedienteil der Zeitschaltuhr 12.71. Das Programmier-Set 012.90 besteht aus: CD (Software), Adapter, USB-Verbindungskabel (1,8m lang), Bedienungsanleitung.


1. Verbindung zwischen dem Programmier-Set und dem PC oder dem Laptop mittels USB-Kabel herstellen

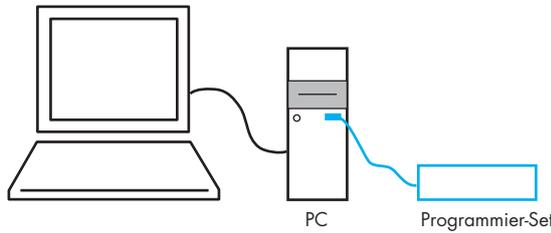



2. Start der Software - Einlegen der CD in das CD-Laufwerk
- Installation erfolgt selbsttätig
- Man folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm

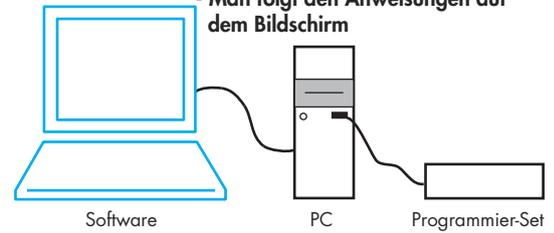

3. Verbindung mit Datenschlüssel bzw. Bedienteil durch Stecken in das Programmier-Set herstellen

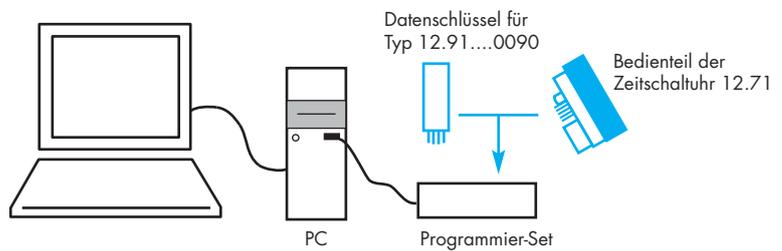

4. Übertragung der Programmierung

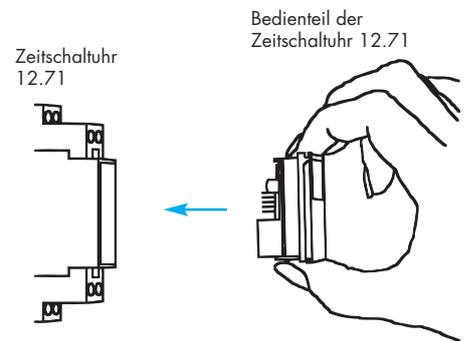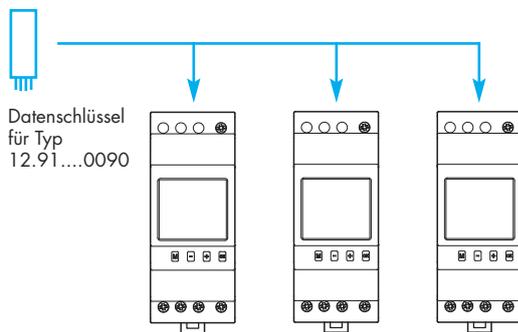

PC Programmier-Software mit Eingabemaske

Einfache und intuitive Bedienung der Software zur Programmierung der Zeitschaltuhren in wenigen Schritten. Gültig für die Betriebssysteme Windows 2000/XP/Vista. (Software befindet sich auf der CD im Lieferumfang zu Programmier-Set 012.90)

