

L I F E I N B A L A N C E

SOEHNLE

WEB CONNECT ANALYSIS

Bedienungsanleitung



Inhalt

1.	Einführung	3
1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
1.2	Sicherheitshinweise	4
1.3	Warum ist die Körperanalyse sinnvoll?	6
1.4	Bio-Impedanz-Analyse (BIA)	6
1.5	Der Body Mass Index (BMI)	7
1.6	Wiegeregeln	8
2.	Inbetriebnahme	10
2.1	Gerätebeschreibung	10
2.2	Systemvoraussetzungen	11
2.3	Installation	11
2.4	Batterien einlegen oder austauschen	11
2.5	Verbindung zwischen Web Box und Waage aktivieren	12
2.6	Meldungen	12
2.7	IP-Einstellung manuell zuweisen	13
2.8	Benutzerkonto einrichten	14
2.9	Eingabe der persönlichen Daten Maßeinheiten (kg-lb-st) Zielgewicht	15
3.	Körperanalyse	16
4.	Der persönliche Account	17
4.1	Das Hauptmenü	17
4.2	Die Diagrammdarstellung	17
4.3	Die Tabellendarstellung	18
5.	Feedback	18
6.	Account löschen	18
7.	Meldungen	19
8.	Technische Daten	20
9.	Konformitätserklärung	21
10.	Entsorgung	21
11.	Service und Support	22
12.	Garantie	22

1. Einführung

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Durch professionelle Bio-Impedanz-Mehrfrequenzmessung liefert die "Web Connect Analysis" stets exakte Daten über Körpergewicht, Muskel- sowie Fett- und Wasseranteil. Damit sorgt die Körperanalysewaage für den perfekten Überblick. Zusammen mit dem persönlichen Account im Web bietet SOEHNLE damit eine hochwertige Fitnessplattform für Menschen, die aktiv und gesund bleiben wollen.

Mit unseren Produkten möchten wir Sie in Ihrer Eigenverantwortung für Ihren Körper unterstützen. Wenn Sie unsicher sind, welche Maßnahmen für Ihr persönliches Wohlbefinden geeignet sind, holen Sie sich unbedingt professionellen Rat bei einem Arzt oder Ernährungsberater.

Diese Körperanalysewaage ist für Personen ab einem Alter von 17 Jahren bestimmt.

Pro Waage können sich bis zu 8 Personen anmelden.

Das Gerät ist nicht für den medizinischen und kommerziellen Gebrauch geeignet.

Bitte lesen Sie diese Anleitung, insbesondere auch die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch und beachten Sie die Pflegehinweise.

Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen auf.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.soehnle.com.



1.2 Sicherheitshinweise



Gefahr

Die unsachgemäße Verwendung kann Gefahren hervorrufen, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



Warnung

Die unsachgemäße Verwendung kann in bestimmten Situationen zu Verletzungen und Gesundheitsgefahren führen.



Vorsicht

Die unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen oder zu Sachschäden führen.

Hinweise

Wichtige Informationen

Gefahr

Verwenden Sie dieses Gerät niemals zusammen mit

- elektronisch-medizinischen Geräten wie zum Beispiel Herzschrittmachern
 - elektronischen Lebenserhaltungssystemen wie zum Beispiel Herz-Lungen-Maschinen
 - mobilen elektronisch-medizinischen Geräten wie zum Beispiel Elektrokardiographen.
- Dieses Gerät kann Funktionsstörungen bei den oben genannten elektronisch-medizinischen Geräten verursachen.



- Verwenden Sie das Gerät nicht auf rutschigen Bodenbelägen.
- Wenn die Oberfläche der Plattform oder Ihre Füße nass sind, besteht Rutschgefahr. Trocknen Sie vor Benutzung des Gerätes die Füße und die Plattform.
- Verbrauchte Batterien niemals in Feuer werfen. Explosionsgefahr.
- Batterien niemals kurzschließen.



Warnung

- Lassen Sie sich vor einer geplanten Gewichtsreduzierung von einem Arzt oder Diätspezialisten beraten.
- Halten Sie das Gerät von kleinen Kindern fern.
- Unterstützen Sie körperlich behinderte Personen bei der Verwendung dieses Geräts.
- Treten Sie immer an den vorgesehenen Stellen auf das Gerät und nie auf die Ecken und Kanten. Bleiben Sie während der Analyse ruhig stehen.
- Achten Sie auf die Verwendung des richtigen Batterietyps. Setzen Sie die Batterien in vorgeschriebener Polrichtung ein. Verwenden Sie zum Austausch immer frische Batterien und nie solche unterschiedlicher Hersteller, unterschiedlicher Ladung oder mit sichtbaren Beschädigungen - es könnten Überhitzung oder Explosionen auftreten.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Vorsicht

- Die einzelnen Komponenten dieses Gerätes dürfen nicht zerlegt, repariert oder umgebaut werden.
- Batterien enthalten Chemikalien. Wenn diese auslaufen, können Beschädigungen an Gegenständen und körperliche Verletzungen entstehen. Wenn Batteriesäure in Ihre Augen gelangt, dann spülen Sie die Augen sofort mit reichlich Wasser aus und wenden Sie sich sofort an einem Arzt.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

Hinweise

- Das Ergebnis kann verfälscht werden
 - nahe von Mobiltelefonen
 - nahe von Heizquellen oder Standorten schwankender Temperatur
 - an Stellen großer Luftfeuchtigkeit
 - an Stellen, die von Vibrationen oder Stößen beeinflusst sind
 - bei Betreiben auf Teppichböden. Stellen Sie dieses Gerät deshalb immer auf einen ebenen festen Untergrund.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den Vorschriften Ihres Landes.
- Reinigen Sie die Teile dieses Gerätes nur mit einem angefeuchteten Tuch und wenn nötig sanften Reinigungsmitteln. Ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel führen zu Beschädigungen.



1.3 Warum ist die Körperanalyse sinnvoll?

Ausgewogene kontrollierte Ernährung und Bewegung sind das eigentliche „Geheimnis“ für gute Gesundheit, ein moderates Körpergewicht und allgemeines Wohlbefinden.

Eine Soehnle Körperanalysewaage ermöglicht dazu die Ermittlung der gesundheitsrelevanten Körperwerte.

Von Gesundheitsexperten empfohlene Werte

	Männer						Frauen					
Alter	Körperfett*				Körperwasser	Muskelanteil	Körperfett*				Körperwasser	Muskelanteil
	wenig	normal	viel	sehr viel	normal	normal	wenig	normal	viel	sehr viel	normal	normal
17-18	< 8	8-18	18-24	> 24	> 58,5	> 38	< 15	15-25	25-33	> 33	> 52,5	> 28
18-30	< 8	8-18	18-24	> 24	> 57	> 38	< 20	20-29	29-36	> 36	> 49,5	> 28
30-40	< 11	11-20	20-26	> 26	> 56	> 38	< 22	22-31	31-38	> 38	> 47,5	> 28
40-50	< 13	13-22	22-28	> 28	> 55	> 38	< 24	24-33	33-40	> 40	> 46,5	> 28
50-60	< 15	15-24	24-30	> 30	> 54	> 38	< 26	26-35	35-42	> 42	> 46	> 28
60+	< 17	17-26	26-34	> 34	> 53	> 38	< 28	28-37	37-47	> 47	> 45	> 28

* Basieren auf NIH/WHO BMI-Richtlinien (Nationales Gesundheitsinstitut der USA/Weltgesundheitsorganisation).

1.4 Bio-Impedanz-Analyse (BIA)

BIA ist die allgemein angewandte Messmethode bei Body Balance Körperanalysewaagen. Dabei werden die Werte, wie Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse nicht direkt gemessen, sondern es erfolgt eine Messung des elektrischen Widerstandes (Impedanz) des Körpers.

Die Widerstandsmessung erfolgt über 4 Elektrodenflächen auf der Plattform der Waage. Dabei wird ein harmloses, schwaches elektrisches Signal durch den Körper gesandt (< 0,1 mA). Der elektrische Strom fließt im menschlichen Körper leichter durch die Körperflüssigkeit (Wasser), die in der Muskulatur verstärkt enthalten ist, als durch Körperfett. Je höher der Widerstand, den der Körper einem elektrischen Signal entgegen stellt, desto höher ist der Körperfettanteil und umso niedriger ist der Körperwasseranteil. Dies gilt auch umgekehrt: Je höher der prozentuale Muskelanteil, desto höher ist der prozentuale Körperwasseranteil und umso niedriger ist der prozentuale Körperfettanteil.

1.5 Der Body Mass Index (BMI)

Grundlage der Berechnung ist der Body Mass Index - eine Kennzahl, anhand der das Körpergewicht auf seine gesundheitsgefährdende Auswirkung interpretiert wird.

Die Kennzahl berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm, geteilt durch die Körpergröße im Quadrat

$$\text{(Beispiel: BMI = } \frac{75 \text{ kg}}{1,75 \text{ m} \times 1,75 \text{ m}} = 24,5)$$

Klassifikation des Körpergewichts nach BMI

(Quelle: Weltgesundheitsorganisation, 2000)

BMI (kg/m ²)	Klassifizierung
< 18,5	Untergewicht
18,5 - 24,9	Normalgewicht
25,0 - 29,9	Übergewicht
≥ 30,0	Adipositas
30,0 - 34,9	Adipositas Grad I
35,0 - 39,9	Adipositas Grad II
≥ 40,0	Adipositas Grad III



1.6 Wiegeregeln

Bei einem erwachsenen Menschen kann sich das Gewicht während des Tages um etwa 2 - 3 kg verändern. Es ist daher wichtig, dass die Wägebedingungen für eine zuverlässige Gewichtskontrolle konstant gehalten werden.

Deshalb wiegt man sich am besten

- nüchtern
- immer zur gleichen Zeit
- unbekleidet

Sorgen Sie für einen festen und sicheren Stand der Plattform. Textile oder weiche Bodenbeläge können die Messergebnisse besonders stark beeinflussen.

Um das Wäageergebnis nicht zu verfälschen, sollte die Plattform die letzten 3 Minuten vor dem Wiegen nicht mehr bewegt werden.

Die Körperanalyse

- Plattform barfuß betreten
- Symmetrisch auf der Plattform stehen. Eine ungleichmäßige Belastung kann das Wäageergebnis verfälschen
- Ruhig stehen
- Nirgends festhalten oder abstützen
- Immer am selben Standort wiegen. Aus unterschiedlichen Umgebungsbedingungen, wie Bodenbelag, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, können unterschiedliche Wäageergebnisse resultieren.

Umstände, die eine Körperanalyse beeinflussen

Durch die Bio-Impedanz-Messmethode resultierende Körperwerte können im Laufe eines Tages stark schwanken. Das liegt nicht an einer fehlenden Genauigkeit der Body Balance Körperanalysewaagen, sondern an den Wasserhaushaltsschwankungen des Körpers.

Der menschliche Körper kann im Schlaf bis zu 2-3 kg Körperwasser verlieren. Gleich nach dem Aufwachen ist der Körper deshalb normalerweise dehydriert (entwässert). Je geringer jedoch der Körperwasseranteil ist, umso höher ist der Körperwiderstand und damit der errechnete Körperfettanteil. Der Muskelanteil fällt dagegen geringer aus.

Im Laufe des Tages werden die Wasserreserven wieder aufgefüllt und die Messwerte normalisieren sich.

Während normales Wiegen morgens gleich nach dem Aufstehen empfohlen wird, ist die Körperanalyse deshalb besser in den Abend zu legen. Für Körperanalysen ist die Zeit zwischen 18 und 20 Uhr am besten geeignet.



Weitere Umstände, die eine Körperanalyse beeinflussen

Neben den grundlegenden Schwankungen bei den täglichen Messwerten können sich Unterschiede auf Grund von Änderungen des Wasserhaushalts durch Nahrung, Flüssigkeitsaufnahme, Menstruation, Krankheit, Training und Baden ergeben.




Unplausible Ergebnisse können auftreten bei

- Personen mit Fieber, Ödemen oder Osteoporose
- Personen in Dialysebehandlung
- Personen, die kardiovaskuläre Medizin einnehmen
- Schwangeren Frauen
- Jugendlichen unter 17 Jahren
- Personen der asiatischen und afrikanischen Bevölkerungsgruppe

2. Inbetriebnahme

2.1 Gerätebeschreibung

Waage

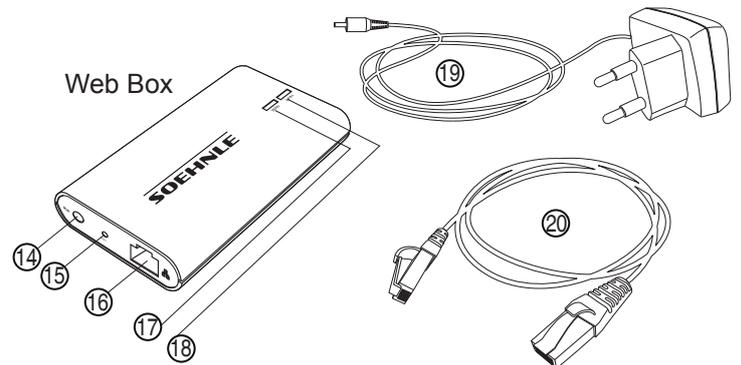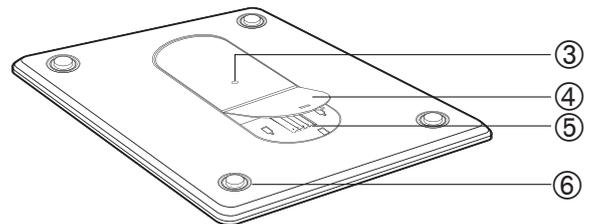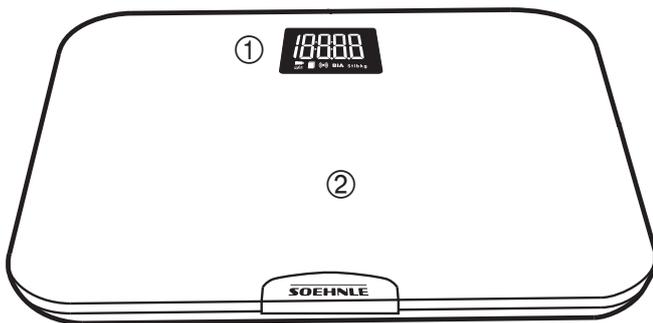


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anzeigefeld | 14. Netzgerätebuchse |
| 2. Wägeplattform | 15. Reset-Taste |
| 3. Aktivierungstaste | 16. Breitband-Schnittstelle |
| 4. Batteriedeckel | 17. Internet-Verbindungsanzeige |
| 5. Batteriefach | 18. Netzwerk-Verbindungsanzeige |
| 6. Wägezelle | 19. Netzgerät |
| 7. Messwert | 20. Internet-Kabel |
| 8. Schwache Batterie | |
| 9. Internetverbindung unterbrochen | |
| 10. Sendedaten ermitteln | |
| 11. Datenübertragung | |
| 12. Körperfettmessung | |
| 13. Wägeeinheit | |

2.2 Systemvoraussetzungen

1. Breitbandrouter mit einem freien LAN-Anschluss (10 Mbit/s) und Internetzugang
2. Internetfähiges Gerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC/MAC) mit Webbrowser der neuesten Generation. Keine Software- oder APP-Installation nötig.
3. Gültige E-Mail-Adresse zur Registrierung im Portal.


2.3 Installation

1. Schließen Sie die Web Box mit dem Netzgerät an das Stromnetz an.
2. Verbinden Sie die Web Box unter Verwendung des Netzkabels mit dem Router.

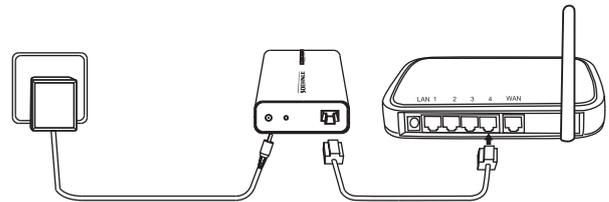

Wenn beide LEDs aufleuchten, ist die Verbindung hergestellt.

Sollte eine oder beide LEDs blinken, dann sollte die Fehlersuche entsprechend der Anzeige vorgenommen werden.

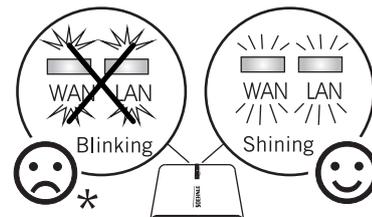


WAN = Internetanschluss überprüfen

LAN = Router bzw. Verbindung zum Router überprüfen

2.4 Batterien einlegen oder austauschen

Batteriefach der Wägeplattform öffnen.
Batterien einlegen. Auf Polung achten.

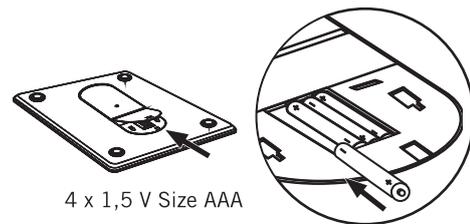

Achtung

Verwenden Sie beim Austausch verbrauchter Batterien nur Frische des gleichen Typs und niemals Batterien von unterschiedlicher Art oder unterschiedlichem Ladungszustand.

Als Alternative zu den normalen Alkaline Batterien sind NiMh Akkus mit geringer Selbstentladung (Low Self Discharge) empfehlenswert.

Wichtig: Akkus müssen außerhalb des Gerätes aufgeladen werden.



2.5 Verbindung zwischen Web Box und Waage aktivieren

Der Abstand zwischen Web Box und Waage sollte während der Aktivierung maximal 20 cm betragen.

Drücken Sie zum Aktivieren die Taste auf der Rückseite der Waage.

Wenn [] angezeigt wird, war die Aktivierung erfolgreich.

Zeigt die Waage jedoch **E8** an, dann ist die Aktivierung fehlgeschlagen.

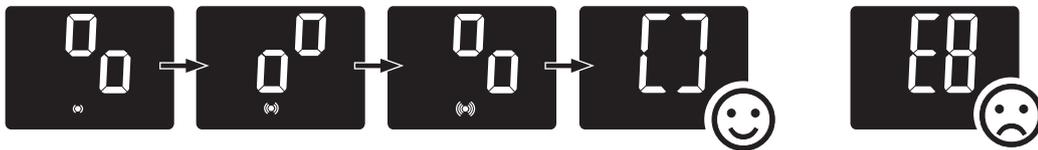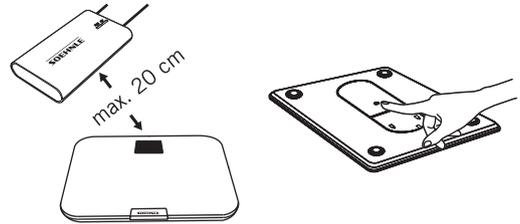


2.6 Meldungen

Symptom	Ursache	Lösung
LAN- und WAN-LED ist dunkel	Fehler in der Stromversorgung	Überprüfen Sie den Netzanschluß der Web Box
LAN- und WAN-LED blinkt	Web Box kommuniziert nicht mit dem Router	1) Überprüfen Sie den Netzanschluß des Routers 2) Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Web Box und Router
LAN-LED leuchtet, WAN-LED blinkt	Netzwerk ist in Ordnung. Die Web Box kommuniziert jedoch nicht mit dem Portal	Das Soehnle-Portal ist nicht erreichbar. Das kann verschiedene Gründe haben. Das Portal ist offline. Bitte prüfen Sie über einen Browser ob Sie damit das Portal erreichen. Ist dies nicht der Fall müssen Sie warten bis das Portal wieder erreichbar ist. Sollten Sie das Portal über einen Browser erreichen, dann hat die Fehlfunktion interne Gründe. 1) Wenn die DHCP-Funktion auf dem Router eingestellt war: Reset-Taste der Web Box drücken, um auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. 2) Wenn die DHCP-Funktion auf dem Router nicht eingestellt war: Dann befolgen Sie Kapitel 2.7
LAN- und WAN-LED leuchten. Daten sind erfolgreich übertragen, aber werden nicht auf dem persönlichen Account angezeigt	Kein Benutzer ausgewählt	Bitte Benutzer einrichten siehe Kapitel 2.8
	Daten können nicht automatisch einem Benutzer zugeordnet werden	Bitte befolgen Sie die Schritte im Kapitel 3 um die Daten einem Benutzer zuzuordnen.

2.7 IP-Einstellung manuell zuweisen

In wenigen Fällen ist es erforderlich, mit manuell zugewiesenen IP-Adressen zu arbeiten. Das kann z.B. der Fall sein, wenn die DHCP-Funktion* auf dem Router deaktiviert ist. In diesem Fall gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Web Box muss eingeschaltet sein (Beide LEDs blinken).
2. Drücken Sie die Reset-Taste ca. 5 Sekunden.
Beide LEDs leuchten gleichzeitig.
Wenn beide LEDs anfangen zu blinken,
Taste loslassen.
3. Dann Web Box und PC mit dem Netzkabel verbinden.
4. Die Netzwerkverbindungen erreicht man über
Start => Systemsteuerung => Netzwerkverbindungen.

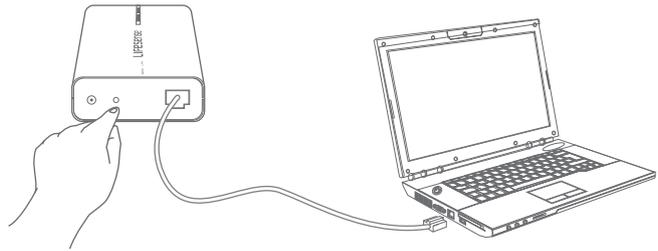

5. Auf LAN-Verbindung klicken
(bei Win95 mit rechter Maustaste)
und Eigenschaften auswählen.
6. Bei Internetprotokoll (TCP/IP) markieren
und Eigenschaften auswählen.
7. Hier haben Sie die Wahl die IP-Adresse automatisch
zu beziehen oder manuell
einzustellen.

Sie entscheiden sich für "Folgende IP-Adresse verwenden"
und tragen folgende IP-Adresse ein: 192.168.1.5
Subnet-Maske: 255.255.255.0 und bestätigen.

8. Geben Sie jetzt in Ihrem Browser folgendes ein:
http://192.168.1.2/

Es erscheint die nebenstehende Eingabemaske,
die genau diese Eintragungen beinhalten muss.

Gegebenenfalls ändern und dann bestätigen.

9. Jetzt kann die Web Box über den Router angeschlossen werden
(Kapitel 2.3).

Bridge Setting Interface

[中文](#) | [English](#)

You can get IP address automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

- Obtain an IP address automatically
 Use the following IP address:

IP address:

Subnet mask:

Default gateway:

- Obtain DNS server address automatically
 Use the following DNS server address:

Preferred DNS server:

Alternate DNS server:



* DHCP ist ein Protokoll, um IP-Adressen in einem TCP/IP-Netzwerk zu verwalten und an die Stationen zu verteilen.



my.soehnle.com/new

2.8 Benutzerkonto einrichten

1. Besuchen Sie die Website "my.soehnle.com/new"
2. Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus.
3. Registrieren Sie sich jetzt, indem Sie Ihren Benutzernamen und ihre individuelle E-Mail Adresse eingeben

Hinweis: Die Waage kann von bis zu 8 Personen benutzt werden. *Jeder Benutzer muss über eine eigene E-Mail-Adresse verfügen.*

4. Weiter mit "Senden".
5. Sie erhalten nun eine E-Mail mit Ihrem Benutzernamen und Passwort.





Hinweis: Ihre persönlichen Daten können Sie jederzeit in Ihrem Login-Bereich einsehen.

6. Wählen Sie "Start" und geben Sie Ihren Benutzernamen sowie Passwort ein. Weiter mit "Login".
7. Geben Sie die ID-Nummern der Web Box (Bridge) und der Waage ein. Diese finden Sie auf der Unterseite des jeweiligen Produkts.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für die Synchronisation Waage und Web Box betriebsbereit sein müssen und eine Verbindung zum Internet besteht (WAN- und LAN-LED leuchten).

Synchronisation starten.

8. Betreten Sie innerhalb der nächsten 5 Minuten barfuß und möglichst unbedeckt die Waage und bleiben Sie ruhig stehen bis die Anzeige erlischt..
9. Wenn Ihr Gewicht in "My Soehnle" angezeigt wird, bitte mit "Ja" bestätigen.
10. Es folgt die Eingabe der persönlichen Daten (Kapitel 2.8.1)

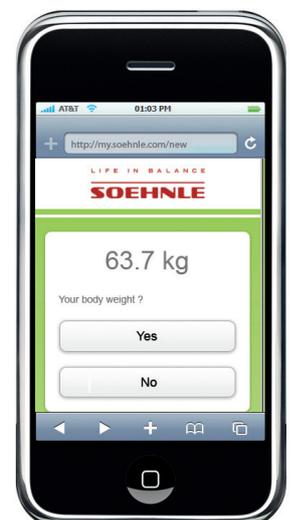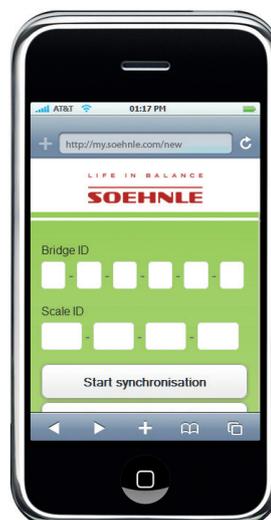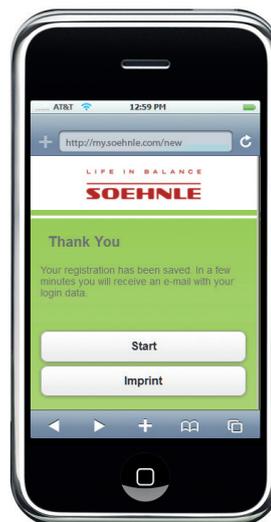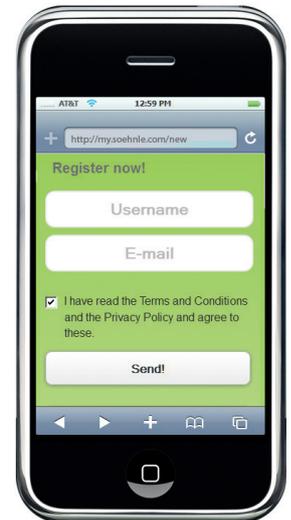

2.9 Eingabe der persönlichen Daten

Zum Abschluss der Einrichtung des Benutzerkontos müssen weitere persönliche Daten eingegeben werden. Diese Daten werden zur Interpretation der Messwerte unbedingt benötigt.

1. Sprache wählen
2. Geschlecht angeben
3. Name mit dem Sie angesprochen werden wollen eingeben
4. Geburtsdatum einstellen
5. Körpergröße eingeben
6. Aktivitätsgrad auswählen
7. Gewünschte Maßeinheiten für die Anzeige wählen (kg-lb-st)
8. Zielgewicht eingeben.
9. Benutzernamen kann hier geändert werden
10. Wenn Passwort geändert werden soll, dann hier eingeben.
11. E-Mail-Adresse kann hier geändert werden
12. Eingaben mit "Übernehmen" bestätigen

Hinweis: Die persönlichen Daten können jederzeit geändert werden. Eine komplette Löschung des Accounts ist ebenfalls möglich.

Mit "Logout" melden Sie sich ab.

Language

Sex
 female
 male

Name

Date of Birth

Height in cm

Activity level

Maßeinheit

Your Target Weight kg

Username

New password (four characters at last)

New password (Repeat)

E-mail

3. Körperanalyse

Eine Körperanalyse ist nur barfuß möglich. Persönliche Daten müssen vorher eingegeben sein.

Für eindeutige Ergebnisse die Plattform möglichst unbedeckt und unter den gleichen Bedingungen (Uhrzeit, Essenseinnahme) betreten.

Hinweis: Wenn die Daten in den persönlichen Account übernommen werden sollen, muss eine Verbindung zum Internet bestehen. Besteht keine Verbindung wird nur das Gewicht angezeigt. Die Meßdaten werden nicht gespeichert.

1. Plattform betreten.
2. Das Gewicht wird angezeigt.

Ruhig stehen bleiben so lange die Körperanalyse läuft und Daten übertragen werden.

Die Daten werden automatisch Ihrem persönlichen Account zugeordnet.



Hinweis

In seltenen Fällen ist eine automatische Zuordnung zu einem Account nicht möglich.

Dann muss der Benutzer manuell zugeordnet werden.

In seinem persönlichen Account erhält der Benutzer einen Hinweis, dass Daten keinem Nutzer zugeordnet werden können.

Lassen Sie sich die Liste anzeigen und übernehmen Sie die Daten in Ihren Account oder tippen Sie auf Ignorieren. Dann bleiben die Daten für alle anderen Benutzer erhalten.



4. Der persönliche Account


4.1 Das Hauptmenü

1. Gehen Sie auf **my.soehle.com**, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf "Einloggen".
2. Sie kommen in das Hauptmenü.

Ihre zuletzt ermittelten Werte sowie die Differenz zu Ihrem Wunschgewicht werden angezeigt.

Von hier aus wird auf die weiteren Informationsseiten verlinkt:

- Diagrammdarstellung
- Tabellendarstellung
- Mein Profil (siehe Kapitel 2.7.1)

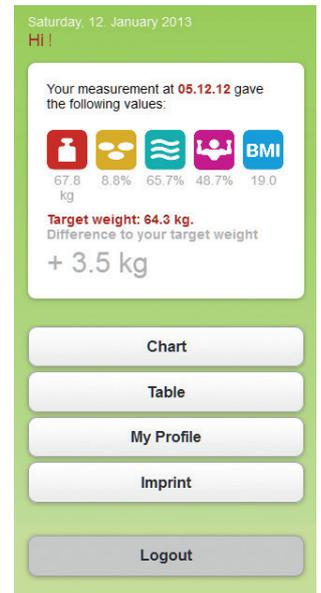

4.2 Die Diagrammdarstellung

Wählen Sie den Betrachtungszeitraum und den Parameter, der angezeigt werden soll.

-  Körpergewicht
-  Körperfettanteil
-  Körperwasseranteil
-  Muskelmasse



Mit "Daten filtern" können Sie den Betrachtungszeitraum und die anzuzeigenden Parameter individuell einstellen.



Time
no value

From
1 1 2012

to
1 12 2012

Filter
 Weight
 Bodyfat
 Bodywater
 Musclemass

Diagramme integrieren?
 Werte in einem Diagramm anzeigen
 Werte in Einzeldiagrammen zeigen

Apply Filter

4.3 Die Tabellendarstellung

Gehen Sie auf "Tabelle".

Wählen Sie den Betrachtungszeitraum (Woche, Monat, 6 Monate, Jahr oder ganz individuell über "Daten filtern") dessen Werte angezeigt werden sollen.

Wenn Sie bei einem einzelnen Wert auf  tippen, können Sie diese Daten editieren bzw. einen Kommentar eingeben.

Mit "Daten manuell hinzufügen" können Sie Gewichtswerte und Kommentare hinzufügen ohne die Waage zu benutzen.


5. Feedback

Anmerkungen zu diesem Programm oder Produkt können Sie uns über "Mein Profil/Feedback" zukommen lassen.

6. Account löschen

Über "Mein Profil/Account löschen" können Sie Ihren persönlichen Account löschen.

Nach einer Sicherheitsabfrage und der entsprechenden Bestätigung sind sämtliche Daten unwiderbringlich gelöscht.

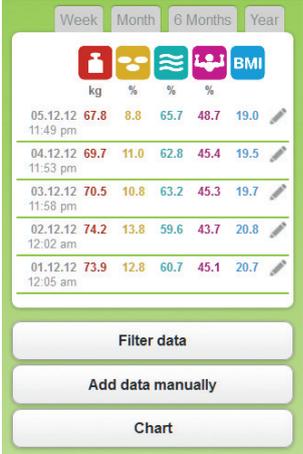

	kg	%	%	%	BMI
05.12.12 11:49 pm	67.8	8.8	65.7	48.7	19.0
04.12.12 11:53 pm	69.7	11.0	62.8	45.4	19.5
03.12.12 11:58 pm	70.5	10.8	63.2	45.3	19.7
02.12.12 12:02 am	74.2	13.8	59.6	43.7	20.8
01.12.12 12:05 am	73.9	12.8	60.7	45.1	20.7

Buttons: Filter data, Add data manually, Chart




Date: 12.01.2013 17:08

Weight: 0,0

Comment:

Buttons: Save, Main menu

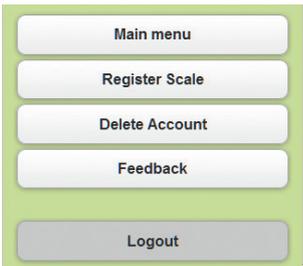

Buttons: Main menu, Register Scale, Delete Account, Feedback, Logout

7. Meldungen

Symptom		Ursache	Lösung
Keine Anzeige		Keine Batterien oder Batterien leer	Batterien einlegen oder wechseln
		Batterien falsch eingelegt	Batterien richtig einlegen
Anzeige während das Produkt aktiviert oder synchronisiert wird		1. Die Funkverbindung ist unterbrochen 2. Zu große Distanz zwischen Waage und Web Box während der Aktivierung	Aktivieren Sie das Produkt mit einem Abstand von 20 cm zwischen Waage und Web Box erneut
		Netzwerkfehler	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung
		Das Produkt wurde nicht synchronisiert	Synchronisieren Sie das Produkt (siehe Kapitel 2.8)
Anzeige während das Produkt benutzt wird		Breitbandfehler Die WAN-LED blinkt	Überprüfen Sie die Internetverbindung (siehe Kapitel 2.6)
		Schwache Batterien	Batterien wechseln
		1. Die Verbindung zwischen Waage und Web Box ist unterbrochen 2. Die Waage befindet sich außerhalb des Funkreichweite	Bringen Sie die Waage wieder in Funkreichweite der Web Box. Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Web Box für 30 Sekunden.
		Ihre Messergebnisse können aufgrund eines Netzwerkfehlers nicht übertragen werden	Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung
		Überlastanzeige	Waage mit maximal 150 kg belasten.
	 BIA wird nicht angezeigt	Der Benutzer steht nicht barfuß auf der Waage	Waage barfuß betreten
Letzte Messdaten werden nicht im persönlichen Account angezeigt		Die Messdaten können keinem Benutzer zugeordnet werden.	Gehen Sie auf Ihren persönlichen Account und übernehmen Sie die Daten (siehe Kapitel 3.0)
		Breitbandfehler Die WAN-LED blinkt	Überprüfen Sie die Internetverbindung (siehe Kapitel 2.6)

8. Technische Daten

Web Box

- Funkfrequenz: 434 MHz
- Netzgerät: Modell: BLJ5W050100P-V
Input: 100-240V~50/60Hz, 150mA
Output: 5V == 1000mA

Waage

- Tragkraft x Teilung = Max 150 kg x 100 g / Max 330 lb / 0.2 lb
- Anzeigegenauigkeit: Körperfettanteil: 0,1%
Körperwasseranteil: 0,1%
Muskelanteil: 0,1%
- Körpergröße: 100-250 cm
- Alter: 17-99 Jahre
- 8 personenspezifische Speicherplätze
- Messstrom: < 0,1 mA RMS, 50/5 kHz
- Funkfrequenz: 434 MHz
- Batterien: 4 x 1,5 V AAA Batterien im Lieferumfang enthalten.
Als Alternative zu den normalen Alkaline Batterien sind NiMh Akkus mit geringer Selbstentladung (Low Self Discharge) empfehlenswert.

Wichtig

Akkus müssen außerhalb des Gerätes aufgeladen werden.

9. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Soehnle, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EU befindet. Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter www.soehnle.com.

Obwohl das Gerät getestet wurde und seine Emissionen die zulässigen Emissionsgrenzwerte nicht überschreiten, die in den obengenannten Richtlinien festgelegt sind, gibt es jedoch keine Garantie dafür, dass Interferenzen in bestimmten Situationen nicht dennoch auftreten. Mögliche Interferenzen lassen sich feststellen, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten und dabei den Radio- oder Fernsehempfang überwachen. Sie können versuchen, Interferenzen zu beseitigen, indem Sie einen oder gegebenenfalls mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie das betroffene Gerät oder dessen Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem betroffenen Gerät und der Waage.
- Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WICHTIG! Veränderungen an der Elektronik oder dem Gehäuse dieses Produkts bedürfen der ausdrücklichen Zustimmung durch Soehnle; bei Nichteinhaltung dieser Bestimmung kann dem Benutzer unter Umständen die Betriebserlaubnis für dieses Gerät entzogen werden.

Elektromagnetische Einflüsse

Unter extremen elektromagnetischen Einflüssen, z.B. bei Betreiben eines Funkgerätes in unmittelbarer Nähe des Gerätes, kann eine Beeinflussung des Anzeigewertes verursacht werden. Nach Ende des Störeinflusses ist das Produkt wieder bestimmungsgemäß benutzbar, ggf. ist ein Wiedereinschalten oder kurzzeitige Batterieentnahme erforderlich. Technische Änderungen vorbehalten.

10. Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, die kommunalen Entsorgungsbetriebe oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.



Pb = enthält Blei

Cd = enthält Cadmium

Hg = enthält Quecksilber



11. Service und Support

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen mit unseren Ansprechpartnern des SOEHNLE Verbraucher-Service gerne zur Verfügung:

Montag - Freitag 8.30 - 12.00 Uhr

Deutschland

Tel. 08 00 - 5 34 34 34

International

Tel. +49 - 26 04 - 97 70

Möchten Sie schriftlich Kontakt mit uns aufnehmen, steht Ihnen unser Kontaktformular auf der SOEHNLE-Homepage www.soehnle.com zur Verfügung. Die Kontaktdaten der SOEHNLE-Repräsentanz Ihres Landes finden Sie auf www.soehnle.com.

12. Garantie

Soehnle garantiert für 3 Jahre ab Kaufdatum die kostenfreie Behebung von Mängeln auf Grund von Material- oder Fabrikationsfehlern durch Reparatur oder Austausch. Bitte den Kaufbeleg gut aufbewahren. Im Garantiefall bitte die Waage mit Kaufbeleg und den ausgefüllten Garantieabschnitt an Ihren Händler zurückgeben.

Name _____

Adresse _____

Kaufdatum _____

Händler _____

Fehlerbeschreibung _____

SOEHNLE

Quality & Design by

Leifheit AG
Leifheitstraße 1
56377 Nassau / Germany

Telefon +49 2604 977-0
Fax +49 2604 977-300

www.soehnle.com