

Rapidaptor Halter

Für blitzschnellen Bitwechsel.

Wera hat den Rapidaptor entwickelt, der den **blitzschnellen Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug** ermöglicht – mit nur einer Hand.

Rapid-in und self-lock

Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, verriegelt er sich selbsttätig und sitzt sicher und wackelfrei.



Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Mechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Problemlose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.



Rapid-spin

Die freilaufende Betätigungshülse erlaubt dem Anwender, den Akku- oder Elektroschrauber während des Schraubvorgangs an der Hülse zu führen. Das erleichtert das Ansetzen in der Schraube und verhindert Abrutschen.

Auch als kurze Verlängerung bei 1/4" Anwendungen verwendbar z. B. in Kombination mit Wera Bit-Ratsche oder Zyklop.

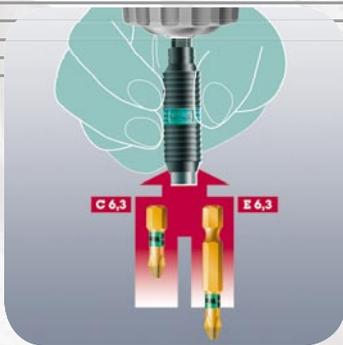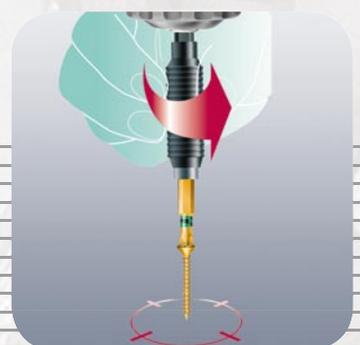

Chuck-all

Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN 3126-C 6,3 (Wera Reihe 1) als auch E 6,3 (Wera Reihe 4) auf.



Single-hand

Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.



Rapidaptor mit Ringmagnet

Die schwimmend gelagerte, freilaufende Magnethülse hält auch große und schwere Schrauben bombenfest: Das erlaubt blitzschnelles Ansetzen. Das gefährliche und schmerzhafteste Festhalten der Schraube beim Ansetzen entfällt. Ideal auch bei Über-Kopf-Arbeiten.