


Rauchpumpe C8133

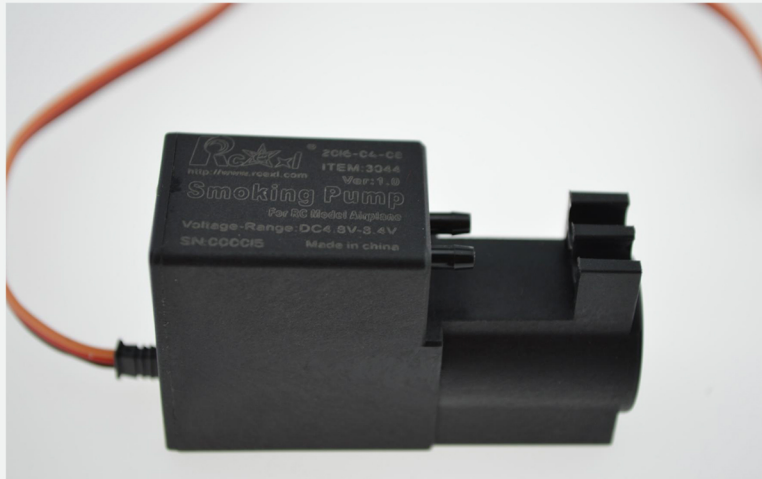

Technische Daten

Spannung: 4.8-8.4V

Gewicht: ca 68g

Länge: 56mm

Breite: 22.5mm

Höhe: 35.5mm

Pump-Stil: Membran


Barb-Verbindung: 3mm



Komponentenbeschreibung



Servoverbindung zu einem freien Kanal Ihres Empfängers mit AN/AUS Schalter

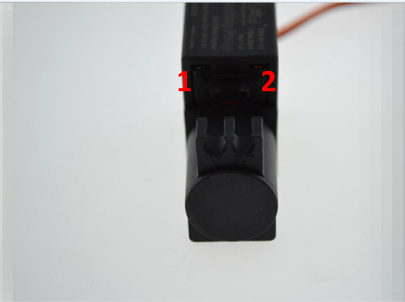

1. Verbindung vom Tank
2. Verbindung vom Schalldämpfer/Vergaser



1. LED Indikator
2. Rauch-Regler
 - Uhrzeigersinn Hoch
 - ggn. d. Uhrzeigersinn Niedrig

Übersicht

Die Pumpe ist leicht einzustellen, das Bild zeigt den standard Aufbau für die Rauch-Funktion. Wenn die Pumpe am Empfänger angeschlossen ist, ist die Leistungsaufnahme >100mA. Ist der Schalter auf "AN" gestellt leuchtet die LED auf. Sie können die Fließ-Menge anpassen, die Menge wird nicht nach Ihrer Drosselung verändern. Stellen Sie sicher, dass der Motor auf Temperatur ist. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher können Sie die Menge an Rauch einstellen.

