

(D) Aufbauanleitung

Erweiterungs-Set Art.-Nr. 31746

Erweiterungsset zu unserer 31135 Aluminium Anstizleiter ab Modelljahr November/2017.

Stabiles Metallgestell zur Erweiterung unserer Anstizleiter zu einer freistehenden Anstizleiter. Das aufgebaute Gestell wird mit 4 weiteren Schrauben an der Anstizleiter befestigt/demontiert. So ist die Leiter schnell und flexibel freistehend oder als Baumleiter verwendbar.

Mit dem Erweiterungsset wird eine montierbare Rückenlehne geliefert.


Das Material ist mit einer jagdgrünen Beschichtung geschützt. Transportmaß ca. 146 cm x 17 cm x 14 cm.

Gewicht Metallgestell 10 kg.




Lesen Sie diese Aufbauanleitung sorgfältig vor dem ersten Gebrauch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

Zusammenbau des Erweiterungs-Sets

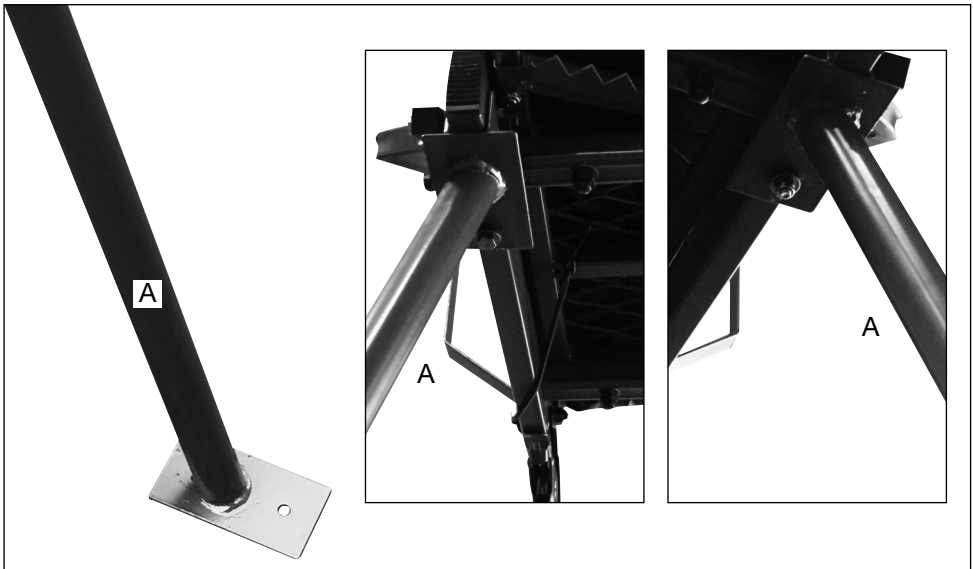

1. Schritt:

A = 2 x Standfüße auf volle Länge mit den beiliegenden Schrauben verbinden.
Jetzt die beiden Standfüße unterhalb der Sitzfläche mit der Anszleiter verschrauben.

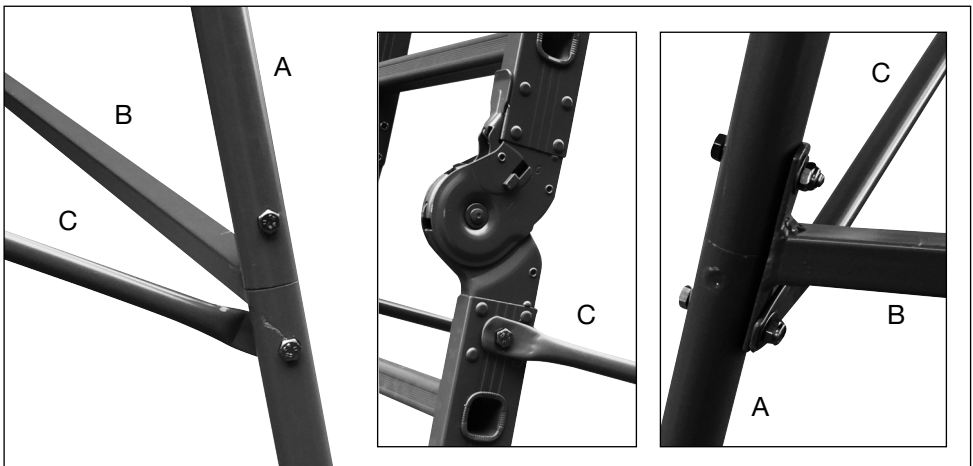

2. Schritt:

B = 1 x Querstange mit den Standfüßen (A) verschrauben.
C = 2 x Distanzstangen mit den Standfüßen (A) und der Anszleiter verschrauben.



D

3. Schritt:

D = 1 x Rückenlehne mit dem Sitz der Anszleiter verschrauben.



Fertig aufgebautes Erweiterungs-Set mit Anszleiter.

Garantie Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen, darunter Lager, Bürsten, Kabel, Stecker und Zubehör usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet wurde bzw. gepflegt wurde (nicht vorgenommene oder unzureichende Maßnahmen bei; Reinigung und Wartung). Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs. Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

Copyright by:

Bengen & Schnöten

**Berger und Schröter GmbH
Voerder Straße 83 - 58135 Hagen**

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung von Berger + Schröter darf diese Bedienungsanleitung, auch nicht auszugsweise, in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Technische Änderungen können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Die Bedienungsanleitung wird regelmäßig korrigiert. Für technische und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.