

PEL 51 PEL 52














Leistungs- und Energieregistriergerät

Sie haben ein **Leistungs- und Energieregistriergerät PEL51** oder **PEL52** erworben und wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.

Für die Erlangung eines optimalen Betriebsverhaltens bitten wir Sie,

- diese Bedienungsanleitung sorgfältig **zu lesen** und
- die Benutzungshinweise genau **zu beachten**.

	ACHTUNG, GEFAHR! Sobald dieses Gefahrenzeichen irgendwo erscheint, ist der Benutzer verpflichtet, die Anleitung zu Rate zu ziehen.
	VORSICHT, Stromschlaggefahr! Mit diesem Symbol gekennzeichnete Teile könnten unter gefährlicher Spannung stehen.
	Das Gerät ist durch eine doppelte Isolierung geschützt.
	Praktischer Hinweis oder guter Tipp.
	SD-Karte.
	Starkes Magnetfeld.
	Das Produkt wird nach einer Lebenszyklusanalyse gemäß ISO14040 für recyclingfähig erklärt.
	Chauvin Arnoux hat dieses Gerät im Rahmen eines umfassenden Projektes einer umweltgerechten Gestaltung untersucht. Die Lebenszyklusanalyse hat die Kontrolle und Optimierung der Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt ermöglicht. Genauer gesagt, entspricht dieses Produkt den gesetzten Zielen hinsichtlich Wiederverwertung und Wiederverwendung besser als dies durch die gesetzlichen Bestimmungen festgelegt ist.
	Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU, der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU, sowie der RoHS-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU und 2015/863/EU.
	Mit der UKCA-Kennzeichnung erklärt der Hersteller die Übereinstimmung des Produkts mit Vorschriften des Vereinigten Königreichs, insbesondere in den Bereichen Niederspannungssicherheit, elektromagnetische Verträglichkeit und Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.
	Der durchgestrichene Mülleimer bedeutet, dass das Produkt in der europäischen Union gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU einer getrennten Elektroschrott-Verwertung zugeführt werden muss. Das Produkt darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.

Definition der Messkategorien

- Die Messkategorie IV entspricht Messungen, die an der Quelle von Niederspannungsinstallationen durchgeführt werden.
Beispiel: Schutzeinrichtungen vor dem Hauptschutzschalter bzw. der Trennvorrichtung der Gebäudeinstallation.
- Die Messkategorie III entspricht den Messungen, die an Gebäudeinstallationen (Niederspannung) durchgeführt werden.
Beispiel: Verteileranschluss, Schutzschalter, sowie Industriegeräte und Ausrüstungen wie fest an die Installation angeschlossene Motoren.
- Die Messkategorie II entspricht Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mittels Stecker mit dem Niederspannungsnetz haben.
Beispiel: Haushaltsgeräte, tragbare Elektrogeräte und ähnliche Geräte

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät entspricht der Sicherheitsnorm IEC/EN 61010-2-030 bzw. BS EN 61010-2-030, die Leitungen der Norm IEC/EN 61010-031 bzw. BS EN 61010-031 und die Stromwandler der IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS EN 61010-2-032 in der Messkategorie III für Spannungen bis 600 V.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Gefahren durch elektrische Schläge, durch Brand oder Explosion, sowie zur Zerstörung des Geräts und der Anlage führen.

- Der Benutzer bzw. die verantwortliche Stelle müssen die verschiedenen Sicherheitshinweise sorgfältig lesen und gründlich verstehen. Die umfassende Kenntnis und das Bewusstsein der elektrischen Gefahren sind bei jeder Benutzung dieses Gerätes unverzichtbar.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Messleitungen und Zubehörteile. Die Verwendung von Messgeräten, Messleitung bzw. Zubehör mit niedrigerer Bemessungsspannung oder Messkategorie verringert die zulässige Spannung bzw. Messkategorie für die ganze Kombination (Gerät + Messleitungen + Zubehör) auf den jeweils niedrigsten Wert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch die Isolierung der Messleitungen, des Gehäuses und des Zubehörs auf Beschädigungen. Geräteteile, deren Isolierung auch nur teilweise beschädigt ist, müssen zur Reparatur eingesandt bzw. entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an Netzen mit höheren Spannungen oder Messkategorien als den angegebenen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigt, unvollständig oder schlecht geschlossen erscheint.
- Beim Entfernen bzw. Einlegen der SD-Karte muss das Gerät ausgeschaltet sein und darf nirgendwo angeschlossen sein.
- Verwenden Sie stets individuelle Schutzvorrichtungen.
- Fassen Sie die Leitungen und Krokodilklemmen immer hinter dem Griffschutzkragen an.
- Ein eventuell feuchtes Gerät muss abgetrocknet werden, bevor man es anschließt.
- Fehlerbehebung und messtechnische Überprüfungen dürfen nur von entsprechend zugelassenem Fachpersonal durchgeführt werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORBEREITUNG FÜR DIE BENUTZUNG	5
1.1. Lieferumfang	5
1.2. Zubehör	6
1.3. Ersatzteile	6
1.4. Akku aufladen	6
2. GERÄTEVORSTELLUNG	7
2.1. Beschreibung	7
2.2. PEL51 und PEL52	8
2.3. Anschlussleiste	8
2.4. Rückseite	9
2.5. SD-Kartenschlitz	9
2.6. Montage	10
2.7. Tastenfunktionen	10
2.8. LCD-Anzeige	10
2.9. Speicherkarte	11
3. BETRIEB	12
3.1. Ein- und ausschalten des Geräts	12
3.2. Gerätekonfiguration	13
3.3. Fernbedienbare Benutzeroberfläche	18
3.4. Infos	20
4. VERWENDUNG	22
4.1. Versorgungsnetze und Anschlüsse des PEL	22
4.2. Aufzeichnung	23
4.3. Anzeige von Messungen	23
5. PEL TRANSFER-ANWENDUNGSSOFTWARE	29
5.1. Funktionsumfang	29
5.2. PEL Transfer installieren	29
6. TECHNISCHE DATEN:	31
6.1. Referenzbedingungen	31
6.2. Elektrische Daten	31
6.3. Schwankungen innerhalb des Einsatzbereichs	37
6.4. Stromversorgung	38
6.5. Umgebungsbedingungen	38
6.6. WLAN	39
6.7. Mechanische Daten	39
6.8. Elektrische Sicherheit	39
6.9. Elektromagnetische Verträglichkeit	39
6.10. Funkausstrahlung	39
6.11. Speicherkarte	39
7. WARTUNG	40
7.1. Reinigung	40
7.2. Akku	40
7.3. Aktualisierung der Firmware	40
8. GARANTIE	41
9. ANLAGEN	42
9.1. Messungen	42
9.2. Messformeln	43
9.3. Aggregation	43
9.4. Zulässige Stromnetze	44
9.5. Verfügbare Größen	45
9.6. Verfügbare Größen	47
9.7. GLOSSAR	48

1. VORBEREITUNG FÜR DIE BENUTZUNG

1.1. LIEFERUMFANG

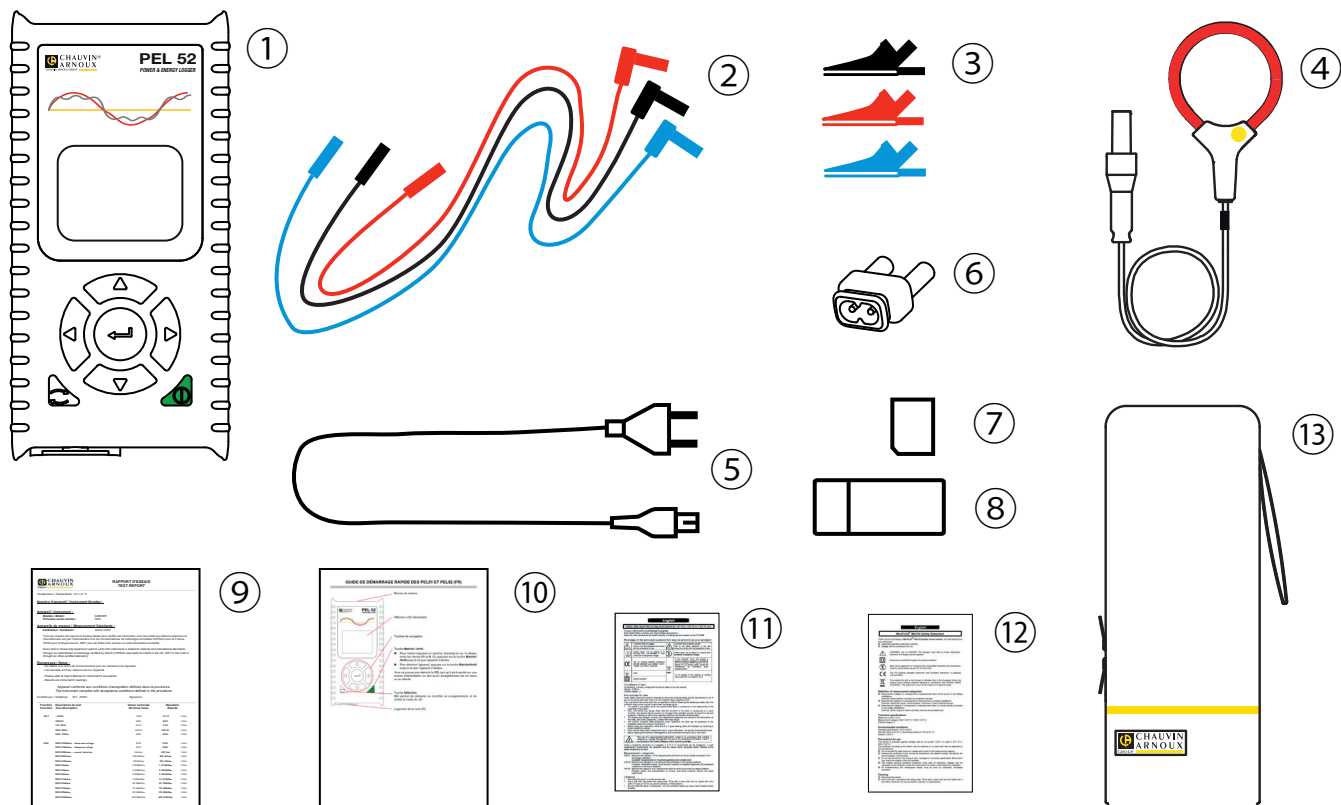


Abb. 1

Nr.	Bezeichnung	PEL51	PEL52
①	PEL51 / PEL52	1	1
②	3 m lange Sicherheitsleitungen, Banane-Banane, gerade-gerade	1 x rot 1 x schwarz	1 x rot, 1 x blau, 1 x schwarz
③	Krokodilklemmen	1 x rot 1 x schwarz	1 x rot, 1 x blau, 1 x schwarz
④	Stromwandler MiniFlex MA194 250 mm	1	0
⑤	Stromkabel	1	1
⑥	C8-Adapterstecker / 2 Bananenstecker	1	1
⑦	SD-Karte 8 Gb (im Gerät)	1	1
⑧	Adapter SD-Karte/USB	1	1
⑨	Prüfbericht	1	1
⑩	1 mehrsprachige Schnellstartanleitung	1	1
⑪	1 mehrsprachiges Sicherheitsdatenblatt	1	1
⑫	Mehrsprachige Sicherheitsdatenblätter für Stromwandler und Leitungen	2	2
⑬	Transporttasche	1	0

Tabelle 1

1.2. ZUBEHÖR

- MiniFlex MA194 250 mm
- MiniFlex MA194 350 mm
- MiniFlex MA194 1000 mm
- Zange MN93
- Zange MN93A
- Zange C193
- Zange MINI 94
- AmpFlex® A193 450 mm
- AmpFlex® A193 800 mm
- BNC-Adapter
- Dataview Software

1.3. ERSATZTEILE

- Stromkabel 1,8 m
- C8-Adapterstecker / 2 Bananenstecker
- Satz mit 2 Sicherheitsleitungen (schwarz und rot, Banane-Banane, gerade-gerade) und 2 Krokodilklemmen (bei PEL51)
- Satz mit 3 Sicherheitsleitungen (schwarz, Banane-Banane, gerade-gerade) und 3 Krokodilklemmen (bei PEL52)

Zubehör und Ersatzteile finden Sie auf unserer Website:

www.chauvin-arnoux.com

1.4. AKKU AUFLADEN

Vor der ersten Verwendung muss der Akku bei Temperaturen zwischen 0 und 40°C vollständig aufgeladen werden.

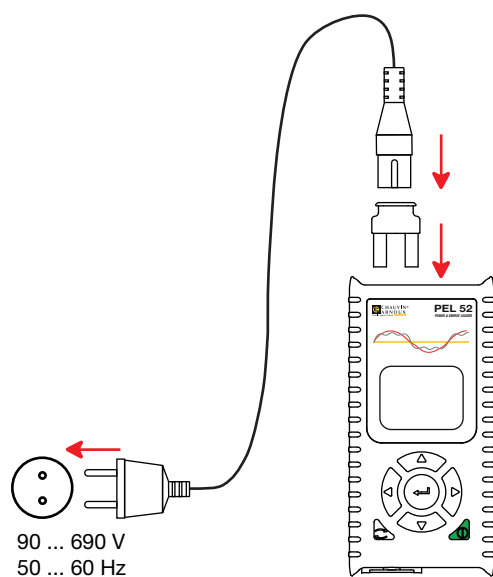

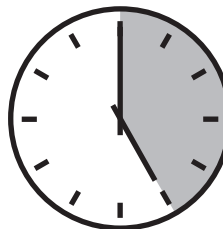


Abb. 2

- Schließen Sie den C8/Bananenadapter an die Buchsen V1 und N an.
- Dann schließen Sie das Stromkabel an Adapter und Stromnetz an. Das Gerät startet.

Das Symbol  bedeutet, dass der Ladevorgang läuft. Sobald das Symbol ohne Blinken leuchtet, ist der Akku vollgeladen.



Bei einem ganz entladenen Akku dauert das Laden etwa 5 Stunden.

2. GERÄTEVORSTELLUNG

2.1. BESCHREIBUNG

PEL: Power & Energy Logger (Leistungs- und Energieregistriergerät)

PEL51 und PEL52 sind einfach zu bedienende ein- und zweiphasige Leistungs- und Energieregistriergeräte. Sie verfügen über ein großes beleuchtetes LCD-Display und eine SD-Karte zum Abspeichern der Messungen.

Mit dem PEL können Spannungs-, Strom-, Leistungs- und Energiemessungen in Wechselstromverteilungsnetzen (50 Hz oder 60 Hz) durchgeführt werden. Der Logger ist für den Betrieb in 600 V CAT III Umgebungen ausgelegt.

Er ist kompakt und lässt sich in zahlreiche Schaltanlagen einpassen. Das Gehäuse ist wasserdicht und stoßfest.

PEL wird mit Netzstrom betrieben und verfügt über einen Pufferakku, der beim Messen direkt über das Stromnetz aufgeladen wird.

Der Logger bietet folgende Messungen und Berechnungen:

- Spannungsmessung Außenleiter-Neutralleiter sowie Außenleiter-Außenleiter (PEL52) bis 690 V
- Strommessung mit verschiedenen Stromwandlern in Bereichen bis 25 000 A
- Automatische Erkennung der verschiedenen Stromwandler
- Frequenzmessung
- Messung der Wirkleistung P (W), Blindleistung Qt (var) und Scheinleistung S (VA)
- Messung der Gesamtwirkleistung Pf (W), der Gesamtblindleistung N (var) und der Verzerrungsleistung D (var) mithilfe (der Anwendungssoftware PEL Transfer
- Messung der Wirkenergie an Netz- und Lastseite (Wh), Blindenergie 4-Quadranten (varh) und Scheinenergie (VAh)
- Energiesummenzähler
- Berechnung von Leistungsfaktor (PF) und $\cos \varphi$
- Messung der Phasenwinkel
- Berechnung mit Aggregationsperioden von 1 Minute bis 1 Stunde
- Speicherung der Messwerte und Berechnungsergebnisse auf SD-, SDHC- oder SDXC-Karte
- WLAN-Anschluss
- Anwendungssoftware PEL Transfer ermöglicht Daten einlesen, Konfiguration und PC-Koppelung in Echtzeit
- IRD-Server zur Datenübertragung über private IP-Adressen

2.2. PEL51 UND PEL52

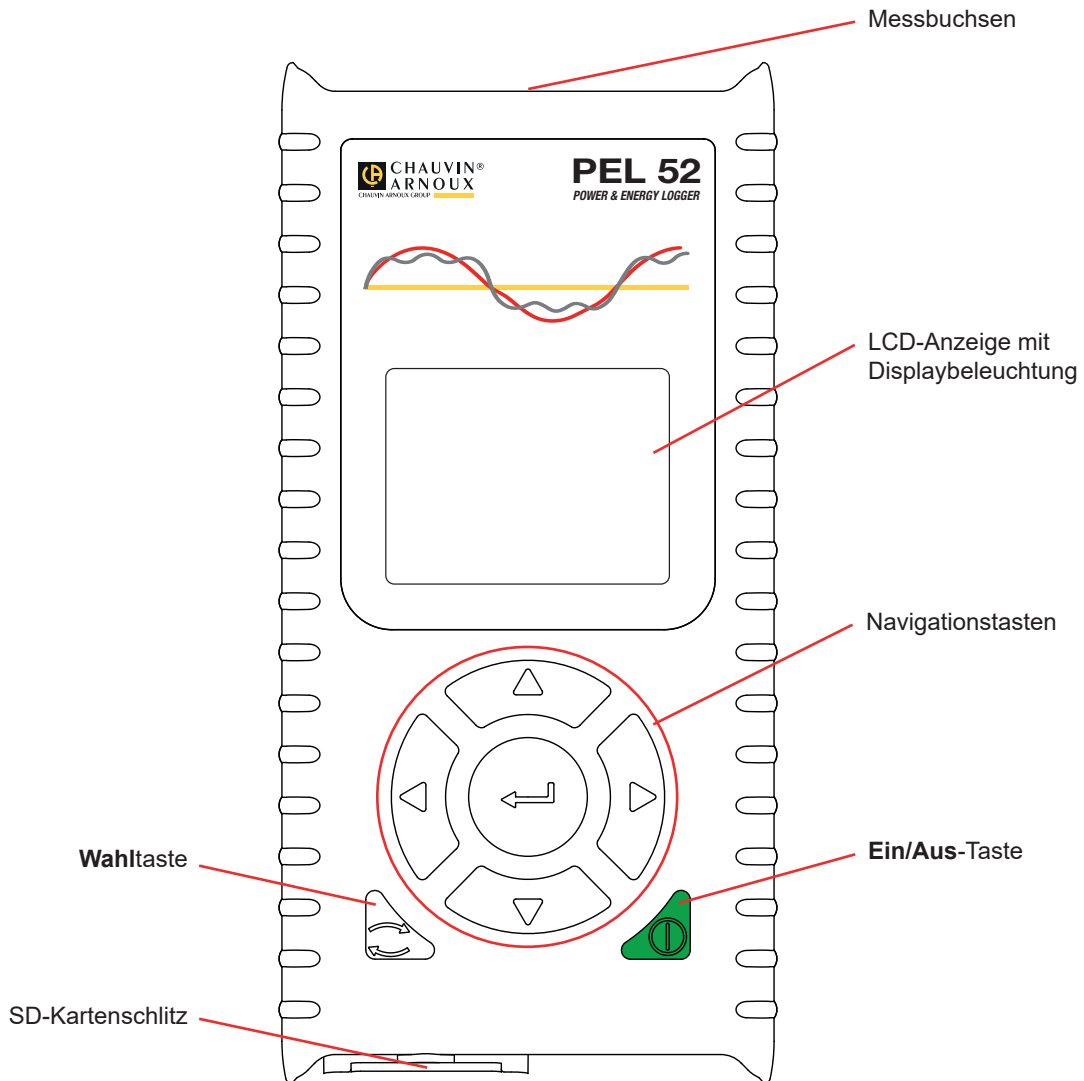


Abb. 3

2.3. ANSCHLUSSLEISTE

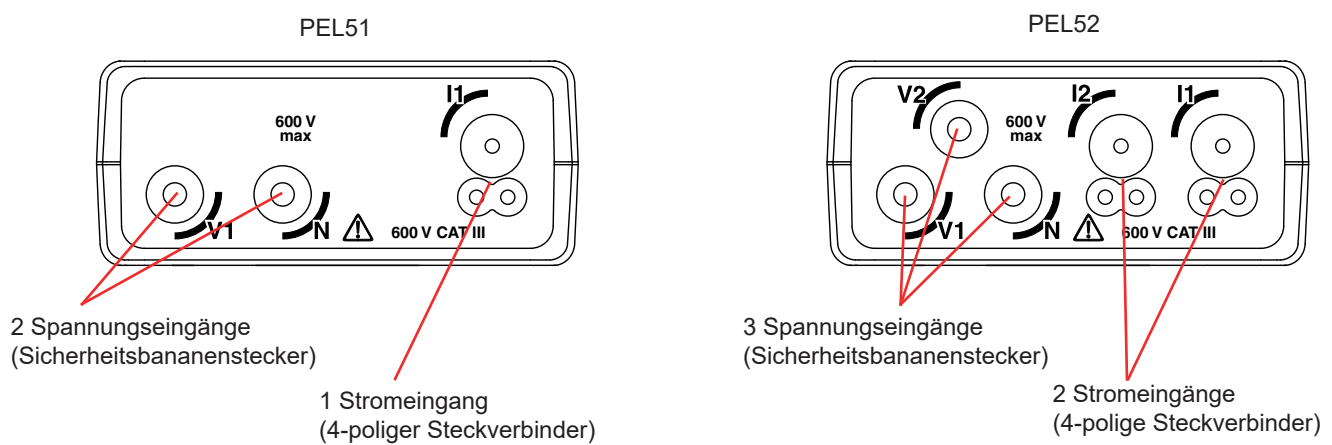


Abb. 4



Bevor die Stromwandler angeschlossen werden, sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter bzw. Betriebsanleitungen zu lesen! Diese stehen zum Download bereit.

2.4. RÜCKSEITE

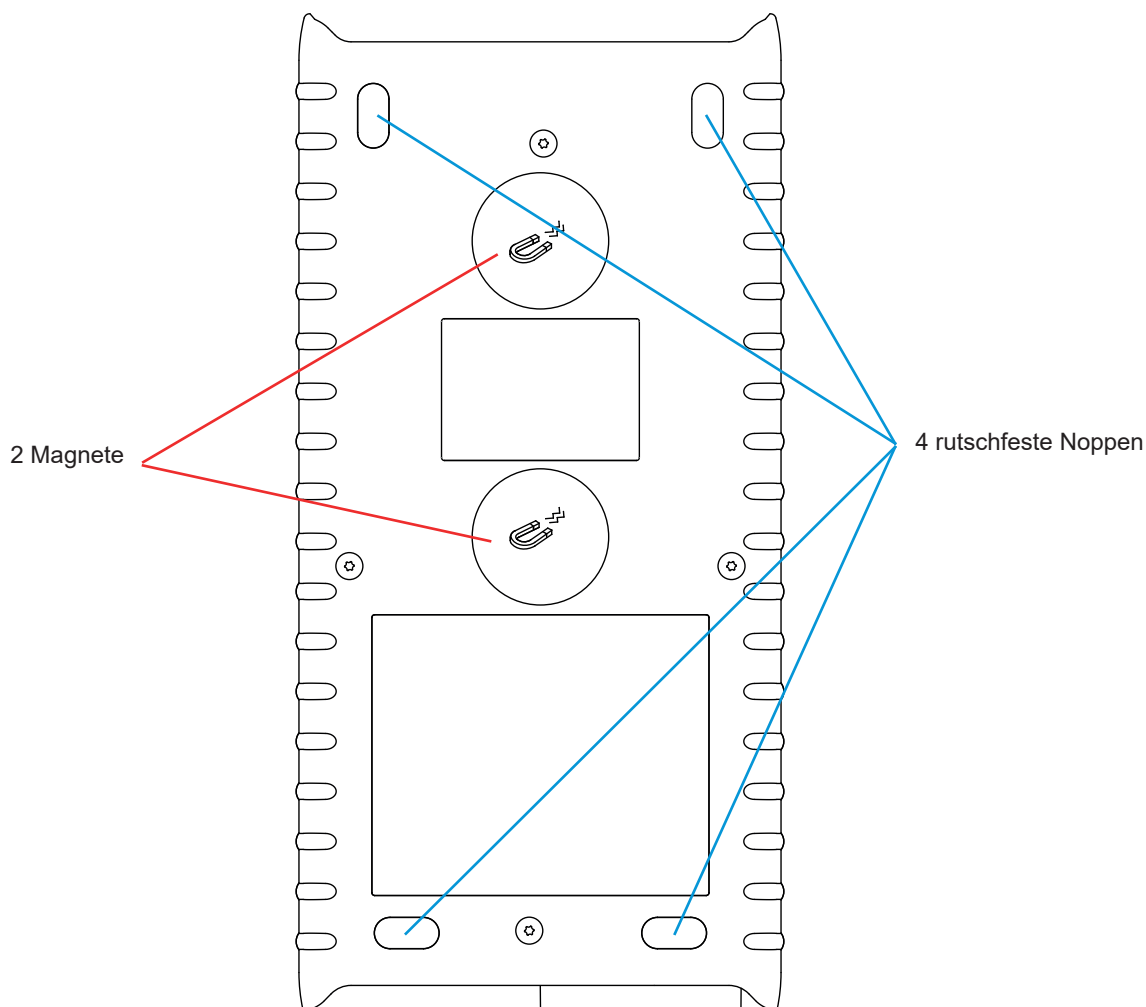


Abb. 5

2.5. SD-KARTENSCHLITZ

i Der PEL darf nicht bei offenem SD-Kartenschlitz verwendet werden.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und schalten Sie es aus, bevor Sie den SD-Kartenschlitz öffnen.

Zum Entriegeln der Schutzkappe drehen Sie die Schraube eine Vierteldrehung.

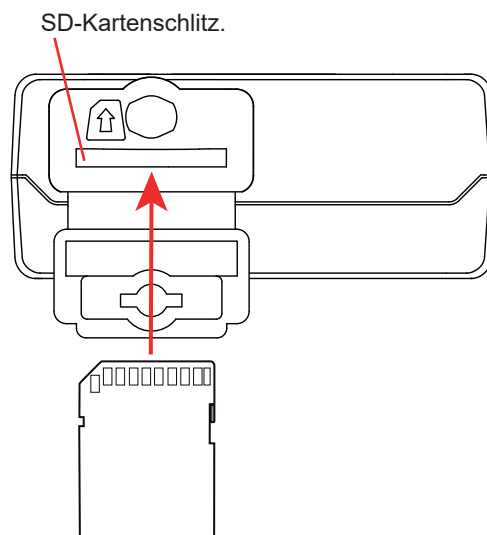
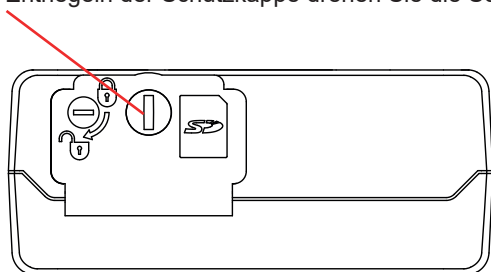


Abb. 6

Öffnen Sie die Schutzkappe, um auf die SD-Karte zuzugreifen.
Die Karte wird nach unten gedrückt, um sie herauszunehmen.
Schieben Sie die Karte in die angegebene Richtung, bis Sie ein Klicken hören.

2.6. MONTAGE

Als Logger ist ein PEL dazu bestimmt, für längere Zeit in einem Technikraum untergebracht zu werden.

PEL darf nur in einem gut durchlüfteten Raum bei den unter Abs. 6.5 angeführten Temperaturhöchstwerten aufgestellt werden.

PEL lässt sich mit Hilfe der eingebauten Magnete an senkrechten Metallplatten anbringen.



Das starke Magnetfeld kann Festplatten und medizinische Geräte beschädigen.

2.7. TASTENFUNKTIONEN

Taste	Beschreibung
	Ein/Aus-Taste Gerät ein- und ausschalten (lang drücken). Solange noch eine Aufzeichnung läuft oder programmiert ist, kann das Gerät nicht ausgeschaltet werden.
	Wahltaste Drückt man auf diese Taste wird ein Speichervorgang ein- bzw. ausgeschaltet und der WLAN-Modus gewählt.
	Navigationstasten Diese Tasten dienen dem Einstellen des Geräts und dem Durchblättern der Anzeigedaten.
	Eingabetaste Im Konfigurationsmodus: Auswahl des zu ändernden Parameters. Messungs- und Leistungsanzeigemodus: Anzeige der Phasenwinkel. Im Auswahlmodus: Ein- und ausschalten eines Speichervorgangs. Auswahl des WLAN-Modus.

Tabelle 2

Mit jeder beliebigen Taste wird die Displaybeleuchtung für 3 Minuten eingeschaltet.

2.8. LCD-ANZEIGE

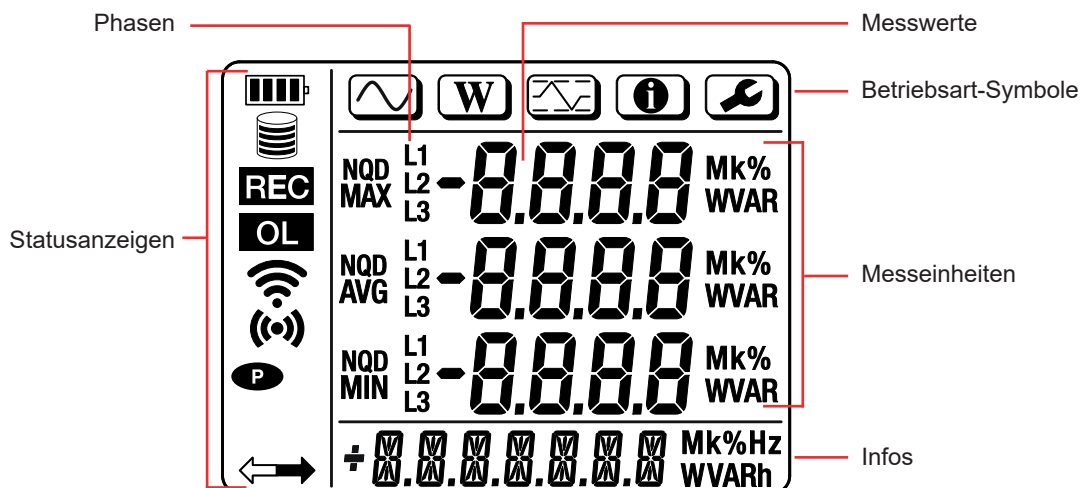


Abb. 7

2.8.1. STATUSANZEIGEN









Symbol	Beschreibung
	Ladezustandsanzeige des Akkus Blinkt dieses Symbol, muss der Akku aufgeladen werden.
	Zeigt die Belegung der Speicherkarte an. Blinkt dieses Symbol, fehlt die SD-Karte bzw. ist gesichert.
	Blinkt dieses Symbol, steht eine programmierte Aufzeichnung an. Leuchtet dieses Symbol, läuft gerade eine Aufzeichnung.
	Zeigt eine Messbereichsüberschreitung an, der entsprechende Wert kann nicht angezeigt werden. Oder es sind zwei verschiedene Stromwandler angeschlossen (PEL52)
	Zeigt an, dass der WLAN-Zugangspunkt aktiv ist. Blinkt dieses Symbol, läuft gerade eine Übertragung.
	Zeigt an, dass der WLAN-Router aktiv ist. Blinkt dieses Symbol, läuft gerade eine Übertragung.
	Das automatische Ausschalten des Geräts ist ausgesetzt. Das Symbol blinkt, wenn das Gerät in reinem Akkubetrieb läuft, also wenn die Akkus nicht über die Messbuchsen geladen werden.
	Das Gerät wird aus der Ferne gesteuert (über einen PC, ein Smartphone oder ein Tablet).

Tabelle 3

2.8.2. BETRIEBSART-SYMBOLS







Symbol	Beschreibung
	Messart (Momentanwerte)
	Modus Leistung und Energie
	Max. Modus
	Informationsmodus
	Konfigurationsmodus

Tabelle 4

2.9. SPEICHERKARTE

Der PEL funktioniert mit FAT32-formatierten SD, SDHC oder SDXC-Karten und mit bis zu 32 Gb Kapazität. Eine 64 GB SDXC-Karte muss also auf einem PC auf 32 GB formatiert werden.


PEL wird mit einer formatierten SD-Karte geliefert. Wenn Sie eine neue SD-Karte einlegen möchten:

- Mit  gekennzeichnete Elastomerabdeckung öffnen (siehe Abs. 2.5).
- Die SD-Karte im Gerät drücken und herausnehmen.



Achtung: SD-Karte nicht herausnehmen solange eine Aufzeichnung läuft.

- Sicherstellen, dass die neue SD-Karte nicht gesperrt ist.
- Die SD-Karte vorzugsweise mit PEL-Transfer oder mit einem PC formatieren.
- Neue Karte bis zum Anschlag einschieben.
- Elastomerabdeckung wieder anbringen.

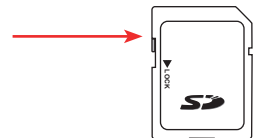

3. BETRIEB

Vor dem Aufzeichnen muss der Logger konfiguriert werden. Gehen Sie zur Programmierung eines PEL folgendermaßen vor:

- WLAN-Verbindung zum PC herstellen (Näheres zur Software PEL Transfer siehe Abs. 5).
- Den passenden Anschluss wählen, dieser hängt vom Versorgungsnetz ab.
- Den bzw. die Stromwandler anschließen.
- Primär-Nennstrom festlegen, dieser hängt vom Stromwandler ab.
- Den Aggregationszeitraum wählen.

Diese Einstellungen werden im Konfigurationsmodus (siehe Abs. 3.2) oder mit PEL-Transfer vorgenommen.



Um ungewollte Änderungen zu vermeiden, kann der PEL während der Aufzeichnung bzw. solange Aufzeichnungen in Warteschleife sind nicht programmiert werden.

3.1. EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

3.1.1. EINSCHALTEN

- PEL zwischen **V1** und **N** an das Stromnetz anschließen, er schaltet sich automatisch ein. Wenn nicht drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** solange, bis das Gerät startet.

Der Akku lädt sich automatisch auf, wenn der PEL zwischen **V1** und **N** an das Stromnetz angeschlossen ist. Ein voll aufgeladener Akku bietet rund eine Stunde volle Betriebsautonomie. Bei kurzen Pannen und Stromausfällen kann das Gerät also weiterlaufen.

3.1.2. AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Standardmäßig arbeitet das Gerät im Dauermodus (Symbol  wird angezeigt).

Für den Akkubetrieb kann jedoch eine Zeitspanne programmiert werden, nach der das Gerät automatisch abschaltet, wenn die Tastatur nicht benutzt wird und keine Aufzeichnung läuft. Diese Zeitspanne wird in PEL Transfer festgelegt (siehe § 5). Die Ausschaltautomatik schont den Akku.

3.1.3. AUSSCHALTEN



Der PEL kann nicht ausgeschaltet werden, solange er an eine Stromversorgung angeschlossen ist oder eine Aufzeichnung läuft bzw. programmiert ist. Diese Funktionsweise ist eine Vorsichtsmaßnahme, die verhindern soll, dass der Benutzer eine Aufzeichnung unabsichtlich beendet.


Ausschalten des PEL:

- Netzkabel vom Netzanschluss abnehmen.
- Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** solange, bis sich das Gerät ausschaltet.

3.1.4. AKKU-BETRIEB

Bei einigen Anwendungen, z. B. bei Messungen an Generatoren mit geringem Ausgangslastfaktor, könnte die Netzspannung die Messung stören.

Soll das Gerät nur mit Akku betrieben werden, drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig.

Das Symbol  blinkt.

3.2. GERÄTEKONFIGURATION

Es ist möglich, einige wichtige Funktionen direkt am Gerät zu konfigurieren. Für eine umfassende Konfiguration verwenden Sie die PEL-Transfer-Software (siehe Abs. 5), dazu ist ein WLAN-Anschluss nötig.

Um den Konfigurationsmodus am Gerät aufzurufen drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶ bis das Symbol  markiert ist.

Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

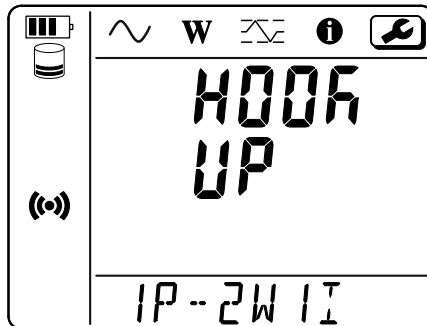



Abb. 8

 Wenn der PEL bereits über die PEL-Transfer-Software konfiguriert wird, ist es nicht möglich, gleichzeitig den Konfigurationsmodus auf dem Gerät aufzurufen. Sollte man es dennoch versuchen, wird auf dem Gerät **LOCK** angezeigt.

3.2.1. NETZTYPE (PEL52)

Um das Netzwerk zu ändern drücken Sie die Taste ←.

- 1P-2W1I: Einphasig 2 Leiter mit einem Stromwandler
- 1P-3W2I: Einphasig 3 Leiter (2 Spannungen gleichphasig) mit zwei Stromwandlern
- 2P-3W2I: Zweiphasig 3 Leiter (2 Spannungen gegenphasig) mit zwei Stromwandlern

3.2.2. WLAN

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm.

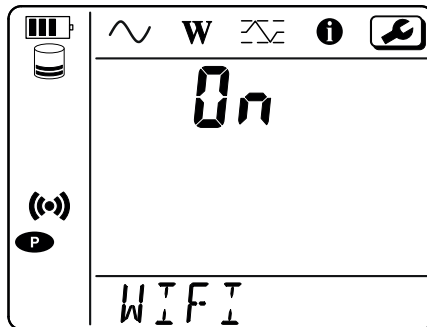


Abb. 9



 Damit WLAN funktioniert, muss der Akku ausreichend geladen sein ( oder .



Schalten Sie mit der Taste ← das WLAN ein oder aus. Sollte der Akku zu schwach sein, zeigt das Gerät dies an und WLAN lässt sich nicht einschalten.

Einrichten einer WLAN-Verbindung

- Aktivieren Sie das WLAN.
- Über diese Verbindung erhalten Sie Zugriff auf Ihren PC und dann zu einem anderen Gerät wie einem Smartphone oder Tablet. Im Folgenden wird der Anschlussvorgang detailliert beschrieben.

1) WLAN Access Point einrichten

Die erste Verbindung muss im WLAN-Zugangspunktmodus („Access Point“) eingerichtet werden.

- Drücken Sie einmal die **Wahltaste** . Das Gerät zeigt an: **START REC. PUSH ENTER TO START RECORDING.**
- Drücken Sie ein zweites Mal auf  und das Gerät zeigt an: **(WIFI ST.) WIFI ST. PUSH ENTER FOR WIFI ST, (WIFI OFF) WIFI OFF. PUSH ENTER FOR WIFI OFF** oder **WIFI AP. PUSH ENTER FOR WIFI AP.**

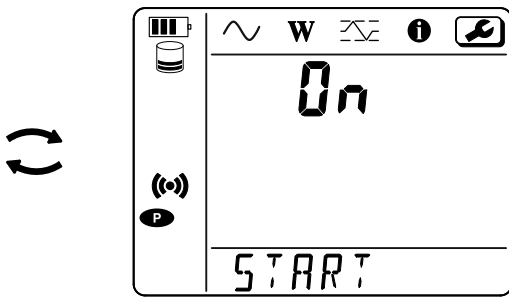


Abb. 10

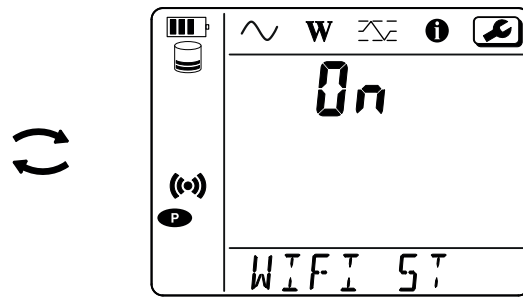



Abb. 11

Wechseln Sie mit der Taste  zu **(WIFI AP) WIFI AP.**

Die im Informationsmenü angegebene IP-Adresse Ihres Geräts lautet 192.168.2.1 3041 UDP.

- Verbinden Sie Ihren PC mit dem WLAN des Geräts. Klicken Sie in der Windows-Statusleiste auf das Verbindungssymbol. Wählen Sie in der Liste Ihr Gerät aus.

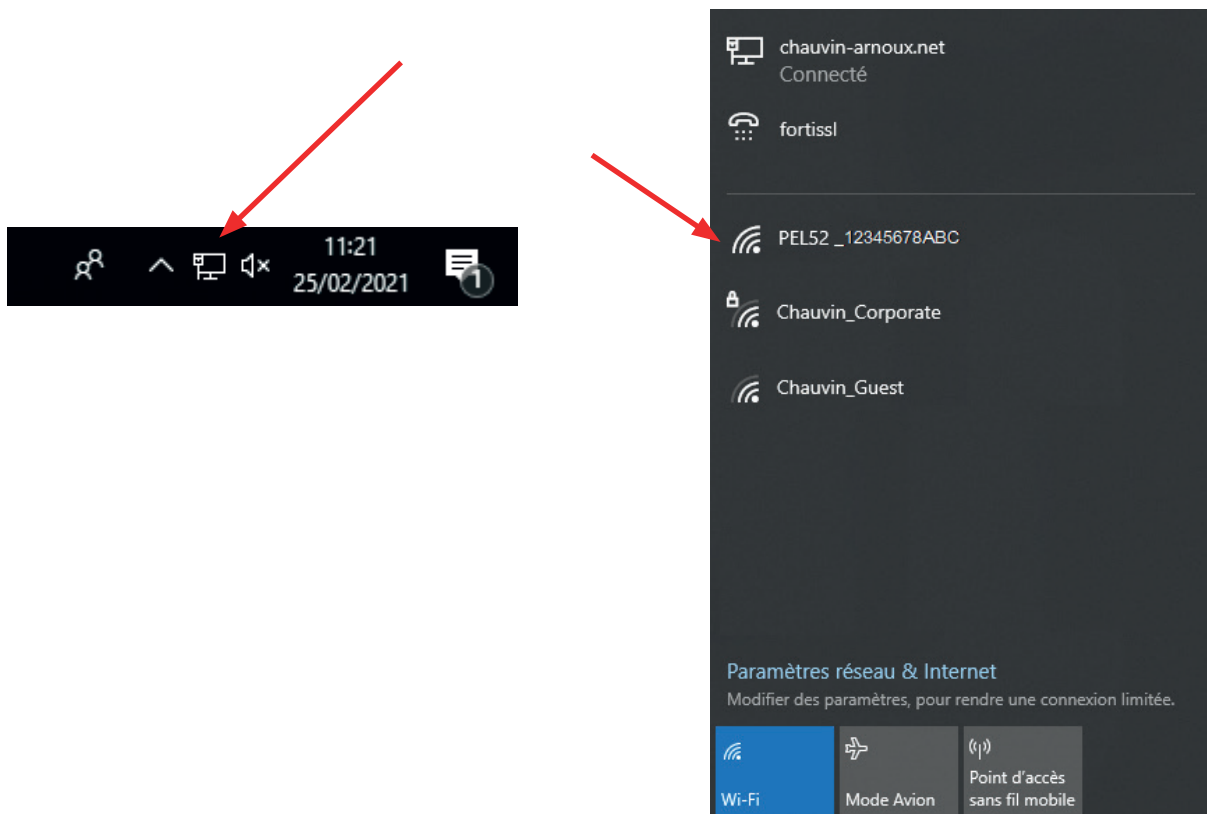


Abb. 12

- Starten Sie die PEL Transfer-Anwendungssoftware (siehe Abs. 5).
- Unter **Gerät, Hinzufügen von Geräten, PEL51 oder PEL52**, als **WIFI Access Point**.

Über diese Verbindung zur PEL Transfer-Anwendungssoftware können Sie:


- das Gerät konfigurieren,
- auf Echtzeit-Messungen zugreifen,
- Aufzeichnungen herunterladen,
- den Namen der SSID in Access Point ändern und mit einem Passwort schützen,
- SSID und Passwort eines WLAN-Netzwerks eingeben, mit dem sich das Gerät verbinden kann,
- das Passwort des IRD-Servers für den Zugriff auf das Gerät zwischen verschiedenen privaten Netzen eingeben.


Wenn Sie das Login und Passwort verlieren, können Sie zur Werkskonfiguration zurückkehren (siehe Abs. 3.2.5)

2) WLAN einrichten (Forts.)

Sobald Ihr Gerät als Access Point angeschlossen ist, können Sie es als WLAN-Router anschließen. Damit können Sie von einem Smartphone oder Tablet bzw. einem IRD-Netzwerk über ein öffentliches oder privates Netzwerk auf Ihr Gerät zugreifen.

Verbindung über WLAN-Router einrichten

- Gehen Sie in PEL Transfer in das Konfigurationsmenü , Registerkarte **Kommunikation**, und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort in das Feld **Verbindung mit einem WLAN-Router**, Port 3041, UDP-Protokoll ein. SSID ist der Name des Netzwerks, mit dem Sie eine Verbindung einrichten möchten. Dabei kann es sich um das Netzwerk Ihres Smartphones oder Tablets im Access Point-Modus handeln.

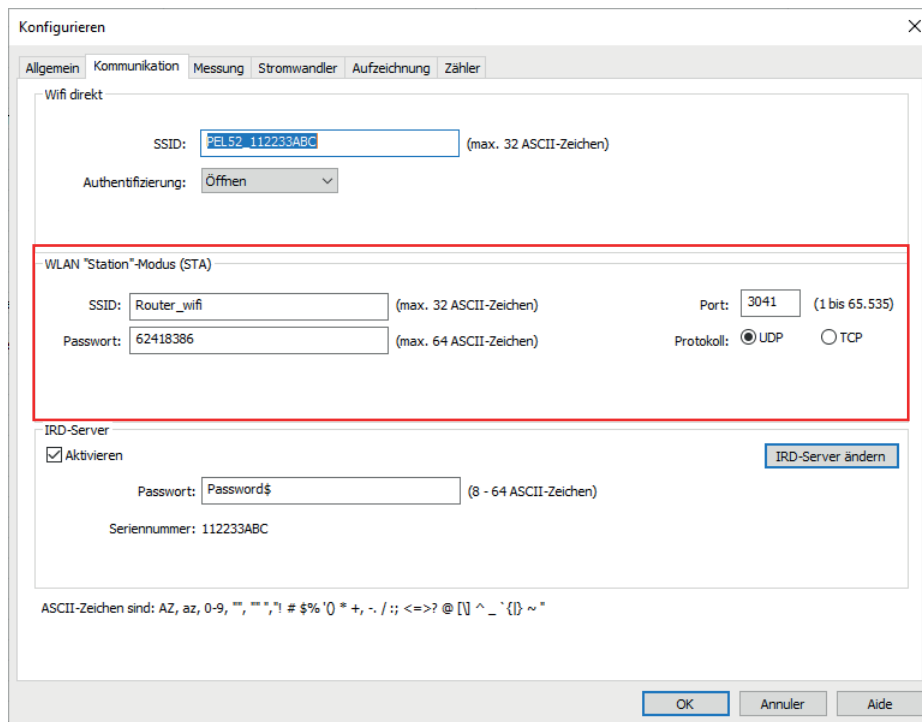

Konfigurieren

Allgemein Kommunikation Messung Stromwandler Aufzeichnung Zähler

Wifi direkt

SSID: PEL52-112233ABC (max. 32 ASCII-Zeichen)

Authentifizierung: Öffnen

WLAN "Station"-Modus (STA)

SSID: Router_wifi (max. 32 ASCII-Zeichen) Port: 3041 (1 bis 65.535)

Passwort: 62418386 (max. 64 ASCII-Zeichen) Protokoll: UDP TCP

IRD-Server

Aktivieren IRD-Server ändern




Passwort: Password\$ (8 - 64 ASCII-Zeichen)

Seriennummer: 112233ABC


ASCII-Zeichen sind: AZ, az, 0-9, "", "", "", "1 # \$% '0 " +, -, / ; <=>? @ [\ ^ _ ` { } ~ "

OK Annuller Aide

Abb. 13

- Klicken Sie auf **OK**, um die Konfiguration in das Gerät zu laden.
- Drücken Sie zweimal die **Geräteauswahl**taste , dann zweimal die Taste , um auf  **WIFI ST** zu wechseln. Ihr Gerät stellt eine Verbindung zu diesem WLAN-Netzwerk her. Die Verbindung als WLAN-Access Point ist unterbrochen.

Sobald PEL mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie die IP-Adresse im Informationsmodus  abrufen.

- Ändern Sie in der Anwendungssoftware PEL Transfer die Verbindung  auf **Ethernet (LAN oder wifi)** und geben Sie die IP-Adresse Ihres Geräts, Port 3041, UDP-Protokoll ein. So können Sie mehrere PELs an dasselbe Netz anschließen.

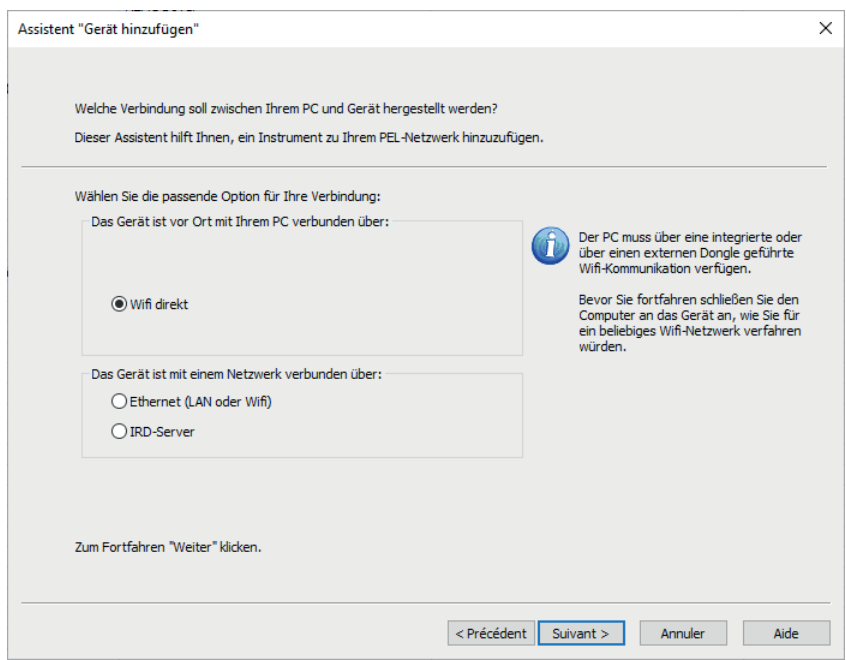




Abb. 14

Verbindung über IRD-Server einrichten

- Der PEL kann nur dann mit dem IRD-Server verbunden werden, wenn er sich im  **WIFI ST befindet und das Netzwerk, mit dem er verbunden ist, über einen Internetzugang verfügt, der den Zugriff auf den IRD-Server ermöglicht.**
- Gehen Sie in PEL Transfer in das Konfigurationsmenü , Registerkarte **Kommunikation**. Aktivieren Sie den IRD-Server und geben Sie das Passwort ein, mit dem Sie sich später anmelden werden.

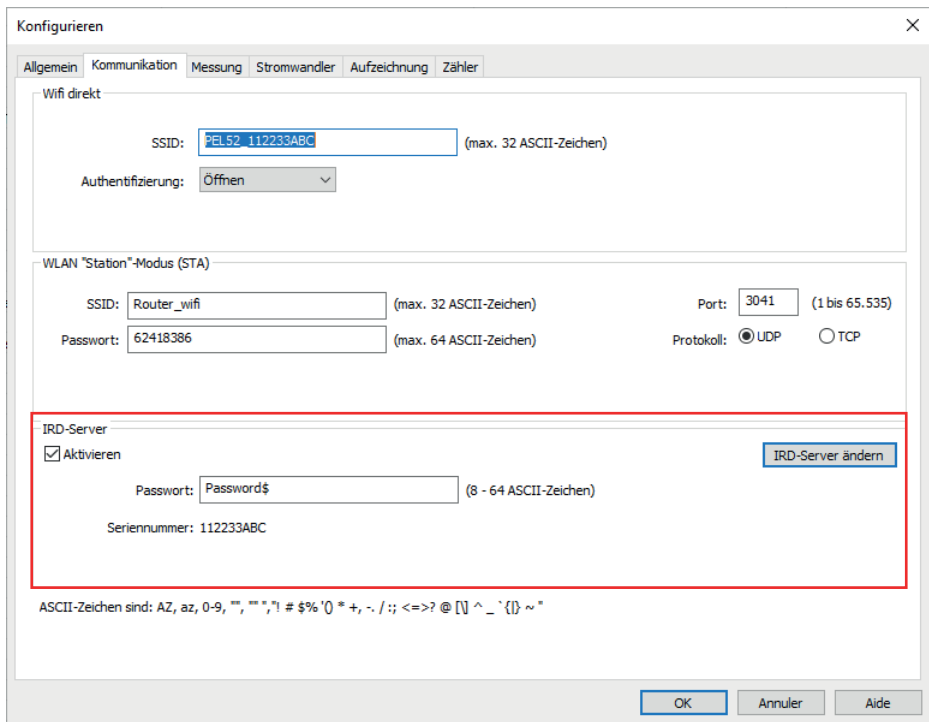


Abb. 15

3.2.3. PRIMÄR-NENNSTROM

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm.

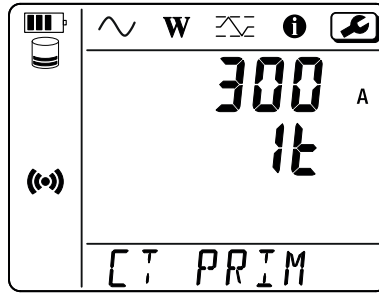


Abb. 16

Den bzw. die Stromwandler anschließen.

Das Gerät erkennt den Stromwandler automatisch.

Wenn beim PEL52 zwei Stromwandler angeschlossen werden, müssen diese identisch sein.

Bei AmpFlex® oder MiniFlex wählen Sie mit der Taste ← 300 oder 3.000A.

Nennwerte der Stromwandler:

Stromwandler	Nennstrom	Verstärkung	Windungen
Zange C193	1000 A	x	x
AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	300 oder 3.000 A	✓	1, 2 oder 3 in PEL Transfer programmieren
Zange MN93A Messbereich 5 A	5 A	in PEL Transfer programmieren	x
Zange MN93A Messbereich 100 A	100 A	x	x
Zange MN93	200 A	x	x
Zange MINI 94	200 A	x	x
BNC-Adapter	1.000 A	in PEL Transfer programmieren	x

Tabelle 5

3.2.4. AGGREGATIONSZEITRAUM

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm.

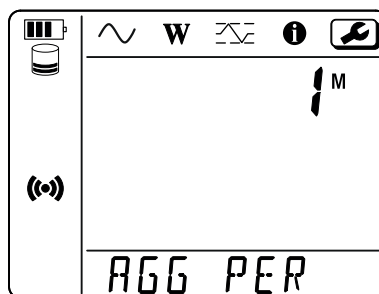


Abb. 17

Ändern Sie den Aggregationszeitraum mit der Taste ←: 1, 2, 3, 4, 5 à 6, 10, 12, 15, 20, 30 oder 60 Minuten.

3.2.5. RESET

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm.

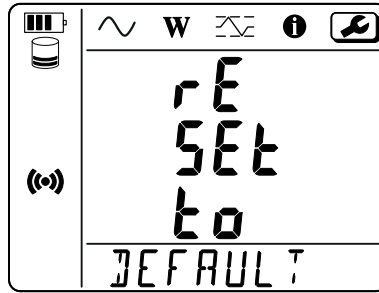


Abb. 18

Zum Zurücksetzen des Geräts auf die Standard-WLAN-Konfiguration (Wifi direct, Passwort löschen), drücken Sie die Taste ←. Das Gerät fragt nach einer Bestätigung, bevor es den Reset durchführt. Bestätigen Sie mit der Taste ↵ und brechen Sie mit einer beliebigen anderen Taste ab.

3.3. FERNBEDIENBARE BENUTZEROBERFLÄCHE

Die fernbedienbare Benutzeroberfläche, mit der Sie alle Gerätedaten abrufen können, wird über einen PC, ein Tablet oder ein Smartphone gesteuert.

- Aktivieren Sie dazu das WLAN auf dem PEL. Die fernbedienbare Benutzeroberfläche kann sowohl mit WLAN im Access Point (AP)-Modus als auch über einen WLAN-Router funktionieren, aber nicht mit einer IRD-Server-Verbindung.
- Auf einem PC bauen Sie die Verbindung wie in Abs. 3.2.2 beschrieben auf. Auf Ihrem Smartphone oder Tablet richten Sie eine Verbindungsfreigabe (mobiler Hotspot) ein.
- In einem Internet-Browser geben Sie die `http://IP_Adresse_Gerät` ein. Für eine WLAN-Access-Point-Verbindung geben Sie <http://192.168.2.1> ein. Bei einer WLAN-Router-Verbindung wird die Adresse im Informationsmenü angegeben (siehe Abs. 3.4).

Damit gelangen Sie auf den folgenden Bildschirm:

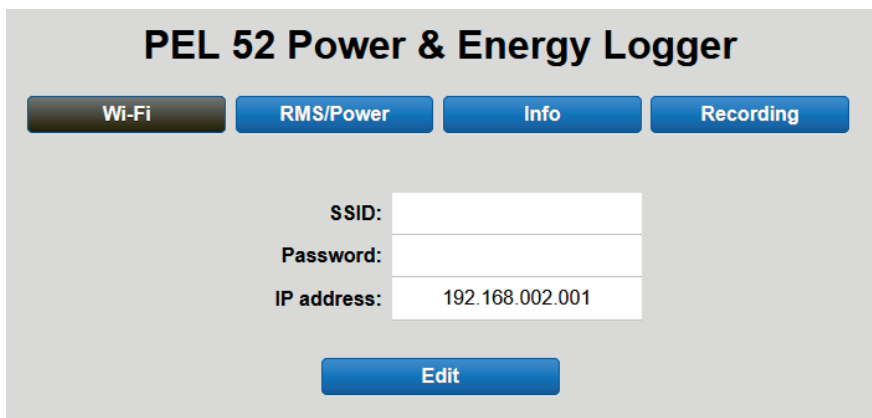


Abb. 19



Die Anzeige wird nicht automatisch aktualisiert, sie müssen dies regelmäßig selbst tun.

Auf der zweiten Registerkarte können Sie die Messungen ablesen:

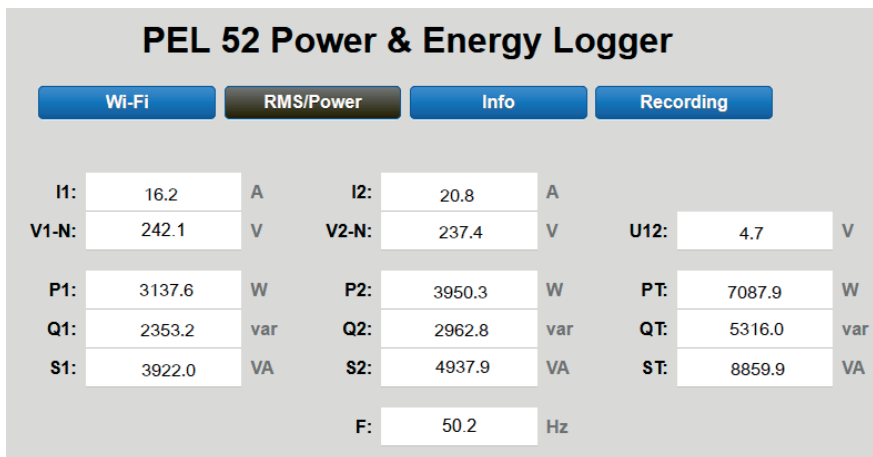


Abb. 20

Auf der dritten Registerkarte können Sie die Gerätedaten ablesen:

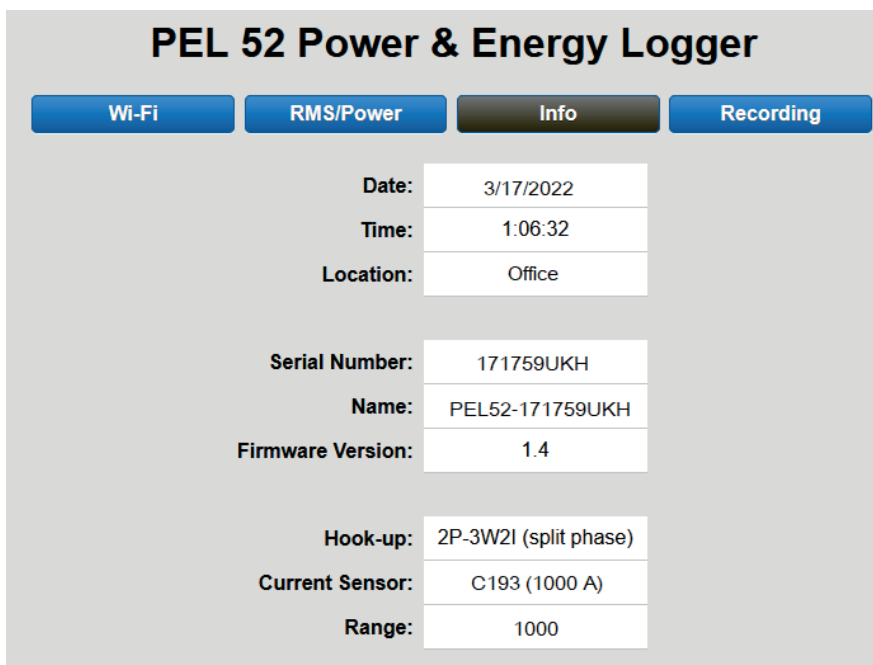


Abb. 21

Auf der vierten Registerkarte können Sie Informationen zur laufenden bzw. zur zuletzt durchgeführten Aufzeichnung abrufen.

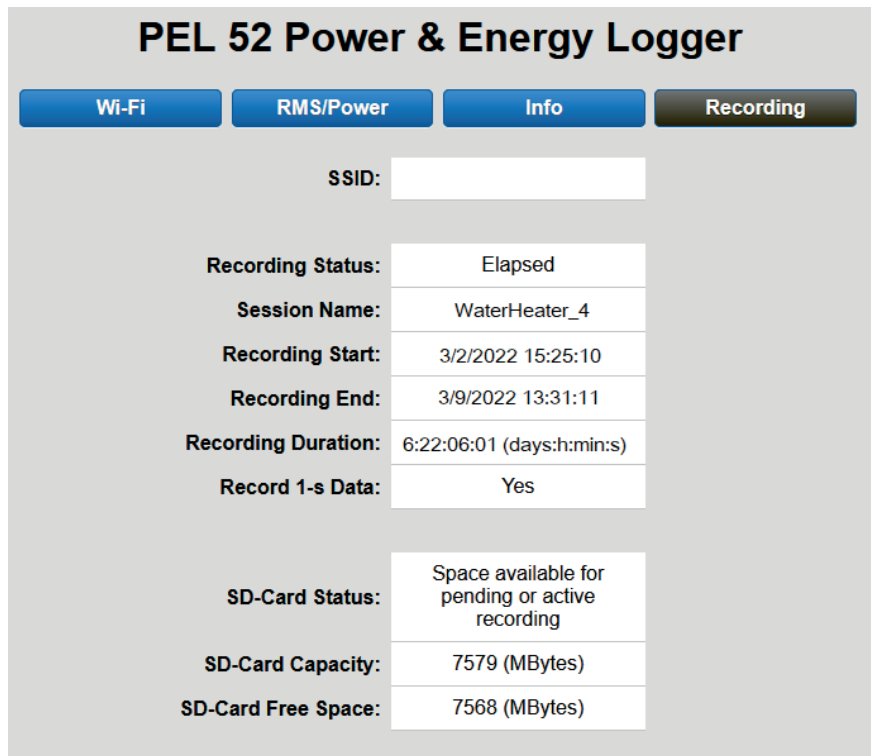



Abb. 22

3.4. INFOS


Um den Informationsmodus am Gerät aufzurufen drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶ bis das Symbol  markiert ist.

Mit den Tasten ▲ und ▼ scrollen Sie durch die Geräteinformationen:

■ Netztype

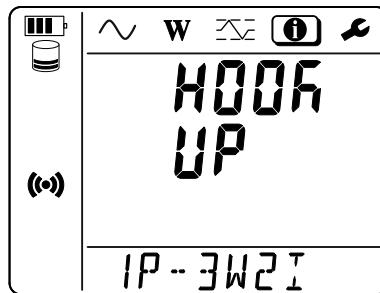


■ Primär-Nennstrom und Windungen 1, 2 oder 3 (für Flex-Stromwandler, in PEL Transfer programmieren)

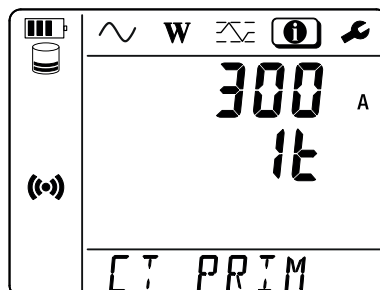


- Stromzange C193 A: 1.000 A
- AmpFlex® oder MiniFlex: 300 oder 3.000 A.
- Zange MN93A Messbereich 5 A: 5 A einstellbar
- Zange MN93A Messbereich 100 A: 100 A
- Stromzange MN93 A: 200 A
- Zange MINI 94: 200 A
- BNC-Adapter: 1.000 A einstellbar


- Aggregationszeitraum

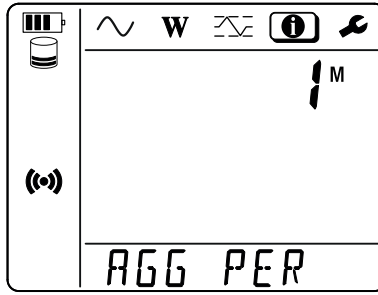


- Datum
Jahr, Monat, Tag

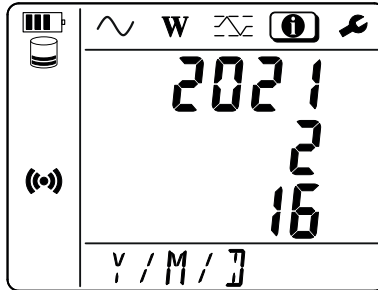


- Zeit
Stunde, Minute, Sekunde

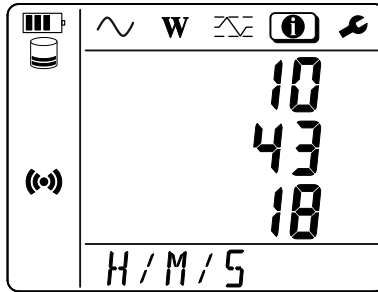

- IP-Adresse (ablaufend)

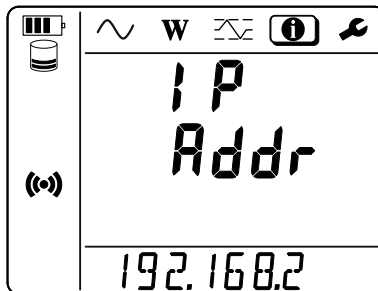

- Software-Version
und Seriennummer (ablaufend)

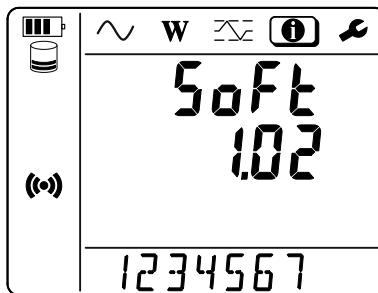

4. VERWENDUNG

Das Gerät ist einsatzbereit, sobald es fertig konfiguriert ist.

4.1. VERSORGUNGSNETZE UND ANSCHLÜSSE DES PEL

Schließen Sie die Stromwandler und Spannungsmessleitungen so an Ihre Anlage an, wie es Ihrem Versorgungsnetz entspricht.



Am Wandler die Pfeilrichtung prüfen, der Pfeil muss zur Last (Load) weisen. Dadurch wird der richtige Phasenwinkel für die Leistungsmessung und sonstige phasenabhängige Messungen sichergestellt. Alternativ kann mit der PEL Transfer-Anwendungssoftware die Stromwandler-Phase unter bestimmten Bedingungen umgekehrt werden.

4.1.1. EINPHASIG 2 LEITER: 1P-2W1I

Für Einphasen-2-Leiter-Messungen:

- Messleitung N an Neutralleiter anschließen
- Messleitung V1 an Phasenleiter L1 anschließen
- Stromwandler I1 an Phasenleiter L1 anschließen

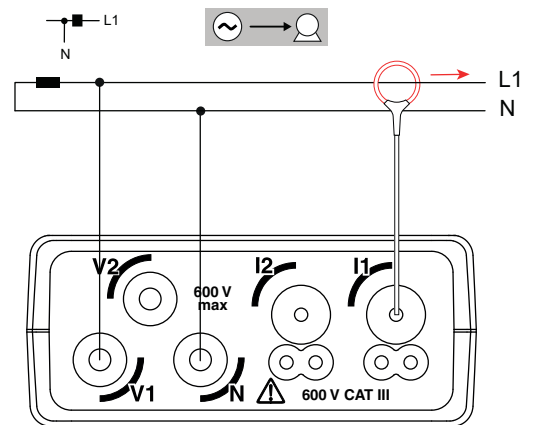


Abb. 23

4.1.2. EINPHASIG 3 LEITER 2 STRÖME: 1P-3W2I (PEL52)

Für Einphasen-3-Leiter-Messungen mit zwei Stromwandlern:

- Messleitung N an Neutralleiter anschließen
- Messleitung V1 an Phasenleiter L1-I1 anschließen
- Messleitung V2 an Phasenleiter L1-I2 anschließen
- Stromwandler I1 an Phasenleiter L1 anschließen
- Stromwandler I2 an Phasenleiter L2 anschließen

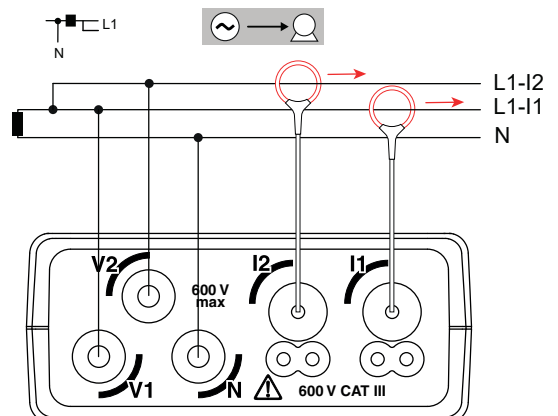


Abb. 24

4.1.3. ZWEIPHASIG 3 LEITER (ZWEIPHASIG AB TRANSFORMATOR MIT MITTELANZAPFUNG): 2P-3W2I (PEL52)

Für Zweiphasen-3-Leiter-Messungen mit zwei Stromwandlern:

- Messleitung N an Neutralleiter anschließen
- Messleitung V1 an Phasenleiter L1 anschließen
- Messleitung V2 an Phasenleiter L2 anschließen
- Stromwandler I1 an Phasenleiter L1 anschließen
- Stromwandler I2 an Phasenleiter L2 anschließen

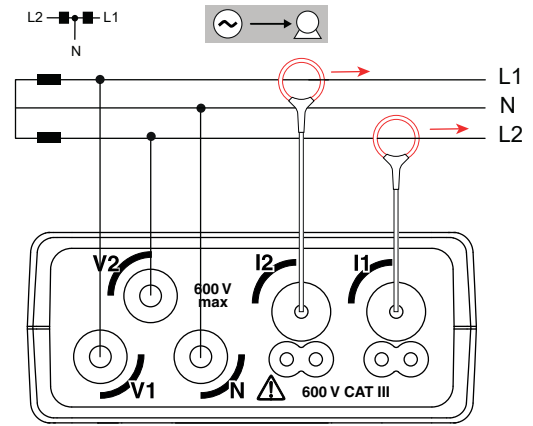


Abb. 25

4.2. AUFZEICHNUNG


Aufzeichnung starten:

- Zum Aufzeichnen muss eine nicht gesperrte SD-Karte mit freiem Speicherplatz im PEL-Gerät vorhanden sein.
- Drücken Sie einmal die **Wahltaste** . Das Gerät zeigt an **START**. Wenn die Anzeige **INSERT SD CARD** erscheint, befindet sich keine SD-Karte im Gerät. Wenn **SD CARD WRITE PROTECT** angezeigt wird, ist die Karte gesperrt. In beiden Fällen können keine Aufzeichnungen erfolgen.
- Mit der Taste bestätigen. Das Symbol **REC** blinkt.

Beendet wird die Aufzeichnung auf dieselbe Weise. Das Symbol **REC** verschwindet.

Die Aufzeichnungen können auch mit Hilfe der PEL-Transfer-Software gesteuert werden (siehe Abs. 5).

Bei laufender Aufzeichnung lässt sich die Gerätekonfiguration nicht ändern. Um WLAN zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie zweimal die **Wahltaste** und dann die Taste , um zwischen **WIFI AP** , **WIFI ST** oder kein WLAN zu wählen.

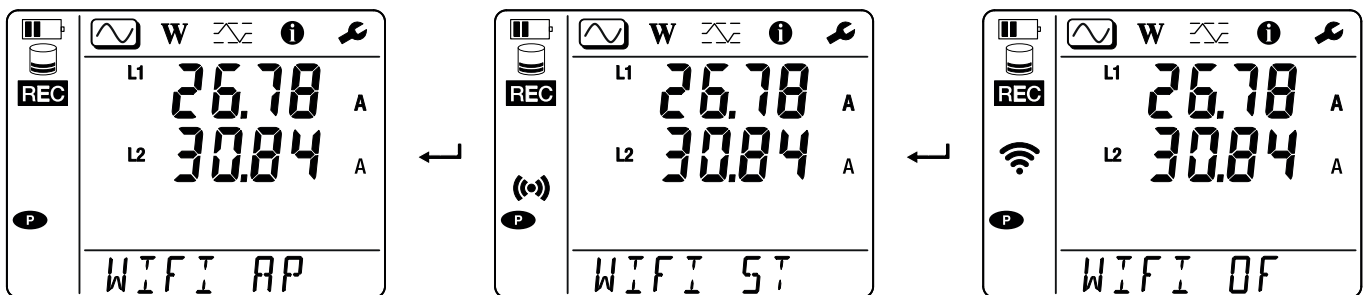

4.3. ANZEIGE VON MESSUNGEN

Der PEL bietet drei verschiedene Anzeigearten (, und , die oben auf der Anzeige als Symbole dargestellt sind. Zum Umschalten zwischen den Anzeigarten verwenden Sie die Tasten oder .


Zur Verfügung stehen die Anzeigen sofort beim Einschalten des PEL, die Werte liegen jedoch bei Null. Sobald Spannung oder Strom an den Eingängen erfasst wird, werden die entsprechenden Werte angezeigt.

4.3.1. MESSMODUS

Anzeige von Ist-Werten: Spannung V, Strom I, Wirkleistung P, Blindleistung Q, Scheinleistung S, Frequenz f, Leistungsfaktor PF, Phasenverschiebung φ .



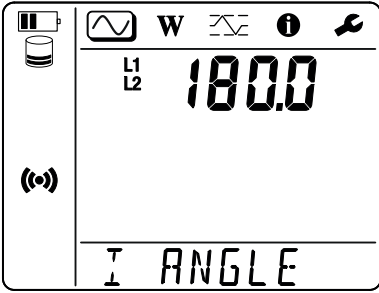
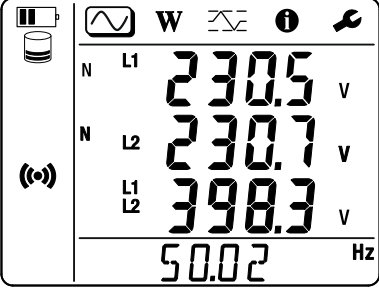

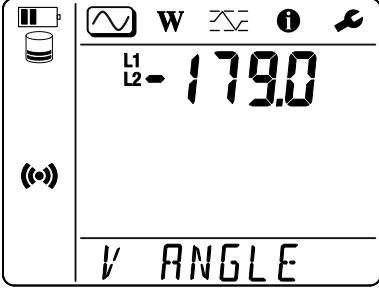
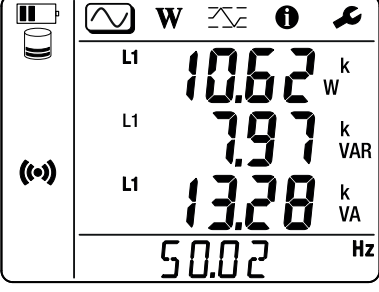

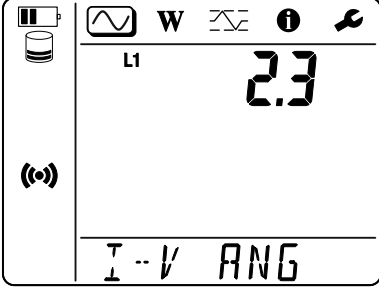
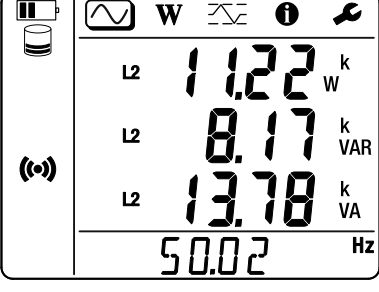

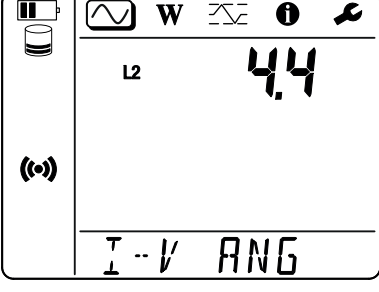
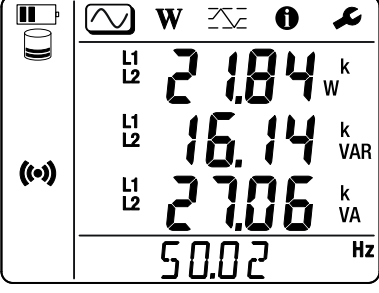

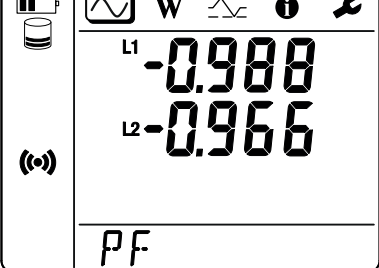
Die Anzeige hängt vom Versorgungsnetz ab. Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm.

Einphasig 2 Leiter (1P-2W1l)

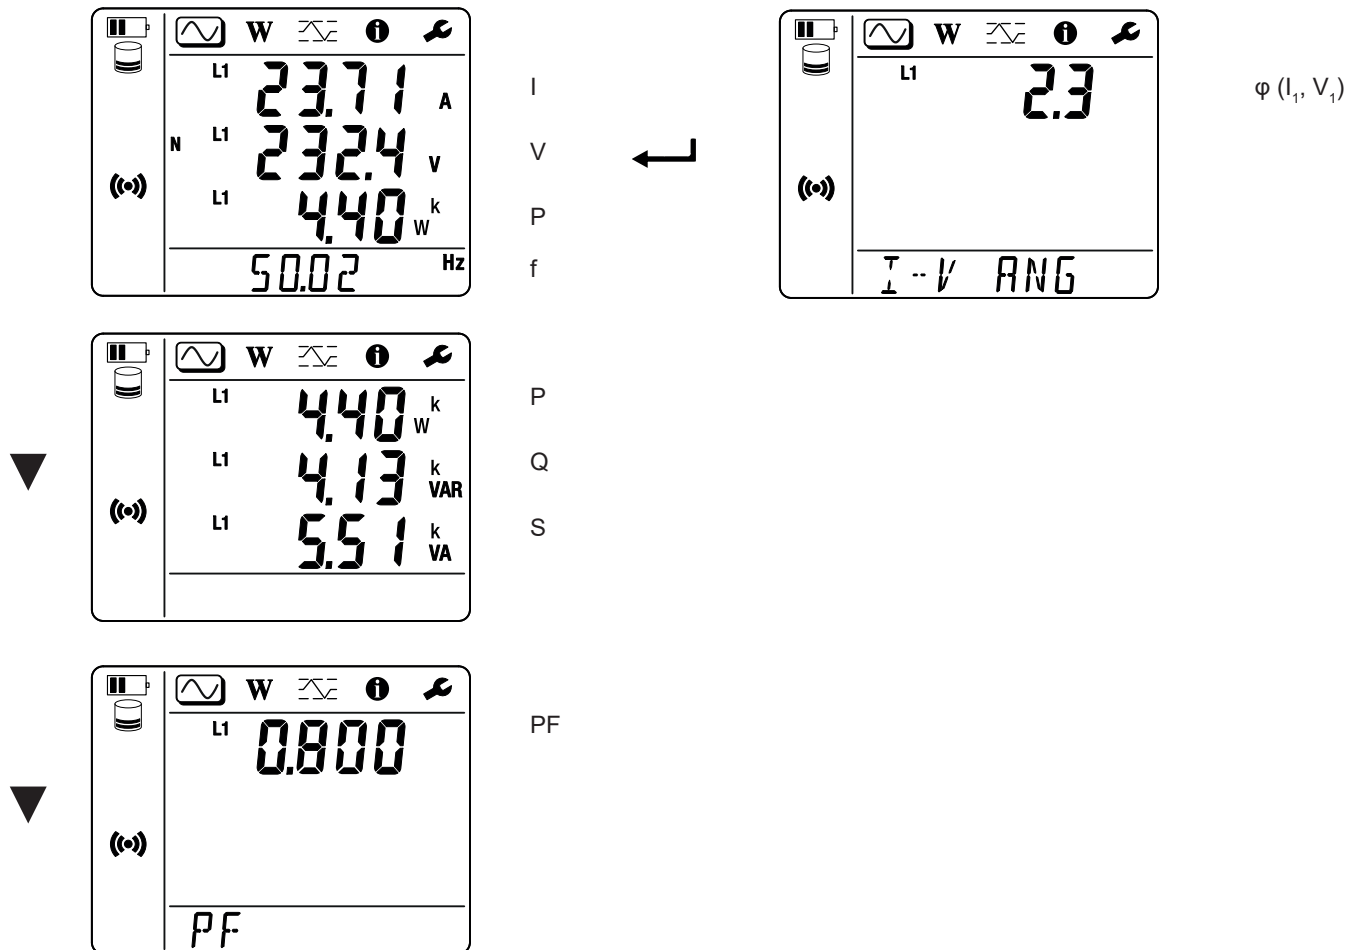

Wenn der Stromwandler nicht erkannt wird, bleiben alle stromabhängigen Größen (Strom, Winkel, Leistung, PF) unbestimmt (Anzeige von - - - -).

Einphasig 3 Leiter 2 Ströme (1P-3W2I) und zweiphasig 3 Leiter (2P-3W2I) (PEL52)

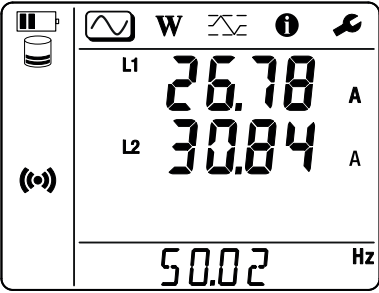	I_1 I_2 f			$\varphi (I_2, I_1)$
	V_1 V_2 U_{12} f			$\varphi (V_2, V_1)$
	P Q S f			$\varphi (I_1, V_1)$
	P Q S f			$\varphi (I_2, V_2)$
	P Q S		Summe der Leistungen auf L1 und L2.	
	PF_1 PF_2	Wenn der Stromwandler nicht erkannt wird, bleiben alle stromabhängigen Größen (Strom, Winkel, Leistung, PF) unbestimmt (Anzeige von - - - -).		

4.3.2. ENERGIEMODUS

Anzeige der Energiewerte: Wirkenergie Wh, Blindenergie Varh, Scheinenergie VAh.

Angezeigt werden die Gesamtleistungen von Quelle und Last. Energiemessungen sind zeitbezogen.

Wechseln Sie mit der Taste ▼ zum nächsten Bildschirm. Sie scrollen durch:

- Ep+: Gesamtwirkenergie-Verbrauch (von der Last) in Wh
- Ep-: Gesamtwirkenergie-Lieferung (von der Quelle) in Wh
- Eq1: Blindenergie-Verbrauch (von der Last) im Quadranten 1 (induktiv) in varh
- Eq2: Blindenergie-Lieferung (von der Quelle) im Quadranten 2 (kapazitiv) in varh
- Eq3: Blindenergie-Lieferung (von der Quelle) im Quadranten 3 (induktiv) in varh
- Eq4: Blindenergie-Verbrauch (von der Last) im Quadranten 4 (kapazitiv) in varh
- Es+: Gesamtscheinenergie-Verbrauch (von der Last) in VAh
- Es-: Gesamtscheinenergie-Lieferung (von der Quelle) in VAh




Das Gerät zeigt das Symbol "h" nicht an. Das heißt, man liest "W" für "Wh".

4.3.3. MAX. MODUS


Anzeige der Höchstwerte: aggregierte Maximalwerte der letzten Aufzeichnung (Messungen und Energie).

Dabei handelt es sich entweder um die aggregierten Maximalwerte der laufenden bzw. der letzten Aufzeichnung, oder es handelt sich um die aggregierten Maximalwerte seit dem letzten Rücksetzen, je nachdem, welche Option in PEL-Transfer gewählt wurde.


Einphasig 2 Leiter (1P-2W1I)

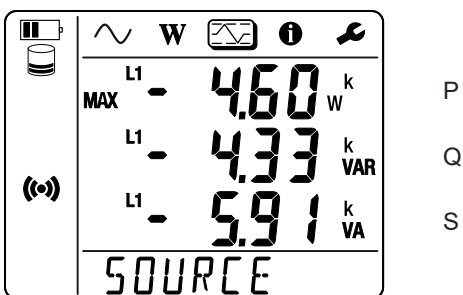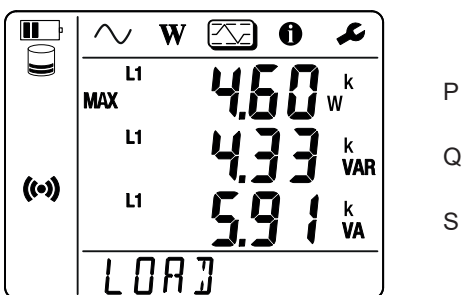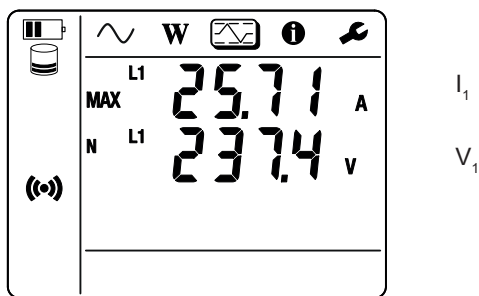


Einphasig 3 Leiter 2 Ströme (1P-3W2I) und zweiphasig 3 Leiter (2P-3W2I) (PEL52)

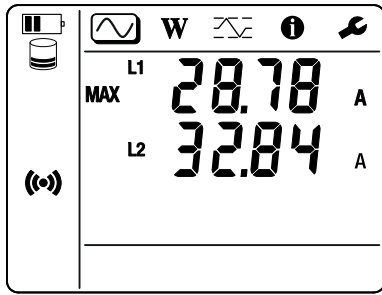


I_1
 I_2

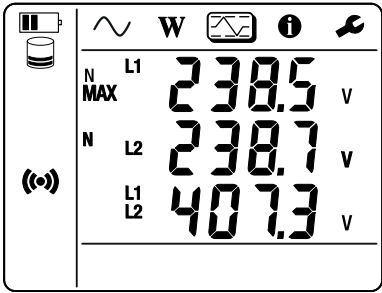


V_1
 V_2
 U_{12}

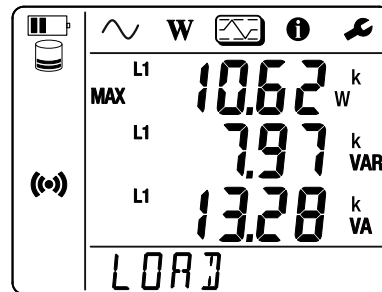

P
Q
S

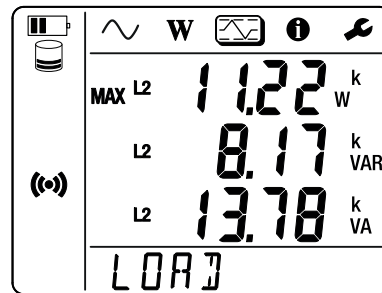


P
Q
S

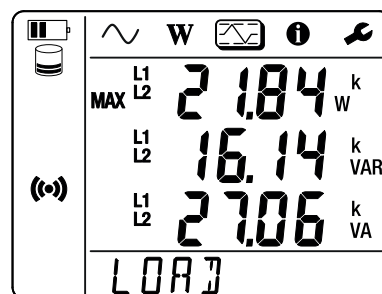

P
Q
S


Summe der Leistungen (Last) auf L1 und L2.

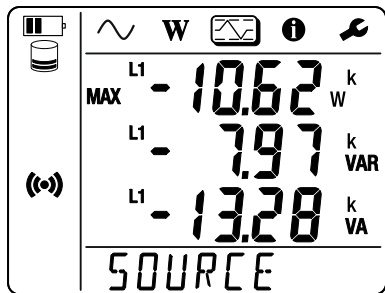

P

Q


S

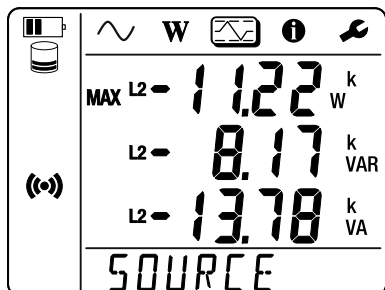

P

Q

S

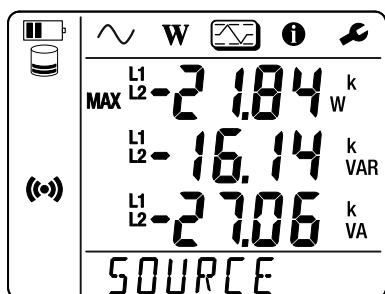

P

Q


S

Summe der Leistungen (Quelle) auf L1 und L2.

5. PEL TRANSFER-ANWENDUNGSSOFTWARE

5.1. FUNKTIONSUMFANG

Mit der PEL-Transfer-Software können Sie:

- Verbinden Sie das Gerät über WLAN mit dem PC.
- Konfiguration der Geräte-Einstellung: einen Namen geben, die Abschaltautomatik einstellen, die Auffrischung der Maximalwerte wählen, die **Wahltaste**  am Gerät sperren, das Aufladen des Akkus während der Messung verhindern, ein Passwort für die Gerätekonfiguration festlegen, Datum und Uhrzeit einstellen, die SD-Karte formatieren, usw.
- Konfiguration der Kommunikation zwischen dem Gerät, dem PC und dem Netz.
- Konfiguration der Messung: Vertriebsnetz wählen.
- Konfiguration der Stromwandler: Übersetzungsverhältnis und gegebenenfalls Windungszahl der Stromwandler.
- Konfiguration der Aufzeichnungen: Namen, Dauer, Beginn- und Endzeitpunkt, Aggregationszeitraum.
- Energiezähler auf Null zurücksetzen.

PEL-Transfer bietet auch die Möglichkeit, Aufzeichnungen zu öffnen, auf den PC hochzuladen, sie in eine Tabellenkalkulation zu exportieren, als Kurven anzuzeigen, Berichte zu erstellen und diese auszudrucken.

Die Software bringt auch die Firmware des Geräts auf den neuesten Stand, wenn ein neues Update verfügbar ist.

5.2. PEL TRANSFER INSTALLIEREN

1. Die neueste Version von PEL Transfer von unserer Website herunterladen.
www.chauvin-arnoux.com

Klicken Sie die Rubrik **Support** an und geben Sie **PEL Transfer** ein.

Laden Sie die Anwendungssoftware herunter.

Führen Sie **setup.exe** aus. Folgen Sie dann den Installationsanweisungen.



Für die Installation des PEL Transfer auf Ihrem PC brauchen Sie Systemverwalter-Zugriffsrechte

2. Es erscheint ein Warnhinweis wie dieser. Klicken Sie auf **OK**.
Die PEL 51 und 52 verfügen über keine USB-Verbindung. Ignorieren Sie daher diese automatische Meldung, sie gilt nur für andere Geräte der PEL-Baureihe.

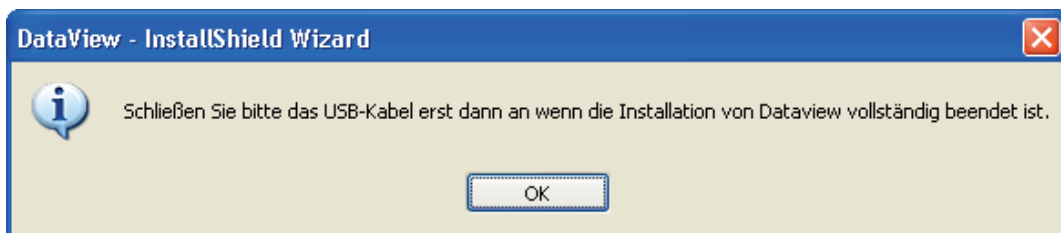



Abb. 26



Die Installation der Driver kann etwas dauern. Es kann sogar vorkommen, dass Windows „Dieses Programm antwortet nicht“ anzeigt, obwohl es normal läuft. Warten Sie ab, bis die Installation beendet ist.

3. Sobald die Driver fertig installiert sind, erscheint das Dialogfeld **Installation réussie** Installation beendet. Klicken Sie auf **OK**.
4. Das Fenster **Install Shield Wizard Complete (Installationsassistent fertig)** erscheint als nächstes. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.
5. Starten Sie den Computer gegebenenfalls neu.

Auf Ihrem Desktop  oder im Dataview-Verzeichnis erscheint eine Verknüpfung zu PEL Transfer.

Jetzt können Sie PEL-Transfer öffnen und Ihren PEL an den Computer anschließen.



Kontexthinweise zur Bedienung der PEL Transfer-Software entnehmen Sie bitte dem Hilfemenü der Software.

6. TECHNISCHE DATEN:

6.1. REFERENZBEDINGUNGEN

Wert	Referenzbedingungen
Umgebungstemperatur	23 ± 2 °C
Relative Feuchte	45 bis 75 % r.F.
Spannung	Keine Gleichkomponente
Strom	Keine Gleichkomponente
Phasenspannung	[100 VRMS; 600 VRMS] ohne DC (< 0,5 %)
Eingangsspannung an den Stromeingängen (außer AmpFlex® / Min/Flex)	[50 mV; 1,2 V] ohne DC (< 0,5 %)
Netzfrequenz	50 Hz ± 0,1 Hz und 60 Hz ± 0,1 Hz
Oberschwingungen	< 0,1 %
Vorwärmen	Das Gerät muss mindestens eine Stunde lang vorwärmen.
Gleichtaktmodus	Neutraleingang und Gehäuse sind geerdet.
	Das Gerät läuft mit Akku.
Magnetfeld	0 A/m AC
Elektrisches Feld	0 V/m AC

Tabelle 6

6.2. ELEKTRISCHE DATEN

Die Unsicherheiten werden in % des Leswerts (R) mit Offset ausgedrückt:

± (a % R + b)

6.2.1. SPANNUNGSEINGÄNGE

Betriebsspanne: bis zu 690 VRMS für Phase-Neutral und Phase-Phase Spannungen von 45 bis 65 Hz.



Phase-Neutral-Spannungen unter 2 V und Phase-Phase Spannungen unter 3,4 V werden nullgestellt.

Eingangsimpedanz 903 kΩ im Akku-Betrieb.

Wird das Gerät durch die Versorgungsspannung an den Klemmen gespeist, ist die Impedanz an L1 dynamisch und die Stromquelle muss bis zu 100 mA bei 90 V und 500 mA bei 690 V liefern können.

Über 690 V erscheint das Symbol **OL**.

6.2.2. STROMEINGÄNGE



Stromwandler-Ausgaben sind Spannungen.

Betriebsspanne: 0,5 mV bis 1,7 V_{peak}

Scheitelfaktor $\sqrt{2}$ außer bei Stromwandlern AmpFlex® / MiniFlex siehe Tabelle 16.

Eingangsimpedanz: 1 MΩ (außer Stromwandler AmpFlex® / MiniFlex)
12,4 kΩ (Stromwandler AmpFlex® / MiniFlex)

Max. zul. Überlast: 1,7 V

6.2.3. EIGENUNSIKERHEIT (OHNE STROMWANDLER)

Mit:

- R: Leswert
- I_{Nenn} : entspricht dem Strom-Nennwert bei 1V-Stromwandler-Ausgabe, siehe Tabelle 15 und Tabelle 16
- P_{Nenn} und S_{Nenn} : sind die Wirk- und Scheinleistungen bei $V = 230\text{ V}$, $I = I_{Nenn}$ und $PF = 1$.
- Q_{Nenn} : ist die Blindleistung für $V = 230\text{ V}$, $I = I_{Nenn}$ und $\sin \varphi = 0,5$.

6.2.3.1. Spezifikationen des PEL

I_{nom} siehe Tabelle 15 und Tabelle 16.

Mengen	Messbereich	Eigenunsicherheit
Frequenz (f)	[45 Hz; 65 Hz]	$\pm 0,1\text{ Hz}$
Spannung Phase-Null (V_1, V_2)	[10 V; 690 V]	$\pm 0,2\% R \pm 0,2\text{ V}$
Spannung Phase-Phase (U_{12})	[20 V; 1200 V]	$\pm 0,2\% R \pm 0,4\text{ V}$
Strom (I_1, I_2)	$[0,2\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,2\% R \pm 0,02\% I_{Nenn}$
Wirkleistung (P_1, P_2, P_T) kW	PF = 1 V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,3\% R \pm 0,003\% P_{Nenn}$
	PF = [0,5 induktiv; 0,8 kapazitiv] V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,7\% R \pm 0,007\% P_{Nenn}$
Blindleistung (Q_1, Q_2, Q_T) kvar	Sin $\varphi = 1$ V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 1\% R \pm 0,01\% Q_{Nenn}$
	Sin $\varphi = [0,5\text{ induktiv}; 0,5\text{ kapazitiv}]$ V = [100 V; 690 V] I = $[10\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 2\% R \pm 0,02\% Q_{Nenn}$
	Sin $\varphi = [0,5\text{ induktiv}; 0,5\text{ kapazitiv}]$ V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 10\% I_{Nenn}]$	$\pm 1\% R \pm 0,01\% Q_{Nenn}$
	Sin $\varphi = [0,25\text{ induktiv}; 0,25\text{ kapazitiv}]$ V = [100 V; 690 V] I = $[10\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 1,5\% R \pm 0,015\% Q_{Nenn}$
Scheinleistung (S_1, S_2, S_T) kVA	V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,3\% R \pm 0,003\% S_{Nenn}$
Leistungsfaktor (PF_1, PF_2, PF_T)	PF = [0,5 induktiv; 0,5 kapazitiv] V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,02$
	PF = [0,2 induktiv; 0,2 kapazitiv] V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,05$
Cos φ (Cos $\varphi_1, \text{Cos } \varphi_2, \text{Cos } \varphi_T$)	Cos $\varphi = [0,5\text{ induktiv}; 0,5\text{ kapazitiv}]$ V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,05$
	Cos $\varphi = [0,2\text{ induktiv}; 0,2\text{ kapazitiv}]$ V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,1$
Wirkenergie (Ep_1, Ep_2, Ep_T) kWh	PF = 1 V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,5\% R$
	PF = [0,5 induktiv; 0,8 kapazitiv] V = [100 V; 690 V] I = $[5\% I_{Nenn}; 120\% I_{Nenn}]$	$\pm 0,6\% R$

Mengen	Messbereich	Eigenunsicherheit
Blindenergie (Ep ₁ , Ep ₂ , Ep _T) kvarh	$\sin \varphi = 1$ $V = [100 \text{ V}; 690 \text{ V}]$ $I = [5 \% I_{\text{Nenn}}; 120 \% I_{\text{Nenn}}]$	± 2% R
	$\sin \varphi = [0,5 \text{ induktiv}; 0,5 \text{ kapazitiv}]$ $V = [100 \text{ V}; 690 \text{ V}]$ $I = [10 \% I_{\text{Nenn}}; 120 \% I_{\text{Nenn}}]$	± 2% R
	$\sin \varphi = [0,5 \text{ induktiv}; 0,5 \text{ kapazitiv}]$ $V = [100 \text{ V}; 690 \text{ V}]$ $I = [5 \% I_{\text{Nenn}}; 10 \% I_{\text{Nenn}}]$	± 2,5% R
	$\sin \varphi = [0,25 \text{ induktiv}; 0,25 \text{ kapazitiv}]$ $V = [100 \text{ V}; 690 \text{ V}]$ $I = [5 \% I_{\text{Nenn}}; 120 \% I_{\text{Nenn}}]$	± 2,5% R
Scheinenergie (Es) kVAh	$V = [100 \text{ V}; 690 \text{ V}]$ $I = [5 \% I_{\text{Nenn}}; 120 \% I_{\text{Nenn}}]$	± 0,5% R

Tabelle 7

Geräteuhr: ± 20 ppm

6.2.4. STROMWANDLER

6.2.4.1. Bedienungshinweise



Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt bzw. die Bedienungsanleitung (zum Download) Ihrer Stromwandler!

Mit Stromzangen und flexiblen Messschleifen lässt sich Messstrom in Kabeln bestimmen, ohne den Stromkreis unterbrechen zu müssen. Dadurch wird auch der Anwender vor eventuellen Gefahrenströmen im Stromkreis geschützt.

Welchen Stromwandler man für den Messeinsatz auswählt, hängt vom gemessenen Strom und vom Durchmesser der Kabel ab. Beachten Sie beim Anbringen der Stromwandler, dass der auf dem Wandler abgebildete Pfeil zur Last (Load) weist.

Solange kein Stromwandler angeschlossen ist, zeigt das Gerät - - - an.

6.2.4.2. Eigenschaften

Es gelten die Messbereiche der jeweiligen Stromwandler, daher kann es Abweichungen von den PEL-Messbereichen geben.

a) MiniFlex MA194

MiniFlex MA194		
Nennbereich	300 / 3.000 AAC	
Messbereich	0,05 bis 360 AAC für den Bereich 300 1 A bis 3.600 AAC für den Bereich 3.000	
Max. Umschließungsdurchmesser	Länge = 250 mm; Ø = 70 mm Länge = 350 mm; Ø = 100 mm Länge = 1.000 mm, Ø = 320 mm	
Auswirkung der Leiterposition im Wandler	≤ 2,5 %	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >40dB, bei 50/60Hz, bei Berührung des Leiters mit dem Wandler und > 33 dB beim Klickverschluss	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 600 V Kat. IV, 1.000 V Kat. III	

Tabelle 8

Hinweis: Die Ströme < 0,24 A des Bereichs 300 A bzw. < 2 A des Bereichs 3.000 A werden nullgestellt.

b) AmpFlex® A193

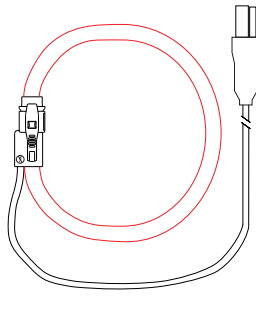
AmpFlex® A193		
Nennbereich	300 / 3.000 AAC	
Messbereich	0,05 bis 360 AAC für den Bereich 300 1 A bis 3.600 AAC für den Bereich 3.000	
Max. Umschließungsdurchmesser (modellabhängig)	Länge = 450 mm; Ø = 120 mm Länge = 800 mm; Ø = 235 mm	
Auswirkung der Leiterposition im Wandler	≤ 2 % überall und ≤ 4 % beim Klickverschluss	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >40dB, bei 50/60Hz überall, und > 33 dB beim Klickverschluss	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 600 V Kat. IV, 1.000 V Kat. III	

Tabelle 9

Hinweis: Die Ströme < 0,24 A des Bereichs 300 A bzw. < 2 A des Bereichs 3.000 A werden nullgestellt.

c) Zange C193

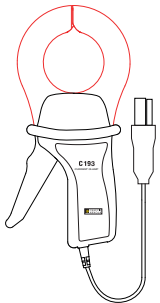
Zange C193		
Nennbereich	1.000 AAC	
Messbereich	0,5 A bis 1.200 AAC (I >1.000 A max. 5 Minuten)	
Max. Umschließungsdurchmesser	52 mm	
Auswirkung der Leiterposition in der Stromzange	< 0,1 %, DC bei 440 Hz	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >40dB, bei 50/60Hz	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 600 V Kat. IV, 1.000 V Kat. III	

Tabelle 10

Hinweis: Ströme < 0,5 A werden nullgestellt.

d) Zange MN93

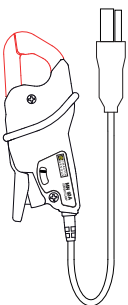
Zange MN93		
Nennbereich	200 AAC bei f ≤1 kHz	
Messbereich	0,1 bis 240 AAC max (I >200 A nicht dauerhaft)	
Max. Umschließungsdurchmesser	20 mm	
Auswirkung der Leiterposition in der Stromzange	< 0,5 %, bei 50/60 Hz	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >35 dB, bei 50/60Hz	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 300 V Kat. IV, 600 V Kat. III	

Tabelle 11

Hinweis: Ströme < 0,1 A werden nullgestellt.

e) Zange MN93A

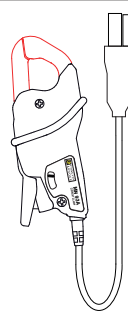
Zange MN93A		
Nennbereich	5 A und 100 AAC	
Messbereich	2,5 mA bis 6 AAC für den Bereich 5 A 20 mA bis 120 AAC für den Bereich 100 A	
Max. Umschließungsdurchmesser	20 mm	
Auswirkung der Leiterposition in der Stromzange	< 0,5 %, bei 50/60 Hz	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >35 dB, bei 50/60Hz	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 300 V Kat. IV, 600 V Kat. III	

Tabelle 12

Der Bereich 5A der Zangen MN93A eignet sich für das Messen der Sekundärströme von Stromwandlern.

Hinweis: Die Ströme < 2,5 mA des Bereichs 5 A bzw. < 5 mA des Bereichs 100 A werden nullgestellt.

f) Zange MINI 94


Zange MINI 94		
Nennbereich	200 AAC	
Messbereich	50 mA bis 200 AAC	
Max. Umschließungsdurchmesser	16 mm	
Auswirkung der Leiterposition in der Stromzange	< 0,08%, bei 50/60 Hz	
Auswirkung eines angrenzenden Leiters mit AC-Strom	typisch >45 dB, bei 50/60Hz	
Sicherheit	IEC/EN 61010-2-032 bzw. BS/IEC/EN 61010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, 300 V Kat. IV, 600 V Kat. III	

Tabelle 13

Hinweis: Ströme < 50 mA werden nullgestellt.

g) Grenzwerte der Stromwandler

Stromwandler	Nennstrom	Windungen	Anzeigeschwelle
Zange C193	1000 A		0,50 A
AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	300 A	1 Windung	0,40 A
		2 Windungen	0,21 A
		3 Windungen	0,15 A
	3.000 A	1 Windung	2 A
		2 Windungen	1 A
		3 Windungen	0,7 A
Zange MN93A	5 A		2,5 mA
	100 A		50 mA
Zange MN93	200 A		0,1 A
Zange MINI 94	200 A		10 mA
BNC-Adapter	1.000 A (Bereich 1 mV/A)		0 A (keine Schwelle)

Tabelle 14

6.2.4.3. Eigenunsicherheit



Die Eigenunsicherheiten der Strom- und Phasenmessungen und des Geräts müssen für den jeweiligen Wert (Leistung, Energien, Leistungsfaktor usw.) addiert werden.

Folgende Eigenschaften gelten unter den Referenzbedingungen der Stromwandler.

Eigenschaften der Stromwandler mit einem Ausgang 1 V INenn

Stromwandler	Nennstromstärke	Strom (RMS oder DC)	Eigenunsicherheit bei 50/60 Hz	Eigenunsicherheit φ bei 50/60 Hz	Typische Abweichung φ bei 50/ 60 Hz	Auflösung
Zange C193	1.000 AAC	[1 A; 50 A]	$\pm 1 \% R$	-	-	10 mA
		[50 A; 100 A]	$\pm 0,5\% R$	$\pm 1^\circ$	$\pm 0,25^\circ$	
		[100 A; 1.200 A]	$\pm 0,3\% R$	$\pm 0,7^\circ$	$\pm 0,2^\circ$	
Zange MN93	200 AAC	[0,5 A; 5 A]	$\pm 3 \% R \pm 1 A$	-	-	1 mA
		[5 A; 40 A]	$\pm 2,5\% R \pm 1 A$	$\pm 5^\circ$	$\pm 2^\circ$	
		[40 A; 100 A]	$\pm 2\% R \pm 1 A$	$\pm 3^\circ$	$\pm 1,2^\circ$	
		[100 A; 240 A]	$\pm 1 \% R + 1 A$	$\pm 2,5^\circ$	$\pm 0,8^\circ$	
Zange MN93A	100 AAC	[200 mA; 5 A]	$\pm 1\% R \pm 2 mA$	$\pm 4^\circ$	-	1 mA
		[5 A; 120 A]	$\pm 1\% R$	$\pm 2,5^\circ$	$\pm 0,75^\circ$	
	5 AAC	[5 mA; 250 mA]	$\pm 1,5\% R \pm 0,1 mA$	-	-	1 mA
		[250 mA; 6 A]	$\pm 1\% R$	$\pm 5^\circ$	$\pm 1,7^\circ$	
Zange MINI 94	200 AAC	[0,05 A; 10 A]	$\pm 0,2\% R \pm 20 mA$	$\pm 1^\circ$	$\pm 0,2^\circ$	1 mA
		[10 A; 240 A]		$\pm 0,2^\circ$	$\pm 0,1^\circ$	
BNC-Adapter	Der BNC-Adapter hat eine Nenneingangsspannung von 1 V. Beachten Sie die technischen Daten der betreffenden Stromwandler.					

Tabelle 15

Eigenschaften der AmpFlex® und der MiniFlex®

Stromwandler	Nennstromstärke	Strom (RMS oder DC)	Eigenunsicherheit bei 50/60 Hz	Eigenunsicherheit φ bei 50/60 Hz	Typische Abweichung φ bei 50/ 60 Hz	Auflösung
AmpFlex® A193	300 AAC	[0,5 A; 10 A]	$\pm 1,2 \% R \pm 0,2 A$	-	-	10 mA
		[10 A; 360 A]		$\pm 0,5^\circ$	0°	
	3.000 AAC	[1 A; 100 A]	$\pm 1,2 \% R \pm 1 A$	-	-	100 mA
		[100 A; 3.600 A]		$\pm 0,5^\circ$	0°	
MiniFlex MA194	300 AAC	[0,5 A; 10 A]	$\pm 1 \% R \pm 0,2 A$	-	-	10 mA
		[10 A; 360 A]		$\pm 0,5^\circ$	0°	
	3.000 AAC	[1 A; 100 A]	$\pm 1 \% R \pm 1 A$	-	-	100 mA
		[100 A; 3.600 A]		$\pm 0,5^\circ$	0°	

Tabelle 16

Peak-Faktor:

- 2,8 bis 360 A im Messbereich 300 A.
- 1,7 bis 3.600 A im Messbereich 3.000 A.

Beschränkung der AmpFlex® und der MiniFlex®

Wie bei allen Rogowski-Wandlern ist die Ausgangsspannung der AmpFlex® und MiniFlex proportional zur Frequenz. Ein hoher Strom bei hoher Frequenz kann den Stromeingang der Geräte sättigen.

Um eine Sättigung zu vermeiden, muss die folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\sum_{n=1}^{n=\infty} [n \cdot I_n] < I_{\text{Nenn}}$$

Wobei I_{Nenn} Messbereich des Stromwandlers
 n Oberschwingungsordnung
 I_n Stromwert für die Oberschwingung n . Ordnung

Zum Beispiel muss der Eingangsbereich eines Stromstellers 5 mal niedriger sein als der gewählte Strombereich des Geräts.

Bei dieser Anforderung wird die Bandbreitenbegrenzung des Geräts nicht berücksichtigt, was zu weiteren Fehlern führen kann.

6.3. SCHWANKUNGEN INNERHALB DES EINSATZBEREICHS

6.3.1. ALLGEMEIN

Abweichung der Geräteuhr: ± 5 ppm/Jahr bei $25 \pm 3^\circ\text{C}$

6.3.2. TEMPERATUR

V_1, V_2 : 50 ppm/ $^\circ\text{C}$ (typisch)

I_1, I_2 : 150 ppm/ $^\circ\text{C}$ (typisch), für $5\% I_{\text{Nenn}} < I < 120\% I_{\text{Nenn}}$

Geräteuhr: 10 ppm/ $^\circ\text{C}$

6.3.3. LUFTFEUCHTE

Einflussbereich: 30 bis 75 % r.F. / 85 % r.F. bei 23°C ohne Kondenswasser

V_1, V_2 : $\pm 0,05\%$ (typisch)

I_1, I_2 ($1\% I_{\text{Nenn}} \leq I \leq 10\% I_{\text{Nenn}}$): 0,1 % (typisch)

($10\% I_{\text{Nenn}} < I \leq 120\% I_{\text{Nenn}}$): 0,05 % (typisch)

6.3.4. GLEICHKOMPONENTE

Einflussbereich: ± 100 VDC

Einflussgrößen: V_1, V_2

Dämpfung: > 60 dB

6.3.5. FREQUENZ

Einflussbereich: 45 Hz bis 65 Hz, $-60^\circ \leq \varphi \leq +60^\circ$

Einflussgrößen: $V_1, V_2, I_1, I_2, P_1, P_2$

Beeinflussung: 0,1 %/Hz

6.3.6. BANDBREITE

Einflussbereich: 100 Hz bis 5 kHz (Oberschwingungen)

Grundschiwingung bei 50/60 Hz (THD = 50 %)

V_1, V_2 : 0,5 % @ 2,1 kHz / -3 dB @ 5 kHz

I_1, I_2 (Direkteingang): 0,5 % @ 1,75 kHz / -3 dB @ 5 kHz

P_1, P_2 : 0,5 % @ 1,25 kHz / -3 dB

6.3.7. GESTÖRTE SIGNALE

Die Bandbreite der folgenden Signale beträgt 6 kHz, $5 \% I_{\text{Nenn}} < I \leq 50 \% I_{\text{Nenn}}$.

Signaltyp	Stromwandler	Typischer Einfluss
Stromsteller mit Phasentrennung	Zange MN93A	< 1%
	MiniFlex MA194	< 3%
Quadrat	Zange MN93A	< 1%
	MiniFlex MA194	< 3%

Die Wellenform von Gleichrichterbrücken wird von PEL51/52 nicht gestützt.

6.4. STROMVERSORGUNG

Versorgung über Netzanschluss (zwischen Buchsen V1 und N)

- Betriebsspanne: 90 V - 690 V
Bei einer Gleichspannung von 100 V oder mehr ist die Stromversorgung nicht mehr möglich.
- Leistung: 3 bis 5 W je nach Eingangsspannung
- Strom: 90 VAC, 100 mA_{Peak} und 17 mA_{ARMS}. Anlaufstrom: 1,9 A_{Peak}
690 VAC, 500 mA_{Peak} und 0,026 mA_{ARMS}. Anlaufstrom: 5,3 A_{Peak}

Akku

- Akku-Set aus 2 aufladbaren NiMH-Elementen AAA 750 mAh
- Gewicht des Akkus: ca. 25 g
- Lebensdauer: mindestens 500 Lade-/Entladezyklen oder 2 Jahre
- Ladezeit: ca. 5 Std.
- Ladetemperatur: 10 bis 40 °C
- Betriebsautonomie mit WLAN: mind. 1 Std., typisch 3 Std.



Die Echtzeituhr eines ausgeschalteten Geräts bleibt über 20 Tage aufrecht erhalten.

6.5. UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

■ Temperatur und relative Feuchte

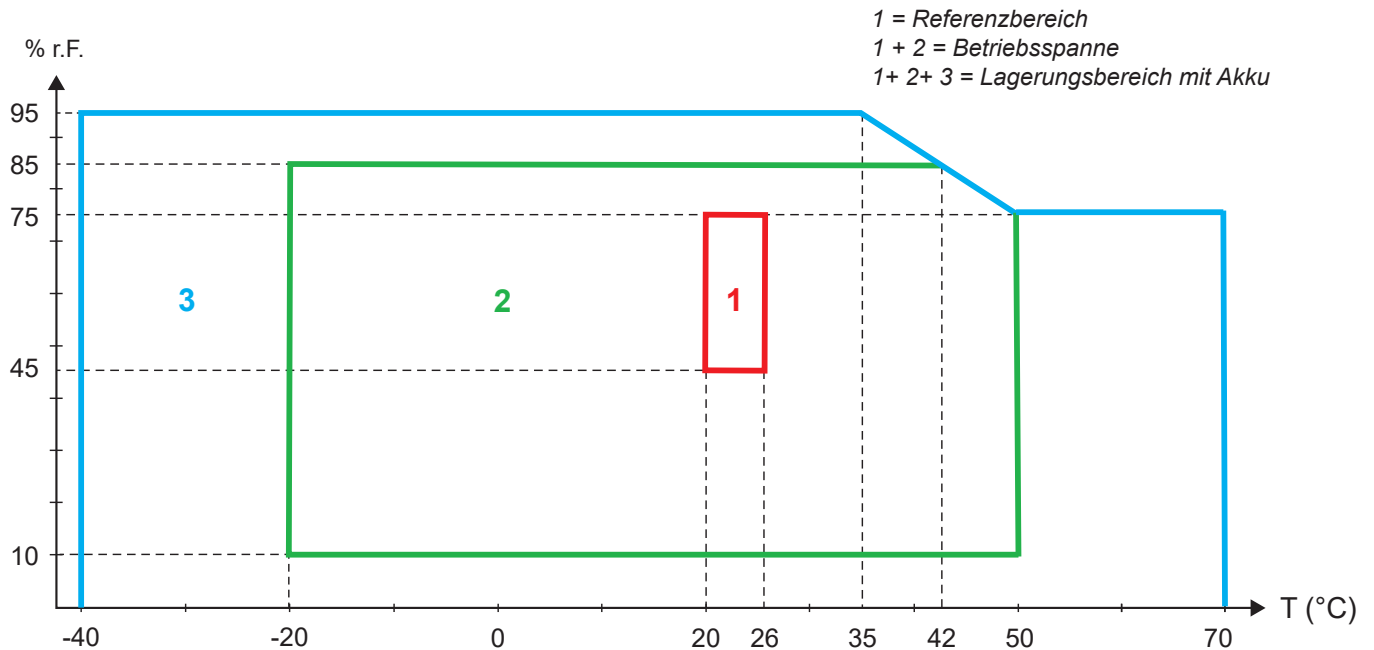


Abb. 27

- Verwendung in Innenräumen.
- **Höhe**
 - Betrieb: 0 bis 2.000 m
 - Lagerung: 0 bis 10.000 m

6.6. WLAN

2,4 GHz-Band IEEE 802.11 b/n
 TX-Leistung (b): +17,3 dBm
 TX-Leistung (n): +14 dBm
 RX-Empfindlichkeit: -98 dBm
 Sicherheit: offen/WPA2

6.7. MECHANISCHE DATEN

- **Abmessungen:** 180 × 88 × 37 mm
- **Gewicht:** ca. 400 g
- **Schutzgrad:** Durch Gehäuse nach IEC/EN 60529
 IP 54 wenn das Gerät nicht angeschlossen ist
 IP 20 wenn das Gerät angeschlossen ist

6.8. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die Geräte entsprechen der IEC/EN 61010-2-030 oder BS/EN 61010-2-030 für 600 V Kat. III Verschmutzungsgrad 2.

Die Geräte entsprechen BS/EN 62479 für EMF. Zur Verwendung durch Arbeitnehmer bestimmtes Erzeugnis.

Akkuladung zwischen Buchsen **V1** und **N**: 600 V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2.
 Messleitungen und Krokodilklemmen entsprechen der IEC/EN 61010-031 und BS/EN 61010-031.

6.9. ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

Emissivität und Immunität im industriellen Umfeld entsprechen der Norm IEC/EN 61326-1 oder BS EN 61326-1.

Mit AmpFlex® und MiniFlex: Typische Messeinfluss 0,5 % am Endwert, wobei 5 A der Höchstwert ist.

6.10. FUNKAUSSTRAHLUNG

Die Geräte entsprechen der RED-Richtlinie 2014/53/EU und den FCC-Vorschriften.
 FCC-Zertifizierung für WLAN: FCC QOQWF121

6.11. SPEICHERKARTE

Das Übertragen größerer Datenmengen von der SD-Karte auf den Computer kann lange dauern. Manche Computer stoßen bei solchen Datenmengen an ihre Grenzen und Tabellenkalkulationsprogramme verarbeiten nur eine beschränkte Datenmenge.

Wir empfehlen daher, einen SD/USB-Adapter zu verwenden

Es sollten nicht mehr als 32 Aufzeichnungen auf der SD-Karte gespeichert werden. Bei Überschreitung dieser Grenze könnte die SD-Karte überladen werden.

Die maximale Aufzeichnungsgröße beträgt 4 GB und die Aufzeichnungsdauer ist unbegrenzt (> 100 Jahre).

7. WARTUNG



Das Gerät enthält keine Teile, die von nicht ausgebildetem oder nicht zugelassenem Personal ausgewechselt werden dürfen. Jeder unzulässige Eingriff oder Austausch von Teilen durch sog. „gleichwertige“ Teile kann die Gerätesicherheit schwerstens gefährden.

7.1. REINIGUNG



Trennen Sie das Gerät von jedem Anschluss.

Verwenden Sie ein weiches, leicht mit Seifenwasser befeuchtetes Tuch zur Reinigung. Wischen Sie mit einem feuchten Lappen nach und trocknen Sie das Gerät danach schnell mit einem trockenen Tuch oder einem Warmluftgebläse. Zur Reinigung weder Alkohol, noch Lösungsmittel oder Benzin verwenden.

Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn die Buchsen und/oder Tasten feucht sind. Vor der Inbetriebnahme muss es vollständig getrocknet werden.

Für Stromwandler:

- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper den Schließmechanismus der Messschleife behindern.
- Halten Sie die Luftspalte der Zangen tadellos sauber. Zange vor Spritzwasser schützen.

7.2. AKKU

Das Gerät ist mit einem NiMH-Akku ausgestattet. Diese Technologie bietet mehrere Vorteile:

- Lange Betriebsdauer bei geringem Platzbedarf und Gewicht.
- Verringerter Memory-Effekt: Sie können den Akku jederzeit nachladen, auch wenn er noch nicht ganz entladen ist.
- Umweltschutz: Keine umweltschädlichen Stoffe (Blei, Kadmium) gemäß den anwendbaren Richtlinien.

Nach längerer Nichtbenutzung des Geräts kann sich der Akku vollständig entladen und muss wieder ganz aufgeladen werden. Während des Aufladens kann es vorkommen, dass das Gerät zeitweise nicht funktioniert. Das Aufladen eines vollständig entladenen Akkus kann mehrere Stunden dauern.



In diesem Fall erreicht der Akku erst nach fünf Entlade-/Ladezyklen wieder 95 % seiner Kapazität. Siehe das mit dem Gerät gelieferte Batterieblatt.

Mit folgenden Tipps können Sie die Akku-Nutzung optimieren und die Lebensdauer Ihrer Akkus verlängern:

- Das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 10 und 40°C aufladen.
- Achten Sie auf die Bedingungen für den Gerätebetrieb.
- Achten Sie auf die Bedingungen für die Gerätelagerung.

7.3. AKTUALISIERUNG DER FIRMWARE

Chauvin Arnoux möchte Ihnen den besten Service, beste Leistungen und aktuellste Technik bieten. Darum besteht auf der Webseite die Möglichkeit, eine Firmware-Aktualisierung herunterzuladen.

Bei der WLAN-Verbindung des Geräts mit PEL Transfer werden Sie darüber informiert, dass eine neue Firmware-Version verfügbar ist. Starten Sie die Aktualisierung in PEL Transfer.



Bei einer Aktualisierung der Software können die benutzerspezifische Konfiguration des Geräts und die gespeicherten Messdaten verloren gehen. Sichern Sie diese Daten daher vorher auf Ihrem PC bevor Sie mit der Aktualisierung der Firmware beginnen.

8. GARANTIE

Unsere Garantie erstreckt sich, soweit nichts anderes ausdrücklich gesagt ist, auf eine Dauer von **24 Monaten** nach Überlassung des Geräts. Den Auszug aus unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

www.group.chauvin-arnoux.com/de/allgemeine-geschaeftsbedingungen

Eine Garantieleistung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Unsachgemäßer Gebrauch des Geräts oder Gebrauch mit inkompatiblen Geräten.
- Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers vorgenommen wurden.
- Nach Eingriffen am Gerät, die nicht von vom Hersteller dafür zugelassenen Personen vorgenommen wurden.
- Umbau für spezielle Anwendungen, die nicht der Gerätedefinition entsprechen, bzw. nicht in der Bedienungsanleitung vorgesehen sind.
- Schäden durch Stöße, Stürze oder Wasserschäden.

9. ANLAGEN

9.1. MESSUNGEN

9.1.1. DEFINITION

Geometrische Darstellung der Wirk- und Blindleistungen:

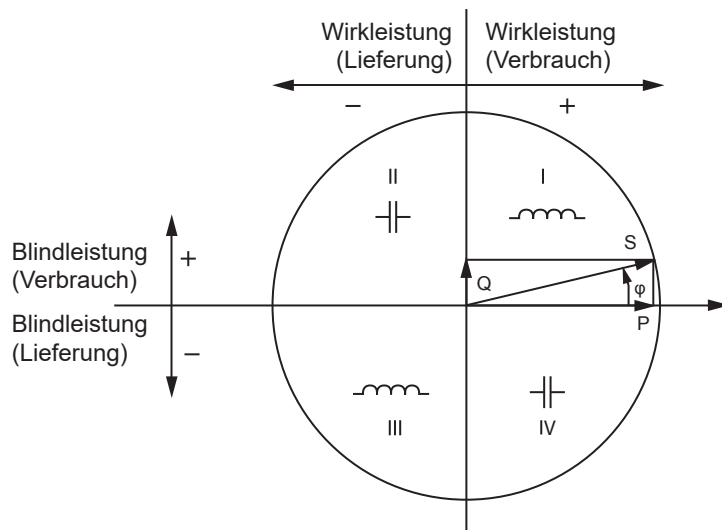


Abb. 28

Der Stromvektor (im rechten Achsbereich definiert) dient hier als Bezug.

Die Richtung des Spannungsvektors V hängt vom Phasenwinkel φ ab.

Der Phasenwinkel φ (zwischen Spannung V und Strom I) wird mathematisch als positiv angenommen (gegen Uhrzeigersinn).

9.1.2. ABTASTEN

9.1.2.1. Mengen „1s“ (eine Sekunde)

Das Gerät berechnet ausgehend von den im Zyklus vorgenommenen Messungen (nach Abs. 9.2) im Sekundentakt folgende Mengen. Die „1s“ Mengen dienen:

- als Echtzeitwerte,
- zur Tendenz über 1 Sekunde,
- als Wertesammlung für aggregierte Werte,
- zur Bestimmung der Min.- und Max.-Werte für „aggregierte“ Tendenzwerte.

Alle „1s“ Mengen werden während des Speichervorgangs auf der SD-Karte aufgezeichnet.

9.1.2.2. Aggregation

Aggregierte Mengen sind Werte, die über einen bestimmten Zeitraum nach den Formeln in Tabelle 18 berechnet werden.

Der Aggregationszeitraum beginnt immer mit der vollen Stunde oder Minute. Der Aggregationszeitraum ist für alle Mengen gleich lang. Folgende Zeiträume sind möglich: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 und 60 min.

Alle aggregierten Mengen werden während des Speichervorgangs auf der SD-Karte aufgezeichnet. Sie können in PEL-Transfer aufgerufen werden.

9.1.2.3. Minimum und Maximum

Min. und Max. sind die Minimal- und Maximalwerte der „1s“ Mengen für den betrachteten Aggregationszeitraum. Diese Werte werden mit Datum und Uhrzeit abgespeichert. Die Maximalwerte bestimmter Aggregationswerte werden direkt am Gerät angezeigt.

9.1.2.4. Berechnung der Energien

Die Energien werden im Sekundentakt berechnet.
Der Gesamtenergieindex steht mit den Daten des Speichervorgangs zur Verfügung.

9.2. MESSFORMELN

Mengen	Formeln	Kommentare
Spannung AC RMS Phase-Neutral (V_L)	$V_L[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N v_L^2}$	$v_L = v_1$ oder v_2 Basis-Sample N = Sample-Anzahl
Spannung AC RMS Phase-Phase (U_L)	$U_{ab}[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N u_{ab}^2}$	$ab = u_{12}$ Basis-Sample N = Sample-Anzahl
Strom AC RMS (I_L)	$I_L[1s] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_1^N i_L^2}$	$i_L = i_1, i_2$ oder i_3 Basis-Sample N = Sample-Anzahl
Wirkleistung (P_L)	$P_L[1s] = \frac{1}{N} \times \sum_1^N (v_L \times i_L)$	L = I1 oder I2 Basis-Sample N = Sample-Anzahl $P_T[1s] = P_1[1s] + P_2[1s]$

Tabelle 17

9.3. AGGREGATION

Aggregierte Mengen sind Werte, die über einen bestimmten Zeitraum nach den folgenden Formeln berechnet werden und beruhen auf den „1s“-Werten. Die Aggregation wird entweder mit dem arithmetischen Mittel, dem quadratischen Mittel oder anderen Verfahren berechnet.

Mengen	Formel
Spannung Phase-Neutral (V_L) (RMS)	$V_L[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} V_{Lx}^2[1s]}$
Spannung Phase-Phase (U_{ab}) (RMS)	$U_{ab}[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} U_{abx}^2[1s]}$ $ab = 12$
Strom (I_L) (RMS)	$I_L[agg] = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} I_{Lx}^2[1s]}$
Frequenz (F_L)	$F[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} F_x[1s]$
Wirkleistung (P_L)	$P_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} P_{Lx}[1s]$
Blindleistung (Q_L)	$Q_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} Q_{Lx}[1s]$
Scheinleistung (S_L)	$S_L[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} S_{Lx}[1s]$
Leistungsfaktor der Quelle mit entsprechendem Quadranten (PF_{sl})	$PF_{sl}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} PF_{slx}[1s]$
Leistungsfaktor der Last mit entsprechendem Quadranten (PF_{ll})	$PF_{ll}[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} PF_{llx}[1s]$
Cos (φ) _s der Quelle mit entsprechendem Quadranten	$\text{Cos}(\varphi_L)_s[agg] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} \text{Cos}(\varphi_L)_{sx}[1s]$

Mengen	Formel
Cos $(\varphi)_L$ der Last mit entsprechendem Quadranten	$\text{Cos}(\varphi_L)_L[\text{agg}] = \frac{1}{N} \times \sum_{x=0}^{N-1} \text{Cos}(\varphi_L)_{L,x}[\text{Is}]$

Tabelle 18

N ist die Anzahl „1s“-Werte für den betrachteten Aggregationszeitraum (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 oder 60 Minuten).

9.4. ZULÄSSIGE STROMNETZE

Folgende Versorgungsnetze werden gestützt:


- V1, V2 sind die Spannungen Phase-Null der gemessenen Anlage. [V1=VL1-N; V2=VL2-N].
- Die Kleinbuchstaben v1, v2, v3 bezeichnen die abgetasteten Werte.
- U12 ist die Spannung zwischen den Phasen der gemessenen Anlage.
- Die Kleinbuchstaben bezeichnen die abgetasteten Werte [u12 = v1-v2].
- I1, I2 sind die Ströme in den Phasenleitern der gemessenen Anlage.
- Die Kleinbuchstaben i1, i2, i3 bezeichnen die abgetasteten Werte.

Versorgungsnetz	Abkürzung	Kommentare	Abbildung
PEL51 Einphasig (Einphasig 2 Leiter 1 Strom)	1P- 2W1I	Die Spannung wird zwischen L1 und N gemessen. Der Strom wird am Leiter L1 gemessen.	siehe Abs. 4.1.1
PEL51 und PEL52 Einphasig (Einphasig 3 Leiter 2 Ströme)	1P- 3W2I	Die Spannung wird zwischen L1 und N gemessen. Der Strom wird an den Leitern L1 und L2 gemessen.	siehe Abs. 4.1.2
PEL51 und PEL52 Zweiphasig (split-phase ein- phasig 3 Leiter)	2P-3W2I	Die Spannung wird zwischen L1, L2 und N gemessen. Der Strom wird an den Leitern L1 und L2 gemessen.	siehe Abs. 4.1.3

Tabelle 19

9.5. VERFÜGBARE GRÖSSEN

●	im Gerät und in PEL Transfer
○	in PEL Transfer
	nicht verfügbar

Mengen	Symbol	Echtzeitwerte 1s	Trend 1s	MAX-Wert 	Aggregierte Trendwerte	Aggregierte Min/Max 1s
Spannung Phase-Neutral	V_1, V_2	●	○	●	○	○
Spannung Phase-Phase	U_{12}	●	○	●	○	○
Strom	I_1, I_2	●	○	●	○	○
Frequenz	f	●	○		○	○
Wirkleistung	P_1, P_2, P_T	●	○		○	
Wirkleistung (Quelle)	P_1, P_2, P_T			●	○	○ (1)
Wirkleistung (Last)	P_1, P_2, P_T			●	○	○ (1)
Wirkleistungen Grundschiwingung	Pf_1, Pf_2, Pf_T	○	○		○	
Wirkleistungen Grundschiwingung (Quelle)	Pf_1, Pf_2, Pf_T				○	
Wirkleistungen Grundschiwingung (Last)	Pf_1, Pf_2, Pf_T				○	
Blindleistung	Q_1, Q_2, Q_T	●	○		○	
Blindleistung (Quelle)	Q_1, Q_2, Q_T			●	○	○ (1)
Blindleistung (Last)	Q_1, Q_2, Q_T			●	○	○ (1)
Scheinleistung	S_1, S_2, S_T	●	○		○	○ (1)
Scheinleistung (Quelle)	S_1, S_2, S_T			●	○	
Scheinleistung (Last)	S_1, S_2, S_T			●	○	
Gesamtblindleistung	N_1, N_2, N_T	○	○		○	
Verzerrungsleistung	D_1, D_2, D_T	○	○		○	
Leistungsfaktor	PF_1, PF_2, PF_T	●	○			
Leistungsfaktor (Quelle)	PF_1, PF_2, PF_T				○	
Leistungsfaktor (Last)	PF_1, PF_2, PF_T				○	
Cos φ	$\text{Cos } \varphi_1, \text{Cos } \varphi_2, \text{Cos } \varphi_T$	○	○			
Cos φ an der Quelle	$\text{Cos } \varphi_1, \text{Cos } \varphi_2, \text{Cos } \varphi_T$				○	
Cos φ an der Last	$\text{Cos } \varphi_1, \text{Cos } \varphi_2, \text{Cos } \varphi_T$				○	
Gesamtwirkenergie (Quelle)	Ep_T	●	○			
Gesamtwirkenergie (Last)	Ep_T	●	○			
Blindenergie-Lieferung im Quadranten 1	Eq_T	●	○			
Blindenergie-Lieferung im Quadranten 2	Eq_T	●	○			
Blindenergie-Lieferung im Quadranten 3	Eq_T	●	○			
Blindenergie-Lieferung im Quadranten 4	Eq_T	●	○			
Scheinleistung (Quelle)	Es_T	●	○			
Scheinleistung (Last)	Es_T	●	○			


Mengen	Symbol	Echtzeitwerte 1s	Trend 1s	MAX-Wert 	Aggregierte Trendwerte	Aggregierte Min/Max 1s
$\Phi (I_1, I_2)$		•				
$\Phi (V_1, V_2)$		•				
$\Phi (I_1, V_1)$		•				
$\Phi (I_2, V_2)$		•				

Tabelle 20

(1) kein Mindestwert für $P_1, P_2, P_T, Q_1, Q_2, Q_T$

9.6. VERFÜGBARE GRÖSSEN

Folgende Größen sind im Gerät und in PEL Transfer verfügbar.

Mengen	PEL51 und PEL52 1P-2W1I	PEL52 1P-3W2I und 2P-3W2I
V_1	•	•
V_2		•
U_{12}		•
I_1	•	•
I_2		•
f	•	•
P_1	•	•
P_2		•
P_T	• ⁽¹⁾	•
Pf_1	•	•
Pf_2		•
Pf_T	• ⁽¹⁾	•
Q_1	•	•
Q_2		•
Q_T	• ⁽¹⁾	•
S_1	•	•
S_2		•
S_T	• ⁽¹⁾	•
N_1	•	•
N_2		•
N_T	• ⁽¹⁾	•
D_1	•	•
D_2		•
D_T	• ⁽¹⁾	•
PF_1	•	•
PF_2		•
PF_T	• ⁽¹⁾	•
$\text{Cos } \varphi_1$	•	•
$\text{Cos } \varphi_2$		•
$\text{Cos } \varphi_T$	• ⁽¹⁾	•
E_{p_T} Quelle	•	•
E_{p_T} Last	•	•
E_{q_T} Quadrant 1	•	•
E_{q_T} Quadrant 2	•	•
E_{q_T} Quadrant 3	•	•
E_{q_T} Quadrant 4	•	•
E_{s_T} Quelle	•	•
E_{s_T} Last	•	•
$\Phi(I_1, I_2)$		•
$\Phi(V_1, V_2)$		•
$\Phi(I_1, V_1)$	•	•
$\Phi(I_2, V_2)$		•

Tabelle 21

(1) $P_1 = P_T$ $Pf_1 = Pf_T$ $Q_1 = Q_T$ $N_1 = N_T$ $D_1 = D_T$ $S_1 = S_T$ $PF_1 = PF_T$ $\text{Cos } \varphi_1 = \text{Cos } \varphi_T$

9.7. GLOSSAR

φ	Phasenverschiebung der Spannung zum Strom.
°	Grad..
%	Prozent.
A	Ampère (Stromeinheit).
AC	Wechselkomponente (Strom oder Spannung).
Aggregation	Verschiedene Mittelwerte, Definition Abs. 9.3.
CF	Scheitelfaktor des Stroms bzw. der Spannung: Verhältnis zwischen dem Scheitelwert und dem Effektivwert eines Signals.
cos φ	Kosinus der Phasenverschiebung der Spannung zum Strom
DC	Gleichkomponente (Strom oder Spannung).
Ep	Wirkenergie.
Eq	Blindenergie.
Es	Scheinenergie.
Frequenz	Anzahl der kompletten Schwingungen einer Spannung oder eines Stroms pro Sekunde.
Hz	Hertz (Frequenzeinheit).
I	Symbol für Strom.
L	Phase eines mehrphasigen Stromnetzes.
MAX	Maximaler Wert.
MIN	Minimal Wert.
P	Wirkleistung.
PF	Leistungsfaktor (Power Factor): Verhältnis zwischen der Wirkleistung und der Scheinleistung.
Phase	Zeitliche Verknüpfung zwischen Strom und Spannung in Wechselstromkreisen.
Q	Blindleistung.
RMS	RMS (Root Mean Square) Quadratischer Mittelwert des Stroms oder der Spannung. Quadratwurzel des Mittelwerts der Quadratwerte der Momentwerte einer Größe in einem bestimmten Zeitraum.
S	Scheinleistung.
IRD-Server	Serveur Internet Relay Device. Server zur Datenübermittlung zwischen Logger und PC.
Nennspannung:	Netz-Nennspannung.
U	Spannung zwischen zwei Phasen.
V	Spannung Phase-Null oder Volt (Einheit der Spannung).
VA	Einheit der Scheinleistung (Volt x Ampere).
var	Einheit der Blindleistung.
varh	Einheit der Blindenergie.
W	Einheit der Wirkleistung (Watt).
Wh	Einheit der Wirkleistung (Watt x Stunde).

Abkürzung (für Einheiten) im Internationalen System (IS)

Abkürzung	Symbol	Multipliziert mit
milli	m	10^{-3}
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}

Tabelle 22

FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

