

VideoScope XXL



5m

FLEXIBLE
TUBE



CAMERA
Ø 7.9MM

Laserliner

DE 02

EN 09

NL 16

DA 23

FR 30

ES 37

IT 44

PL 51

FI 58

PT 65

SV 72

NO 79

TR 86

RU 93

UK 100

CS 107

ET 114

RO 121

BG 128

EL 135

SL 142

HU 149

SK 156

HR 163



Lesen Sie die Bedienungsanleitung, das beiliegende Heft „Garantie- und Zusatzhinweise“ sowie die aktuellen Informationen und Hinweise im Internet-Link am Ende dieser Anleitung vollständig durch. Befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Diese Unterlagen sind aufzubewahren und bei Weitergabe des Gerätes mitzugeben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Videoinspektionssystem VideoScope XXL eignet sich für die visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen in Rohren, Hohlräumen, Schächten, Mauerwerk und Kraftfahrzeugen.

Allgemeine Sicherheitshinweise


- Setzen Sie das Gerät ausschließlich gemäß dem Verwendungszweck innerhalb der Spezifikationen ein.
- Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.
- Baulich darf das Gerät nicht verändert werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner mechanischen Belastung, enormen Temperaturen, Feuchtigkeit oder starken Vibrationen aus.
- Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn eine oder mehrere Funktionen ausfallen, sowie bei Beschädigungen des Gehäuses oder schwacher Batterieladung.
- Achten Sie beim Außeneinsatz darauf, dass das Gerät nur unter entsprechenden Witterungsbedingungen bzw. bei geeigneten Schutzmaßnahmen eingesetzt wird.
- Die LCD-Einheit darf nicht in Wasser getaucht werden.
Das Basisgerät darf nicht mit Flüssigkeit in Berührung kommen.
- Der Kamerakopf ist nicht säurebeständig oder feuerfest.
- Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die VideoScope XXL nicht in Kontakt mit Chemikalien, Spannung, beweglichen oder heißen Gegenständen kommt. Dies kann zur Beschädigung des Gerätes und auch zu schweren Verletzungen des Bedieners führen.
- Die VideoScope XXL darf nicht für medizinische Untersuchungen / Personenuntersuchung verwendet werden.
- Der Messkopf kann sich im Betrieb stark erwärmen und zu Beschädigungen von empfindlichem Messgut führen.
- Das Gerät ist nicht zur Messung in der Nähe von gefährlicher Spannung geeignet. Daher bei Messungen in der Nähe elektrischer Anlagen immer auf die Spannungsfreiheit leitfähiger Teile achten. Die Spannungsfreiheit und Sicherung gegen Wiedereinschalten muss durch geeignete Maßnahmen gewährleistet sein.

- Verwenden Sie ausschließlich das Original-Zubehör.
Wird falsches Zubehör verwendet erlischt die Garantie.
- Um die Schutzklasse IP 67 zu gewährleisten, darf die Kamerasonde nur bis zum Abstand von 10 cm von dem Gehäuse eingetaucht werden.
- Der zulässige Biegeradius des verbundenen Inspektionskabels darf nicht unterschritten werden.
- Bitte beachten Sie zur sachgemäßen Verwendung des Gerätes die Sicherheitshinweise von lokalen bzw. nationalen Behörden.

Sicherheitshinweise

Umgang mit künstlicher, optischer Strahlung OStrV

Austrittsöffnung LED





- Das Gerät arbeitet mit LEDs der Risikogruppe RG 0 (freie Gruppe, kein Risiko) gemäß den gültigen Normen für die photobiologische Sicherheit (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) in ihren aktuellen Fassungen.
- Die zugängliche Strahlung der LEDs ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung und unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen für das menschliche Auge und die menschliche Haut ungefährlich.

Sicherheitshinweise

Umgang mit elektromagnetischer Strahlung

Lokale Betriebseinschränkungen, z.B. in Krankenhäusern, in Flugzeugen, an Tankstellen, oder in der Nähe von Personen mit Herzschrittmachern, sind zu beachten. Die Möglichkeit einer gefährlichen Beeinflussung oder Störung von und durch elektronische Geräte ist gegeben.

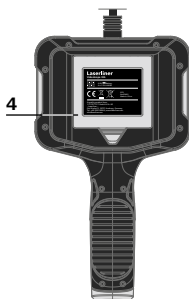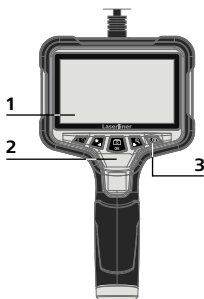


1 LC-Display

2 Direkttasten

3 EIN/AUS / Mediengalerie

4 Batteriefach




a Rotation 180° / Spiegelung / Löschen

b LED-Beleuchtung / Navigation

c Bildaufnahme / Bestätigen

d Zoom / Navigation

Kamera



1 Kamerakopf

2 Anschluss Magnet-/
Haken-Spiegelwerkzeug

3 LED-Beleuchtung

4 Optik


Werkzeuge

1 Haken

2 Magnet

3 Spiegel

4 Gewindeschutz

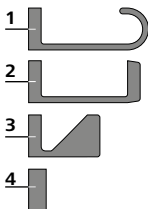


Symbole

-  Bildaufnahme
-  Mediengalerie
-  Rotation 180° / Spiegelung
-  LED-Beleuchtung
-  Zoom
-  Batteriestatus

1 Einsetzen und Entnehmen der Batterien


Das Batteriefach öffnen und Batterien (4 x 1,5V LR6 (AA)) gemäß den Installationssymbolen einlegen. Dabei auf korrekte Polarität achten. Vor Entnahme der Batterien das Gerät ausschalten.

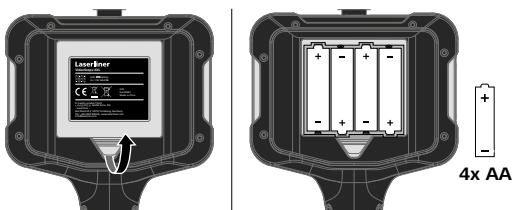

2 EIN/AUS



3 Befestigung der Werkzeuge

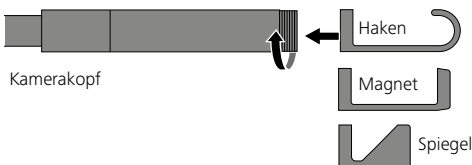

4 Bildrotation



Taste kurz drücken

4x



1x



3x



2x

Vom Ausgangsbild

1x = horizontale Spiegelung

2x = Drehung 180°

3x = vertikale Spiegelung

4x = Ausgangsbild

5 LED-Beleuchtung



Taste kurz drücken



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Taste kurz drücken



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Aufnahme



Taste kurz drücken

8 Mediengallerie



Taste kurz drücken



Navigation



Löschen



Bestätigen



Bild löschen



Mediengallerie löschen

Hinweise zur Wartung und Pflege

Reinigen Sie alle Komponenten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln. Entnehmen Sie die Batterie/n vor einer längeren Lagerung. Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.

Anwenderhinweis

Im Lauf der Zeit kann es passieren, dass sich die biegsame Kamerasonde nicht mehr in optisch einwandfreiem, glatten Zustand befindet. Dies schränkt die Funktion in keiner Weise ein und erfordert keinen Service oder Reparatur des Gerätes.

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten Rev25W52)

Durchmesser Kamerakopf	7,9 mm
Anzahl LED-Leuchtmittel	6
Bildschirmtyp	4,3" TFT-Farbdisplay
Auflösung Display	480 x 272 Pixel
Auflösung Kamera	640 x 480 Pixel
Bildformat	JPEG
Speicher	interner Bildspeicher (100 Bilder)
Beleuchtung	5 Helligkeitsstufen
Digitalzoom	2-fach Digitalzoom in 3 Schritten
Sichtfeld (FOV)	63°
Schärfentiefe (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Durchmesser Sonde	6 mm
Länge Sonde	5 m
Min. Biegeradius Sonde	70 mm
Funktionen	Bildaufnahme, Bildspiegelung, Bildrotation 180°, Digitaler Zoom 1-2x, USB-Massenspeicher
Merkmale	inkl. Zubehör Magnet, Spiegel, Haken, inkl. Tragebeutel
Schutzart	Basiseinheit: IP 54, Kamera-Sonde: IP 67
Anschlüsse	USB Typ C
Netzbetrieb	ja
Stromversorgung	4 x 1,5V LR6 (AA)

Betriebsdauer	ca. 3 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Gewicht	904 g (ohne Zubehör)

EU-Bestimmungen und Entsorgung

Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Normen für den freien Warenverkehr innerhalb der EU und UK.

Dieses Produkt, inklusive Zubehör und Verpackung, ist ein Elektrogerät welches nach den europäischen und UK Richtlinien für Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien und Verpackungen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden muss, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Elektrogeräte, Batterien und Verpackung gehören nicht in den Hausmüll.

Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet verbrauchte Batterien und Akkus bei einer öffentlichen Sammelstelle, in einer Verkaufsstelle oder beim technischen Kundendienst kostenfrei abzugeben.

Die Batterien sind ohne Werkzeugeinsatz entnehmbar und einer separaten Sammlung zuzuführen, bevor Sie das Gerät zur Entsorgung zurückgeben. Wenden Sie sich bei Fragen zur Entnahme der Batterie bitte an die Serviceabteilung von UMAREX-LASERLINER. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde über entsprechende Entsorgungseinrichtungen und beachten Sie die jeweiligen Entsorgungs- und Sicherheitshinweise an den Annahmestellen.

Weitere Sicherheits- und Zusatzhinweise unter:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Completely read through the operating instructions, the „Warranty and Additional Information“ booklet as well as the latest information under the internet link at the end of these instructions. Follow the instructions they contain. These documents must be kept in a safe place and passed on together with the product.

Intended use

The VideoScope XXL video inspection system is suitable for visual inspection of hard-to-reach places in pipes, cavities, shafts, masonry and motor vehicles.

General safety instructions


- The device must only be used in accordance with its intended purpose and within the scope of the specifications.
- The measuring tools and accessories are not toys. Keep out of reach of children.
- The structure of the device must not be modified in any way.
- Do not expose the device to mechanical stress, extreme temperatures, moisture or significant vibration.
- The device may no longer be used if one or more of its functions has failed, the housing is damaged, or the battery has a low charge.
- When using the device outdoors, make sure that the weather conditions are appropriate and/or that suitable protection measures are taken.
- The LCD unit must not be immersed in water. The base unit must not come in contact with liquids.
- The camera head is not acid-resistant or fireproof.
- It is absolutely vital to ensure that the VideoScope XXL does not come into contact with chemicals, voltage, moving or hot objects. This can damage the device and put its user at risk of serious injury.
- The VideoScope XXL must not be used for medical examinations / examining people.
- The camera head can heat up considerably during use and lead to damage to sensitive inspection objects.
- The unit is not suitable for taking measurements close to dangerous voltages. Therefore always make sure that conductive parts are at zero potential when carrying out measurements in the vicinity of electrical systems. Safe isolation from the power supply and precautions to prevent systems being switched on again must be ensured by implementing suitable measures.

- Use only genuine accessories. Use of inappropriate accessories will invalidate the warranty.
 - To preserve the IP 67 rating, the camera probe may only be immersed up to a distance of 10 cm from the housing.
 - The permissible bending radius of the connected inspection cable must not be exceeded.
 - Note local and national safety instructions to ensure proper use of the device.
-

Safety instructions

Dealing with electromagnetic radiation

Austrittsöffnung LED





- The measuring device complies with electromagnetic compatibility regulations and limit values in accordance with EMC-Directive 2014/30/EU.
 - Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations or in the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.
-


Safety instructions

Dealing with electromagnetic radiation

Local operating restrictions – for example, in hospitals, aircraft, petrol stations or in the vicinity of people with pacemakers – may apply. Electronic devices can potentially cause hazards or interference or be subject to hazards or interference.

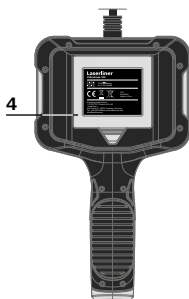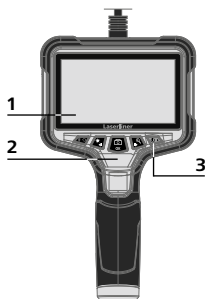


- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| 1 LCD | 3 ON/OFF / Media gallery |
| 2 Hot keys | 4 Battery compartment |



- | | |
|---|----------------------------------|
| a Rotation 180° / Mirroring / Delete | c Image capture / Confirm |
| b LED lighting / Navigation | d Zoom / Navigation |


Camera



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Camera head | 3 LED lighting |
| 2 Connection magnet/
hook/mirror tool | 4 Optics |

Tools

- 1** Hook
- 2** Magnet
- 3** Mirror
- 4** Thread protector

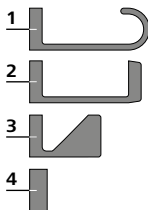

Symbols



Image capture



Media gallery



Rotation 180° / Mirroring



LED lighting





Zoom



Battery status

1 Inserting and removing the batteries

Open the battery compartment and insert batteries (4 x 1.5V LR6 (AA)) according to the symbols. Be sure to pay attention to polarity. Switch off the device before removing the battery.

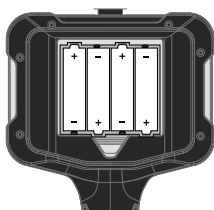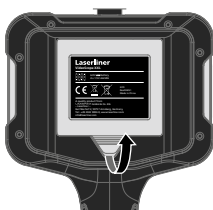

4x AA

2 ON/OFF



3 Fixing for tools



Camera head

Hook


Magnet

Mirror

4 Image rotation



Press button briefly

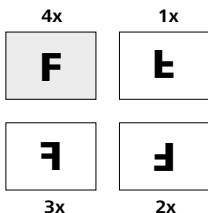

From the original image

1x = Horizontal mirroring

2x = Rotation 180°

3x = Vertical mirroring

4x = Original image

5 LED lighting



Press button briefly



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Press button briefly



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Image capture



Press button briefly

8 Media gallery



Press button briefly



Navigation



Delete



Confirm



Delete Image



Delete media gallery

Information on maintenance and care

Clean all components with a damp cloth and do not use cleaning agents, scouring agents and solvents. Remove the battery(ies) before storing for longer periods. Store the device in a clean and dry place.

Note

Over time, the flexible camera probe may not maintain is visually perfect, smooth condition. This has no effect on its function and does not require the device to be serviced or repaired.

Technical data (Technical revisions reserved. Rev25W52)

Diameter Camera Head	7.9 mm
Number of Led Lights	6
Screen Type	4.3" Colour TFT
Display Resolution	480 x 272 pixels
Camera Resolution	640 x 480 pixels
Image Format	JPEG
Memory	internal image memory (100 images)
Illumination	5 brightness levels
Digital Zoom	2x digital zoom in 3 increments
Field of View (FOV)	63°
Depth of Focus (DOF)	3.5 ... 8.5 cm
Diameter of Probe	6 mm
Length of Probe	5 m
Probe min. bending radius	70 mm
Functions	Image recording, 180° image rotation, Image mirroring, Digital zoom 1-2x, USB mass storage
Features	Accessories included: Magnet, mirror, hook, incl. carry pouch
Protection Class	Base unit: IP 54 Camera probe: IP 67
Ports	USB type C
Mains Operation	yes
Power Supply	4 x 1.5V LR6 (AA)

Operating Time	approx. 3 hours
Operating Conditions	-10°C ... 50°C, max. humidity 80% rH, no condensation, max. working altitude 4000 m above sea level
Storage Conditions	-20°C ... 60°C, max. humidity 80% rH, no condensation
Dimensions (W x H x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Weight (without accessories)	904 g

EU and UK directives and disposal

This device complies with all necessary standards for the free movement of goods within the EU and the UK.

This product, including accessories and packaging, is an electrical appliance that must be recycled in an environmentally appropriate manner in accordance with European and UK directives on waste electrical and electronic equipment, batteries and packaging, in order to recover valuable raw materials. Electrical devices, batteries and packaging do not belong in household waste. Users are obliged by law to surrender used batteries or battery packs to a public collection point, to sales outlets, or to technical customer services, free of charge. Remove the battery from the device without damaging it using standard commercial tools: arrange separate collection before returning the device for disposal. Please do not hesitate to contact the UMAREX-LASERLINER service department if you have any queries regarding removing the battery. Look for information on local disposal facilities and note the relevant disposal and safety information at the collection points.

Further safety and supplementary notices at:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Lees de handleiding, de bijgevoegde brochure 'Garanties en aanvullende aanwijzingen' evenals de actuele informatie en aanwijzingen in de internet-link aan het einde van deze handleiding volledig door. Volg de daarin beschreven aanwijzingen op. Deze documenten moeten worden bewaard. Geef ze mee als u het product aan derden doorgeeft.

Doelmatig gebruik

Het video-inspectiesysteem VideoScope XXL is geschikt voor de eenvoudige visuele controle van moeilijk toegankelijke plekken in buizen, holle ruimten, schachten, muurwerk en auto's.

Algemene veiligheidsaanwijzingen


- Gebruik het apparaat uitsluitend doelmatig binnen de aangegeven specificaties.
- De meetapparaten en het toebehoren zijn geen kinderspeelgoed. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- De bouwwijze van het apparaat mag niet worden veranderd!
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische belasting, extreme temperaturen, vocht of sterke trillingen.
- Het apparaat mag niet meer worden gebruikt als één of meer functies uitvallen, als de behuizing of aansluitkabels beschadigd zijn of als de batterijlading zwak is.
- Let bij gebruik buitenshuis op dat het apparaat alleen onder dienovereenkomstige weersomstandigheden resp. na het treffen van geschikte veiligheidsmaatregelen toegepast wordt.
- De LCD-eenheid mag niet onder water worden gedompeld. Het basisapparaat mag niet in contact komen met vloeistoffen.
- De camerakop is niet zuurbestendig en niet vuurvast.
- Let absoluut op dat de VideoScope XXL niet in contact komt met chemicaliën, voltage, beweeglijke of hete voorwerpen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken, hetgeen kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel van de gebruiker.
- De VideoScope XXL mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden / persoonsonderzoek.
- De camerakop kan tijdens gebruik behoorlijk warm worden. Dat kan schade veroorzaken aan gevoelige inspectieobjecten.
- Het apparaat is niet geschikt voor de meting in de buurt van gevaarlijke spanning. Let bij metingen in de buurt van elektrische installaties altijd op de spanningsvrijheid van geleidende onderdelen. De spanningsvrijheid en de beveiliging tegen hernieuwd inschakelen moet door middel van geschikte maatregelen gewaarborgd zijn.

- Gebruik uitsluitend het originele toebehoren. Wanneer verkeerd toebehoren worden gebruikt, komt de garantie te vervallen.
- Om beschermingsklasse IP 67 te garanderen, mag de camera-sonde slechts tot op een afstand van 10 cm van de behuizing ondergedompeld worden.
- De toegestane buigradius van de verbonden inspectiekabel mag niet worden overschreden.
- Neem voor het correcte gebruik van het toestel de veiligheidsvoorschriften van lokale resp. nationale instanties in acht.

Veiligheidsinstructies

Omgang met kunstmatige, optische straling OStrV
(verordening inzake kunstmatige optische straling)

Uittree-opening led





- Het apparaat werkt met leds uit de risicogroep RG0 (vrij van gevaar) overeenkomstig de geldende normen voor fotobiologische veiligheid (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) in de telkens actuele lezing.
- De toegankelijke straling van de leds is bij doelmatig gebruik en onder redelijkerwijs te voorzien voorwaarden ongevaarlijk voor het menselijk oog en de menselijke huid.

Veiligheidsinstructies

Omgang met elektromagnetische straling

Plaatselijke gebruiksbeperkingen, bijv. in ziekenhuizen, in vliegtuigen, op pompstations of in de buurt van personen met een pacemaker, moeten in acht worden genomen. Een gevaarlijk effect op of storing van en door elektronische apparaten is mogelijk.

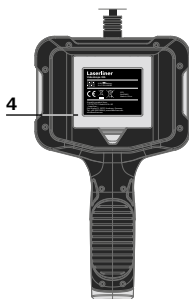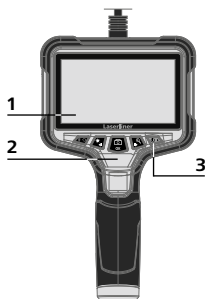


1 LC-display

2 Directe toetsen

3 ON/OFF / Mediagalerij

4 Batterijvakje




a Rotatie 180° / spiegeling / Wissen

b LED-verlichting / Navigatie

c Beeldopname / Bevestigen

d Zoom / Navigatie

Camera



1 Camerakop

2 Aansluiting magneet-haak-spiegelgereedschap

3 LED-verlichting

4 Optiek


Gereedschap

1 Haak

2 Magneet

3 Spiegel

4 Schroefdraadbescherming

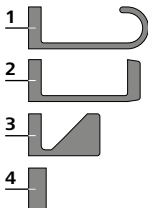


Symbolen

-  Beeldopname
-  Mediagalerij
-  Rotatie 180° / spiegeling
-  LED-verlichting⁵
-  Zoom^{x3}
-  Batterijstatus

1 De batterijen plaatsen en verwijderen


Open het batterijvakje en plaats de batterijen (4 x 1,5V LR6 (AA)) overeenkomstig de installatie symbolen. Let daarbij op de juiste polariteit. Schakel het apparaat uit, voordat u de batterijen verwijderd.

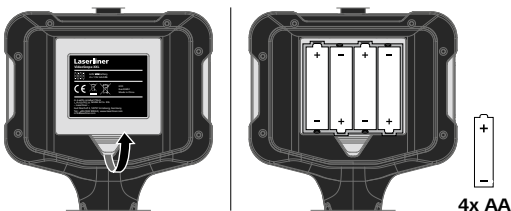

2 ON/OFF



3 Bevestiging van de gereedschappen

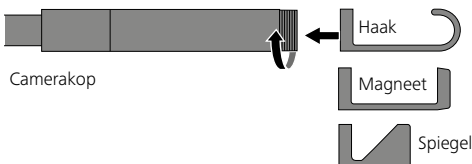

4 Beeldrotatie



Toets kort indrukken

4x



1x



3x



2x

Van het uitgangsbild

1x = Horizontale spiegeling

2x = Draaiing 180°

3x = Verticale spiegeling

4x = Uitgangsbild

5 LED-verlichting



Toets kort indrukken



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Toets kort indrukken



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Beeldopname



Toets kort indrukken

8 Mediagalerij



Toets kort indrukken



Navigatie



Wissen



Bevestigen



Foto wissen



Mediagalerij wissen

Opmerkingen inzake onderhoud en reiniging

Reinig alle componenten met een iets vochtige doek en vermijd het gebruik van reinigings-, schuur- en oplosmiddelen. Verwijder de batterij(en) voordat u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt. Bewaar het apparaat op een schone, droge plaats.

Gebruiksaanwijzingen

Na verloop van tijd is het mogelijk dat de buigzame camerasonde niet meer in een visueel optimale, gladde toestand verkeert. Dit beperkt de werking op geen enkele manier en vereist geen service of reparatie van het apparaat.

Technische gegevens (Technische veranderingen voorbehouden. Rev25W52)

Diameter camerakop	7,9 mm
Aantal leds	6
Beeldschermtype	4,3" Kleuren-TFT-display
Resolutie display	480 x 272 pixel
Resolutie camera	640 x 480 pixel
Fotoformaat	JPEG
Geheugen	intern fotegeheugen (100 foto's)
Verlichting	5 helderheidsstanden
Digitale zoom	2-voudige digitale zoom in 3 stappen
Zichtveld (fov)	63°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diameter sonde	6 mm
Lengte sonde	5 m
Min. buigradius sonde	70 mm
Functies	Beeldopname, Beeldrotatie 180°, Beeldspiegeling, Digitale zoom 1-2x, USB-massageheugen
Kenmerken	incl. toebehoren magneet, spiegel, haak, incl. draagtas
Beschermingsklasse	Basiseenheid: IP 54, Camerasonde: IP 67
Aansluitingen	USB type C
Netbedrijf	ja

Stroomvoorziening	4 x 1,5V LR6 (AA)
Gebruiksduur	ca. 3 uur
Werkomstandigheden	-10°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-20°C ... 60°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend
Afmetingen (B x H x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Gewicht (zonder toebehoren)	904 g

EU- en UK-bepalingen en afvoer

Het apparaat voldoet aan alle van toepassing zijnde normen voor het vrije goederenverkeer binnen de EU en met het UK. Dit product, inclusief toebehoren en verpakking, is een elektrisch apparaat dat op een milieuvriendelijke manier moet worden gerecycled in overeenstemming met de Europese en Britse richtlijnen betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en verpakkingen, om waardevolle grondstoffen terug te winnen. Consumenten zijn wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen gratis in te leveren bij een openbaar inzamelpunt, bij een verkooppunt of bij de technische klantenservice. De batterij moet met in de handel verkrijgbaar gereedschap uit het toestel worden verwijderd zonder deze te vernietigen, en apart worden ingezameld voordat het toestel voor verwijdering wordt geretourneerd. Als je vragen hebt over het verwijderen van de batterij, neem dan contact op met de serviceafdeling van UMAREX-LASERLINER. Informeer bij uw gemeente naar dienovereenkomstige inzamelpunten en neem de van toepassing zijnde afvoer- en veiligheidsinstructies op de inzamelpunten in acht.

Verdere veiligheids- en aanvullende instructies onder:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Du bedes venligst læse betjeningsvejledningen, det vedlagte hæfte „Garanti- og supplerende anvisninger“ samt de aktuelle oplysninger og henvisninger på internet-linket i slutning af denne vejledning fuldstændigt igennem. Følg de heri indeholdte instrukser. Disse dokumenter skal opbevares og overdrages, når produktet videregives.

Tilsigtet anvendelse

Videoinspektionssystemet VideoScope XXL er velegnet til visuel kontrol af vanskeligt tilgængelige steder i rør, hulrum, skakter, murværk og køretøjer.

Almindelige sikkerhedshenvisninger


- Apparatet må kun bruges til det tiltænkte anvendelsesformål inden for de givne specifikationer.
- Måleapparaterne og tilbehøret er ikke legetøj. Skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Konstruktionsmæssigt må apparatet ikke ændres.
- Undgå at udsætte apparatet for mekaniske belastninger, meget høje temperaturer, fugt eller kraftige vibrationer.
- Apparatet må ikke længere anvendes, hvis en eller flere funktioner svigter, hvis kabinettet bliver beskadiget, eller hvis batteriet er svagt.
- Ved brug udendørs må apparatet kun anvendes under egnede vejrforhold og/eller ved brug af passende beskyttelsesforanstaltninger.
- Lysdiodeenheden må ikke dyppes ned i vand. Basisapparatet må ikke komme i kontakt med væske.
- Kamerahovedet er ikke syrebestandigt eller ildfast.
- Det er vigtigt, at man sørger for, at VideoScope XXL ikke kommer i kontakt med kemikalier, spænding, bevægelige eller varme genstande. Dette kan ødelægge apparatet og desuden medføre alvorlige personskader på operatøren.
- VideoScope XXL må ikke anvendes til medicinske undersøgelser/ personundersøgelser.
- Kamerahovedet kan blive meget varmt under brugen og forårsage skader på følsomme inspektionsobjekter.
- Apparatet er ikke beregnet til måling i nærheden af farlig spænding. Derfor skal man altid sikre sig, at der ikke er spænding i ledende dele, når man foretager målinger i nærheden af elektriske anlæg. Den spændingsfri tilstand og sikring mod genstart skal sikres med passende foranstaltninger.

- Brug kun originalt tilbehør. Hvis der anvendes forkert tilbehør, bortfalder garantien.
 - For at garantere kapslingsklasse IP 67 må kamerasonden kun nedsænkes til en afstand af 10 cm fra kabinettet.
 - Den tilladte bøjningsradius på det tilsluttede inspektionskabel må ikke overskrides.
 - Vær med henblik på en korrekt brug af apparatet venligst opmærksom på de lokale og nationale myndigheders sikkerhedshenvisninger.
-

Sikkerhedsanvisninger

Omgang med kunstig, optisk stråling OStrV

Udgangsåbnings-LED




- Apparatet bruger LED'er i risikogruppen RG 0 (fri gruppe, ingen risiko) i henhold til gældende standarder for fotobiologisk sikkerhed (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i de nuværende udførelser.
 - Den tilgængelige stråling fra LED'erne er ved tilsigtet anvendelse og under rimeligt forudsigelige forhold ufarlig for det menneskelige øje og den menneskelige hud.
-

Sikkerhedsanvisninger


Omgang med elektromagnetisk stråling

Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages.


Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.

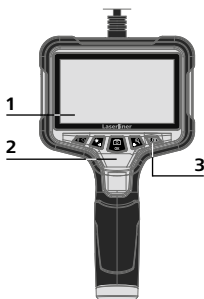

- 1 LC-display
- 2 Direkt-knapper

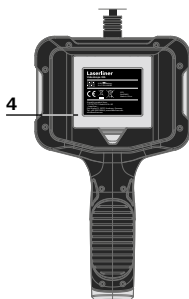


- 3 ON/OFF / Mediegalleri
- 4 Batterikammer



- a Rotation 180° / spejling / Slet
- b Diodelampe / Navigation
- c Billedoptagelse/ Bekræft
- d Zoom / Navigation


Kamera



- 1 Kamerahoved
- 2 Tilslutning af magnet-krog- spejlværktøj
- 3 Diodelampe
- 4 Optik

Værktøjer

- 1 Krog
- 2 Magnet
- 3 Spejl
- 4 Gevindbeskyttelse

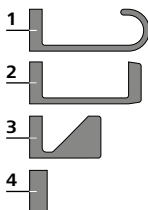


Symboler

-  Billedoptagelse
-  Mediegalleri
-  Rotation 180° / spejling
-  Diodelampe⁵
-  Zoom^{x3}
-  Batteristatus

1 Isætning og udtagning af batterier


Åbn batterihuset og læg batterierne (4 x 1,5V LR6 (AA)) i. Vær opmærksom på de angivne poler. Før batterierne tages ud, skal apparatet slukkes.

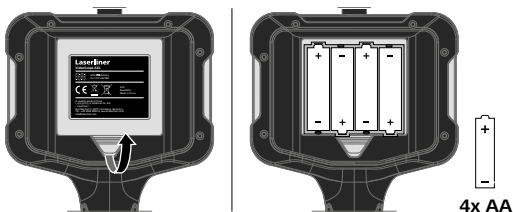

2 ON/OFF




3 Rotation 180° / spejling

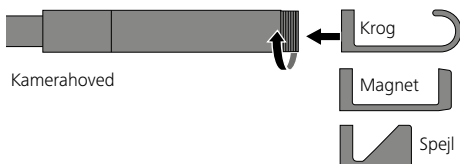

4 Billedrotation



Tryk knappen kort

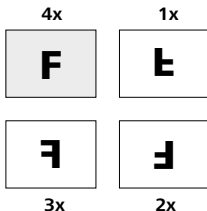

Fra udgangsbilledet

1x = Horizontal spejling

2x = Drejning 180°

3x = Vertikal spejling

4x = Udgangsbillede

5 Diodelampe



Tryk knappen kort



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Tryk knappen kort



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Billedoptagelse



Tryk knappen kort

8 Mediegalleri



Tryk knappen kort



Navigation



Slet



Bekræft



Slet billede



Slet mediegalleri

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler. Batterierne skal tages ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares på et rent og tørt sted.

Brugerinfo

Med tiden kan det ske, at den bøjelige kamerasonde ikke længere er i en optisk perfekt, glat tilstand. Dette begrænser ikke på nogen måde funktionaliteten og kræver ingen service eller reparation af apparatet.

Tekniske data (Ret til ændringer forbeholdt. Rev25W52)

Diameter kamerahoved	7,9 mm
Antal LED-lyskilder	6
Skærmtype	4,3" TFT-farvedisplay
Opløsning display	480 x 272 pixel
Opløsning kamera	640 x 480 pixel
Billedformat	JPEG
Hukommelse	intern billedlagring (100 billeder)
Belysning	5 lysstyrketrin
Digital zoom	2-dobbelt digitalzoom i 3 trin
Synsfelt (FOV)	63°
Dybdeskarphe (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Sondediameter	6 mm
Sondelængde	5 m
Min. bøjningsradius sonde	70 mm
Funktioner	Billedoptagelse, Billedrotation 180°, Billedspejling, Digitalzoom 1-2x, USB-harddisk
Kendetegn	inkl. tilbehør Magnet, spejl, krog, inkl. bæreposer
Beskyttelsesmåde	Grundenhed: IP 54, Kamerasonde: IP 67
Tilslutninger	USB type C
Netdrift	ja
Strømforsyning	4 x 1,5V LR6 (AA)

Drifttid	ca. 3 timer
Arbejdsbetingelser	-10°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende, Arbejdshøjde maks. 4000 m.o.h.
Opbevaringsbetingelser	-20°C ... 60°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende
Mål (B x H x L)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Vægt (uden tilbehør)	904 g

EU- og UK-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU og UK.

Dette produkt, herunder tilbehør og emballage, er et elektrisk apparat, der skal genanvendes i overensstemmelse med de europæiske og britiske retningslinjer for elektrisk og elektronisk affald, batterier og emballage for at genvinde værdifulde råmaterialer. Elektriske apparater, batterier og emballage hører ikke til i husholdningsaffaldet. Forbrugerne er ifølge loven forpligtet til at aflevere brugte batterier og opladere gratis på et offentligt indsamlingssted, i en forretning eller hos den tekniske kundeservice. Tag batteriet ud af apparatet med almindeligt værktøj uden at ødelægge det og forbind det med en separat samling, før du afleverer apparatet til bortskaffelse. Hvis du har spørgsmål til udtagning af batteriet, kan du henvende dig til serviceafdelingen hos UMAREX-LASERLINER. Find informationer om tilsvarende bortskaffelsessteder hos din kommune og overhold de gældende bortskaffelses- og sikkerhedsoplysninger på modtagerstederne.

Flere sikkerhedsanvisninger og supplerende tips på:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Lisez entièrement le mode d'emploi, le carnet ci-joint « Remarques supplémentaires et concernant la garantie » et les renseignements et consignes présentés sur le lien Internet précisé à la fin de ces instructions. Suivez les instructions mentionnées ici. Conservez ces informations et donnez-les à la personne à laquelle vous remettez le produit.

Utilisation conforme

Le système d'inspection vidéo VideoScope XXL facilite le contrôle visuel d'emplacements difficiles d'accès dans les tuyaux, les cavités, les puits, la maçonnerie et les véhicules automobiles.

Consignes de sécurité générales

- Utiliser uniquement l'instrument pour l'emploi prévu dans le cadre des spécifications.
- Les appareils et les accessoires ne sont pas des jouets. Les ranger hors de portée des enfants.
- Il est interdit de modifier la construction de l'instrument.
- Ne pas soumettre l'appareil à une charge mécanique, ni à des températures extrêmes ni à de l'humidité ou à des vibrations importantes.
- N'utilisez plus l'appareil lorsqu'une ou lorsque plusieurs fonctions ne fonctionnent plus ou en cas de dommages du boîtier ou si la charge de la batterie est très faible.
- Ne pas plonger l'écran ACL dans l'eau. L'appareil de base ne doit pas entrer en contact avec des liquides.
- La tête de la caméra ne résiste pas aux acides ni au feu.
- Il est indispensable de faire attention à ce que le VideoScope XXL n'entre pas en contact avec des produits chimiques, du tension électrique ou encore des pièces brûlantes ou en mouvement. Cela peut endommager l'appareil et provoquer de graves blessures chez l'utilisateur.
- Il est interdit d'utiliser le VideoScope XXL pour des examens médicaux/effectués sur des personnes.
- Il est possible que la tête de la caméra chauffe beaucoup pendant le fonctionnement ce qui peut entraîner des endommagements des objets sensibles inspectés.
- L'appareil ne convient pas à la mesure à proximité d'une tension dangereuse. C'est pourquoi, il faut toujours faire attention à l'absence de tension des pièces conductrices en cas de mesures à proximité d'installations électriques. Garantir l'absence de tension et l'impossibilité de toute remise sous tension en prenant les mesures nécessaires.

- Utiliser uniquement des accessoires d'origine. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation d'accessoires inappropriés.
- Afin de garantir la classe de protection IP 67, plonger la sonde de la caméra dans un liquide en veillant à laisser un espace sans contact de 10 cm entre le boîtier et le liquide.
- Le rayon de courbure admissible du câble d'inspection raccordé ne doit pas être inférieur.
- Veuillez respecter les consignes de sécurité des autorités locales et/ou nationales pour une utilisation conforme de l'appareil.

Consignes de sécurité

Utilisation avec des rayonnements optiques artificiels (OStrV - décret de protection du travail relatif aux rayonnements optiques artificiels)

Orifice de sortie de la DEL




- L'appareil fonctionne avec des DEL du groupe de risques RG 0 (groupe libre, pas de risque) conformément aux normes en vigueur pour la sécurité photobiologique (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) dans leurs versions actuelles.
- L'émission accessible des DEL est inoffensive pour l'œil humain et la peau de l'homme en cas d'utilisation conforme à la destination prévue et dans des conditions raisonnablement prévisibles.


Consignes de sécurité

Comportement à adopter lors de rayonnements électromagnétiques

Il faut tenir compte des restrictions des activités par ex. dans les hôpitaux, les avions, les stations-services ou à proximité de personnes portant un stimulateur cardiaque. Les appareils électroniques peuvent être la source ou faire l'objet de risques ou de perturbations.

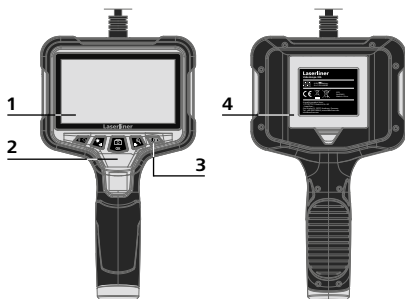


- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Affichage à cristaux liquides | 3 ON/OFF / Galerie des médias |
| 2 Touches directes | 4 Compartiment à piles |



- | | |
|--|-----------------------------------|
| a Rotation 180° / réflexion / supprimer | c Prise de vue / confirmer |
| b Éclairage DEL / navigation | d Zoom / navigation |


Caméra



- | | |
|--|------------------------|
| 1 Tête de la caméra | 3 Éclairage DEL |
| 2 Raccordement d'un outil à crochet, aimant et miroir | 4 Optique |

Outils

- 1** Crochet
- 2** Aimant
- 3** Miroir
- 4** Protection de filetage

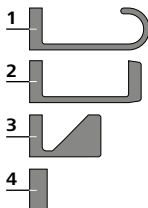


Symboles

-  Prise de vue
-  Galerie des médias
-  Rotation 180° / réflexion
-  Éclairage DEL⁵
-  Zoom^{x3}
-  État de charge des piles

1 Mise en place et retrait des batteries


Ouvrir le compartiment à piles et introduire les piles (4 x 1,5V LR6 (AA)) en respectant les symboles de pose. Veiller à ce que la polarité soit correcte. Éteignez l'appareil avant de remplacer les batteries.

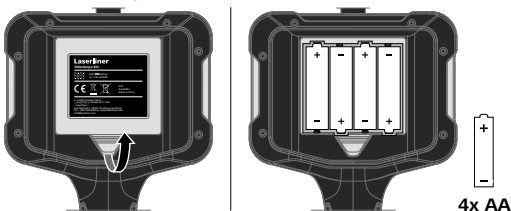

2 ON/OFF




3 Fixation des outils

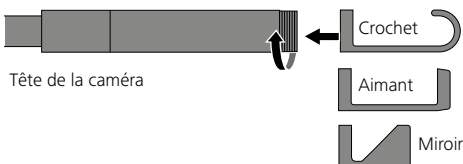

4 Rotation de l'image



Appuyer brièvement sur la touche

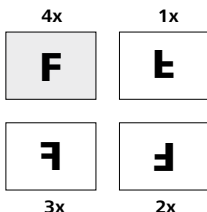

À partir de l'image initiale

1x = Réflexion horizontale

2x = Rotation de 180°

3x = Réflexion verticale

4x = Image initiale

5 Éclairage DEL



Appuyer brièvement sur la touche



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Appuyer brièvement sur la touche



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Prise de vue



Appuyer brièvement sur la touche

8 Galerie des médias



Appuyer brièvement sur la touche



Navigation



Supprimer



Confirmer



Supprimer la photo



Supprimer la Galerie des médias

Remarques concernant la maintenance et l'entretien

Nettoyer tous les composants avec un chiffon légèrement humide et éviter d'utiliser des produits de nettoyage, des produits à récurer ou des solvants. Retirer la/les pile(s) avant tout stockage prolongé de l'appareil. Stocker l'appareil à un endroit sec et propre.

Remarque concernant l'utilisation

Il peut arriver qu'au fil du temps la sonde de la caméra flexible ne soit plus en parfait état au niveau de l'apparence et ne soit plus lisse. Cela ne limite en aucun cas le fonctionnement et ne nécessite aucune maintenance ni réparation de l'appareil.

Données techniques (Sous réserve de modifications techniques. Rev25W52)

Diamètre de la tête de caméra	7,9 mm
Nombre d'ampoules LED	6
Type de l'écran	4,3" Écran couleur TFT
Résolution de l'écran d'affichage	480 x 272 pixels
Résolution de la caméra	640 x 480 pixels
Format de l'image	JPEG
Mémoire	Mémoire interne pour photos (100 photos)
Éclairage	5 degrés de luminosité
Zoom numérique	Zoom numérique de 2 fois à 3 niveaux
Champ de vision (FOV)	63°
Profondeur de champ (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Sonde de diamètre	6 mm
Longueur de la sonde	5 m
Rayon de courbure min. de la sonde	70 mm
Fonctions	Photo, Rotation de l'image de 180°, Réflexion de l'image, Zoom numérique 1-2x, Mémoire de masse USB
Caractéristiques	Accessoires incl. aimant, miroir et crochet, Étui de transport incl.

Type de protection	Unité de base: IP 54, Sonde de caméra: IP 67
Connexions	USB du type C
Fonctionnement sur secteur	Oui
Alimentation électrique	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durée de fonctionnement	env. 3 h
Conditions de travail	-10°C ... 50°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante, Altitude de travail max. de 4000 m au-dessus du niveau moyen de la mer
Conditions de stockage	-20°C ... 60°C, Humidité relative de l'air max. 80% RH, non condensante
Dimensions (L x H x P)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Poids (sans accessoires)	904 g

Réglementations UE et GB et élimination des déchets

L'appareil est conforme à toutes les normes nécessaires pour la libre circulation des marchandises dans l'Union européenne et au Royaume-Uni.

Ce produit, y compris les accessoires et l'emballage, est un appareil électrique qui doit faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement conformément aux directives européennes et du Royaume-Uni sur les anciens appareils électriques et électroniques, les piles et les emballages afin de récupérer les matières premières précieuses. Ne pas jeter les appareils électriques, les batteries et l'emballage avec les ordures ménagères. Les consommateurs sont tenus de rapporter à un centre public de collecte les piles et les batteries usagées, à un lieu de vente ou au service après-vente technique où elles sont récupérées à titre gratuit. Il faut enlever la pile de l'appareil en faisant attention à ne pas endommager l'appareil en utilisant un outil disponible dans le commerce et la jeter dans une collecte séparée avant de mettre l'appareil au rebut. Pour toute question concernant le retrait de la pile, veuillez contacter le service après-vente de la société UMAREX-LASERLINER. Veuillez vous renseigner auprès de votre commune sur les points de collecte appropriés et tenez compte des consignes de sécurité et de mise au rebut respectives des points de collecte.

Autres remarques complémentaires et consignes de sécurité sur <https://packd.li/ll/ard/in>



Lea atentamente las instrucciones y el libro adjunto de «Garantía e información complementaria», así como toda la información e indicaciones en el enlace de Internet indicado al final de estas instrucciones. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Conserve esta documentación y entréguela junto con el producto si cambia de manos.

Uso correcto

El sistema de inspección por vídeo VideoScope XXL es apto para el control visual de puntos de difícil acceso en tuberías, espacios huecos, pozos, muros o vehículos.

Indicaciones generales de seguridad


- Utilice el aparato únicamente para los usos previstos dentro de las especificaciones.
- Los instrumentos de medición y los accesorios no son juguetes infantiles. Manténgalos fuera del alcance de los niños.
- No está permitido modificar la construcción del aparato.
- No exponga el aparato a cargas mecánicas, temperaturas muy elevadas, humedad o vibraciones fuertes.
- El dispositivo no se puede seguir utilizando si falla alguna función, la carcasa está dañada o la carga de la batería es baja.
- Cuando utilice el aparato al aire libre procure que sea usado bajo las condiciones meteorológicas adecuadas o con las medidas de protección correspondientes.
- No se puede sumergir la unidad LCD en agua. El aparato básico no debe estar en contacto con líquidos.
- El cabezal de la cámara no es resistente a los ácidos o el fuego.
- Es indispensable evitar que la VideoScope XXL entre en contacto con sustancias químicas, voltaje eléctrico, objetos móviles o calientes. Esto podría provocar daños en el aparato y causar lesiones graves al usuario.
- No se puede utilizar la VideoScope XXL para realizar exámenes médicos o exploraciones en personas.
- El cabezal de la cámara puede calentarse mucho durante el funcionamiento y provocar daños en objetos de inspección sensibles.
- El aparato no es apto para realizar mediciones cerca de tensión peligrosa. Por esa razón, las mediciones cerca de instalaciones eléctricas deberán ser realizadas con las piezas conductoras sin tensión. La ausencia de tensión y el seguro contra la conexión de nuevo tienen que estar garantizados por las medidas adecuadas.

- Utilice única y exclusivamente el accesorio original. El uso de accesorios no autorizados anula la garantía.
- Para garantizar la clase de protección IP 67, la sonda de la cámara solo debe sumergirse a una distancia de 10 cm de la carcasa.
- No se debe superar el radio de curvatura admisible del cable de inspección conectado.
- Para una correcta utilización del dispositivo, siga las indicaciones de seguridad de las autoridades locales o nacionales.

Instrucciones de seguridad

Modo de proceder con radiación óptica artificial según el OStrV (reglamento alemán de protección laboral contra la radiación óptica artificial)

Orificio de salida del LED





- El aparato trabaja con LED del grupo de riesgo RG 0 (grupo libre, sin riesgo) según las normas vigentes para la seguridad fotobiológica (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) en sus ediciones actuales.
- La radiación perceptible de los LED no es peligrosa para el ojo ni la piel humanos si se utiliza el aparato correctamente y en condiciones razonablemente previsibles.

Instrucciones de seguridad

Manejo de radiación electromagnética

Es necesario observar las limitaciones de uso locales, por ejemplo en hospitales, aviones, gasolineras o cerca de personas con marcapasos. Se pueden producir efectos peligrosos o interferencias sobre los dispositivos electrónicos por causa de estos.

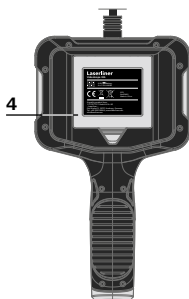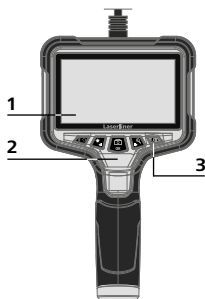


1 Pantalla LC

2 Botones directos

3 ON/OFF / Galería multimedia

4 Compartimento de pilas




a Rotación 180° / simetría / Borrar

b Iluminación LED / navegación

c Captura de imagen / Confirmar

d Zoom / navegación

Cámara



1 Cabezal de la cámara

2 Conexión para herramienta magnética, de gancho y reflector

3 Iluminación LED

4 Óptica


Instrumentos

1 Gancho

2 Imán

3 Reflector

4 Protector de la rosca

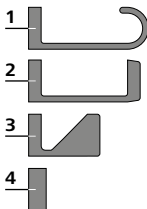


Simbolos

-  Captura de imagen
-  Galería multimedia
-  Rotación 180° / simetría
-  Iluminación LED⁵
-  Zoom^{x3}
-  Estado de las pilas

1 Colocación y extracción de las pilas


Abra la caja para pilas e inserte las pilas (4 x 1,5V LR6 (AA)) según los símbolos de instalación. Coloque las pilas en el polo correcto. Para quitar las pilas apague el dispositivo.

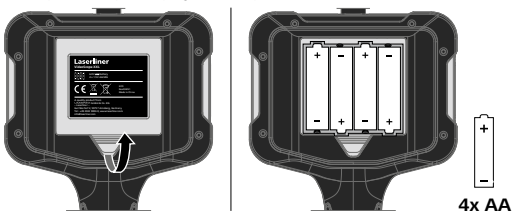

2 ON/OFF




3 Fijación de la herramienta

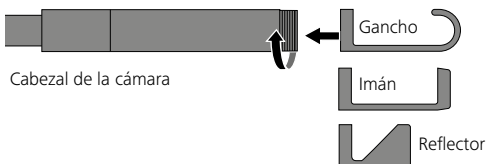

4 Rotación de imágenes



Pulsar el botón brevemente

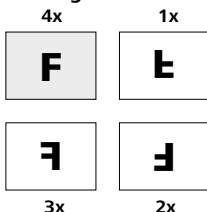

Desde la imagen inicial

1x = Simetría horizontal

2x = Giro 180°

3x = Simetría vertical

4x = Imagen inicial

5 Iluminación LED



Pulsar el botón brevemente



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Pulsar el botón brevemente



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Captura de imagen



Pulsar el botón brevemente

8 Galería multimedia



Pulsar el botón brevemente



Navegación



Borrar



Confirmar



Borrar imagen



Borrar galería multimedia

Indicaciones sobre el mantenimiento y el cuidado

Limpie todos los componentes con un paño ligeramente humedecido y evite el uso de productos de limpieza, abrasivos y disolventes. Retire la/s pila/s para guardar el aparato por un periodo prolongado. Conserve el aparato en un lugar limpio y seco.

Nota para el usuario

Con el tiempo, es posible que la sonda de la cámara flexible ya no esté en perfectas condiciones ópticas y lisa. Esto no limita la funcionalidad de ninguna manera y no requiere ningún servicio o reparación del dispositivo.

Datos técnicos (Sujeto a modificaciones técnicas. Rev25W52)

Diámetro del cabezal de la cámara	7,9 mm
Número de lámparas LED	6
Tipo de pantalla	4,3" Pantalla TFT en color
Resolución de la pantalla	480 x 272 pixel
Resolución de la cámara	640 x 480 pixel
Formato de las imágenes	JPEG
Memoria	Memoria de imágenes interna (100 imágenes)
Iluminación	5 niveles de brillo
Zoom digital	Zoom digital de 2 aumentos en 3 pasos
Campo visual (FOV)	63°
Profundidad de campo (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diámetro de la sonda	6 mm
Sonda de longitud	5 m
Radio de curvatura mín. de la sonda	70 mm
Funciones	Toma de imagen, Rotación de imagen 180°, Simetría de imagen, Zoom digital de 1-2 aumentos, Memoria USB

Características	incl. Accesorios Magnético, reflector, gancho, Incluye bolsa de transporte
Protección	Unidad básica: IP 54, Sonda de la cámara: IP 67
Conexiones	USB tipo C
Servicio en red	sí
Alimentación	4 x 1,5V LR6 (AA)
Autonomía de trabajo	aprox. 3 h
Condiciones de trabajo	-10°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
Condiciones de almacén	-20°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante
Dimensiones (An x Al x F)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Peso (sin accesorios)	904g

Disposiciones de la EU y GB y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE y GB.

Este producto, incluidos sus accesorios y embalaje, es un aparato eléctrico que debe ser recogido en un punto de reciclaje de acuerdo con las directivas de Europa y Reino Unido para los aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y embalajes usados, con el fin de recuperar las valiosas materias primas. Los aparatos eléctricos, las baterías y el embalaje no se deben tirar a la basura doméstica. Los consumidores están obligados por ley a entregar las pilas y baterías gastadas en un punto de recogida público, en un punto de venta o en el servicio técnico de forma gratuita. La pila se debe extraer del dispositivo sin dañarla con cualquier herramienta común, y desecharla por separado antes de devolver el aparato para su eliminación. Si tiene alguna pregunta sobre la extracción de las pilas, póngase en contacto con el departamento de servicio técnico de UMAREX-LASERLINER. Por favor, infórmese en su municipio sobre las instalaciones de recogida adecuadas y siga las correspondientes instrucciones de eliminación y seguridad en los puntos de recogida.

Más información detallada y de seguridad en:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, l'opuscolo allegato „Ulteriori informazioni e indicazioni garanzia“, nonché le informazioni e le indicazioni più recenti raggiungibili con il link riportato al termine di queste istruzioni. Attenersi alle istruzioni fornite. Conservare questi documenti e consegnarli assieme al prodotto se viene ceduto a terzi.

Uso previsto

Il sistema di videoispezione VideoScope XXL è adatto per il controllo visivo di punti difficili da raggiungere in tubi, cavità, pozzetti, muratura e veicoli a motore.

Indicazioni generali di sicurezza


- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità con gli scopi previsti e nei limiti delle specifiche.
- Gli apparecchi di misurazione e gli accessori non sono giocattoli. Conservare lontano dalla portata di bambini.
- La struttura dell'apparecchio non deve essere modificata.
- Non sottoporre l'apparecchio a carichi meccanici, elevate temperature, umidità o forti vibrazioni.
- Non utilizzare più l'apparecchio se una o più funzioni presentano un guasto, se l'alloggiamento risulta danneggiato o se la carica della batteria è bassa.
- In esterni l'apparecchio può essere utilizzato solo a determinate condizioni atmosferiche o con appropriate misure di sicurezza.
- L'unità LCD non deve essere immersa in acqua. L'apparecchio base non deve venire a contatto con liquidi.
- La testina di ripresa non resiste agli acidi o al fuoco.
- Il VideoScope XXL non deve venire mai a contatto con sostanze chimiche, tensione e oggetti mobili o con temperatura elevata. Ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio e causare anche gravi lesioni all'utilizzatore.
- Il VideoScope XXL non deve essere utilizzato per analisi mediche o di persone.
- La testina di ripresa può riscaldarsi intensamente durante il funzionamento e danneggiare oggetti sensibili sottoposti a ispezione.
- L'apparecchio non è adatto a misurazioni nelle vicinanze di tensioni pericolose. Pertanto, per eseguire misurazioni nelle vicinanze di impianti elettrici, assicurarsi sempre che gli elementi conduttivi non siano sotto tensione. Garantire l'assenza di tensione e la protezione da riattivazione prendendo dei provvedimenti adeguati.

- Utilizzare esclusivamente gli accessori originali. L'uso di accessori non conformi annulla la garanzia.
 - Per garantire la Classe di protezione IP 67, la sonda della telecamera può essere immersa soltanto fino a una distanza di 10 cm dall'alloggiamento.
 - Non superare il raggio di curvatura ammesso del cavo di ispezione collegato.
 - Per un uso corretto dell'apparecchio attenersi alle avvertenze di sicurezza emanate dagli enti locali o nazionali.
-

Indicazioni di sicurezza

Manipolazione con radiazioni ottiche artificiali secondo l'ordinanza tedesca OStrV.

Apertura di uscita LED




- L'apparecchio funziona con LED appartenenti al gruppo di rischio RG 0 (gruppo esente, nessun rischio) ai sensi delle norme vigenti per la sicurezza fotobiologica (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) nelle sue attuali versioni.
 - Se si rispetta la destinazione d'uso dei LED e li si utilizza in condizioni ragionevolmente prevedibili, la loro radiazione accessibile non è pericolosa per l'occhio e la pelle umani.
-


Indicazioni di sicurezza

Lavorare in presenza di radiazione elettromagnetica


Rispettare le restrizioni locali all'uso, ad es. in ospedali, a bordo di aerei, in stazioni di servizio o nelle vicinanze di persone portatrici di pacemaker. Presenza di un influsso pericoloso o di un disturbo degli e da parte degli apparecchi elettronici.

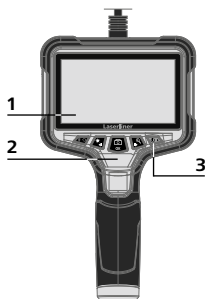

- 1 Display LC
- 2 Tasti di avvio rapido

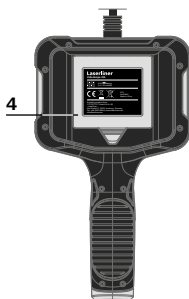


- 3 ON/OFF / Galleria media
- 4 Vano batterie



- a Rotazione 180° / speculare / cancella
- b LED di illuminazione / navigazione
- c Ripresa immagine / Confermare
- d Zoom / navigazione


Ripresa



- 1 Testina di ripresa
- 2 Collegamento utensile per gancio magnetico e specchio
- 3 LED di illuminazione
- 4 Ottica

Utensili

- 1 Gancio
- 2 Magnete
- 3 Specchio
- 4 Protezione per filettatura

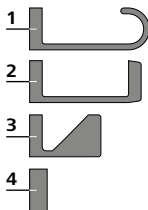

Simboli



Ripresa immagine



Galleria media



Rotazione 180° / speculare / cancella



LED di illuminazione





Zoom



Stato delle pile

1 Inserimento e rimozione delle batterie

Aprire il vano batterie e introdurre le batterie (4 x 1,5V LR6 (AA)) come indicato dai simboli di installazione, facendo attenzione alla corretta polarità. Spegnere l'apparecchio prima di rimuovere le batterie.

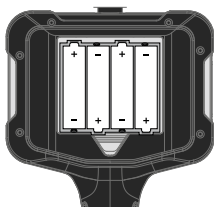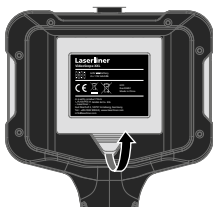

4x AA

2 ON/OFF



3 Fissaggio degli utensili



Testina di ripresa

Gancio


Magnete

Specchio

4 Rotazione immagine



Premere brevemente il tasto

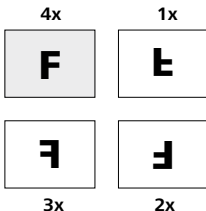

Dall'immagine iniziale

- 1x = Immagine speculare orizzontale
- 2x = Rotazione a 180°
- 3x = Immagine speculare verticale
- 4x = Immagine iniziale

5 LED di illuminazione



Premere brevemente il tasto



- 1x = 20%
- 2x = 40%
- 3x = 60%
- 4x = 80%
- 5x = 100%

6 Zoom



Premere brevemente il tasto



- = 100%
- 1x = 133%
- 2x = 166%
- 3x = 200%

7 Ripresa immagine



Premere brevemente il tasto

8 Galleria media



Premere brevemente il tasto



Navigazione



Cancella



Confermare



Cancella immagine



Cancella galleria media

Indicazioni per la manutenzione e la cura

Pulire tutti i componenti con un panno leggermente inumidito ed evitare l'impiego di prodotti detergenti, abrasivi e solventi. Rimuovere la batteria/le batterie prima di un immagazzinamento prolungato. Immagazzinare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto.

Nota per l'utente

Con il tempo, la sonda flessibile della telecamera potrebbe non presentare più una condizione visivamente perfetta e regolare. Ciò non limita in alcun modo il funzionamento e non richiede l'assistenza o la riparazione dell'apparecchio.

Datos técnicos (Sujeto a modificaciones técnicas. Rev25W52)

Diametro testa della telecamera	7,9 mm
Numero di lampadine LED	6
Tipo di display	4,3" Display a colori TFT
Risoluzione del display	480 x 272 pixel
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Formato immagine	JPEG
Memoria	Memoria immagini interna (100 foto)
Illuminazione	5 livelli di luminosità
Zoom digitale	zoom digitale ad incrementi 2x in 3 passi
Campo visivo (FOV)	63°
Profondità di campo (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diametro sonda	6 mm
Lunghezza sonda	5 m
Raggio di curvatura min.	70 mm
Funzioni	Registrazione immagini, Rotazione dell'immagine 180°, Immagini speculari, Zoom digitali 1-2x, USB memoria
accessori inclusi	magnete, specchio, gancio, Inclusa borsa da trasporto

Tipo di protezione	Unità base: IP 54, Sonda fotocamera: IP 67
Collegamenti	USB di tipo C
Alimentazione di rete	sì
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durata di esercizio	circa 3 ore
Condizioni di lavoro	-10°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-20°C ... 60°C, Umidità dell'aria max. 80% rH, non condensante
Dimensioni (L x H x P)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Peso (senza accessori)	904 g

Disposizioni valide in UE e Regno unito e smaltimento

L'apparecchio soddisfa tutte le norme necessarie per la libera circolazione di merci all'interno dell'UE e del Regno unito.

Questo prodotto, accessori e imballaggio inclusi, è un apparecchio elettrico che deve essere riciclato nel rispetto dell'ambiente secondo le direttive europee e del Regno Unito in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e imballaggi così da recuperare preziose materie prime. Gli apparecchi elettrici, le batterie e i materiali di imballaggio non devono essere gettati nei rifiuti domestici. Gli utilizzatori sono tenuti per legge a consegnare gratuitamente batterie e accumulatori usati presso un centro di raccolta autorizzato, nei punti vendita o all'assistenza tecnica. La batteria può essere rimossa dall'apparecchio senza distruzione utilizzando gli utensili disponibili in commercio. Provvedere alla raccolta separata prima di restituire l'apparecchio per lo smaltimento. Per domande sulla rimozione della batteria potete rivolgervi al reparto assistenza di UMAREX-LASERLINER. Informatevi presso il vostro comune sui centri di raccolta autorizzati allo smaltimento e osservare le relative avvertenze per lo smaltimento e la sicurezza nei centri di recupero.

Per ulteriori informazioni e indicazioni di sicurezza:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Należy przeczytać w całości instrukcję obsługi, dołączoną broszurę „Zasady gwarancyjne i dodatkowe” oraz aktualne informacje i wskazówki dostępne przez łącze internetowe na końcu niniejszej instrukcji. Postępować zgodnie z zawartymi w nich instrukcjami. Niniejszą instrukcję należy zachować, a w przypadku przekazania produktu, wręczyć kolejnemu posiadaczowi.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

System inspekcji wideo VideoScope XXL nadaje się do wizualnej kontroli trudno dostępnych miejsc w rurach, wnękach, szybach, murze i pojazdach silnikowych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa


- Wykorzystywać urządzenie wyłącznie do zastosowania podanego w specyfikacji.
- Przyrządy pomiarowe oraz akcesoria nie są zabawkami dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie modyfikować konstrukcji urządzenia.
- Nie należy narażać urządzenia na wpływ obciążeń mechanicznych, ekstremalnej temperatury, wilgoci ani silnych wstrząsów.
- Urządzenie nie może być używane w przypadku awarii jednej lub więcej funkcji, uszkodzenia obudowy lub niskiego poziomu naładowania baterii.
- Przy zastosowaniu na zewnątrz należy zwracać uwagę na to, aby urządzenie było stosowane tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych bądź z zastosowaniem odpowiednich środków ochronnych.
- Jednostka LCD nie może być zanurzana w wodzie. Urządzenie bazowe nie może mieć kontaktu z cieczami.
- Głowica kamery nie jest kwasoodporna ani ogniotrwała.
- Należy bezwzględnie zwracać uwagę na to, aby urządzenie VideoScope XXL nie wchodziło w kontakt z chemikaliami, napięcie elektryczne oraz przedmiotami ruchomymi i gorącymi. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz do ciężkich obrażeń operatora.
- Urządzenie VideoScope XXL nie może być stosowane do przeprowadzania badań medycznych/ badań ludzi.
- Głowica kamery może się znacznie nagrzewać podczas pracy i spowodować uszkodzenie wrażliwych obiektów inspekcji.

- Urządzenie nie nadaje się do przeprowadzania pomiarów w pobliżu niebezpiecznego napięcia. Dlatego w przypadku pomiarów w pobliżu obiektów elektrycznych należy zawsze zwracać uwagę na to, aby elementy przewodzące nie były pod napięciem. Brak napięcia oraz zabezpieczenie przed ponownym włączeniem urządzeń należy zapewnić odpowiednimi działaniami.
- Używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. W przypadku stosowania nieodpowiednich akcesoriów wygasa gwarancja.
- Aby zapewnić stopień ochrony IP 67, sonda kamery może być zanurzona tylko w odległości do 10 cm od obudowy.
- Nie wolno przekraczać dopuszczalnego promienia gięcia podłączonego kabla inspekcyjnego wynoszącego.
- W celu prawidłowego użytkowania urządzenia należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa wydanych przez władze lokalne lub krajowe.

Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa

Postępowanie ze sztucznym promieniowaniem optycznym
(niem. rozporządzenie OStrV)

Otwór wyjściowy LED





- Urządzenie pracuje z diodami LED grupy ryzyka RG 0 (grupa wolna, brak ryzyka) zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa fotobiologicznego (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) w aktualnych wersjach.
- Dostępne promieniowanie diod LED nie ma szkodliwego wpływu na ludzkie oko i ludzką skórę, pod warunkiem wykorzystywania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i w rozsądnie przewidywalnych warunkach.

Zasady bezpieczeństwa

Postępowanie z promieniowaniem elektromagnetycznym

Należy zwracać uwagę na lokalne ograniczenia stosowania np. w szpitalach, w samolotach, na stacjach paliw oraz w pobliżu osób z rozrusznikami serca. Występuje możliwość niebezpiecznego oddziaływania lub zakłóceń w urządzeniach elektronicznych i przez urządzenia elektroniczne.

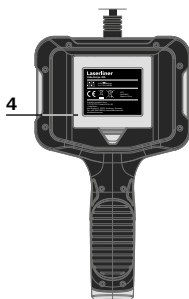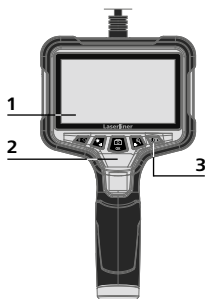


1 Wyświetlacz LCD

2 Przyciski bezpośrednie

3 ON/OFF /

galeria multimedialna

4 Komora baterii




a Rotacja 180° / odbicie /
usuń

b Oświetlenie LED / Nawigacja

c Rejestracja obrazu /
Potwierdź

d Zoom / Nawigacja

Kamery



1 Głowica kamery

2 Złącze magnetyczne
narzędzia haczykowego

3 Oświetlenie LED

4 Optyka


Narzędzia

1 Hak

2 Magnes

3 Lustro

4 Zabezpieczenie gwintu

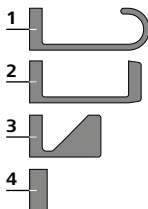


Symbolika

-  Rejestracja obrazu
-  Galeria multimedialna
-  Rotacja 180° / odbicie
-  Oświetlenie LED⁵
-  Zoom^{x3}
-  Status baterii

1 Wkładanie i wyjmowanie baterii


Otworzyć komorę baterii i włożyć baterie (4 x 1,5V LR6 (AA)) zgodnie z symbolami instalacyjnymi. Zwrócić przy tym uwagę na prawidłową biegunowość. Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie.

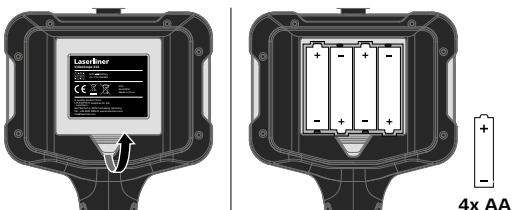

2 ON/OFF



3 Mocowanie narzędzi

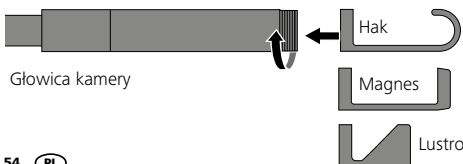

4 Nacisnąć krótko przycisk

4x



1x



3x



2x



Nacisnąć krótko przycisk

Z obrazu wyjściowego

1x = Poziome odbicie lustrzane

2x = Obrót o 180°

3x = Pionowe odbicie lustrzane

4x = obraz wyjściowy

5 Oświetlenie LED



Nacisnąć krótko przycisk

1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Nacisnąć krótko przycisk

- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Rejestracja obrazu



Nacisnąć krótko przycisk

8 Galeria multimedialowa



Nacisnąć krótko przycisk



Nawigacja



Usuń



Potwierdź



Usuń obraz



Usuń galeria multimedialnych

Wskazówki dotyczące konserwacji i pielęgnacji

Oczyścić wszystkie komponenty lekko zwilżoną ściereczką; unikać stosowania środków czyszczących, środków do szorowania i rozpuszczalników. Przed dłuższym składowaniem wyjąć baterie. Przechowywać urządzenie w czystym, suchym miejscu.

Uwaga dla użytkownika

Z czasem elastyczna sonda kamery może przestać być w idealnym, gładkim stanie. Nie ogranicza to w żaden sposób działania i nie wymaga serwisowania lub naprawy urządzenia.

Dane techniczne (Zmiany zastrzeżone. Rev25W52)

Średnica głowicy kamery	7,9 mm
Liczba lamp LED	6
Typ wyświetlacza	4,3" Wyświetlacz kolorowy TFT
Rozdzielczość wyświetlacza	480 x 272 pikseli
Rozdzielczość kamery	640 x 480 pikseli
Formato immagine	JPEG
Memoria	Memoria immagini interna (100 foto)
Oświetlenie	5 stopnie jasności
Zoom cyfrowy	2-krotny zoom cyfrowy w 3 krokach
Pole widzenia (FOV)	63°
Głębokość ostrości (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Średnica sondy	6 mm
Długość sondy	5 m
Min. promień gięcia sondy	70 mm
Funkcje	Rejestracja obrazu, Obrót obrazu o 180°, Odbicie lustrzane obrazu, Cyfrowy zoom 1-2x, USB memoria
Cechy charakterystyczne	wraz z wyposażeniem Magnes, lusterko, haczyk, w zestawie torbą do transportu
Stopień ochrony	Jednostka podstawowa: IP 54, Sonda kamery: IP 67
Collegamenti	USB di tipo C

Alimentazione di rete	sì
Pobór mocy	4 x 1,5V LR6 (AA)
Czas pracy baterie	ok. 3 godzin
Warunki pracy	-10°C ... 50°C, Wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej, bez skraplania, Wysokość robocza maks. 4000 m nad punktem zerowym normalnym
Warunki przechowywania	-20°C ... 60°C, Wilgotność powietrza maks. 80% wilgotności względnej, bez skraplania
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Masa (bez akcesoriów)	904 g

Przepisy UE i UK oraz utylizacja

Urządzenie spełnia wszelkie normy wymagane do wolnego obrotu towarów w UE i UK.

Ten produkt, wraz z akcesoriami i opakowaniem, jest urządzeniem elektrycznym, które należy poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z dyrektywami europejskimi i brytyjskimi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i opakowań, w celu odzyskania cennych surowców. Urządzenia elektryczne, baterie i opakowania nie należą do odpadów domowych. Konsumenci są prawnie zobowiązani do bezpłatnego zwrotu zużytych baterii i akumulatorów do publicznego punktu zbiórki, punktu sprzedaży lub technicznego działu obsługi klienta. Przed oddaniem urządzenia do utylizacji należy wyjąć baterię z urządzenia przy użyciu dostępnych na rynku narzędzi, uważając, aby jej nie zniszczyć, po czym oddać ją do oddzielnej zbiórki. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wyjmowania baterii należy skontaktować się z działem serwisu UMAREX-LASERLINER. Należy skontaktować się z gminą w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich zakładów utylizacji i przestrzegać odpowiednich instrukcji dotyczących utylizacji i bezpieczeństwa w punktach zbiórki.

Dalsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i informacje dodatkowe patrz:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Lue käyttöohje, oheinen lisälehti "Takuu- ja muut ohjeet" sekä tämän käyttöohjeen lopussa olevan linkin kautta löytyvät ohjeet ja tiedot kokonaan. Noudata annettuja ohjeita. Säilytä nämä ohjeet ja anna ne tuotteen mukana seuraavalle käyttäjälle.

Käyttötarkoitus

VideoScope XXL -videotarkastusjärjestelmä soveltuu putkien, onkaloiden, hormien, tiilirakenteiden ja ajoneuvojen vaikeasti saavutettavien kohtien näköhavaintoon perustuvaan tarkastamiseen.

Yleiset turvallisuusohjeet


- Käytä laitetta yksinomaan ilmoitettuun käyttötarkoitukseen teknisten tietojen mukaisesti.
- Mittari ja sen tarvikkeet eivät ole tarkoitettu lasten leikkeihin. Säilytä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteen rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia.
- Älä aseta laitetta mekaanisen kuorman, korkean lämpötilan, kosteuden tai voimakkaan värinän aiheuttaman rasituksen alaiseksi.
- Laitetta ei saa enää käyttää, jos yksi tai useampi toiminto ei toimi, jos kotelo on vaurioitunut tai jos paristojen varaustila on alhainen.
- Huolehdi, että käytät laitetta ulkona vain laitevaatimusten mukaisen, sopivan sään vallitessa tai laite sopivasti suojattuna.
- Lcd-yksikköä ei saa upottaa veteen. Peruslaite ei saa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Kamerapää ei kestä happeja eikä tulta.
- VideoScope XXL -kaapeli ei missään tapauksessa saa joutua kosketuksiin kemikaalien, jännitteen eikä liikkuvien tai kuumien esineiden kanssa. Tällainen kontakti saattaa vahingoittaa laitetta ja aiheuttaa vammoja myös laitteen käyttäjälle.
- VideoScope XXL -kaapelia ei saa käyttää lääketieteellisiin tutkimuksiin eikä henkilöiden tutkimiseen.
- Kamerapää saattaa kuumetua käytön aikana erittäin kuumaksi ja vahingoittaa herkkiä tarkastuskohteita.
- Laite ei ole tarkoitettu mittauskäyttöön vaarallisen jännitteen lähellä. Siksi sähkölaitteiden lähellä mitattaessa on huolehdittava, että sähköä johtavat osat ovat jännitteettömiä. Varmista jännitteettömyys ja tahaton uudelleenkytkeminen jollakin asianmukaisella tavalla.

- Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita. Väärien tarvikkeiden käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Kotelointiluokan IP 67 varmistamiseksi kamerasondin perussyksikön puoleista ensimmäistä 10 cm:ä ei saa upottaa nesteeseen.
- Liitetyn tarkastuskaapelin pienintä taivutussädettä ei saa ylittää.
- Käytä laitetta asianmukaisesti ja noudata paikallisten ja kansallisten viranomaisten antamia turvallisuusohjeita.

Turvallisuusohjeet

Keinotekoinen optinen säteily OStrV

LED-lähtö





- Laitteen LEDit kuuluvat riskiryhmään RG 0 (vapaa ryhmä, ei riskiä) voimassa olevien fotobioottista turvallisuutta koskevien standardien (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) mukaan.
- LEDien säteily on määräysten mukaisessa käytössä ja ennakoitavissa olosuhteissa vaaratonta ihmissilmälle ja -iholle.

Turvallisuusohjeet

Sähkömagneettinen säteily

Huomaa käyttörajoitukset esim. sairaaloissa, lentokoneissa, huoltoasemilla ja sydäntahdistimia käyttävien henkilöiden läheisyydessä. Säteilyllä voi olla vaarallisia vaikutuksia sähköisissä laitteissa tai se voi aiheuttaa niihin häiriöitä.

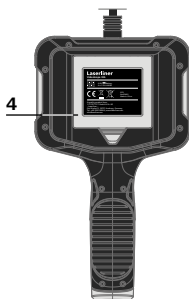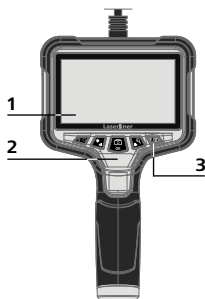


1 Lc-näyttö

2 Pikavalintanäppäimet

3 ON/OFF / Mediagalleria

4 Paristolokero




a Kierro 180° / peilaus / poista

b LED-valaistus / navigointi

c Kuvanotto / vahvista

d Zoomaus / navigointi

Kamera



1 Kamerapää

2 Liitin magneettikoukkupeili-työkalulle

3 LED-valaistus

4 Optiikka


Työkalujen

1 Koukku

2 Magneetti

3 Peili

4 Kierresuoja

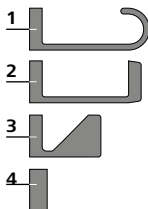

Symbolit



Kuvanotto



Mediagalleria



Kierto 180° / peilaus



LED-valaistus





Zoom



Paristojen varaustila

1 Paristojen asettaminen ja poistaminen

Avaa paristolokero ja aseta paristot (4 x 1,5V LR6 (AA)) sisään ohjeiden mukaisesti. Huomaa paristojen oikea napaisuus. Katkaise laitteesta virta ennen paristojen poistamista.

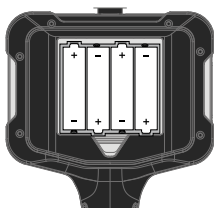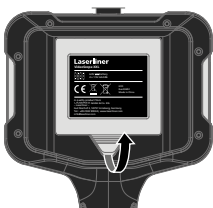


4x AA

2 ON/OFF



3 Työkalujen kiinnittäminen

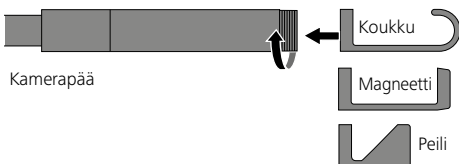

4 Kuvan kierto



Paina näppäintä lyhyesti

4x



1x



3x



2x

Lähtökuvasta

1x = vaakasuuntainen peilaus

2x = Kierro 180°

3x = pystysuuntainen peilaus

4x = Lähtökuvasta

5 LED-valaistus



Paina näppäintä lyhyesti



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Paina näppäintä lyhyesti



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Kuvanotto



Paina näppäintä lyhyesti

8 Mediagalleria



Paina näppäintä lyhyesti



Navigointi



Poista



Vahvista



Poista kuva



Poista mediagalleria

Ohjeet huoltoa ja hoitoa varten

Puhdista kaikki osat nihkeällä kankaalla. Älä käytä pesu- tai hankausaineita äläkä liuottimia. Ota paristo(t) pois laitteesta pitkän säilytyksen ajaksi. Säilytä laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Huomautus käyttäjälle

Ajan myötä voi käydä niin, että taipuisa kamerasondi ei näytä enää olevan täysin kunnossa päältä päin katsottuna. Tämä ei kuitenkaan rajoita laitteen toimintaa millään tavalla eikä vaadi huoltoa eikä korjausta.

Tekniset tiedot (Tekniset muutokset mahdollisia. Rev25W52)

Kamerapään läpimitta	7,9 mm
LED-valojen lukumäärä	6
Näyttö	4,3" TFT värinäyttö
Näytön tarkkuus	480 x 272 pikseliä
Kameran tarkkuus	640 x 480 pikseliä
Kuvan tiedostomuoto	JPEG
Muisti	sisäinen kuvamuisti (100 kuvaa)
Valaistus	5 kirkkausastetta
Digitaalinen zoomaus	2-kertainen, 3-portainen digitaalinen zoomaus
Näkökenttä (FOV)	63°
Kentän syvyys (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Anturin läpimitta	6 mm
Pitkä anturi	5 m
Anturin pienin taivutussäde	70 mm
Toiminnot	Kuvatallenne, Kuvan kierto 180°, Kuvan peilaus, Digitaalinen zoom 1-2x, USB-muistitikku
Tunnusmerkit	sis. lisävarusteet Magneetti, peili, koukku, sis. kuljetuspussin
Kotelointiluokka	Perusyksikkö: IP 54, Kamera-anturi: IP 67
Liitännät	USB tyyppi C
Verkkokäyttö	joo
Virransyöttö	4 x 1,5V LR6 (AA)

Paristojen käyttöikä	n. 3 h
Käyttöympäristö	-10°C ... 50°C, Ilmankosteus maks. 80% RH, ei kondensoituva, Asennuskorkeus maks. 4000 m merenpinnasta
Varastointiolosuhteet	-20°C ... 60°C, Ilmankosteus maks. 80% RH, ei kondensoituva
Mitat (L x K x S)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Paino (ilman lisävarusteita)	904 g

EU- ja UK-määräykset ja hävittäminen

Laite täyttää kaikki EU:n alueella ja UK:ssa tapahtuvaa vapaata tavaravaihtoa koskevat standardit.

Tämä tuote, lisävarusteet ja pakkaukset mukaan lukien, on sähkölaite, joka eurooppaolaisten ja UK:n sähkö- ja elektroniikkaromua, akkuja ja pakkauksia koskevien direktiivien mukaisesti on kierrätettävä ympäristöystävällisellä tavalla arvokkaiden raaka-aineiden talteenottamiseksi. Paristo tulee poistaa laitteesta jollakin tavanomaisella työkalulla paristoa vahingoittamatta. Sähkölaitteet, paristot ja pakkaukset eivät ole sekajätettä. Kuluttaja on lain mukaan velvollinen palauttamaan käytetyt paristot ja akut veloitukselta yleiseen keräyspisteeseen, myyjälle tai tekniseen asiakaspalveluun. Paristo tulee poistaa laitteesta jollakin tavanomaisella työkalulla paristoa vahingoittamatta. Paristo tulee ottaa talteen erikseen ennen laitteen toimittamista hävitettäväksi. Jos sinulla on pariston poistamisesta kysyttävää, ota yhteys UMAREX-LASERLINER-huoltoon. Saat kierrättämistä koskevia lisätietoja paikkakuntasi ympäristökeskuksesta. Noudata keräyspisteen antamia hävittämis- ja turvallisuusohjeita.

Lisätietoja, turvallisuus- yms. ohjeita:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Leia completamente as instruções de uso, o caderno anexo „Indicações adicionais e sobre a garantia“, assim como as informações e indicações atuais na ligação de Internet, que se encontra no fim destas instruções. Siga as indicações aí contidas. Guarde esta documentação e junte-a ao produto se o entregar a alguém.

Utilização correta

O sistema de inspeção com vídeo VideoScope XXL é adequado para a verificação visual de sítios de difícil acesso em tubos, vãos, poços, alvenarias e veículos.

Indicações gerais de segurança

- Use o aparelho exclusivamente conforme a finalidade de aplicação dentro das especificações.
- Os aparelhos de medição e seus acessórios não são brinquedos. Mantenha afastado das crianças.
- Não é permitido alterar a construção do aparelho.
- Não exponha o aparelho a esforços mecânicos, temperaturas elevadas, humidade ou vibrações fortes.
- O aparelho não deve continuar a ser utilizado se uma ou mais funções falharem, no caso de danificações da caixa ou se carga das pilhas estiver baixa.
- Para a utilização exterior, tenha o cuidado de só usar o aparelho com condições meteorológicas correspondentes ou com medidas de proteção adequadas.
- A unidade do LCD não pode ser imersa em água. O aparelho de base não pode entrar em contacto com líquido.
- A cabeça da câmara não é resistente a atmosferas ácidas nem a fogo.
- Há que evitar, impreterivelmente, que o VideoScope XXL entre em contacto com produtos químicos, tensão, objetos móveis ou quentes. Estes podem causar danos no aparelho e mesmo lesões graves no operador.
- O VideoScope XXL não pode ser usado para exames médicos nem a pessoas.
- A cabeça de câmara pode aquecer fortemente durante o funcionamento e causar danos em objetos de inspeção sensíveis.
- O aparelho não é apropriado para medições perto de tensões perigosas. Por isso, para realizar medições perto de instalações elétricas, assegure-se sempre da isenção de tensão de componentes com condutividade elétrica. A isenção de tensão e a


proteção contra a conexão têm de estar garantidas por medidas adequadas.

- Use exclusivamente os acessórios originais. Se forem usados acessórios errados, a garantia é anulada.
- Para garantir a classe de proteção IP 67, a sonda da câmara só pode ser submersa até uma distância de 10 cm da caixa.
- O limite mínimo admissível do raio de curvatura do cabo de inspeção conectado não pode ser violado.
- Para a utilização correta do aparelho, observe as indicações de segurança de autoridades locais e nacionais.

Indicações de segurança

Manuseio de radiação ótica artificial segundo o regulamento sobre radiação ótica

Abertura para saída LED





- O aparelho trabalha com LEDs do grupo de risco RG 0 (grupo isento, sem risco) nos termos das normas vigentes para segurança fotobiológica (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) nas respectivas versões atuais.
- Mediante uma utilização correta e condições razoavelmente previsíveis, a radiação acessível dos LEDs é inofensiva para o olho humano e a pele humana.

Indicações de segurança

Lidar com radiação eletromagnética

Observar limitações operacionais locais, como p. ex. em hospitais, aviões, estações de serviço, ou perto de pessoas com pace-makers. Existe a possibilidade de uma influência ou perturbação perigosa de aparelhos eletrônicos e devido a aparelhos eletrônicos.

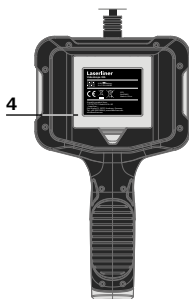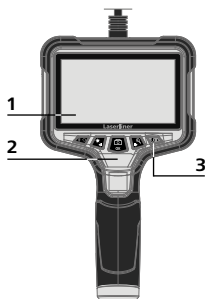


1 Visor LC

2 Teclas diretas

3 ON/OFF / galeria multimédia

4 Compartimento de pilhas




a Rotação 180° / espelhagem / Eliminar imagem

b Iluminação LED / Navegação

c Captura de imagem / Confirmar

d Zoom / Navegação

Câmara



1 Cabeça da câmara

2 Ligação de ferramenta de gancho, íman e espelho

3 Iluminação LED

4 Ótica


Ferramentas

1 Gancho

2 Íman

3 Espelho

4 Proteção de rosca

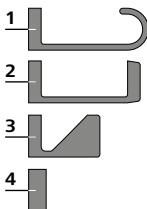


Símbolos

-  Captura de imagem
-  Galeria multimédia
-  Rotação 180° / espelhagem
-  Iluminação LED⁵
-  Zoom^{x3}
-  Estado das pilhas

1 Inserir e remover as pilhas


Abra o compartimento de pilhas e insira as pilhas (4 x 1,5V LR6 (AA)) de acordo com os símbolos de instalação. Observe a polaridade correta. Desligue o aparelho antes de remover as pilhas.

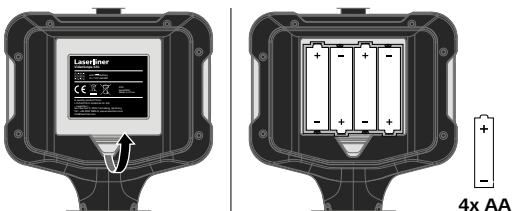

2 ON/OFF




3 Fixação das ferramentas

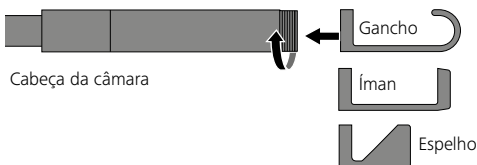

4 Rotação da imagem



Pressione brevemente a tecla

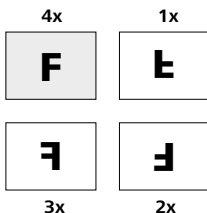

From the original image

1x = Espelhagem horizontal

2x = Rotação 180°

3x = Espelhagem vertical

4x = Imagem de partida

5 Iluminação LED



Pressione brevemente a tecla



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Pressione brevemente a tecla



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Captura de imagem



Pressione brevemente a tecla

8 Galeria multimédia



Pressione brevemente a tecla



Navegação



Eliminar



Confirmar



Eliminar imagem



Eliminar galeria multimédia

Indicações sobre manutenção e conservação

Limpe todos os componentes com um pano levemente húmido e evite usar produtos de limpeza, produtos abrasivos e solventes. Remova a/s pilha/s antes de um armazenamento prolongado. Armazene o aparelho num lugar limpo e seco.

Informação para o utilizador

Com o tempo, a sonda flexível da câmara pode deixar de estar num estado visualmente perfeito e uniforme. Isso não limita de forma alguma o funcionamento e não requer assistência ou reparação do aparelho.

Dados técnicos (Sujeito a alterações técnicas.. Rev25W52)

Diâmetro cabeça da câmara	7,9 mm
Quantidade lâmpadas LED	6
Tipo de ecrã	4,3" Visor a cores TFT
Resolução do visor	480 x 272 pixel
Resolução da câmara	640 x 480 pixel
Formato de imagem	JPEG
Memória	Memória interna de fotografias (100 fotografias)
Iluminação	5 graduações de claridade
Zoom digital	Zoom digital 2x em 3 passos
Campo visual (FOV)	63°
Profundidade de campo (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diâmetro sonda	6 mm
Comprimento sonda	5 m
Raio de curvatura mín. sonda	70 mm
Funções	Gravação de imagens, Rotação da imagem 180°, Espelhamento de imagem, Zoom digital 1-2x, Memória USB
Características	incl. Acessórios íman, espelho, gancho, Incl. bolsa de transporte

Tipo de protecção	Unidade básica: IP 54, Sonda da câmara: IP 67
Ligações	USB tipo C
Operação de rede	sim
Abastecimento de corrente	4 x 1,5V LR6 (AA)
Duração operacional	aprox. 3 horas
Condições de trabalho	-10°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-20°C ... 60°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação
Dimensões (L x A x P)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Peso (sem acessórios)	904 g

Disposições da UE e do Reino Unido e eliminação

O aparelho respeita todas as normas necessárias para a livre circulação de mercadorias dentro da UE e do Reino Unido.

Este produto, incluindo acessórios e embalagens, é um aparelho elétrico que tem de ser reciclado de forma ecológica, de acordo com as diretivas europeias e britânicas sobre aparelhos elétricos e eletrónicos usados, pilhas e embalagens, a fim de recuperar matérias-primas com valor. Aparelhos elétricos, pilhas e embalagens não devem ser colocados no lixo doméstico. Os consumidores são legalmente obrigados a devolver gratuitamente pilhas e baterias usadas a um ponto de recolha público, a um ponto de venda ou à assistência técnica. A pilha deve ser retirada do aparelho com uma ferramenta convencional, sem o destruir, e entregue a uma recolha separada antes de o aparelho ser devolvido para eliminação. Se tiver alguma dúvida sobre a remoção da pilha, contacte o departamento de assistência da UMAREX-LASERLINER. Contacte o seu município para obter informações sobre instalações de eliminação adequadas e observe as respetivas indicações de eliminação e segurança nos pontos de recolha.

Mais instruções de segurança e indicações adicionais em:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Läs igenom hela bruksanvisningen, det medföljande häftet "Garanti- och tilläggsanvisningar" samt aktuell information och anvisningar på internetlänken i slutet av den här instruktionen. Följ de anvisningar som finns i dem. Detta dokument ska behållas och medfölja produkten om den lämnas vidare.

Avsedd användning

Videoinspektionssystemet VideoScope XXL lämpar sig för den visuella kontrollen av svårtillgängliga ställen i rör, hålrum, schakt, murverk och fordon.

Allmänna säkerhetsföreskrifter


- Använd enheten uteslutande på avsett sätt inom specifikationerna.
- Mätinstrumenten är inga leksaker för barn. Förvara dem oåtkomligt för barn.
- Det är inte tillåtet att förändra enhetens konstruktion.
- Utsätt inte apparaten för mekanisk belastning, extrema temperaturer, fukt eller kraftiga vibrationer.
- Enheten får inte längre användas om en eller flera funktioner slutar fungera samt vid skador på höljet eller om batteriet är svagt.
- Se till att spänningsprovaren vid utomhusanvändning endast används under passande väderförhållanden och lämpliga skyddsåtgärder.
- LC-displayenheten får inte doppas ned i vatten. Basenheten får inte komma i kontakt med vätska.
- Kamerahuvudet är varken syrabeständigt eller brandtåligt.
- Se till att VideoScope XXL inte kommer i kontakt med kemikalier, spänning eller föremål som är rörliga eller heta.
Det skulle kunna leda till att såväl enheten som användaren skadas.
- VideoScope XXL får inte användas för medicinska undersökningar eller personundersökningar.
- Kamerahuvudet kan bli mycket varmt under drift och skada känsliga inspektionsobjekt.
- Enheten är inte lämplig att använda för mätningar i närheten av farlig spänning. Var därför alltid vid mätningar i närheten av elektriska anläggningar noga med att ledningarna är spänningsfria. Det måste genom lämpliga åtgärder vara säkerställt, att spänningsfrihet råder och att strömmen inte kan slås på oavsiktligt igen.

- Använd endast originaltillbehör. Om felaktigt tillbehör används gäller inte garantin.
 - För att säkerställa skyddsklassen IP 67, får kamerasonden bara doppas ner till ett avstånd på 10 cm från höljet.
 - Den tillåtna böjradien för den anslutna inspektionskabeln får inte överskridas.
 - Observera säkerhetsföreskrifterna från lokala resp. nationella myndigheter för korrekt användning av enheten.
-

Säkerhetsföreskrifter

Användning med artificiell optisk strålning (OStrV)

Utgångsöppning LED





- Apparaten arbetar med LEDer i riskgrupp RG 0 (fri grupp, ingen risk) enligt gällande normer för fotobiologisk säkerhet (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i era aktuella fattningar.
 - Den aktuella strålningen från LEDerna är vid avsedd användning och under förnuftiga och förutsägbara betingelser ofarlig för ögonen och huden.
-

Säkerhetsföreskrifter

Kontakt med elektromagnetisk strålning

Lokala driftsbegränsningar, t.ex. på sjukhus, flygplan, bensinstationer eller i närheten av personer med pacemaker ska beaktas. Det är möjligt att det kan ha en farlig påverkan på eller störa elektroniska apparater.

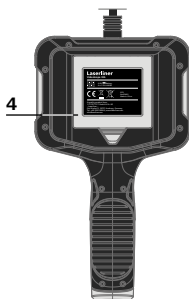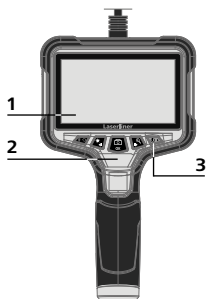


1 LC-display

2 Direktknappar

3 ON/OFF / Mediegalleri

4 Batterifack




a Rotation 180° / spegling / radera

b Lysdiodsbelysning / Navigation

c Foto / Bekräfta

d Zoom / Navigation

Kamera



1 Kamerahuvud

2 Anslutning magnetkrok-spegelverktyg

3 Lysdiodsbelysning

4 Optik


Verktyg

1 Krok

2 Magnet

3 Spegel

4 Gängskydd

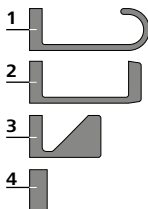

Symboler



Foto



Mediegalleri



Rotation 180° / spegling



Lysdiodsbelysning





Zoom



Batteriladdningsnivå

1 Sätta i och ta ur batterierna

Öppna batterifacket och lägg i batterier (4 x 1,5V LR6 (AA)) enligt installationssymbolerna. Tänk på att vända batteriernas poler åt rätt håll. Stäng av enheten innan batterierna tas ur.

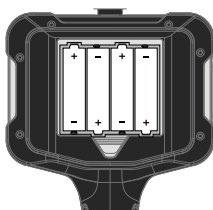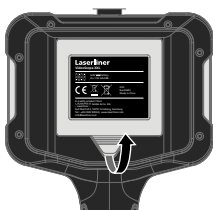


4x AA

2 ON/OFF




3 Fastsättning av verktyg

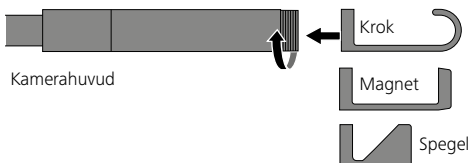

4 Bildrotation



Tryck kort på knappen

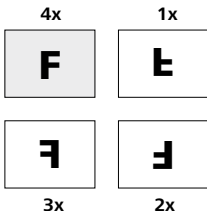

Från utgångsbilden

1x = Horisontell spegling

2x = Vridning 180°

3x = Vertikal spegling

4x = Utgångsbild

5 Lysdiodsbelysning



Tryck kort på knappen



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Tryck kort på knappen



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Foto



Tryck kort på knappen

8 Mediegalleri



Tryck kort på knappen



Navigation



Radera



Bekräfta



Radera bild



Radera Mediegalleri

Anvisningar för underhåll och skötsel

Rengör alla komponenter med en lätt fuktad trasa och undvik användning av puts-, skur- och lösningsmedel. Ta ur batterierna före längre förvaring. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

Användarinformation

Med tiden kan det hända att den flexibla kamerasonden inte längre är i ett visuellt perfekt och slätt skick. Detta begränsar inte funktionen på något sätt och kräver ingen service eller reparation av enheten.

Tekniska data (Tekniska ändringar förbehålls. Rev25W52)

Diameter kamerahuvud	7,9 mm
Antal LED	6
Typ av display	4,3" TFT-färgdisplay
Upplösning display	480 x 272 pixlar
Upplösning kamera	640 x 480 pixlar
Bildformat	JPEG
Minne	internt bildminne (100 bilder)
Belysning	5 ljusstyrkesteg
Digitalzoom	2-faldig digital zoom i 3 steg
Synfält (FOV)	63°
Skärpedjup (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Sondens diameter	6 mm
Sondlängd	5m
Min. krökningsradie för sond	70 mm
Funktioner	Foto, Bildrotation 180°, Bildspegling, Digital zoom 1-2x, USB-minne
Kännetecken	inkl. tillbehör Magnet, speglar, krokar, Inkl. bärpåse
Skyddsklass	Basenhet: IP 54, Kamera-sond: IP 67
Anslutningar	USB typ C
Nät drift	ja
Strömförsörjning	4 x 1,5V LR6 (AA)

Användningstid	cirka 3 timmar
Arbetsbetingelser	-10°C ... 50°C, Luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande, Arbetshöjd max. 4000 m över havet
Förvaringsbetingelser	-20°C ... 60°C, Luftfuktighet max. 80% rH, icke-kondenserande
Mått (B x H x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Vikt (utan tillbehör)	904 g

EU och EK-bestämmelser och kassering

Enheten uppfyller alla nödvändiga normer för fri handel av varor inom EU och UK.

Denna produkt, inklusive tillbehör och förpackning, är en elektronisk enhet, som enligt de europeiska och brittiska direktiven för gammal elektrisk och elektronisk utrustning, måste återvinnas på ett miljövänligt sätt för att ta tillvara på värdefulla råvaror. Elektriska enheter, batterier och förpackningar får inte slängas i hushållssoporna. Konsumenter är enligt lag skyldiga att lämna gamla batterier och uppladdningsbara batterier till en återvinningsstation, butik eller teknisk kundtjänst. Batteriet ska tas ur enheten med ett vanligt verktyg utan att det förstörs och läggas i en separat samling innan enheten återlämnas för avfallshantering. Om du har några frågor om att ta ur batteriet, kontakta serviceavdelningen för UMAREX-LASERLINER. Informera dig hos din kommun om avfallshanteringsplatser och observera avfallshanterings- och säkerhetsinstruktioner på inlämningsplatsen.

Ytterligare säkerhets- och extra anvisningar på:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Les fullstendig gjennom bruksanvisningen, det vedlagte heftet «Garanti- og tilleggsinformasjon» samt den aktuelle informasjonen og opplysningene i internett-linken ved enden av denne bruksanvisningen. Følg anvisningene som gis der. Disse dokumentene må oppbevares og leveres med dersom produktet gis videre.

Tiltenkt bruk

Video-inspeksjonssystemet VideoScope XXL egner seg til visuell kontroll av steder i rør, hulrom, sjakter, murverk og i kjøretøyer der det er vanskelig å komme til.

Generelle sikkerhetsinstrukser


- Apparatet skal utelukkende brukes i tråd med det fastsatte bruksområdet og de angitte spesifikasjonene.
- Måleinstrumentene og tilbehøret er intet leketøy for barn. De skal oppbevares utilgjengelig for barn.
- Det må ikke foretas konstruksjonsmessige endringer på apparatet.
- Ikke utsett instrumentet for mekaniske belastninger, enorme temperaturer, fuktighet eller sterke vibrasjoner.
- Instrumentet må ikke brukes mer dersom en eller flere funksjoner svikter, og heller ikke ved skader på huset eller ved svak batterilading.
- Ved bruk utendørs må det passes på at instrumentet bare anvendes under egnede værforhold eller at det treffes egnede vernetiltak.
- LCD-skjermen må ikke dyppes i vann. Basisapparatet skal ikke komme i kontakt med væsker.
- Kamerahodet er ikke syrefast eller ildfast.
- Pass på så VideoScope XXL ikke kommer i kontakt med kjemikalier, spenning, bevegelige eller varme gjenstander. Dette kan medføre skader på apparatet og utsette brukeren for alvorlige personskader.
- VideoScope XXL må ikke brukes til medisinske undersøkelser / personundersøkelser.
- Kamerahodet kan bli svært varmt under drift og føre til skader på ømfintlige inspeksjonsobjekter.
- Apparatet er ikke egnet for måling i nærheten av farlig spenning. Sørg derfor alltid for at ledende deler ikke står under spenning når du utfører målinger i nærheten av elektriske anlegg. Iverksett egnede tiltak for å frigjøre for spenning og sørg for at den ikke kan gjenopprettes.

- Bruk utelukkende det originale tilbehøret. Dersom det brukes feil tilbehør, taper garantien sin gyldighet.
 - For å garantere kapslingsgrad IP 67, må kamerasonden kun senkes ned til en avstand på 10 cm fra huset.
 - Den tillatte bøyeradiusen for den tilkoblede inspeksjonskabelen må ikke underskrides.
 - Med til fagmessig bruk av instrumentet hører det at sikkerhetsinstruksene fra lokale og nasjonale myndigheter overholdes.
-

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med kunstig, optisk stråling OStrV

Utgangsåpning LED





- Instrumentet arbeider med LED-er i risikogruppen RG 0 (fri gruppe, ingen risiko) i henhold til gyldige normer for fotobiologisk sikkerhet (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) i de aktuelle utgavene.
 - Ved korrekt bruk og under betingelser og ved logisk forutsebare betingelser er den tilgjengelige strålingen fra LED-ene ufarlig for det menneskelige øyet og den menneskelige huden.
-

Sikkerhetsinstrukser

Omgang med elektromagnetisk stråling

Vær oppmerksom på lokale innskrenkninger når det gjelder drift, eksempelvis på sykehus, i fly, på bensinstasjoner eller i nærheten av personer med pacemaker. Farlig interferens eller forstyrrelse av elektroniske enheter er mulig.

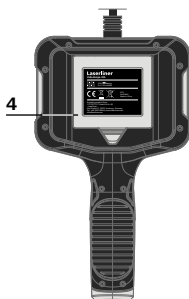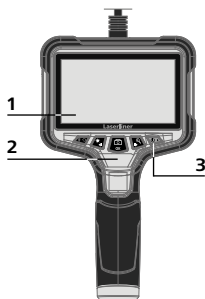


1 LCD-skjerm

2 Snarveisknapper

3 ON/OFF / Mediegalleri

4 Batterirom




a Rotasjon 180° / speiling / slett

b LED-belysning / navigasjon

c Ta bilde / bekreft

d Zoom / navigasjon

Kamera



1 Kamerahode

2 Tilkobling magnet-krok-spielverktøy

3 LED-belysning

4 Optikk


Verktøy

1 Krok

2 Magnet

3 Speil

4 Gjengebeskyttelse

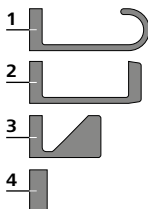


Symboler

-  Ta bilde
-  Mediegalleri
-  Rotasjon 180° / speiling
-  LED-belysning
-  Zoom
-  Batteristatus

1 Innsetting og uttak av batteriene


Åpne batterirommet og sett inn batteriene (4 x 1.5V LR6 (AA)) ifølge installasjonssymbolene. Sørg for at polene blir lagt riktig. Før batteriet tas ut, må instrumentet slås av.

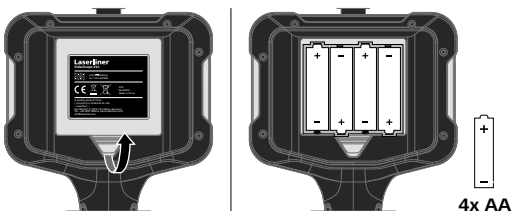

2 ON/OFF




3 Feste av verktøyene

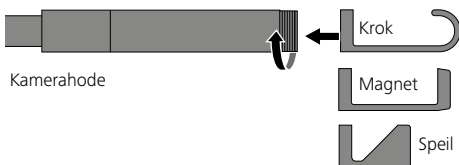

4 Bilderotasjon



Trykk kort på knappen

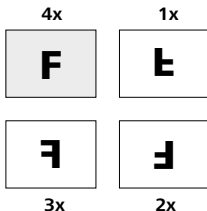

Fra utgangsbildet

1x = Horizontal speiling

2x = Rotasjon 180°

3x = Vertikal speiling

4x = Utgangsbilde

5 LED-belysning



Trykk kort på knappen



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Trykk kort på knappen



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Ta bilde



Trykk kort på knappen

8 Mediegalleri



Trykk kort på knappen



Navigasjon



Slett



Bekreft



Slett bilde



Slett Mediegalleri

Informasjon om vedlikehold og pleie

Rengjør alle komponenter med en lett fuktet klut. Unngå bruk av pusse-, skurre- og løsemidler. Ta ut batteriet/batteriene før lengre lagring. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

Brukerinformasjon

I tidens løp kan det hende at den bøyelige kamerasondens utseende ikke lenger er glatt og perfekt. Dette betyr imidlertid ikke på noen måte at funksjonen er svekket, og det krever ingen service på eller reparasjon av instrumentet.

Tekniske data (Det tas forbehold om tekniske endringer. Rev25W52)

Diameter kamerahode	7,9 mm
Antall LED-lyslegemer	6
Bildeskjermtype	4,3" TFT-fargedisplay
Oppløsning display	480 x 272 piksler
Oppløsning kamera	640 x 480 piksler
Bildeformat	JPEG
Minne	internt bildelager (100 bilder)
Belysning	5 lysstyrketrinn
Digital zoom	Dobbel digitalzoom i 3 trinn
Synsfelt (FOV)	63°
Dybdeskarpheit (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diameter sonde	6 mm
Sondens lengde	5 m
Min. bøyeradius sonde	70 mm
Funksjoner	Bildeopptak, Bilderotasjon 180°, Bildespeiling, Digital zoom 1-2x, USB-storlager
Karakteristika	inkl. tilbehør Magnet, speil, krok, Inkl. bæreevseke
Beskyttelse	Basisenhet: IP 54, Kamerasonde: IP 67
Innganger	USB-type C
Nettdrift	ja
Strømforsyning	4 x 1,5V LR6 (AA)
Driftstid	ca. 3 timer

Arbeidsbetingelser	-10°C ... 50°C, Luftfuktighet maks. 80% rH, ikke kondenserende, Arbeidshøyde maks. 4000 m.o.h.
Lagringsbetingelser	-20°C ... 60°C, Luftfuktighet maks. 80% rH, ikke kondenserende
Mål (B x H x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Vekt (uten tilbehør)	904 g

EU- og UK-bestemmelser og avfallshåndtering

Instrumentet oppfyller alle relevante normer for fri varehandel innenfor EU og UK.

Dette produktet, inkludert tilbehør og emballasje, er et elektrisk apparat som i henhold til europeiske og britiske direktiver om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, batterier og emballasje, må resirkuleres på en miljømessig forsvarlig måte for å gjenvinne verdifulle råvarer. Elektriske apparater, batterier og emballasje skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Forbrukere er lovpålagt å levere inn brukte batterier og akkumulatorer gratis på et offentlig innsamlingssted, på et salgssted eller til teknisk kundeservice. Batteriet skal tas ut av apparatet med verktøy som er vanlig i handelen uten at det ødelegges og tilføres et kildesorteringsanlegg, før du returnerer apparatet til avfallshåndtering. Ved spørsmål om å ta ut batteriet, kan serviceavdelingen til UMAREX-LASERLINER kontaktes. Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om egnede avfallshåndteringssteder og følg de respektive avfallshåndterings- og sikkerhetsinstruksene på innsamlingsstedene.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser og tilleggsinformasjon på:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Kullanım kılavuzunu, ekinde bulunan, Garanti ve Ek Uyarılar' defterini ve de bu kılavuzun sonunda bulunan İnternet link'i ile ulaşacağınız aktüel bilgiler ve uyarıları eksiksiz okuyunuz. İçinde yer alan talimatları dikkate alınız. Bu belgelerin ürünün muhafaza edilmesi ve başkalarına verilmesi durumunda beraberinde verilmesi gerekmektedir.

Amacına uygun kullanım

VideoScope XXL video inceleme sistemi borular, aralıklar, kuyular, duvar boşlukları ve araçlardaki zor erişilen yerlerin görsel olarak kontrol edilmesi için uygundur.

Genel güvenlik bilgileri


- Cihazı sadece kullanım amacına uygun şekilde teknik özellikleri dahilinde kullanınız.
- Ölçüm cihazları ve aksesuarları çocuk oyuncakları değildir. Çocukların erişiminden uzak bir yerde saklayınız.
- Yapısal açıdan cihazın değiştirilmesi yasaktır.
- Cihazı mekanik yüklere, aşırı sıcaklıklara, neme veya şiddetli titreşimlere maruz bırakmayınız.
- Cihaz, işlevlerinden biri veya birden fazlası bozulduğunda veya kasası hasar aldığı anda ve de şarjı zayıfken kullanılmamalıdır.
- Dış mekan kullanımında cihazın sadece uygun hava koşullarında ya da uygun koruyucu önlemler alınmak suretiyle kullanılmasına dikkat ediniz.
- Neiegremdēt ūdenī LCD elementu. Bāzes ierīce nedrīkst nonākt saskarē ar šķidrumu.
- Raudzīties, lai kameras galva nenonāk saskarē ar skābi vai uguni.
- Sargāt ierīci VideoScope XXL no saskares ar ķīmikālīgām, spriegumu un ar kustīgiem vai karstiem priekšmetiem. Tas var bojāt ierīci. Arī ekspluatētājs var iegūt smagus savainojumus.
- Nelietot VideoScope XXL medicīniskiem nolūkiem/cilvēku izmeklēšanai.
- Kamera başlığı çalışma sırasında önemli ölçüde ısınabilir ve hassas inceleme nesnelere zarar verebilir.
- Ierīce nav paredzēta mērījumu veikšanai bīstama sprieguma tuvumā. Tādēļ, veicot mērījumus elektrisko iekārtu tuvumā, vienmēr raugiet, lai strāvu vadošajās daļās nebūtu sprieguma. Sprieguma neesamība un aizsardzība pret ieslēgšanos jānodrošina ar piemērotiem pasākumiem.
- Sadece orijinal aksesuarları kullanın. Yanlış aksesuar kullanıldığında garanti ortadan kalkar.

- IP 67 koruma sınıfını sağlamak için, kamera sondası yalnızca ana ünitenin gövdesine 10 cm mesafeye kadar sıvıya daldırılabilir
- Bağlı denetim kablosunun izin verilen bükülme yarıçapı aşılmamalıdır.
- Cihazın doğru kullanımı için lütfen yerel ve ulusal kurumların güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Emniyet Direktifleri

Sanal optik ışınlar ile muamele, OStrV (optik ışın yönetmeliği)

Çıkış ağzı LED




- Cihaz, geçerli ve yürürlükte olan fotobiyolojik güvenlik standardına uygun (EN-62471 2008-09 takibi / IEC/TR 62471, 2006-07 takibi) RG 0 (serbest grup, risk yok) risk grubuna ait LED'ler ile çalışıyor.
- LED'lerin erişilebilir ışınları amacına uygun kullanımlarda ve mantıklı şekilde öngörülebilir şartlarda insan gözüne ve insan cildine zararsızdır.


Emniyet Direktifleri

Elektromanyetik ışınlar ile muamele


Mekansal kullanım kısıtlamalarının, örn. hastanelerde, uçaklarda, benzin istasyonlarında veya kalp pili taşıyan insanların yakınında, dikkate alınması gerekmektedir. Elektronik cihazların ve elektronik cihazlardan dolayı bunların tehlikeli boyutta etkilenmeleri veya arızalanmaları mümkündür.

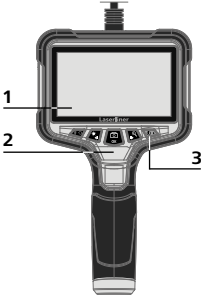

- 1 LC Ekran
- 2 Direkt tuşlar

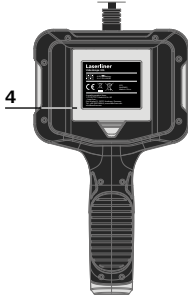


- 3 ON/OFF / medya galerisi
- 4 Pil yuvası



- a Rotasyon 180° / yansıma / sil
- b LED Işıklandırması / navigasyon
- c Görüntü kaydı / onayla
- d Zoom / Navigasyon


Kamera



- 1 Kameras galva
- 2 Mıknatıs, kanca, ayna aleti bağlantısı
- 3 LED Işıklandırması
- 4 Optik

Aletlerinin

- 1 Kanca
- 2 Mıknatıs
- 3 Ayna
- 4 Gewindeschutz

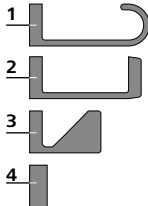


Semboller

-  Görüntü kaydı
-  Medya galerisi
-  Rotasyon 180° / yansıma
-  LED Işıklandırması
-  Zoom
-  Baterijas statuss

1 Pillerin takılması ve çıkartılması


Pil yuvasını açınız ve pilleri (4 x 1,5V LR6 (AA)) gösterilen şekillere uygun bir şekilde yerleştiriniz. Bu arada kutupların doğru olmasına dikkat ediniz. Pilleri çıkartmadan önce cihazı kapatınız.

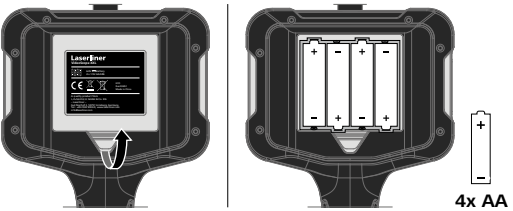

2 ON/OFF




3 El aletlerinin sabitlenmesi

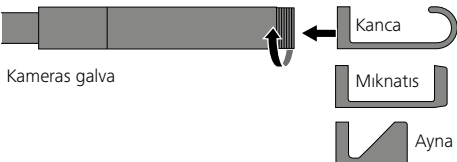

4 Görüntü rotasyonu



Tuşa kısaca basın

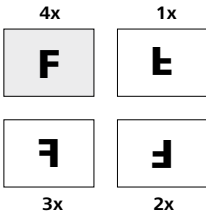

Çıkış resminden

1x = yatay yansıma

2x = 180° döndürülebilir

3x = dikey yansıma

4x = Çıkış resmi

5 LED Işıklandırması



Tuşa kısaca basın



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Tuşa kısaca basın



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Görüntü kaydı



Tuşa kısaca basın

8 Medya galerisi



Tuşa kısaca basın



Navigasyon



Sil



Onayla



Resmi sil



Medya galerisi sil

Bakıma koruma işlemlerine ilişkin bilgiler

Tüm bileşenleri hafifçe nemlendirilmiş bir bez ile temizleyin ve temizlik, ovalama ve çözücü maddelerinin kullanımından kaçının. Uzun süreli bir depolama öncesinde bataryaları çıkarınız. Cihazı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.

Kullanıcı için bilgi

Zamanla bükülebilen kamera sondasının artık görsel olarak kusursuz, düz durumda olmaması mümkündür. Bu fonksiyonunu hiçbir şekilde etkilemez ve cihazın servise gönderilmesini veya tamirini gerektirmez.

Teknik özellikler (Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.. Rev25W52)

Kamera başlığı çapı	7,9 mm
LED ampul sayısı	6
Ekran türü	4,3" Renkli TFT ekran
Ekran çözülümü	480 x 272 pixel
Kamera çözünürlüğü	640 x 480 pixel
Fotoğraf formatı	JPEG
Bellek	dahili resim belleği (100 resim)
Işıklandırma	5 çeşit aydınlık derecesi
Dijital zoom	3 adımda 2 kat dijital zumlama
Görüntü alanı (FOV)	63°
Alan derinliği (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Sonda çapı	6 mm
Sonda uzunluğu	5 m
Sonda min. eğim çapı	70 mm
Aksesuarlar dahil	Manyetik, ayna, kanca, taşıma poşeti dahil
Fonksiyonlar	Fotoğraf çekimi, Fotoğraf döndürme 180°, Fotoğraf yansıtma, Dijital zoom 1-2x, USB yığın depolama aygıtı
Koruma türü	Temel ünite: IP 54, Kamera sondası: IP 67
Bağlantılar	USB Tip C
Şebeke işletimi	evet

Elektrik beslemesi	4 x 1,5V LR6 (AA)
Kullanım süresi	yak. 3 saat
Çalıştırma şartları	-10°C ... 50°C, Hava nemi maks. 80% rH, yoğunlaşmaz, Çalışma yükseklik maks. 4000 m normal sıfır üzeri
Saklama koşulları	-20°C ... 60°C, Hava nemi maks. 80% rH, yoğunlaşmaz
Ebatlar (G x Y x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Ağırlık (aksesuarı bulunmaz)	904 g

AB ve UK Düzenlemeleri ve Atık Arıtma

Bu cihaz, AB ve UK dahilindeki serbest mal ticareti için geçerli olan tüm gerekli standartların istemlerini yerine getirmektedir.

Bu ürün, ekipmanları ve ambalajı da dahil, değerli hammaddelerin geri kazanılması için atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, piller ve ambalajlarla ilgili Avrupa ve BK yönetmeliklerine uygun olarak çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi gereken elektrikli bir cihazdır. Elektronik cihazlar, piller ve ambalaj evsel atık mahiyetinde değildir. Tüketiciler kullanılmış pilleri ve aküleri resmi atık biriktirme merkezine, satış yerine veya teknik müşteri servisine ücretsiz olarak geri vermekle yasal olarak yükümlüdürler.

Cihaz bertaraf edilmeden pili normal takımlarla tahrip edilmeden cihazdan çıkartılmalı ve ayrı olarak atık biriktirme merkezine verilmelidir. Pilin çıkartılmasıyla ilgili sorularınız varsa lütfen UMAREX-LASERLINER servis bölümüne başvurunuz. Lütfen belediyenizden ilgili atık bertaraf kurumları hakkında bilgi alınız ve atık toplama yerlerinin ilgili bertaraf ve emniyet uyarılarını dikkate alınız.

Diğer emniyet uyarıları ve ek direktifler için:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Данные документы следует сохранить и в случае передачи изделия передать новому пользователю.

Использование по назначению

Система видеоконтроля VideoScope XXL используется для визуального контроля труднодоступных мест в трубах, внутренних полостях, шахтах, стенах и автомобилях.

Общие указания по технике безопасности


- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Измерительные приборы и принадлежности к ним - не игрушка. Их следует хранить в недоступном для детей месте.
- Внесение изменений в конструкцию прибора не допускается.
- Не подвергать прибор механическим нагрузкам, чрезмерным температурам, влажности или слишком сильным вибрациям.
- запрещается использовать устройство в случае отказа одной или нескольких функций, а также в случае повреждения корпуса или при низком уровне заряда элементов питания.
- При эксплуатации вне помещений следить за тем, чтобы прибор использовался только при соответствующих атмосферных условиях и с соблюдением подходящих мер защиты.
- Блок ЖК-дисплея нельзя погружать в воду. Контакт базового прибора с жидкостями не допускается.
- Головка камеры не является стойкой к кислотам или огнестойкой.
- Необходимо обязательно следить за тем, чтобы не допустить контакта VideoScope XXL с химическими веществами, электрическое напряжение, подвижными или горячими предметами. Это может привести к повреждению устройства, а также к тяжелым травмам оператора.
- Использование VideoScope XXL для проведения медицинских исследований / обследования людей не допускается.
- Камера головки может сильно нагреваться во время работы, что может привести к повреждению чувствительных осматриваемых объектов.

- Прибор не предназначен для измерений вблизи опасных напряжений. Поэтому при проведении измерений вблизи электроустановок всегда следить за тем, чтобы токопроводящие части не были под напряжением. Обеспечить отсутствие напряжения и защиту от повторного включения с помощью подходящих средств.
- Использовать только оригинальные комплектующие принадлежности. В случае использования не оригинальных комплектующих принадлежностей гарантия аннулируется.
- Для обеспечения степени защиты IP 67 зонд камеры можно погружать в жидкости только таким образом, чтобы глубина погружения, измеряемая от корпуса, не превышала 10 см.
- Не допускается превышать допустимый радиус изгиба соединенного инспекционного кабеля.
- Пользователь должен соблюдать правила использования устройства согласно предписаний по технике безопасности местных или национальных органов надзора.

Правила техники безопасности

Обращение с искусственным оптическим излучением OStrV
(Правила охраны труда при работе с оптическим излучением)

Светодиод выходного отверстия





- Устройство оснащено светодиодами, подпадающими под группу риска RG 0 („свободная“, без опасности) по действующим стандартам в сфере фотобиологической безопасности (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) в действующей редакции.
- При использовании по назначению и в логически предсказуемых условиях излучение светодиодов безопасно для глаз и кожи человека.

Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.

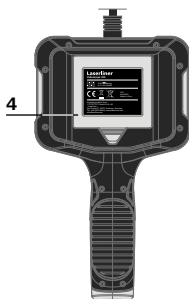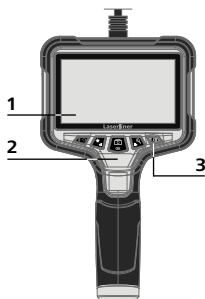


1 ЖК дисплей

2 Кнопки прямого действия

3 ON/OFF / Галерея изображений

4 Отделение для батареи




a Вращение 180° /
зеркальное отображение /
Удалить

b Светодиодная подсветка /
Навигация

c Фотосъемка / Подтвердить

d Зум / Навигация

Камера



1 Головка камеры

2 Крепление с помощью
магнита, крючков и зеркал

3 Светодиодная подсветка

4 Объектив


Инструментов

1 Крючок

2 Магнит

3 Зеркало

4 Предохранитель резьбы

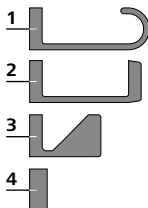

СИМВОЛЫ



Фотосъемка



Галерея изображений



Вращение 180° / зеркальное отображение



Светодиодная подсветка





Зум



Индикатор состояния батареи

1 Установка и извлечение элементов питания

Откройте отделение для батарей и установите батареи (4 x 1.5V LR6 (AA)) с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность. Перед извлечением элементов питания выключить прибор.

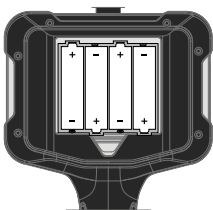

2 ON/OFF



3 Крепление инструментов



Крючок

Магнит

Зеркало

4 Вращение изображения



Кратковременно
нажать кнопку


От исходного изображения

1x = горизонтальное
зеркальное отображение

2x = Поворот на 180°

3x = вертикальное зеркальное
отображение

4x = Исходное изображение

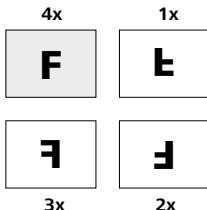

5 Светодиодная подсветка



Кратковременно
нажать кнопку



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Зум



Кратковременно
нажать кнопку



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Фотосъемка



Кратковременно
нажать кнопку



8 Галерея изображений



Кратковременно
нажать кнопку



Навигация



Удалить



Подтвердить



Удалить изображение



Удалить Галерея изображений

Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Перед длительным хранением прибора обязательно вынуть из него батарею/батареи. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

Примечание для пользователя

С течением времени гибкий зонд камеры может утратить оптически безупречное гладкое состояние. Это никоим образом не снижает его функциональности и не требует технического обслуживания или ремонта прибора.

Технические характеристики (Изготовитель сохраняет за собой права на внесение технических изменений. Rev25W52)

Диаметр головки камеры	7,9 мм
Количество светодиодов	6
Тип экрана	4,3" Цветной тонкопленочный дисплей
Разрешение дисплея	480 x 272 пикселей
Разрешение камеры	640 x 480 пикселей
Формат снимка	JPEG
Память	Встроенная память (100 снимков)
Подсветка	5 уровня яркости
Цифровое изменение масштаба	2-кратное цифровое изменение масштаба в 3 шага
Зона обзора (FOV)	63°
Глубина резкости (DOF)	3,5 ... 8,5 см
Диаметр зонда	6 мм
Длина зонда	5 м
Мин. радиус изгиба зонда	70 мм
Функции	Съемка изображения, Поворот изображения 180°, Зеркальное отображение, Цифровое изменение масштаба с кратностью 1-2х, Память большого объема USB
Особенности	вкл. дополнительные принадлежности магнит, зеркало, крючок, вкл. футляр для переноски

Степень защиты	Базовый блок: IP 54, Зонд камеры: IP 67
Порты	USB тип C
Режим работы от сети	да
Питающее напряжение	4 x 1,5В LR6 (AA)
Срок работы элементов питания	ок. 3 ч.
Рабочие условия	-10°C ... 50°C, Влажность воздуха макс. 80% гН, без образования конденсата, Рабочая высота не более 4000 м над уровнем моря
Условия хранения	-20°C ... 60°C, Влажность воздуха макс. 80% гН, без образования конденсата
Размеры (Ш x В x Г)	130 мм x 240 мм x 44 мм
Вес (без комплектующих принадлежностей)	904 г

Предписания ЕС и Великобритании и утилизация

Прибор соответствует всем необходимым требованиям, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС и Великобритании.

Данное изделие, включая комплектующие принадлежности и упаковку, является электрическим устройством, которое согласно директивам ЕС и Великобритании о старых электрических и электронных устройствах, элементах питания, аккумуляторах и упаковочных материалах должно быть передано на утилизацию экологически безопасным способом с целью получения ценного сырья. Электрические приборы, батарейки и упаковка не относятся к бытовым отходам. Потребители по закону обязаны бесплатно сдавать использованные батарейки и аккумуляторы в специализированные общественные пункты сбора отходов, либо по месту продажи или в службу технической поддержки. Извлеките батарейку с помощью обычных инструментов, не разрушая её, и сдайте в специальный пункт сбора, прежде чем отправите прибор на утилизацию. По всем вопросам об извлечении батареек обращайтесь в сервисный отдел UMAREX-LASERLINER. Информацию о пунктах сбора и утилизации отходов можно получить в администрации по месту жительства. Соблюдайте инструкции по утилизации и правила техники безопасности в пунктах приёма отходов.

Другие правила техники безопасности и дополнительные:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Ці документи слід зберегти та передати разом з виробом наступному користувачеві.

Використання за призначенням

Система відеоконтролю VideoScope XXL підходить для візуального огляду важкодоступних місць в трубах, порожнинах, шахтах, стінах і транспортних засобах.

Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте прилад лише для відповідних цілей та в межах специфікацій.
- Вимірювальні прилади і приладдя до них — не дитяча іграшка. Зберігати у недосяжному для дітей місці.
- Забороняється змінювати конструкцію приладу.
- Не наражайте прилад на механічне навантаження, екстремальну температуру, вологість або сильні вібрації.
- Забороняється експлуатація приладу в разі відмови однієї чи кількох функцій, а також у разі пошкодження корпусу або при низькому рівні заряду акумулятора.
- Використовуючи прилад просто неба, зважайте на наявність відповідних погодних умов або вживайте належних запобіжних заходів.
- РК-блок не занурювати в воду. Не допускати контакту базового блоку з рідинами.
- Голівка камери не є стійкою до кислот чи вогню.
- Обов'язково забезпечити, щоб VideoScope XXL не контактував з хімікатами, напруга, рухомими чи гарячими предметами. Це може пошкодити прилад і привести до важких травм оператора.
- VideoScope XXL не можна використовувати для медичних досліджень/досліджень на людях.
- Під час роботи головка камери може сильно нагріватися, а це, в свою чергу, може призвести до пошкодження чутливих об'єктів огляду.
- Цей пристрій не придатний для вимірювання поблизу від небезпечної напруги. Тому, виконуючи вимірювання поблизу від електроустаткування, завжди переконайтеся в тому, що


струмопровідні частини не під напругою. Знеструмлення та убезпечення від повторного ввімкнення повинні бути гарантовані належними заходами.

- Використовуйте лише оригінальне комплектуюче приладдя. У разі використання неоригінального комплектуючого приладдя гарантія анулюється.
- Для забезпечення класу захисту IP 67 зонд камери можна занурювати у рідину таким чином, щоб відстань від межі занурення до корпусу становила не менше 10 см.
- Не можна перевищувати допустимий радіус вигину з'єднаного інспекційного кабелю .
- Користувач має дотримуватися правил використання пристрою згідно приписів з техніки безпеки місцевих або національних органів нагляду.

Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами штучного оптичного випромінювання згідно з правилами техніки безпеки OStrV



СД-вихідний отвір



- В пристрої використовуються світлодіоди групи ризику RG 0 (вільна група, ризик відсутній) відповідно до чинних стандартів з фотобіологічної безпеки (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) в останній редакції.
- За умови використання за призначенням і дотримання розумних меж випромінювання світлодіодів є безпечним для очей та шкіри людини.


Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання
Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристроїв / через електронні пристрої.

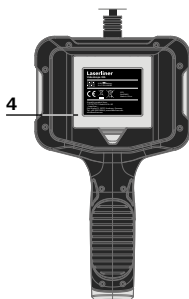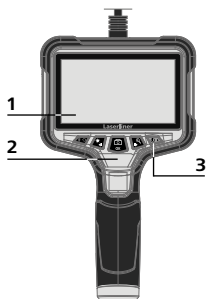


- 1 РК-дисплей
- 2 Командні клавіші

- 3 ON/OFF / Галерея зображень
- 4 Відсік для батареї



- a Поворот 180° / дзеркальне відображення / Видалити
- b Світлодіодне освітлення / Навігація
- c Зйомка / Підтвердити
- d Збільшення / Навігація


Камери



- 1 Голівка камери
- 2 Кріплення за допомогою магніту, гачка і дзеркала
- 3 Світлодіодне освітлення
- 4 Оптична система

Інструментів

- 1 Гачок
- 2 Магніт
- 3 Дзеркало
- 4 Захист різьби

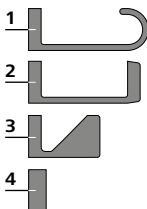

СИМВОЛИ



Зйомка



Галерея зображень



Поворот 180° / дзеркальне відображення



Світлодіодне освітлення



Збільшення




Стан батареї

1 Встановлення та видалення елементів живлення

Відкрити відсік для батарейок і вкласти батарейки (4 x 1,5V LR6 (AA)) згідно з символами. Слідкувати за полярністю.


Перед тим як вийняти елементи живлення, вимкніть прилад.

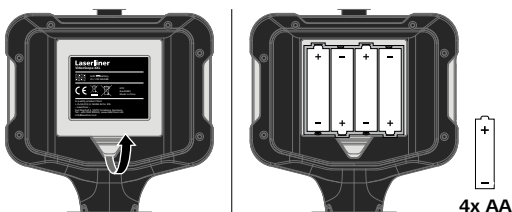

2 ON/OFF



3 Кріплення інструментів

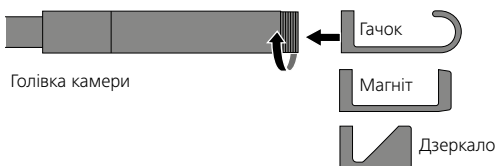

4 Поворот



Короткочасно
натиснути кнопку

4x



1x



Vom Ausgangsbild

1x = horizontale Spiegelung

2x = Drehung 180°

3x = vertikale Spiegelung

4x = Ausgangsbild

3x



2x



5 Світлодіодне освітлення



Короткочасно
натиснути кнопку



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Збільшення



Короткочасно
натиснути кнопку



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Зйомка



Короткочасно
натиснути кнопку

8 Галерея зображень



Короткочасно
натиснути кнопку



Навігація



Видалити



Підтвердити



Видалити зображення



Видалити Галерея зображень

Інструкція з технічного обслуговування та догляду

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникати застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Перед тривалим зберіганням слід витягнути елемент (-ти) живлення. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

Примітка для користувачів

З часом гнучкий зонд камери може втратити візуально бездоганний, гладенький стан. Це жодним чином не обмежує функціональність і не вимагає обслуговування або ремонту приладу.

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. Rev25W52)

Діаметр головки камери	7,9 мм
Кількість світлодіодів	6
Тип екрану	4,3" Кольоровий TFT-дисплей
Розподільча здатність дисплею	480 x 272 пікселів
Роздільність камери	640 x 480 пікселів
Формат знімків	JPEG
Пам'ять	Вбудована пам'ять (100 знімків)
Підсвічування	5 ступенів яскравості
Цифрова зміна масштабу	2-кратний цифровий зум в межах 3 рівнів
Поле зору (FOV)	63°
Глибина різкості (DOF)	3,5 ... 8,5 см
Діаметр зонда	6 мм
Довжина зонда	5 м
Мін. радіус вигину зонда	70 мм
Функції	Зйомка зображення, Обертання зображення 180°, Дзеркальне відображення, Цифровий зум 1-2x, Носій великої ємності USB
Особливості	вкл. додаткове приладдя магніт, дзеркало, гачок, включно з сумкою

Клас захисту	Базовий блок: IP 54, Зонд камери: IP 67
Роз'єми	USB тип C
Режим роботи від мережі	так
Живлення	4 x 1,5B LR6 (AA)
Термін експлуатації	близько 3 годин
Режим роботи	-10°C ... 50°C, Вологість повітря max. 80% rH, без конденсації, Робоча висота макс. 4000 м над рівнем моря (нормальний нуль)
Умови зберігання	-20°C ... 60°C, Вологість повітря max. 80% rH, без конденсації
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	130 мм x 240 мм x 44 мм
Вага (без комплектуючого приладдя)	904 г

Приписи ЄС та Великобританії та утилізація

Цей пристрій відповідає всім необхідним нормам, які регламентують вільний товарообіг на території ЄС та Великої Британії.

Цей виріб, включаючи комплектуючі та упаковку, є електричним пристроєм, який згідно з директивами ЄС та Великобританії про старі електричні та електронні пристрої, елементи живлення, акумулятори та пакувальні матеріали повинен бути передано на утилізацію екологічно безпечним способом з метою отримання цінної сировини. Електроприлади, батарейки і упаковку не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Закон зобов'язує споживачів безкоштовно здавати використані елементи живлення та акумуляторні батареї в громадські пункти збору, торгові точки або службу технічної підтримки. Елемент живлення необхідно вийняти з приладу, не руйнуючи його, за допомогою стандартних інструментів і відправити в окремий пункт збору, перш ніж повернути прилад для утилізації. Якщо у вас виникли питання щодо виймання елемента живлення, зверніться до служби підтримки UMAREX-LASERLINER. Щоб отримати інформацію про відповідні пункти утилізації, звертайтеся до свого муніципалітету і дотримуйтесь відповідних інструкцій з утилізації та техніки безпеки в пунктах збору відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Kompletně si přečtěte návod k obsluze, přiložený sešit „Pokyny pro záruku a dodatečné pokyny“, aktuální informace a upozornění v internetovém odkazu na konci tohoto návodu. Postupujte podle zde uvedených instrukcí. Tato dokumentace se musí uschovat a v případě předání produktu třetí osobě předat zároveň s produktem.

Používání v souladu s určením

Videoinspekční systém VideoScope XXL je vhodný pro vizuální kontrolu těžko přístupných míst v potrubí, dutinách, šachtách, zdivu a motorových vozidlech.

Všeobecné bezpečnostní pokyny


- Používejte přístroj výhradně k určenému účelu použití v rámci daných specifikací.
- Měřicí přístroje a příslušenství nejsou hračkou pro děti. Uchovávejte tyto přístroje před dětmi.
- Přístroj se nesmí konstrukčně měnit.
- Nevystavujte přístroj žádnému mechanickému zatížení, extrémním teplotám, vlhkosti nebo silným vibracím.
- Přístroj se nesmí dále používat, pokud dojde k výpadku jedné nebo několika funkcí, jakož i v případě poškozeného krytu nebo slabě nabité baterie.
- Při venkovním použití dávejte pozor, abyste přístroj používali jen za vhodných klimatických podmínek, resp. použili vhodná ochranná opatření.
- Jednotka LCD se nesmí ponořit do vody. Základní přístroj se nesmí dostat do kontaktu s kapalinou.
- Objektiv není žáruvzdorný ani odolný vůči kyselinám.
- Neustále dávejte pozor na to, aby VideoScope XXL nevstoupil do styku s chemikáliemi, napětí nebo pohyblivými nebo horkými předměty. Mohlo by dojít k poškození přístroje zranění obsluhy.
- VideoScope XXL se nesmí používat pro lékařská vyšetření či osobní prohlídky.
- Hlava kamery se během provozu může značně zahřát a vést k poškozením citlivých kontrolovaných objektů.
- Přístroj není vhodný k měření v blízkosti nebezpečných napětí. Proto při měření v blízkosti elektrických zařízení vždy dbejte na nepřítomnost napětí ve vodivých dílech. Vhodnými opatřeními musí být zaručena nepřítomnost napětí a zajištění proti opětovnému zapnutí.

- oužívejte pouze originální příslušenství. Použije-li se nesprávné příslušenství, zaniká nárok na záruku.
 - Aby se zajistila třída ochrany IP 67, smí se sonda kamery ponořit pouze do vzdálenosti 10 cm od krytu.
 - Nesmí být překročen přípustný poloměr ohybu připojeného inspekčního kabelu .
 - Pro správné používání přístroje dodržujte bezpečnostní pokyny místních resp. národních úřadů.
-

Bezpečnostní pokyny

Zacházení s umělým, optickým zářením (viz přísl. nařízení)

Výstupní otvor LED




- Přístroj používá LED diody skupiny rizik RG 0 (volná skupina, bez rizik) podle platných norem pro fotobiologickou bezpečnost (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) v jejím platném znění.
 - Přístupné záření LED diod není při používání v souladu s určením a za rozumně předvídatelných podmínek nebezpečné pro lidské oko a pokožku.
-

Bezpečnostní pokyny


Zacházení s elektromagnetickým zářením

e třeba dodržovat místní omezení, např. v nemocnicích, letadlech, čerpacích stanicích nebo v blízkosti osob s kardiostimulátory.

Existuje možnost nebezpečného ovlivnění nebo poruchy elektronických přístrojů.

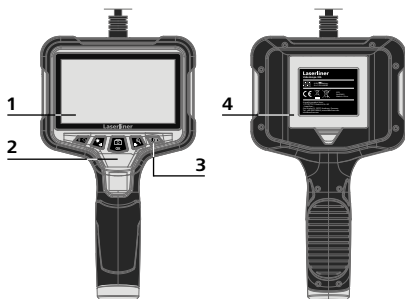


- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 LCD displej | 3 ON/OFF / galerie medií |
| 2 Tlačítka pro přímé ovládání | 4 Příhrádka pro baterie |



- | | |
|--|------------------------------------|
| a Rotace 180° / zrcadlení / vymazat | c Pořídit snímek / potvrdit |
| b Osvětlení LED / navigace | d Zoom / navigace |


Kamery



- | | |
|--|------------------------|
| 1 Hlava kamery | 3 Osvětlení LED |
| 2 Připojení magnetického háčkového zrcadlo nástroje | 4 Optika |

Nástroje

- 1** Háček
- 2** Magnet
- 3** Zrcadlo
- 4** Ochrana závitu

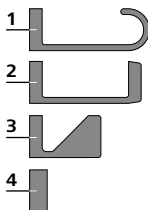


Symboly

-  Pořídit snímek
-  Galerie medií
-  Rotace 180° / zrcadlení
-  Osvětlení LED⁵
-  Zoom^{x3}
-  Stav baterie

1 Vkládání a vyjmutí baterií


Otevřete přihrádku na baterie a podle symbolů pro instalování vložte baterie (4 x 1.5V LR6 (AA)). Dbejte přitom na správnou polaritu. Před vyjmutím baterií přístroj vypněte.

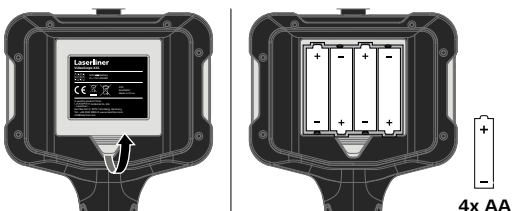

2 ON/OFF




3 Upevnění pro nástroje

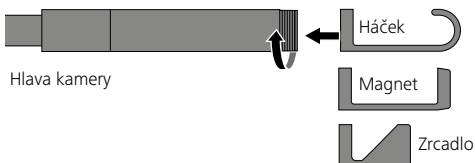

4 Rotace



Kátce stiskněte tlačítko

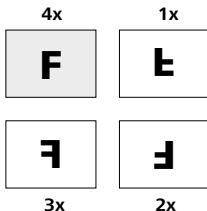

Z výchozího obrázku

1x = Horizontální zrcadlení

2x = Otočení 180°

3x = Vertikální zrcadlení

4x = Výchozí obrázek

5 Osvětlení LED



Kátce stiskněte tlačítko



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Kátce stiskněte tlačítko



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Pořídít snímek



Kátce stiskněte tlačítko

8 Galerie medií



Kátce stiskněte tlačítko



Navigace



Vymazat



Potvrdit



Vymazat obrázek



Vymazat galerie medií

Pokyny pro údržbu a ošetřování

Všechny komponenty čistěte lehce navlhčeným hadrem a nepoužívejte žádné čisticí nebo abrazivní prostředky ani rozpouštědla. Před delším skladováním vyjměte baterii/baterie. Skladujte přístroj na čistém, suchém místě.

Pokyny pro uživatele

Časem se může stát, že pružná sonda kamery již nebude vizuálně v bezzávadném, hladkém stavu. To nijak neomezuje funkci a nevyžaduje si to servis ani opravu přístroje.

Technické údaje (Technické změny vyhrazeny. Rev25W52)

Průměr hlava kamery	7,9 mm
Počet osvětlovacích prostředků LED	6
Typ obrazovky	4,3" TFT barevný displej
Rozlišení displeje	480 x 272 bodů
Rozlišení kamery	640 x 480 bodů
Formát snímku	JPEG
Paměť	interní paměť na snímky (100 snímků)
Osvětlení	5 úrovně jasu
Digitální zoom	Dvojnásobný digitální zoom ve 3 krocích
Zorné pole (FOV)	63°
Hloubka ostrosti (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Průměr sonda	6 mm
Délka sondy	5 m
Min. poloměr ohybu sondy	70 mm
Funkce	Snímání obrazu, Otočení obrazu o 180°, Zrcadlení obrazu, Digitální zoom 1-2 násobný, USB paměť
Znaky	včetně příslušenství magnet, zrcátko, hák, Součástí balení je přepravní pouzdro
Krytí	Základní jednotka: IP 54, Kamerová sonda: IP 67

Přípojky	USB typ C
Síťový provoz	ano
Napájení	4 x 1,5V LR6 (AA)
Provozní doba	cca 3 hod.
Pracovní podmínky	-10°C ... 50°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující, Pracovní výška max. 4000 m n.m (normální nulový bod)
Skladovací podmínky	-20°C ... 60°C, Vlhkost vzduchu max. 80% rH, nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Hmotnost (bez příslušenství)	904 g

Ustanovení EU a UK a likvidace

Přístroj splňuje všechny potřebné normy pro volný pohyb zboží v rámci EU a UK.

Tento výrobek, včetně příslušenství a obalu, je elektrický spotřebič, který podle evropských a britských směrnic o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, bateriích a obalech musí být recyklován způsobem šetrným k životnímu prostředí, aby se znovu získaly cenné suroviny. Elektrické spotřebiče, baterie a obaly nepatří do domovního odpadu. Spotřebitelé jsou ze zákona povinni bezplatně odevzdat použité baterie a akumulátory na veřejném sběrném místě, v prodejně nebo v technickém servisu pro zákazníky. Baterie musí být z přístroje vyjmuta pomocí běžně dostupného nástroje, aniž by se zničila, a před odevzdáním přístroje k likvidaci předána do separovaného sběru. V případě jakýchkoli dotazů ohledně vyjmutí baterie se obraťte na servisní oddělení společnosti UMAREX-LASERLINER. Na vašem obecním úřadu se informujte o příslušných zařízeních pro likvidaci odpadu a dodržujte příslušné pokyny týkající se likvidace a bezpečnosti na sběrných místech.

Další bezpečnostní a dodatkové pokyny najdete na:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Lugege käsitusjuhend, kaasasolev vihik „Garantii- ja lisajuhised“ ja aktuaalne informatsioon ning juhised käesoleva juhendi lõpus esitatud interneti-lingil täielikult läbi. Järgige neis sisalduvaid juhiseid. Käesolevad dokumendid tuleb hoida alles ja anda toote edasiandmisel kaasa.

Sihtotstarbeline kasutamine

Videoinspekterimissüsteem VideoScope XXL sobib raskesti ligipääsetavate kohtade visuaalseks kontrollimiseks torudes, tühimikes, šahtides, müüritises ja mootorsõidukites.

Üldised ohutusjuhised


- Kasutage seadet eranditult spetsifikatsioonide piires vastavalt selle kasutusotstarbele.
- Mõõteseadmete ja tarvikute puhul pole tegemist lastele mõeldud mänguasjadega. Hoidke lastele kättesaamatult.
- Seadme ehitust ei tohi muuta.
- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilist koormust, ülikõrgeid temperatuure, niiskust ega tugevat vibratsiooni.
- Seadet ei tohi enam kasutada, kui selle üks või mitu funktsiooni on rikkis ning korpusel esineb kahjustusi või aku madala laetustaseme korral.
- Välioludes kasutades jälgige, et seadmega töötataks üksnes vastavates ilmastikutingimuses või rakendatakse sobivaid kaitsemeetmeid.
- LCD-seadet ei tohi pista vette. Baasseade ei tohi vedelikuga kokku puutuda.
- Kaamerapea ei ole happe- ja tulekindel.
- Te peate jälgima, et VideoScope XXL ei satuks kontakti kemikaalidega, pinge, liikuvate või kuumade esemetega. See võib viia seadme kahjustusteni ja ka kasutaja vigastusteni.
- VideoScope XXL ei tohi kasutada meditsiinilisteks uuringuteks/ inimuuringuteks.
- Kaamerapea võib käituse ajal tugevalt kuumeneda ja kahjustada tundlikke kontrollobjekte.
- Seade ei sobi mõõtmiste teostamiseks ohtliku pinge läheduses. Pöörake seetõttu elektriliste seadmete läheduses mõõtmisi teostades alati tähelepanu juhtivate osade pingevabadusele. Pingevabadus ja taassisselülitamise vastane kaitse peab olema sobivate meetmetega tagatud.

- Kasutage eranditult originaal-lisatarvikud. Kui kasutatakse valesid lisatarvikuid, muutub garantii kehtetuks.
- Kaamerasondi tohib kaitseklassi IP 67 tagamiseks sukeldada ainult kuni 10 cm kaugusel korpusest.
- Ühendatud kontrollkaabli lubatud painde raadius ei tohi olla väiksem kui lubatud.
- Palun järgige seadme nõetekohaseks kasutamiseks kohalike või siseriiklike ametkondade ohutusjuhiseid.

Ohutusjuhised

Ümberkäimine tehniliku optilise kiirgusega (Saksa OStrV)

LEDi väljumisava





- Seade töötab riskigrupi RG 0 (vaba grupp, risk puudub) LEDidega vastavalt fotobioloogilisele ohutusele (EN 62471:2008-09ff / IEC/ TR 62471:2006-07ff) nende aktuaalsetes väljaannetes.
- LEDide ligipääsetav kiirgus on sihtotstarbekohasel kasutusel ja mõistlikult ettenähtavatel tingimustel inimsilmale ning inimnahale ohutu.

Ohutusjuhised

Elektromagnetilise kiirgusega ümber käimine

Järgida tuleb kohalikke käituspiiranguid, näiteks haiglates, lennujaamades, tanklates või südamerütmuritega inimeste läheduses. Valitseb ohtliku mõjutamise või häirimise võimalus elektrooniliste seadmete poolt ja kaudu.

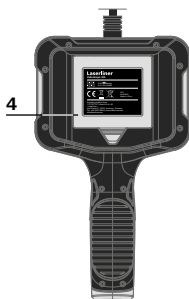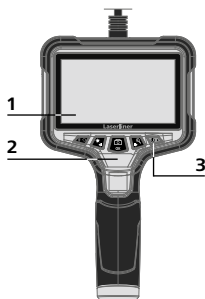


1 LC-ekraan

2 Otse-klahvid

3 ON/OFF / meediumigalerii

4 Patareiava




a Pööramine 180° /
peegeldus / kustutamine

b LED-valgustus / Navigeerimine

c Pildiülesvõte / Kinnitamine

d Suum / Navigeerimine

Kaamera



1 Kaamerapea

2 Ühendus magnet-/konk-
speeglitööriist

3 LED-valgustus

4 Optiline süsteem


Instrumentide

1 Konks

2 Magnet

3 Peegel

4 Keermekaitse

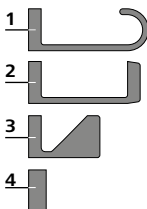


Sümbolid

-  Pildiülesvõte
-  Meediumigalerii
-  Pööramine 180° / peegeldu
-  LED-valgustus
-  Suum
-  Patarei olek

1 Patareide paigaldamine ja eemaldamine


Avage patareide kast ja asetage patareid (4 x 1,5V LR6 (AA)) sisse nii, nagu sümbolil näidatud. Pöörake sealjuures tähelepanu õigele polaarsusele. Enne patareide eemaldamist lülitage seade välja.

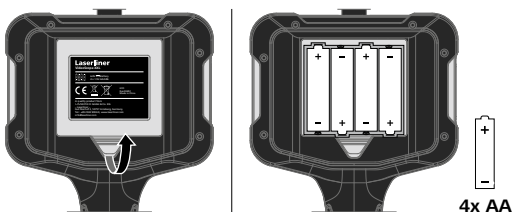

2 ON/OFF



3 Instrumentide kinnitus

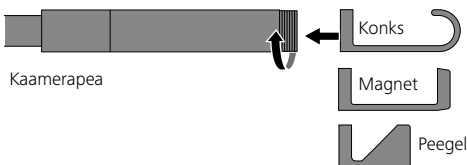

4 Pööramine



Vajutage lühidalt klahvi

4x



1x



3x



2x

Algpildist

1x = Horisontaalne peegeldus

2x = Pööre 180°

3x = Vertikaalne peegeldus

4x = Algpilt

5 LED-valgustus



Vajutage lühidalt klahvi



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Suum



Vajutage lühidalt klahvi



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Pildiülesvõte



Vajutage lühidalt klahvi

8 Meediumigalerii



Vajutage lühidalt klahvi



Navigeerimine



Kustutamine



Kinnitamine



Pildi kustutamine



Meediumigalerii kustutamine

Juhised hoolduse ja hoolitsuse kohta

Puhastage kõik komponendid kergelt niisutatud lapiga ja vältige puhastus-, küürimisvahendite ning lahustite kasutamist. Võtke patareid(d) enne pikemat ladustamist välja. Ladustage seadet puhtas, kuivas kohas.

Kasutajajuhis

Aja jooksul võib juhtuda, et painduv kaamerasond ei ole enam optiliselt laitmatus siledas seisundis. See ei piira mitte mingil viisil talitlust ja ei nõua seadme hooldust või remonti.

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse tehnilisteks muudatusteks. Rev25W52)

Kaamerapea läbimõõt	7,9 mm
LED-valgustite arv	6
Ekraani tüüp	4,3" TFT värvidisplei
Ekraani resolutsioon	480 x 272 pikslit
Kaamera resolutsioon	640 x 480 pikslit
Pildi formaat	JPEG
Mälu	sisemine pildimälu (100 pilti)
Valgustus	5 heleduse astet
Digitaalsuum	2-kordne digitaalsuum 3 sammuga
Vaateväli (FOV)	63°
Teravussügavus (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Sondi läbimõõt	6 mm
Sondi pikkus	5 m
Sondi min painderaadius	70 mm
Funktsioonid	Pildiülevõte, Pildi pööramine 180°, Pildi peegeldamine, Digitaalne suum 1-2x, USB-massmälu
Tunnused	koos tarvikutega Magnet, peegel, konks, koos kandekotiga
Kaitseliik	Baasplokk: IP 54, Kaamerasond: IP 67
Ühendused	USB tüüp C
Võrgurežiim	jah
Toitepinge	4 x 1,5V LR6 (AA)

Tööiga	u 3 tundi
Töötingimused	-10°C ... 50°C, Õhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv, Töökõrgus max 4000 m üle NN (normaalnull)
Ladustamistingimused	-20°C ... 60°C, Õhuniiskus max 80% rH, mittekondenseeruv
Mõõtmed (L x K x S)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Kaal (lisatarvikuteta)	904 g

ELi ja UK nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires.

See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb väärtuslike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direktiividele keskkonnasõbralikku taaskasutusse. Elektriseadmed, patareid ja pakend ei kuulu olmeprügi hulka. Tarbijad on kohustatud andma kasutatud patareid ja akud tasuta avalikku kogumiskohta, müügipunkti või tehnilisse klienditeenindusse. Patarei tuleb kaubanduses saadaval olevate tööriistadega seadmest eemaldada ning suunata enne seadme jäätmekäitlusse andmist eraldi kogumisse. Kui teil on patarei eemaldamise kohta küsimusi, siis pöörduge UMAREX-LASERLINERi klienditeeninduse poole. Palun võtke ühendust oma asukohajärgse omaavalitsusega, et saada teavet sobivate jäätmejaamade kohta ning järgige vastavaid jäätmekäitlus- ja ohutusjuhiseid kogumispunktides.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Citiți integral instrucțiunile de exploatare, caietul însoțitor „Indicații privind garanția și indicații suplimentare” precum și informațiile actuale și indicațiile apăsând link-ul de internet de la capătul acestor instrucțiuni. Urmați indicațiile din cuprins. Aceste documentații trebuie păstrate și predate mai departe la înstrăinarea produsului.

Utilizarea conformă cu destinația

Sistemul de inspecție video VideoScope XXL este adecvat pentru controlul vizual al locurilor greu accesibile în țevi, cavități, puțuri, zidărie și autovehicule.

Indicații generale de siguranță


- Utilizați aparatul exclusiv conform destinației sale de utilizare cu respectarea specificațiilor.
- Aparatele de măsură și accesoriile nu constituie o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Aparatul nu trebuie să fie modificat constructiv.
- Nu expuneți aparatul la solicitări mecanice, temperaturi ridicate, umiditate sau vibrații puternice.
- Aparatul nu mai poate fi utilizat dacă se defectează una sau mai multe funcții, precum și în caz de deteriorare a carcasei sau de descărcare a bateriei.
- Acordați atenție la utilizarea în exterior a aparatului ca acesta să fie utilizat numai în condiții meteo favorabile și cu respectarea măsurilor de siguranță adecvate.
- Unitatea LCD nu are voie să fie scufundată în apă. Aparatul de bază nu trebuie să intre în contact cu lichide.
- Capul camerei video nu este rezistent la acid sau la foc.
- Se va acorda deosebită atenție faptului ca VideoScope XXL să nu intre în contact cu chimicalele, tensiune electrică, obiectele aflate în mișcare sau încinse. Astfel se poate cauza deteriorarea instrumentului și utilizatorul se poate accidenta foarte grav.
- Nu este permisă utilizarea VideoScope XXL pentru consultare medicală/consultarea persoanelor.
- Capul camerei se poate încălzi considerabil în timpul funcționării și poate provoca deteriorarea obiectelor inspectate sensibile.
- Aparatul nu este adecvat pentru măsurători în apropierea unor tensiuni periculoase. De aceea, la măsurători în apropierea unor instalații electrice, acordați întotdeauna atenție absenței tensiunii în elementele conducătoare. Absența tensiunii și siguranța împotriva repornirii trebuie să fie garantate prin intermediul unor măsuri adecvate.

- Utilizați exclusiv accesorii originale. Dacă sunt utilizate accesorii eronate, se anulează garanția.
 - Pentru a garanta clasa de protecție IP 67, sonda camerei poate fi scufundată doar până la distanța de 10 cm față de carcasă.
 - Raza de încovoiere admisă a cablului de inspecție conectat nu este permis să fie depășită în sens negativ.
 - Acordați atenție pentru o utilizare conformă cu destinația a aparatului indicațiilor de siguranță ale autorităților locale resp. naționale.
-

Indicații de siguranță

Manipularea cu raze optice artificiale OStrV

Orificiu LED





- Aparatul lucrează cu LED-uri din grupul de risc RG 0 (grupă liberă, fără risc) conform standardelor în vigoare pentru siguranța fotobiologică (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) în edițiile actuale ale acesteia.
 - Razele de acces a ledurilor nu sunt periculoase pentru ochiul uman și pielea umană în cazul utilizării conforme cu destinația și în cazul deservirii în mod rezonabil și previzibil.
-

Indicații de siguranță

Manipularea cu razele electromagnetice

Trebuie respectate limitările locale de funcționare de ex. în spitale, în aeroporturi, la benzinării, sau în apropierea persoanelor cu stimulatoare cardiace. Există posibilitatea unei influențe periculoase sau a unei perturbații de la și din cauza aparatelor electrice.

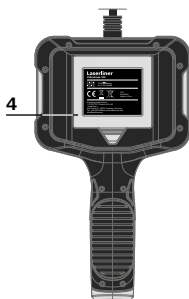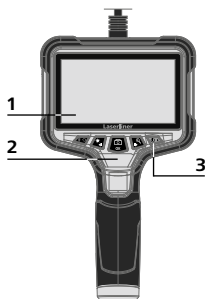


1 Afișaj LC

2 Taste directe

3 ON/OFF / Galerie media

4 Compartiment baterii




a Rotire 180° / oglindire / ștergere

b Iluminare cu led / navigare

c Înregistrare imagine / Confirmare

d Zoom / navigare

Camera



1 Cap cameră video

2 Conector sculă Magnet, cârlig, oglindă

3 Iluminare cu led

4 Optică


Sculelor

1 Cârlig

2 Magnet

3 Oglindă

4 Protecție filet

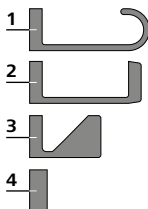


Simboluri

-  Înregistrare imagine
-  Galerie media
-  Rotire 180° / oglindire
-  Iluminare cu led
-  Zoom
-  Stare baterie

1 Instalarea și extragerea bateriilor


Se deschide compartimentul de baterii și se introduc bateriile (4 x 1.5V LR6 (AA)) conform simbolurilor de instalare. Se va respecta polaritatea corectă. Înainte de extragerea bateriilor deconectați aparatul.

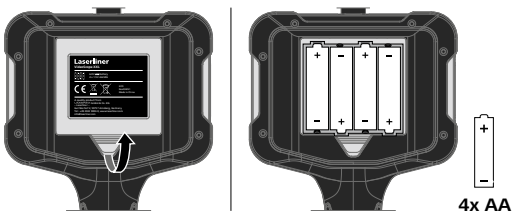

2 ON/OFF




3 Fixarea sculelor

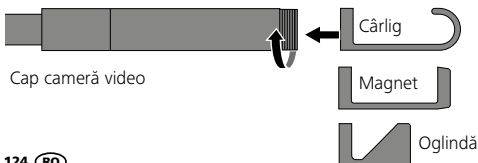

4 Rotire



Apăsați scurt tasta

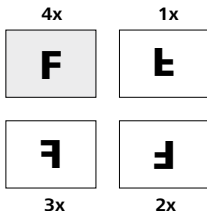

De la imaginea inițială

1x = Oglindire în plan orizontal

2x = Rotație 180°

3x = Oglindire în plan vertical

4x = Imagine inițială

5 Iluminare cu led



Apăsați scurt tasta



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Apăsați scurt tasta



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Înregistrare imagine



Apăsați scurt tasta

8 Galerie media



Apăsați scurt tasta



Navigare



Ștergere



Confirmare



Ștergere imagine



Ștergere Galerie media

Indicații privind întreținerea și îngrijirea

Curățați toate componentele cu o lavetă ușor umedă și evitați utilizarea de agenți de curățare, abrazivi și de dizolvare. Scoateți bateria/iile înaintea unei depozitări de durată. Depozitați aparatul la un loc curat, uscat.

Indicația utilizatorului

Pe parcursul timpului se poate întâmpla ca sonda flexibilă a camerei să nu rămână în stare impecabilă, netedă. Aceasta nu îi afectează în niciun fel funcționarea și nu necesită măsuri de service sau reparații ale aparatului.

Date tehnice (Ne rezervăm dreptul să efectuăm modificări tehnice. Rev25W52)

Diametru cap cameră	7,9 mm
Număr becuri LED	6
Tip ecran	4,3" Display color TFT
Rezoluție display	480 x 272 pixeli
Rezoluție cameră	640 x 480 pixeli
Format imagine	JPEG
Spațiu memorare	memorie internă imagine (100 imagini)
Iluminare	5 niveluri de luminozitate
Zoom digital	Zoom digital 2 ori în 3 pași
Câmp de vizibilitate (FOV)	63°
Profunzime (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Diametru sondă	6 mm
Lungime sondă	5 m
Rază min. încovoiere sondă	70 mm
Funcții	Înregistrare imagini, Rotire imagine 180°, Oglindire imagine, Zoom digital 1-2x, Memorie greutăți USB
Caracteristici	incl. accesorii Magnet, oglindă, cârlig, inclusiv pungă de transport
Protecție	Unitate de bază: IP 54, Sondă cu cameră: IP 67
Mufe	USB tip C
Funcționare la rețea	da

Alimentare energie	4 x 1,5V LR6 (AA)
Durată funcționare	cca. 3 ore
Condiții de lucru	-10°C ... 50°C, Umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens, Înălțime de lucru max. 4000 m peste NN (nul normal)
Condiții de depozitare	-20°C ... 60°C, Umiditate aer max. 80% rH, fără formare condens
Dimensiuni (L x Î x A)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Greutate (fără accesorii)	904 g

ELi ja UK nõuded ja utiliseerimine

Seade täidab kõik nõutavad normid vabaks kaubavahetuseks ELi ja UK piires.

See toode, kaasa arvatud tarvikud ja pakend, on elektriseade, mis tuleb väärtuslike toorainete tagasisaamiseks suunata Euroopa ja UK kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete, akude ja pakendite direktiividele keskkonnasõbralikku taaskasutusse. Dispozitiivide elektriseadmed, bateriile ja ambalajele ei ole lubatud debrasiidida la deşeurile menajere. Utilizatorii sunt obligați prin lege să returneze gratuit bateriile și acumulatorii uzați la un punct de colectare public, la un punct de vânzare sau la serviciul tehnic pentru clienți. Bateria trebuie să fie scoasă intactă din aparat cu ajutorul unui instrument disponibil în comerț și debarasată separat înainte de a returna aparatul pentru debarasare. Dacă aveți întrebări privind îndepărtarea bateriei, contactați departamentul service al UMAREX-LASERLINER. Contactați autoritățile locale pentru a vă informa în privința locurilor speciale de debarasare corespunzătoare și respectați instrucțiunile respective de debarasare și de siguranță la punctele de preluare.

Edasised ohutus- ja lisajuhised aadressil:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Прочетете изцяло ръководството за експлоатация, приложената брошура „Гаранционни и допълнителни инструкции“, както и актуалната информация и указанията в препратката към интернет в края на това ръководство. Следвайте съдържащите се в тях инструкции. Тези документи трябва да се съхраняват и да съпровождат продукта при предаването му на други.

Употреба по предназначение

Системата за видеоинспекция VideoScope XXL е подходяща за визуална проверка на труднодостъпни места в тръби, кухни, шахти, зидария и моторни превозни средства.

Общи инструкции за безопасност

- Използвайте прибора единствено съгласно предназначението за употреба в рамките на спецификациите.
- Измервателните уреди и принадлежностите не са играчки за деца. Да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
- Приборът не трябва да се променя конструктивно.
- Не излагайте уреда на механично натоварване, екстремни температури, влага или прекалено високи вибрации.
- Уредът не може да се използва повече, ако една или повече функции са неизправни, ако корпусът е повреден или при нисък заряд на батериите.
- При използване на открито обръщайте внимание, че с уреда може да се работи само при съответни метеорологични условия, съотв. при подходящи защитни мерки.
- LCD-блокът не трябва да се потапя във вода. Основното устройство не трябва да влиза в контакт с течности.
- Основната част на камерата не е устойчива на киселини и не е огнеупорна.
- Непременно трябва да се има предвид VideoScope XXL да не влиза в контакт с химикали, ел. напрежение, подвижни или горещи предмети. Това може да доведе до повреда на уреда и тежки наранявания на оператора.
- VideoScope XXL не трябва да се използва за медицински изследвания / изследвания на хора.
- Главата на камерата може да се нагрее много при работа и да повреди чувствителни проверявани обекти.
- Устройството не е подходящо за измерване в близост до опасно напрежение. Поради това при измервания в близост до електрически инсталации винаги следете токопроводящите части да не са под напрежение.


Неналичието на напрежение и обезопасяването срещу повторно включване трябва да се гарантира с подходящи мерки.

- Използвайте само оригиналните принадлежности. Ако се използват неправилни принадлежности, гаранцията отпада.
- За да се гарантира клас на защита IP 67, кабелът на камерата трябва да се потапя на разстояние до 10 cm от корпуса.
- Не трябва да се превишава допустимият радиус на огъване на свързания инспекционен кабел .
- За правилното използване на уреда, моля, спазвайте указанията за безопасност на местните или националните компетентни органи.

Инструкции за безопасност

Работа с изкуствено, оптично лъчение OStrV

Изходен отвор LED





- Уредът работи със светодиоди от рискова група RG 0 (свободна група, без наличие на риск) в съответствие с валидните стандарти за фотобиологична безопасност (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) в техните актуални редакции.
- Достъпното лъчение на светодиодите не е опасно за човешкото око и човешката кожа при употреба по предназначение и при разумно предвидими условия.

Инструкции за безопасност


Работа с електромагнитно лъчение

Трябва да се спазват локалните ограничения в работата, като напр. в болници, в самолети, на бензиностанции или в близост до лица с пейсмейкъри. Съществува възможност за опасно влияние или смущение от електронни уреди.

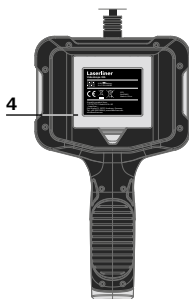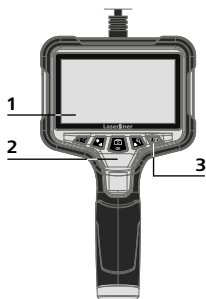


- 1 LC-дисплей
2 Директни бутони

- 3 ON/OFF / Медийна галерия
4 Батерийно отделение



- a Ротация 180° / огледално изображение / изтриване
b LED-осветление / Навигация
c Заснемане на изображение / Потвърждаване
d Увеличение / Навигация


Камера



- 1 Камера – основна част
2 Съединение за инструмент магнит-кука-огледало
3 LED-осветление
4 Оптика

Инструментите

- 1 Кука
2 Магнит
3 Огледало
4 Предпазител за резбата

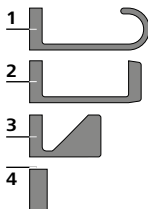


СИМВОЛИ

-  Заснемане на изображение
-  Медийна галерия
-  Ротация 180° / огледално изображение
-  LED-осветление
-  Увеличение
-  Статус на батерията

1 Поставяне и изваждане на батериите


Отворете гнездото за батерии и поставете батериите (4 x 1,5V LR6 (AA)) според инсталационните символи. При това следете за правилна полярност. Изключете уреда, преди да извадите батериите.

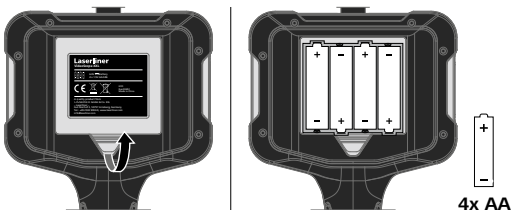

2 ON/OFF



3 Закрепване на инструментите

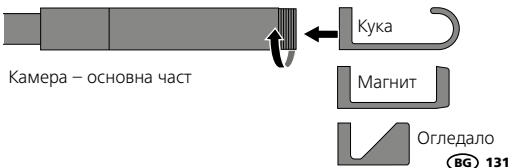

4 Ротация



Натиснете за кратко
бутона


От изходното изображение

1x = хоризонтално огледално
изображение

2x = Завъртане 180°

3x = вертикално огледално
изображение

4x = Изходно изображение

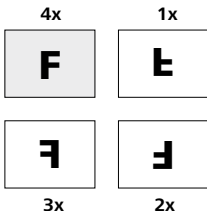

5 LED-осветление



Натиснете за кратко
бутона



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Увеличение



Натиснете за кратко
бутона



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Заснемане на изображение



Натиснете за кратко
бутона

8 Медийна галерия



Натиснете за кратко
бутона



Навигация



Изтриване



Потвърждаване



Изтриване на изображение



Изтриване медийна галерия

Указания за техническо обслужване и поддръжка

Почиствайте всички компоненти с леко навлажнена кърпа и избягвайте използването на почистващи и абразивни препарати и разтворители. Сваляйте батерията/батериите преди продължително съхранение. Съхранявайте уреда на чисто и сухо място.

Указание за потребителя

Във времето гъвкавата сонда на камерата може да престане да бъде във видимо перфектно и гладко състояние. Това не ограничава функционалността по никакъв начин и не изисква сервизно обслужване или ремонт на уреда.

Технически характеристики

(Запазва се правото за технически изменения. Rev25W52)

Диаметър на главата на камерата	7,9 mm
Брой на светодиодите	6
Вид екран	4,3" TFT-цветен дисплей
Разрешаваща способност на дисплея	480 x 272 пиксела
Разделителна способност на камерата	640 x 480 пиксела
Формат на изображението	JPEG
Памет	вътрешна памет за снимки (100 снимки)
Осветление	5 степени на яркост
Цифрово увеличение	2-кратна цифрова промяна в 3 стъпки
Зона на видимост (FOV)	63°
Дълбочина на фокуса (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Диаметър на сондата	6 mm
Дължина на сондата	5 m
Минимален радиус на огъване на сондата	70 mm
Функции	Правене на снимки, Завъртане на изображението 180°, Огледално завъртане на изображението, Цифров зуум 1-2x, USB памет
вкл. принадлежности	магнит, огледало, кука, вкл. чанта за пренасяне

Вид защита	Основно тяло: IP 54, Сонда на камерата: IP 67
Изводи	USB тип C
Работа в мрежа	да
Захранване	4 x 1,5V LR6 (AA)
Продължителност на работа	около 3 часа
Условия за съхранение	-10°C ... 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 4000 м над морското равнище
Условия на съхранение	-20°C ... 60°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз
Размери (Ш x В x Д)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Тегло (без принадлежности)	904 g

Разпоредби на ЕС и Обединеното кралство и изхвърляне

Уредът отговаря на всички необходими стандарти за свободно движение на стоки в рамките на ЕС и Обединеното кралство.

Този продукт, включително принадлежностите и опаковката, е електрически уред, който трябва да се рециклира по безопасен за природата начин, в съответствие с европейските и британските директиви за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, батерии и опаковки за извличане на ценни суровини. Не изхвърляйте електрически уреди, батерии и опаковки при домакинските отпадъци. Потребителите са законово задължени да предават използваните батерии и акумулатори безплатно в обществен пункт за събиране на отпадъци, пункт за продажба или техническа служба за клиенти. Батерията трябва да се извади от устройството, като се използва наличен в търговската мрежа инструмент, без да се разрушава, и да се изпрати за разделно събиране, преди да се върне устройството за изхвърляне като отпадък. Ако имате въпроси относно изваждането на батерията, моля, свържете се със сервизния отдел на UMAREX-LASERLINER. Моля, свържете се с Вашата община, за да се информирате за подходящите съоръжения за изхвърляне на отпадъци и следвайте съответните инструкции за изхвърляне и безопасност в пунктовете за събиране на отпадъци.

Още инструкции за безопасност и допълнителни указания ще намерите на адрес:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, το συνημμένο τεύχος „Εγγύηση και πρόσθετες υποδείξεις” καθώς και τις τρέχουσες πληροφορίες και υποδείξεις στον σύνδεσμο διαδικτύου στο τέλος αυτών των οδηγιών. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να φυλάσσονται και να παραδίδονται μαζί με το προϊόν στον επόμενο χρήστη.

Ενδεδειγμένη χρήση

Το σύστημα επιθεώρησης με βίντεο VideoScope XXL ενδείκνυται για τον οπτικό έλεγχο δύσκολα προσβάσιμων σημείων σε σωλήνες, κοιλότητες, φρεάτια, τοιχοποιία και οχήματα.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σύμφωνα με το σκοπό χρήσης εντός των προδιαγραφών.
- Οι συσκευές και ο εξοπλισμός δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Δεν επιτρέπεται η κατασκευαστική τροποποίηση της συσκευής.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε μηχανική καταπόνηση, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή έντονους κραδασμούς.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον υπάρξει βλάβη σε μία ή περισσότερες λειτουργίες καθώς και σε ζημιές του περιβλήματος ή με χαμηλά φορτισμένη μπαταρία.
- Προσέξτε κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους ώστε η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και με κατάλληλα μέτρα προστασίας.
- Η μονάδα της οθόνης LCD δεν επιτρέπεται να βυθίζεται μέσα σε νερό. Η βασική συσκευή δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή με υγρά.
- Η κεφαλή της κάμερας δεν είναι ανθεκτική στα οξέα ούτε άφλεκτη.
- Πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε προσοχή, ώστε η συσκευή VideoScope XXL να μην έρθει σε επαφή με χημικές ουσίες, δυναμικό, κινούμενα ή ζεστά αντικείμενα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή ή και να τραυματιστεί βαριά ο χειριστής.
- Η συσκευή VideoScope XXL δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικές εξετάσεις/εξετάσεις ατόμων.
- κεφαλή κάμερας μέτρησης μπορεί κατά τη λειτουργία να υπερθερμανθεί και να οδηγήσει σε ζημιές των ευαίσθητων φακών επιθεώρησης.
- Η συσκευή δεν προβλέπεται για μετρήσεις κοντά σε επικίνδυνες


τάσεις. Για αυτό όταν κάνετε μετρήσεις κοντά σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προσέχετε, ώστε να μην υπάρχουν στον περιβάλλοντα χώρο αγωγίμα μέρη υπό τάση. Η απουσία τάσης και η ασφάλεια έναντι επανενεργοποίησης πρέπει να εξασφαλίζεται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

- VΧρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό. Αν χρησιμοποιηθεί λάθος πρόσθετος εξοπλισμός, τότε παύει να ισχύει η εγγύηση.
- Για τη διασφάλιση της κατηγορίας προστασίας IP 67, ο αισθητήρας κάμερας επιτρέπεται να βυθίζεται μόνο μέχρι σε μια απόσταση 10 cm από το περίβλημα.
- Η επιτρεπόμενη ακτίνα κάμψης του συνδεδεμένου καλωδίου επιθεώρησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ελάχιστη επιτρεπόμενη.
- Τηρείτε για τη σωστή χρήση της συσκευής τις υποδείξεις ασφαλείας των τοπικών και εθνικών αρχών.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της τεχνητής, οπτικής ακτινοβολίας OStrV

Άνοιγμα εξόδου LED





- Η συσκευή λειτουργεί με LED της ομάδας κινδύνου RG 0 (ελεύθερη ομάδα, χωρίς κίνδυνο) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για φωτοβιολογική ασφάλεια (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) στις εκάστοτε ισχύουσες εκδόσεις.
- Η συνήθης ακτινοβολία των LED είναι ακίνδυνη για το ανθρώπινο μάτι και το ανθρώπινο δέρμα εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Υποδείξεις ασφαλείας

Αντιμετώπιση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στους κατά τόπους περιορισμούς της λειτουργίας των συσκευών π.χ. σε νοσοκομεία ή αεροπλάνα., σε πρατήρια καυσίμων, ή κοντά σε άτομα με βηματοδότη. Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης βλαβών ή αρνητικής επίδρασης από και μέσω ηλεκτρονικών συσκευών.

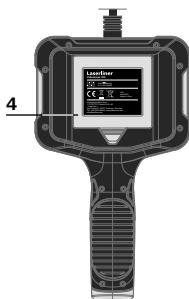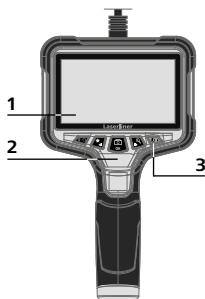


1 Οθόνη LCD

2 Άμεσα πλήκτρα

3 ON/OFF / Συλλογή πολυμέσων


4 Θήκη μπαταριών



a Περιστροφή 180° /
αντικατοπτρισμός / διαγραφή
b Φωτισμός LED / Πλοήγηση

c Λήψη εικόνας / Επιβεβαίωση
d Ζουμ / Πλοήγηση

Κάμερας



1 Κεφαλή κάμερας

2 Σύνδεση μαγνήτη/
αγκίστρου/καθρέφτη

3 Φωτισμός LED

4 Φακός


Εργαλείων

1 Άγκιστρο

2 Μαγνήτης

3 Καθρέπτης

4 Προστατευτικό
σπειρωμάτων

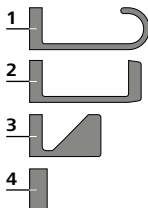


Σύμβολα

-  Λήψη εικόνα
-  Συλλογή πολυμέσων
-  Περιστροφή 180° / αντικατοπτρισμός
-  Φωτισμός LED
-  Ζουμ
-  Κατάσταση μπαταρίας

1 Τοποθέτηση και αφαίρεση των μπαταριών


Ανοίξτε τη θήκη μπαταρίας και τοποθετήστε τις μπαταρίες (4 x 1.5V LR6 (AA)) σύμφωνα με τα σύμβολα εγκατάστασης. Προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Πριν από την αφαίρεση των μπαταριών απενεργοποιήστε τη συσκευή.

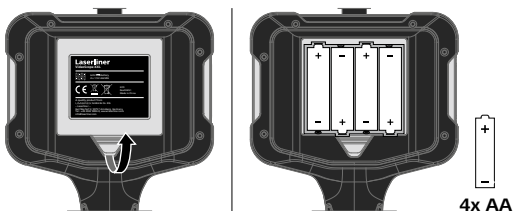

2 ON/OFF




3 Στερέωση εργαλείων

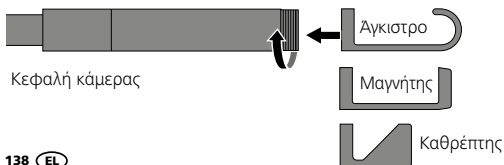

4 Περιστροφή



Σύντομο πάτημα
πλήκτρου

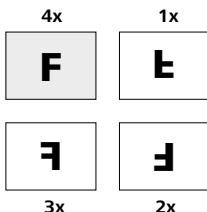

Από την αρχική εικόνα

1x = οριζόντιος
αντικατοπτρισμός

2x = Περιστροφή 180°

3x = κάθετος αντικατοπτρισμός

4x = Αρχική εικόνα

5 Φωτισμός LED



Σύντομο πάτημα
πλήκτρου



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Ζουμ



Σύντομο πάτημα
πλήκτρου



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Λήψη εικόνα



Σύντομο πάτημα
πλήκτρου

8 Συλλογή πολυμέσων



Σύντομο πάτημα
πλήκτρου



Πλοήγηση



διαγραφή



Επιβεβαίωση



διαγραφή εικόνας



διαγραφή Συλλογή πολυμέσων

Οδηγίες σχετικά με τη συντήρηση και φροντίδα

Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία με ένα ελαφρώς υγρό πανί και αποφεύγετε τη χρήση δραστικών καθαριστικών και διαλυτικών μέσων. Αφαιρείτε την/τις μπαταρία/ες πριν από μία αποθήκευση μεγάλης διάρκειας. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε έναν καθαρό, ξηρό χώρο.

Υπόδειξη για τον χρήστη

Με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται ο εύκαμπτος αισθητήρας κάμερας να μην βρίσκεται πλέον σε άριστη οπτικά, λεία κατάσταση. Αυτό δεν περιορίζει με κανέναν τρόπο τη λειτουργία και δεν απαιτείται για αυτόν τον λόγο σέρβις ή επισκευή της συσκευής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά (Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών. Rev25W52)

Διάμετρος κεφαλής κάμερας	7,9 mm
Αριθμός λαμπτήρων LED	6
Τύπος οθόνης	4,3" Έγχρωμη οθόνη TFT
Ανάλυση οθόνης	480 x 272 pixel
Ευκρίνεια κάμερας	640 x 480 pixel
Τύπος φωτογραφιών	JPEG
Μνήμη	εσωτερική αποθήκευση εικόνας (100 εικόνες)
Φωτισμός	5 βαθμίδες φωτεινότητας
Ψηφιακή μεγέθυνση	2πλό ψηφιακό ζουμ σε 3 βήματα
Οπτικό πεδίο (FOV)	63°
Υψηλή ευκρίνεια (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Διάμετρος αισθητήρα	6 mm
Μήκος αισθητήρα	5 m
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας αισθητήρα	70 mm
Λειτουργίες	Λήψη εικόνας, Περιστροφή εικόνας 180°, Αντικατοπτρισμός εικόνας, Ψηφιακή μεγέθυνση 1-2x, Αποθηκευτικό μέσο USB
συμπερ. εξοπλισμός	Μαγνήτης, καθρέφτης, άγκιστρο, περιλαμβάνεται θήκη μεταφοράς

Κατηγορία προστασίας	Βασική μονάδα: IP 54, Αισθητήρας κάμερας: IP 67
Συνδέσεις	USB Typ C
Λειτουργία δικτύου	ναι
Τροφοδοσία ρεύματος	4 x 1,5V LR6 (AA)
διάρκεια λειτουργίας	περ. 3 ώρες
Συνθήκες εργασίας	-10°C ... 50°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση, Ύψος εργασίας μέγ. 4000 m πάνω από το μέσο επίπεδο της θάλασσας
Συνθήκες αποθήκευσης	-20°C ... 60°C, Υγρασία αέρα μέγ. 80% rH, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Βάρος (χωρίς αξεσουάρ)	904 g

Κανονισμοί ΕΕ και ΗΒ και απόρριψη

Η συσκευή πληροί όλα τα αναγκαία πρότυπα για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων εντός της ΕΕ και του ΗΒ.

Αυτό το προϊόν, μαζί με τα αξεσουάρ και τη συσκευασία, είναι μια ηλεκτρική συσκευή που πρέπει, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις οδηγίες του ΗΒ για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τις μπαταρίες και τις συσκευές, να προσάγονται σε ανακύκλωση, για να ανακτώνται πολύτιμες πρώτες ύλες. Οι ηλεκτρικές συσκευές, οι μπαταρίες και η συσκευασία δεν αποτελούν συνήθη οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται από τον νόμο να παραδίδουν τις μεταχειρισμένες μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα δημόσιο σημείο συλλογής, σε ένα σημείο πώλησης ή στην τεχνική υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών δωρεάν. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή με συνηθισμένο στο εμπόριο εργαλείο χωρίς να προκαλείται ζημιά και να προσάγεται σε ξεχωριστή συλλογή, πριν επιστρέψετε τη συσκευή για απόρριψη. Αν έχετε ερωτήσεις για την επιστροφή της μπαταρίας, απευθυνθείτε στο τμήμα σέρβις της UMAREX-LASERLINER. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγκαταστάσεις απόρριψης στην τοπική σας κοινότητα και προσέξτε τις οδηγίες απόρριψης και ασφαλείας στους τόπους διάθεσης.

Περαιτέρω υποδείξεις ασφαλείας και πρόσθετες υποδείξεις στην ιστοσελίδα:

<https://packd.li/ll/ard/in>



V celoti preberite navodila za uporabo, priloženo knjižico „Garancijski in dodatni napotki“ ter aktualne informacije in napotke na spletni povezavi na koncu teh navodil. Upoštevajte vsebovana navodila. Ovu dokumentacijo potrebno je sačuvati i u slučaju prosljeđivanja proizvoda prosljediti je zajedno s njime.

Pravilna uporaba

Video sistem nadzora VideoScope XXL je primeren za vizualni pregled težko dostopnih mest v ceveh, votlih prostorih, jaških, zidovih in vozilih.

Splošni varnostni napotki


- Napravo uporabljajte izključno v skladu z njenim namenom in tehničnimi specifikacijami.
- Merilne naprave in dodatki niso otroška igrača. Hranite jih nedostopno otrokom.
- Konstrukcije naprave se ne sme spreminjati.
- Naprave ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam, visokim temperaturam, vlagi ali močnim vibracijam.
- Aparata ni dovoljeno uporabljati, če ena ali več funkcij ne deluje, če je poškodovano ohišje ali je stanje napolnjenosti baterije šibko.
- Pri uporabi na prostem pazite, da napravo uporabljate samo pri ustreznih vremenskih pogojih oz. pri ustreznih zaščitnih ukrepih.
- LCD-enote ni dovoljeno potopiti v vodo. Osnovna naprava ne sme priti v stik s tekočino.
- Glava kamere ni odporna proti kislinam ali ognju.
- Obvezno je treba paziti, da kamera ViseoScope XXL ne pride v stik s kemikalijami, električno napetostjo ter premičnimi ali vročimi predmeti. To lahko poškoduje napravo in povzroči tudi hude poškodbe uporabnika.
- Kamere ViseoScope XXL ni dovoljeno uporabljati za medicinske preiskave/preglede oseb.
- Glava kamere se lahko med obratovanjem močno segreje in vodi do poškodb na občutljivih kontrolnih elementih.
- Naprava ni primerna za merjenje v bližini nevarne napetosti. Zato je treba pri merjenju v bližini električnih naprav vedno biti pozoren, da prevodni deli niso pod napetostjo. Z ustreznimi ukrepi je treba zagotoviti breznapetost delov in zavarovanje pred ponovnim vklopom.

- Uporabljajte izključno originalne dodatke. Pri uporabi napačnih dodatkov garancija preneha veljati.
 - Da bo zagotovljen razred zaščite IP 67, sondo kamere lahko vstavite samo do razdalje 10 cm od ohišja.
 - Dovoljenega radija upogiba priključenega krmilnega kabla ne smete preseči.
 - Za pravilno uporabo naprave upoštevajte varnostne napotke lokalnih oz. nacionalnih organov.
-

Varnostni napotki

Ravnanje z umetnim, optičnim sevanjem OStrV

Izstopna odprtina za LED





- Naprava uporablja LED-sijalke skupine tveganja RG 0 (prosta skupine, brez tveganja) v skladu z veljavnimi standardi za fotobiološko varnost (EN 62471:2008-09 in nadaljnje / IEC/TR 62471:2006-07 in nadaljnje) v njihovih trenutnih različicah.
 - Dostopno sevanje LED-sijalk je pri pravilni uporabi in pod predvidljivimi pogoji neškodljivo za človeško oko in kožo.
-


Varnostni napotki

Ravnanje z elektromagnetnim sevanjem

Upoštevati je treba lokalne obratovalne omejitve npr. v bolnišnicah, na letalih, bencinskih črpalkah ali v bližini oseb s srčnim spodbujevalnikom. Obstaja možnost nevarnega vplivanja ali motenj elektronskih naprav in zaradi njih.

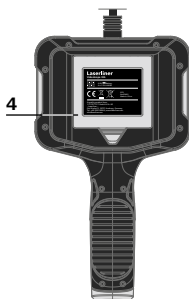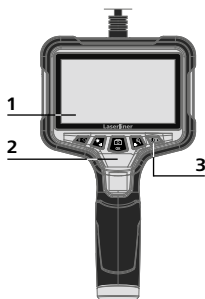


- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 LCD-zaslon | 3 ON/OFF / Medijska galerija |
| 2 Tipke za neposredni dostop | 4 Prostor za baterije |



- | | |
|--|----------------------------------|
| a Zasuk slike 180° / zrcaljenje / Izbriši | c Snemanje slike / Potrdi |
| b LED-osvetlitev / Navigacija | d Povečava / Navigacija |


Kamere



- | | |
|--|-------------------------|
| 1 Glava kamere | 3 LED-osvetlitev |
| 2 Priključek za magnetno/kaveljasto/ogledalo orodje | 4 Optika |

Orodja

- | |
|-------------------------|
| 1 Kavelj |
| 2 Magnet |
| 3 Ogledalo |
| 4 Zaščita navoja |

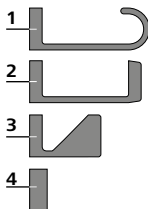


Symbole

-  Snemanje slike
-  Medijska galerija
-  Zasuk slike 180° / zrcaljenje
-  LED-Beleuchtung
-  Povečava
-  Batteriestatus

1 Vstavljanje in odstranjevanje baterij


Odprite predal za baterije in baterije (4 x 1,5V LR6 (AA)) vstavite skladno s simboli za namestitvev. Pri tem bodite pozorni na pravilno polarnost. Preden baterijo odstranite, aparat izklopite.

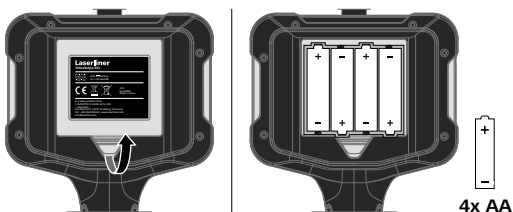

2 ON/OFF



3 Pritrditev orodja

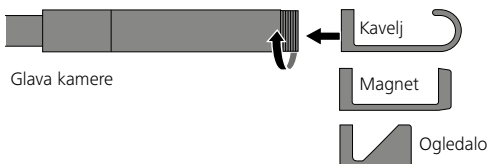

4 Zasuk slike



Na kratko
pritisnite tipko

4x



1x



3x



2x

Iz izhodiščne slike

1x = Vodoravno zrcaljenje

2x = Zasuk 180°

3x = Navpično zrcaljenje

4x = Izhodiščna slika

5 LED-Beleuchtung



Na kratko
pritisnite tipko



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Povečava



Na kratko
pritisnite tipko



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Snemanje slike



Na kratko
pritisnite tipko

8 Medijska galerija



Na kratko
pritisnite tipko



Navigacija



Izbriši



Potrdi



Izbriši sliko



Izbriši Medijska galerija

Napotki za vzdrževanje in nego

Vse komponente čistite z rahlo navlaženo krpo in ne uporabljajte čistil, grobih čistil in topil. Pred daljšim skladiščenjem izvzemite baterijo/e. Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

Opozorilo za uporabnika

Sčasoma se lahko zgodi, da stanje upogibne sonde kamere ni več optično brezhibno in gladko. To v nobenem primeru ne vpliva na delovanje, ravno tako ni potrebno servisiranje ali popravilo aparata.

Tehnični podatki (Tehnične spremembe pridržane. Rev25W52)

Premer glave kamere	7,9 mm
Število LED-sijalk	6
Vrsta zaslona	4,3" Barvni TFT-prikazovalni
Ločljivost zaslona	480 x 272 slikovnih pik
Ločljivost kamere	640 x 480 slikovnih pik
Format slike	JPEG
Pomnilnik	interni pomnilnik za slike (100 slik)
Osvetlitev	5 stopenj svetlosti
Digitalna povečava	Dvojno digitalno povečanje v 3 korakih
Vidno polje (FOV)	63°
Globina ostrine (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Premer sonde	6 mm
Dolžina sonde	5 m
Min. polmer upogibanja sonde	70 mm
Funkcije	Posnetek slike, Zasuk slike 180°, Zrcaljenje slike, Digitalna povečava 1-2x, USB-množični pomnilnik
Značilnosti	vklij. z dodatki magnet, ogledalo, kavelj, vklij. z nosilno vrečko
Vrsta zaščite	Osnovna enota: IP 54, Sonda kamere: IP 67
Priključki	USB tipa C
Omrežno delovanje	da
Električno napajanje	4 x 1,5V LR6 (AA)

Čas delovanja	pribl. 3 ur
Delovni pogoji	-10°C ... 50°C, Zračna vlažnost najv. 80% RV, ne kondenzira, Delovna višina najv. 4000 m nadmorske višine
Pogoji skladiščenja	-20°C ... 60°C, Zračna vlažnost najv. 80% RV, ne kondenzira
Dimenzije (Š x V x G)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Teža (brez dodatkov)	904 g

Določila EU in VB in odstranjevanje med odpadke

Izdelek ustreza vsem potrebnim standardom za prosto prodajo blaga v EU in ZK.

Ta izdelek, vključno z dodatki in embalažo, je električna naprava, ki jo je treba v skladu z evropskimi direktivami in direktivami Združenega kraljestva za odpadno električno in elektronsko opremo, baterije in embalaže reciklirati na okolju prijazen način, da bi pridobili dragocene surovine. Električni aparati, baterije in embalaža ne sodijo med gospodinjske odpadke. Uporabniki so po zakonu dolžni odpadne baterije in akumulatorje brezplačno odložiti v javnem zbirnem centru, v prodajalni ali na tehničnem servisu. Baterije je treba odstraniti iz naprave s pomočjo običajnega orodja, ki jih ne more poškodovati, in jih odstraniti ločeno, preden napravo odstranite med odpadke. Če imate vprašanja o odvzemu baterije, se obrnite na servisno službo družbe UMAREX-LASERLINER. Na svoji občini povprašajte po mestu odlaganja in upoštevajte vsa opozorila za odlaganje in varnost na prevzemnih mestih.

Nadaljnje varnostne in dodatne napotke najdete pod:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Olvassa el a kezelési útmutatót, a mellékelt „Garanciára vonatkozó és kiegészítő útmutatások” füzetet, valamint a jelen útmutató végén található internetes link alatti aktuális információkat és útmutatásokat. Kövesse az abban foglalt utasításokat. A jelen dokumentumokat meg kell őrizni, és azokat a termék továbbadásakor át kell adni az eszközzel együtt.

Rendeltetésszerű használat

A VideoScope XXL videóellenőrző rendszer alkalmas nehezen hozzáférhető helyek vizuális vizsgálatára csövekben, üregekben, aknában, falazatokban vagy gépjárművekben.

Általános biztonsági útmutatások


- A készüléket kizárólag a rendeltetési célnak megfelelően, a specifikációkon belül használja.
- A mérőkészülékek és tartozékok nem gyermekeknek való játékok. Gyermekek által el nem érhető helyen tárolandó.
- A készüléken szerkezeti módosítást nem szabad végrehajtani.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikus terhelésnek, szélsőséges hőmérsékletnek, nedvességnek vagy erős rázkódásnak.
- Nem szabad használni a készüléket, ha egy vagy több funkciója nem működik, valamint a burkolat sérülése vagy alacsony elemtöltöttség esetén.
- Kültéri használat előtt ügyeljen rá, hogy a műszer csak megfelelő időjárási viszonyok, ill. alkalmas védőintézkedések mellett használható.
- Az LCD egységet nem szabad vízbe meríteni. A báziskészülék nem érintkezhet nedvességgel.
- A kamerafej nem áll ellen savaknak és nem tűzálló.
- Feltétlenül ügyeljen arra, hogy a VideoScope XXL ne érintkezzen vegyszerekkel, feszültséggel, mozgó vagy forró tárgyakkal. Ez a készülék sérüléséhez, és a kezelő súlyos sérüléséhez vezethet.
- A VideoScope XXL nem használható orvosi vizsgálatokhoz / személyek vizsgálatához.
- A kamerafej üzem közben erősen felmelegedhet és az érzékeny inspekciós objektumok sérülését okozhatja.
- A készülék nem alkalmas veszélyes feszültség közelében történő mérésre. Ezért elektromos berendezések közelében végzett mérésnél mindig ügyelni kell a vezetőképes elemek feszültségmentességére. A feszültségmentességet és az újbóli bekapcsolás elleni védelmet megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell.

- Kizárólag az eredeti tartozékokat használja. Nem megfelelő tartozékok használata esetén a garancia megszűnik.
- Az IP 67 védeettségi osztály szavatolására a kameraszondát a burkolattól csak 10 cm távolságig szabad bemeríteni.
- A csatlakoztatott ellenőrző kábel megengedett hajlítási sugara nem lehet kisebb a megadottnál.
- A készülék szakszerű használatához, kérjük, vegye figyelembe a helyi, ill. nemzeti biztonsági útmutatásokat.

Biztonsági utasítások

A mesterséges optikai sugárzás kezelésére vonatkozó német munkavédelmi rendelet – OStrV

LED kilépő nyílás




- A készülék a fotobiológiai biztonságra vonatkozó érvényes szabványok (EEN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) aktuális szövegváltozatai szerint RG 0 besorolású (szabad csoport, nincs kockázat) LED-eket használ.
- A LED-ek hozzáférhető sugárzása rendeltetésszerű használat esetén és ésszerűen előrelátható feltételek mellett veszélytelen az emberi szemre és az emberi bőrre.


Biztonsági utasítások

Tudnivalók az elektromágneses sugárzásról

A pl. kórházakban, repülőgépeken, benzinkutakon vagy szívritmus-szabályozóval rendelkező személyek közelében történő használatra vonatkozó helyi korlátozásokat be kell tartani. Fennáll a lehetőség, hogy a sugárzás az elektronikus készülékeket veszélyesen befolyásolja vagy zavarja, ill. a készülékek vannak hasonló hatással a lézerre.

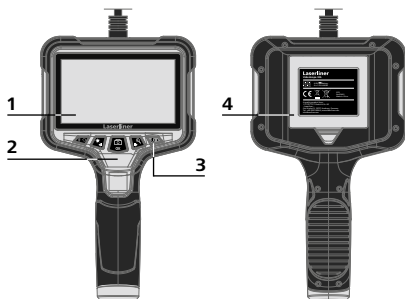


- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1 LCD-kijelző | 3 ON/OFF / Médiagaléria |
| 2 Direkt nyomógombok | 4 Elem rekesz |



- | | |
|--|-----------------------------|
| a Kép forgatása 180° /
tükrözés / törlése | c Képfelvétel / Megerősítés |
| b LED világítás / Navigáció | d Zoom / Navigáció |


Kamera



- | | |
|--|-----------------|
| 1 Kamerafej | 3 LED világítás |
| 2 Csatlakozó mágnes/
akasztó/tükör eszköz | 4 Optika |

Eszközök

- 1 Akasztó
- 2 Mágnes
- 3 Tükör
- 4 Menetvédő

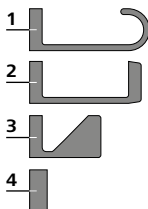

Szimbólumok



Képfelvétel



Médiagaléria



Kép forgatása 180° / tükrözés



LED világítás





Zoom



Elemek állapota

1 Az elemek behelyezése és kivétele

Nyissa fel az elemtartó rekesz fedelét, és helyezze be az elemeket (4 x 1.5V LR6 (AA)) a telepítési jelölések szerint. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra. Az elemek kivétele előtt kapcsolja ki a készüléket.

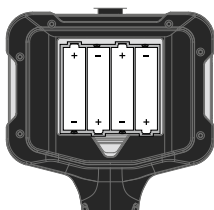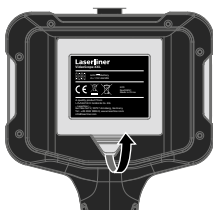


4x AA

2 ON/OFF




3 Szerszámrögzítő

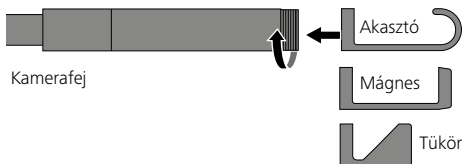

4 Kép forgatása



Gomb lenyomása
röviden

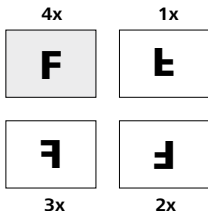

Kiinduló képről

1x = Vízszintes tükrözés

2x = 180°-os elforgatás

3x = Függőleges tükrözés

4x = Kiinduló kép

5 LED világítás



Gomb lenyomása
röviden



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Gomb lenyomása
röviden



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Képfelvétel



Gomb lenyomása
röviden

8 Médiagaléria



Gomb lenyomása
röviden



Navigáció



Törlés



Megerősítés



Kép törlése



Médiagaléria törlése

Karbantartási és ápolási útmutató

Tisztítson meg minden komponenst enyhén nedves kendővel, és kerülje a tisztító-, súroló- és oldószerek használatát. Hosszabb tárolás előtt távolítsa el az elemet/elemeket. A készüléket tiszta, száraz helyen tárolja.

Felhasználói megjegyzés

Az idő múlásával előfordulhat, hogy a hajlékony kameraszonda már nem lesz vizuálisan kifogástalan, sima állapotban.

Ez semmilyen módon nem korlátozza a működést és nem igényli a készülék szervizét vagy javítását.

Műszaki adatok (A műszaki módosítások joga fenntartva. Rev25W52)

A kamerafej átmérője	7,9 mm
LED-es lámpák száma	6
Képernyő típus	4,3" Színes TFT kijelző
Kijelző felbontás	480 x 272 képpont
Kamera felbontás	640 x 480 képpont
Képformátum	JPEG
Memória	belső képmemória (100 kép)
Világítás	5 fényerő-fokozat
Digitális zoom	2-szeres digitális zoom 3 lépésben
Látómező (FOV)	63°
Élesítési mélység (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Szonda átmérő	6 mm
Szonda hossza	5 m
Min. hajlítási sugarú szonda	70 mm
Funkciók	Képfelvétel, 180°-os képelforgatás, Képtükrözés, Digitális zoom 1-2x, USB-tárolóeszköz
Jellemzők	Tartozékokkal együtt mágnes, tükör, akasztó, Tárolótasakkal
Védelem típusa	Alapegység: IP 54, Kamera szonda: IP 67
Csatlakozók	USB-C
Hálózati üzem	igen
Áramellátás	4 x 1,5V LR6 (AA)

Üzemelési idő	kb. 3 óra
Működési feltételek	-10°C ... 50°C, Levegő páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó, Munkavégzési magasság max. 4000 m középengerszint felett
Tárolási feltételek	-20°C ... 60°C, Levegő páratartalom max. 80% rH, nem kondenzálódó
Méretek (sz x ma x mé)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Súly (tartozék nélkül)	904 g

EU és UK-rendelkezések és ártalmatlanítás

A termék megfelel az EU-n és az Egyesült Királyságon belüli szabad forgalmazásra vonatkozó minden szükséges szabványnak.

A jelen termék tartozékokkal és csomagolással együtt elektromos készülék, és az elektromos és elektronikus berendezések, elemek/akkumulátorok és csomagolások hulladékairól szóló európai és egyesült királyságbeli irányelvek alapján környezetvédelmi szempontból megfelelő módon újra kell hasznosítani, hogy értékes nyersanyagokat lehessen visszanyerni. Az elektromos készülékek, elemek és a csomagolás nem tartoznak a háztartási hulladékba. A fogyasztó jogszabály szerint köteles a használt elemeket és akkumulátorokat nyilvános gyűjtőpontra, értékesítési helyen vagy a műszaki vevőszolgálaton térítésmentesen leadni. Az elemeket normál számmal, roncsolásmentesen kell az eszközből kivenni és külön gyűjtőhelyen leadni, mielőtt az eszközt ártalmatlanításra. Az elem kivételével kapcsolatos kérdésével kérjük, forduljon az UMAREX-LASERLINER szervizrészlegéhez. Kérjük, hogy településén tájékozódjon a megfelelő ártalmatlanítási lehetőségekről, és vegye figyelembe a mindenkor ártalmatlanítási és biztonsági útmutatókat az átvevőhelyeken.

További biztonsági és kiegészítő útmutatások:

<https://packd.li/ll/ard/in>



Kompletne si prečítajte návod na použitie, priložený zošit „Záruka a dodatočné upozornenia“, ako aj aktuálne informácie a upozornenia na internetovom odkaze na konci tohto návodu. Dodržiavajte pokyny uvedené v týchto podkladoch. Túto dokumentáciu treba uschovať a pri postúpení výrobku odovzdať spolu s ním.

Používanie v súlade s určením

Videoinšpekčný systém VideoScope XXL je vhodný na vizuálnu kontrolu ťažko prístupných miest v potrubí, dutinách, šachtách, murive a motorových vozidlách.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Prístroj používajte výlučne v súlade s účelom použitia v rámci špecifikácií.
- Meracie prístroje a ich príslušenstvo nie sú hračky. Uschovajte mimo dosahu detí.
- Prístroj nesmiete po konštrukčnej stránke meniť.
- Prístroj nevystavujte mechanickému zaťaženiu, enormným teplotám, vlhkosti alebo silným vibráciám.
- Prístroj sa nesmie ďalej používať, ak zlyhá jedna alebo viacero jeho funkcií alebo ak je poškodený kryt alebo slabo nabitá batéria.
- Pri použití vo vonkajšom prostredí dajte pozor na to, že prístroj smiete používať len za príslušných poveternostných podmienok, resp. s vhodnými ochrannými opatreniami.
- LCD-jednotka sa nesmie ponoriť do vody. Základný prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s tekutinami.
- Hlava kamery nie je odolná proti kyselinám ani nie je ohňovzdorná.
- Má sa bezpodmienečne dbať na to, aby sa VideoScope XXL nedostal do kontaktu s chemikáliami, napätím, pohyblivými alebo horúcimi predmetmi. Tieto môžu viesť k poškodeniu prístroja a tiež k ťažkým poraneniam obsluhy.
- VideoScope XXL sa nesmie používať na medicínske vyšetrenia / vyšetrenia osôb.
- Hlava kamery sa počas prevádzky môže značne zahriať a viesť k poškodeniam citlivých kontrolovaných objektov.
- Prístroj nie je vhodný na meranie nebezpečného napätia. Preto pri meraniach v blízkosti elektrických zariadení dávajte vždy pozor na stav bez napätia vodivých dielov. Stav bez napätia a istenie proti


opätovnému zapnutiu musí byť zabezpečené prostredníctvom vhodných opatrení.

- Používajte výlučne originálne príslušenstvo. V prípade používania nesprávneho príslušenstva zaniká záruka na prístroj.
- Aby sa zabezpečila trieda ochrany IP 67, môže byť sonda kamery ponorená len do vzdialenosti 10 cm od krytu.
- A csatlakoztatott ellenőrző kábel megengedett hajlítási sugara nem lehet kisebb a megadottnál.
- Pre odborné správne používanie prístroja dodržujte, prosím, bezpečnostné opatrenia lokálnych resp. národných úradov.

Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s umelým, optickým žiarením OStrV

Výstupný otvor LED





- Prístroj pracuje pomocou LED diód rizikovej skupiny RG 0 (voľná skupina, bez rizika) v súlade s platnými normami pre fotobiologickú bezpečnosť (EN 62471: 2008-09ff/IEC/TR 62471: 2006-07ff) v jej aktuálnom znení.
- Dostupné žiarenie LED nie je nebezpečné pre ľudské oko a ľudskú kožu, ak sa používa podľa ustanovených predpisov a za normálnych a predvídateľných podmienok.

Bezpečnostné upozornenia

Zaobchádzanie s elektromagnetickým žiarením

Miestne prevádzkové obmedzenia, napr. v nemocniciach, lietadlách, na čerpacích staniciach alebo v blízkosti osôb s kardiostimulátorom sa musia dodržiavať. Existuje tu možnosť nebezpečného vplyvu alebo rušenia elektronických prístrojov a elektronickými prístrojmi.

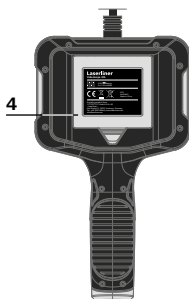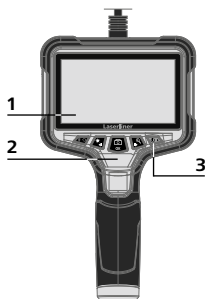


1 LC displej

2 Priame tlačidlá

3 ON/OFF / Mediálna galéria

4 Priečinok na batérie




a Rotácia obrázku 180° /
zrkadlenie / vymazať

b LED osvetlenie / Navigácia

c Zaznamenávanie obrazu /
Potvrdiť

d Zoom / Navigácia

Kamery



1 Hlava kamery

2 Pripojenie nástroja
Hák / Magnet / Zrkadlo

3 LED osvetlenie

4 Optika


Nástroje

1 Hák

2 Magnet

3 Zrkadlo

4 Ochrana závitov

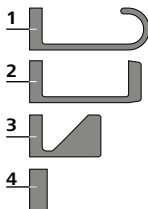


Symboly

-  Zaznamenávanie obrazu
-  Mediálna galéria
-  Rotácia obrázku 180° / zrkadlenie
-  LED osvetlenie
-  Zoom
-  Stav batérie

1 Vkladanie a vyberanie batérií


Otvorte priečinok na batérie a podľa inštalačných symbolov vložte batérie (4 x 1,5V LR6 (AA)). Dbajte pritom na správnu polaritu. Pred vybratím batérií prístroj vypnite.

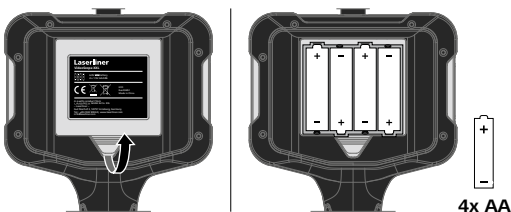

2 ON/OFF



3 Upevnenie nástrojov

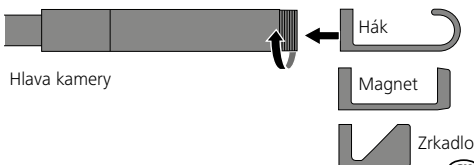

4 Rotácia obrázku



Krátko stlačte tlačidlo

4x



1x



3x



2x



Z východiskového obrázku

1x = Horizontálne zrkadlenie

2x = Otočenie 180°

3x = Vertikálne zrkadlenie

4x = Východiskový obrázok

5 LED osvetlenie



Krátko stlačte tlačidlo



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zoom



Krátko stlačte tlačidlo



– = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Zaznamenávanie obrazu



Krátko stlačte tlačidlo

8 Mediálna galéria



Krátko stlačte tlačidlo



Navigácia



Vymazať



Potvrdiť



Vymazať obrázok



Vymazať Mediálna galéria

Pokyny pre údržbu a starostlivosť

Vyčistite všetky súčasti mierne navlhčenou handrou a vyhnite sa použitiu čistiacich, abrazívnych prostriedkov a rozpúšťadiel. Pred dlhším uskladnením vyberte von batériu/batérie. Prístroj skladujte na čistom, suchom mieste.

Pokyny pre používateľov

Časom sa môže stať, že pružná sonda kamery už nebude vizuálne v bezchybnom a hladkom stave. To nijako neobmedzuje funkciu a nevyžaduje si to servis ani opravu prístroja.

Technické údaje (Technické zmeny vyhradené. Rev25W52)

Priemer hlavy kamery	7,9 mm
Počet LED žiaroviek	6
Typ obrazovky	4,3" TFT farebný displej
Rozlíšenie displeja	480 x 272 pixlov
Rozlíšenie kamery	640 x 480 pixlov
Formát obrázkov	JPEG
Pamäť	interná pamäť na snímky (100 snímok)
Osvetlenie	5 stupňov jasu
Digitálny zoom	2-násobný digitálny zoom v 3 krokoch
Zorné pole (FOV)	63°
Hĺbka ostrosti (DOF)	3,5 ... 8,5 cm
Priemer sondy	6 mm
Dĺžka sondy	5 m
Minimálny rádius ohybu sondy	70 mm
Funkcie	Snímanie obrazu, Rotácia obrazu 180°, Zrkadlenie obrazu, Digitálny zoom 1-2x, USB pamäť
Charakteristiky	vrát. príslušenstva magnet, zrkadlo, háčik, vrátane tašky na prenášanie
Krytie	Základná jednotka, IP 54, Kamerová sonda, IP 67
Prípojky	USB typu C
Napájanie zo siete	áno

Napájanie prúdom	4 x 1,5V LR6 (AA)
Životnosť	cca 3 hod.
Pracovné podmienky	-10°C ... 50°C, Vlhkosť vzduchu max. 80% rH, bez kondenzácie, Pracovná výška max. 4000 m nad morom (m n. m.)
Podmienky skladovania	-20°C ... 60°C, Vlhkosť vzduchu max. 80% r.v., bez kondenzácie
Rozmery (Š x V x H)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Hmotnosť (bez príslušenstva)	904 g

Predpisy pre EÚ a Spojené kráľovstvo a spôsob zneškodnenia

Výrobok spĺňa všetky požadované normy pre voľný pohyb tovaru v rámci EÚ a Spojeného kráľovstva.

Tento výrobok vrátane príslušenstva a obalu je elektrospotrebič, ktorý sa musí recyklovať ekologickým spôsobom v súlade so smernicami o odpade z elektrických a elektronických zariadení, batérií a obalov platnými v EÚ a Spojenom kráľovstve, aby sa získali späť cenné suroviny. Elektrické spotrebiče, batérie a obaly nepatria do domového odpadu. Spotrebitelia sú zo zákona povinní bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory na verejnom zbernom mieste, v predajni alebo v technickom servise pre zákazníkov. Batérie sa musia vybrať zo zariadenia pomocou bežne dostupného nástroja bez toho, aby sa zničili, a pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu sa musia odovzdať do separovaného zberu. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vybratia batérie sa obráťte na servisné oddelenie spoločnosti UMAREX-LASERLINER. Na vašom obecnom úrade sa informujte o príslušných zariadeniach na likvidáciu odpadu a dodržiavajte príslušné pokyny týkajúce sa likvidácie a bezpečnosti na zberných miestach.

Ďalšie pokyny k bezpečnosti a doplnkové pokyny

<https://packd.li/ll/ard/in>



U potpunosti pročitajte upute za uporabu i priloženu brošuru „Jamstvo i dodatne napomene“ kao i najnovije informacije na internetskoj poveznici navedenoj na kraju ovih uputa. Slijedite upute koje se u njima nalaze. Ovu dokumentaciju potrebno je sačuvati i u slučaju prosljeđivanja proizvoda proslijediti je zajedno s njime.

Uporaba u skladu s namjenom

Videoinspekcijski sustav VideoScope XXL prikladan je za vizualnu provjeru teško dostupnih mjesta u cijevima, šuplinama, oknima, zidanim zidovima i motornim vozilima.

Opće sigurnosne upute


- Uređaj se smije koristiti samo u skladu s namjenom i unutar opsega specifikacija.
- Mjerni alati i pribor nisu igrčke. Držati ih podalje od dohvata djece.
- Struktura uređaja ni na koji način ne smije biti izmijenjena.
- Ne izlagati uređaj mehaničkim naprezanjima, ekstremnim temperaturama, vlazi ili snažnim vibracijama.
- Uređaj se ne smije više koristiti ako jedna ili više funkcija ne radi, ili ako su kućište ili ako je kućište oštećeno ili je baterija slaba.
- Pazite kod vanjske upotrebe da se uređaj upotrebljava samo u prikladnim vremenskim uvjetima ili uz odgovarajuće zaštitne mjere.
- LCD jedinica ne smije se uranjati u vodu. Osnovni uređaj ne smije doći u dodir s tekućinom.
- Glava kamere nije otporna na kiseline ili vatrootporna.
- Obvezno vodite računa o tome da VideoScope XXL HD ne dođe u dodir s kemikalijama, naponom, pomičnim ili vrućim predmetima. To može dovesti do oštećenja uređaja i do teških ozljeda rukovatelja.
- VideoScope XXL HD ne smije se koristiti za medicinske preglede / preglede osoba.
- Glava kamere može se tijekom pogona jako zagrijati, što dovodi do oštećenja osjetljivih objekata koji se pregledavaju.
- Uređaj nije prikladan za mjerenje u blizini opasnog napona. Stoga pri mjerenjima u blizini električnih instalacija uvijek vodite računa o tome da dijelovi koji provode napon nisu pod naponom. Beznaponsko stanje i osiguravanje od ponovnog uključivanja mora biti zajamčeno prikladnim mjerama.

- Koristite isključivo originalni pribor. U slučaju korištenja pogrešnog pribora prestaje važiti jamstvo.
 - Kako bi se zajamčio stupanj zaštite IP 67, sonda kamere smije se uranjati samo do razmaka od kućišta od 10 cm.
 - Ne smije se prekoračiti dopušteni radijus savijanja priključenog inspekcijskog kabela.
 - Molimo Vas da radi stručne uporabe uređaja obratite pozornost na sigurnosne upute lokalnih, odn. nacionalnih tijela.
-

Sigurnosne upute

Rukovanje sa umjetnim optičkim zračenjem

LED izlaz




- Uređaj radi u skladu s važećim standardima za fotobiološku sigurnost (EN 62471:2008-09ff / IEC/TR 62471:2006-07ff) s LED-om skupine RG 0 (slobodna skupina, nema rizika) u tekućim verzijama.
 - Pristupačno zračenje LED dioda je bezopasno za ljudsko oko i ljudsku kožu pod uobičajenim uvjetima korištenja i pod razumnim predvidivim uvjetima.
-


Sigurnosne upute

Suočavanje s elektromagnetnim zračenjem

Mogu se primijeniti lokalna ograničenja pri radu – npr. u bolnicama, zrakoplovima, benzinskim crpkama ili u blizini ljudi s elektrostimulatorom srca. Elektronički uređaji mogu potencijalno uzrokovati opasnost ili smetnje ili biti izloženi opasnostima ili smetnjama.

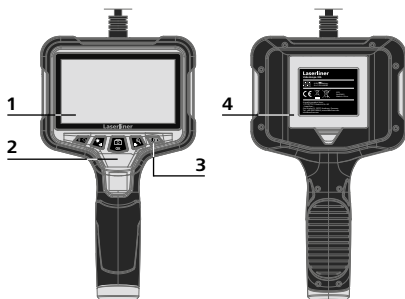


- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1 LCD zaslon | 3 ON/OFF / Medijska galerija |
| 2 Izravne tipke | 4 Pretinac za bateriju |



- | | |
|---|-----------------------------------|
| a Rotacija slike 180° / zrcaljenje / izbriši | c Snimanje slike / Potvrdi |
| b LED rasvjetu / Pregled | d Zum / Pregled |


Kamere



- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Glava kamere | 3 LED rasvjetu |
| 2 Alat za spajanje magnet/ kuka/zrcalo | 4 Optika |

Alata

- 1** Kuka
- 2** Magnet
- 3** Zrcalo
- 4** Zaštitnik niti

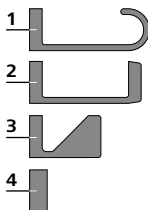


Simboli

-  Snimanje slike
-  Medijska galerija
-  Rotacija slike 180° / zrcaljenje
-  LED rasvjetu
-  Zum
-  Status baterije

1 Umetanje i vađenje baterija


Otvoriti odjeljak za baterije i umetnuti baterije (4 x 1.5V LR6 (AA)) u skladu sa simbolima za instalaciju. Pritom obratite pozornost na ispravan polaritet. Isključite uređaj prije vađenja baterija.

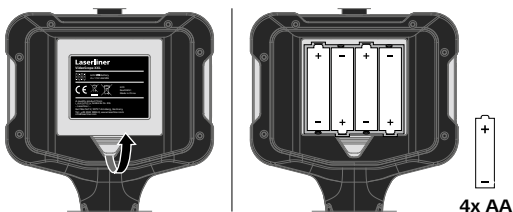

2 ON/OFF




3 Pričvršćivanje alata

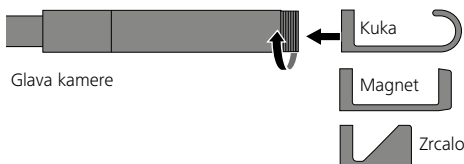

4 Rotacija slike



Kratko pritisnite tipku

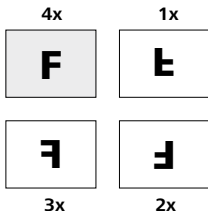

Od početne slike

1x = Vodoravno zrcaljenje

2x = Zakretanje 180°

3x = Okomito zrcaljenje

4x = Početna slika

5 LED rasvjetu



Kratko pritisnite tipku



1x = 20%

2x = 40%

3x = 60%

4x = 80%

5x = 100%

6 Zum



Kratko pritisnite tipku



- = 100%

1x = 133%

2x = 166%

3x = 200%

7 Snimanje slike



Kratko pritisnite tipku

8 Medijska galerija



Kratko pritisnite tipku



Navigacija



Izbriši



Potvrdi



Izbriši sliku



Izbriši Medijska galerija

Upute u vezi održavanja i njege

Sve komponente čistite lagano navlaženom krpom i izbjegavajte primjenu sredstava za čišćenje i ribanje kao i otapala. Uređaj skladištite na čistom i suhom mjestu.

Napomena za korisnika

S vremenom se može dogoditi da fleksibilna sonda kamere više nije u optički savršenom, glatkom stanju. To ni na koji način ne ograničava funkcionalnost i ne zahtijeva servis ili popravak uređaja.

Tehnički podaci (Zadržavamo pravo tehničkih izmjena. Rev25W52)

Promjer glave kamere	7,9 mm
Broj LED-žarulja	6
Vrsta zaslona	4,3" TFT zaslon u boji
Razlučivost zaslona	480 x 272 piksela
Razlučivost kamere	640 x 480 piksela
Format slike	JPEG
Memorija	interna memorija za slike (100 slika)
Osvjetljenje	5 razina osvjetljaja
Digitalni zum	2x digitalni zum u 3 koraka
Vidno polje (FOV)	63°
Dubina polja	3,5 ... 8,5 cm
Promjer sonde	6 mm
Duga sonda	5 m
Min. radijus savijanja sonde	70 mm
Funkcije	Snimanje slike, Rotacija slike 180°, Zrcaljenje slike, Digitalni zum 1-2x, USB za masovnu pohranu
Značajke	uklj. pribor magnet, zrcalo, kuka, uklj. torba za nošenje
Stupanj zaštite	Osnovna jedinica: IP 54, Sonda kamere: IP 67
Veze	USB tip C
Mrežni pogon	da
Napajanje	4 x 1,5V LR6 (AA)
Trajanje rada	oko 3 sati

Radni uvjeti	-10°C ... 50°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije, Radna visina maks. 4000 m nadmorske visine (normalna nula)
Uvjeti skladištenja	-20°C ... 60°C, maks. vlaga 80% rH, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x V x D)	130 mm x 240 mm x 44 mm
Masa (bez pribora)	904 g

Odredbe Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva i zbrinjavanje


Uređaj ispunjava sve potrebne norme za slobodan promet roba unutar Europske unije i u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Ovaj proizvod, zajedno s priborom i ambalažom, predstavlja električni uređaj koji je prema europskim direktivama i direktivama Ujedinjenog Kraljevstva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, akumulatorima i ambalaži potrebno predati na ekološki prihvatljivo recikliranje kako bi se ponovno dobile vrijedne sirovine. Električni uređaji, baterije i ambalaža ne spadaju u kućni otpad. Potrošači su zakonski obvezni predati potrošene baterije i punjive baterije na javnim prikupljalištima, prodajnim mjestima ili kod tehničke službe za kupce; to mogu učiniti besplatno. Prije nego što se uređaj preda na zbrinjavanje, iz uređaja je pomoću uobičajenog alata potrebno izvaditi baterije bez uništavanja i predati ih na zasebno prikupljalište. Molimo Vas da se u slučaju pitanja u vezi vađenja baterija obratite Servisnom odjelu tvrtke UMAREX-LASERLINER. Molimo Vas da se u svojoj općini raspitate o odgovarajućim ustanovama za zbrinjavanje i da obratite pozornost na odgovarajuće upute u vezi zbrinjavanja i sigurnosti na prikupljalištima.

Daljnje sigurnosne i dodatne napomene nalaze se na:

<https://packd.li/ll/ard/in>

VideoScope XXL

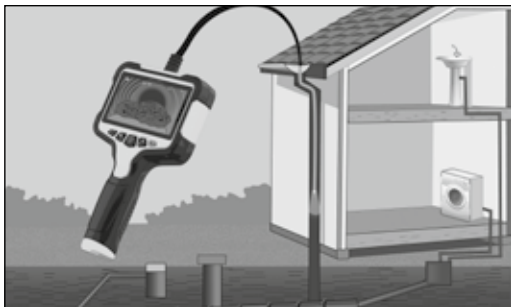

Manuale

PAP 22

CARTA

RACCOLTA CARTA

Verifica le
disposizioni del
tuo Comune.

RECICLA
Al Azul



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UMAREX GmbH & Co. KG
– Laserliner –
Gut Nierhof 2
59757 Arnsberg, Germany
Tel.: +49 2932 9004-0
info@laserliner.com
www.laserliner.com

Designed in Germany
Made in China
082.257.56 / Rev25W52

CE



Laserliner