

C.A 1510



Medidor de la calidad del aire en interiores

- CO₂
- Temperatura ambiente
- Humedad relativa

Usted acaba de adquirir un Medidor de calidad del aire en interiores C.A 1510 y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento:

- lea atentamente este manual de instrucciones,
- respete las precauciones de uso.



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Información o truco.



El producto se ha declarado como reciclable tras un análisis del ciclo de vida de conformidad con la norma ISO14040.



Chauvin Arnoux ha estudiado este aparato en el marco de una iniciativa global de ecodiseño. El análisis del ciclo de vida ha permitido controlar y optimizar los efectos de este producto en el medio ambiente. El producto responde con mayor precisión a objetivos de reciclaje y aprovechamiento superiores a los estipulados por la reglamentación.



El marcado CE indica el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE, la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos 2014/53/UE y la Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas RoHS 2011/65/UE y 2015/863/UE.



El marcado UKCA certifica la conformidad del producto con los requisitos aplicables en el Reino Unido, en particular en materia de seguridad de baja tensión, compatibilidad electromagnética y limitación de sustancias peligrosas.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2012/19/UE. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.

Definición de las categorías de medida

- La categoría de medida IV corresponde a las medidas realizadas en la fuente de la instalación de baja tensión.
Ejemplo: entradas de energía, contadores y dispositivos de protección.
- La categoría de medida III corresponde a las medidas realizadas en la instalación del edificio.
Ejemplo: cuadro de distribución, disyuntores, máquinas o aparatos industriales fijos.
- La categoría de medida II corresponde a las medidas realizadas en los circuitos directamente conectados a la instalación de baja tensión.
Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y de herramientas portátiles.

PRECAUCIONES DE USO

Este instrumento cumple con la norma de seguridad IEC/EN 61010-1 o BS EN 61010-1 para tensiones de 50 V en categoría II.

- El operador y/o la autoridad responsable deben leer detenidamente y entender correctamente las distintas precauciones de uso.
- No utilice el instrumento si parece estar dañado, incompleto o mal cerrado.
- Antes de cada uso, compruebe que la carcasa está en perfecto estado. Todo elemento cuyo aislante está dañado (aunque parcialmente) debe apartarse para repararlo o para desecharlo.
- Nunca realice medidas en atmósferas contaminadas por solventes, podría dañar el sensor.
- Cualquier reparación o verificación metrológica debe ser realizado por personal competente y autorizado.

ÍNDICE

1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA	4
1.1. Estado de suministro	4
1.2. Accesorios y recambios	5
2. PRESENTACIÓN	6
2.1. Introducción	6
2.2. Frontal	6
2.3. Vista lateral y del dorso	7
2.4. Versión del firmware	7
2.5. El display	8
3. UTILIZACIÓN EN MODO AUTÓNOMO	9
3.1. Colocación de las pilas	9
3.2. Encendido del instrumento	9
3.3. Apagado del instrumento	9
3.4. Realizar una medida	9
3.5. Modo portátil	10
3.6. Modos de vigilancia 1D y 3D	10
3.7. Modo ECO (Ahorro de energía)	14
3.8. Modo P_REC (Registro programado)	14
3.9. Función MÍN MÁX	15
3.10. Función HOLD (Congelación de la medida)	15
3.11. Función M_REC (Registro manual)	16
3.12. Función Retroiluminación	16
3.13. Activación de las advertencias acústicas (zumbador)	16
3.14. Cambio de la unidad de temperatura	17
3.15. Visualización de los errores e irregularidades de funcionamiento	17
3.16. Símbolo MEM_FULL	17
4. UTILIZACIÓN EN MODO REGISTRADOR	18
4.1. Conexión	18
4.2. Obtener el software Data Logger Transfer	18
4.3. Conexión USB	18
4.4. Conexión Bluetooth	19
4.5. Software Data Logger Transfer	20
5. CARACTERÍSTICAS	22
5.1. Condiciones de referencia	22
5.2. Características de medidas	22
5.3. Modos de medida	23
5.4. Alimentación	23
5.5. Registro	23
5.6. Condiciones ambientales	24
5.7. Conexión Bluetooth	24
5.8. Características mecánicas	24
5.9. Conformidad con las normas internacionales	24
5.10. Compatibilidad electromagnética	24
6. MANTENIMIENTO	25
6.1. Limpieza	25
6.2. Cambio de las pilas	25
6.3. Sustitución de la pila del reloj interno	26
7. GARANTÍA	27


1. PRIMERA PUESTA EN MARCHA

1.1. ESTADO DE SUMINISTRO

1.1.1. MEDIDOR DE LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES C.A 1510

El instrumento es gris antracita. Se suministra en un maletín de metal de pequeñas dimensiones con:


- 2 pilas LR6
- Un adaptador de alimentación a la red USB
- Un cable USB-micro USB de 1,80 m de longitud
- Una guía de inicio rápida
- Un mini CD que contiene el software Data Logger Transfer y los manuales de instrucciones (1 archivo por idioma)
- Un certificado de verificación

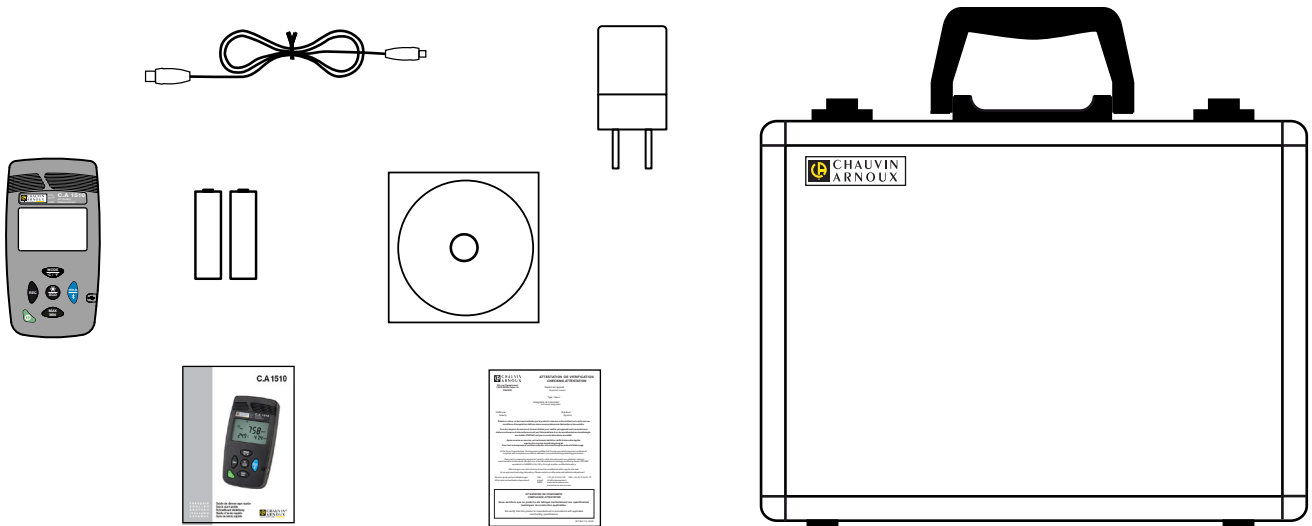

1.1.2. MEDIDOR DE LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES C.A 1510W

El instrumento es blanco. Se suministra en una caja de cartón con:


- 2 pilas LR6
- Un adaptador de alimentación a la red USB
- Un cable USB-micro USB de 1,80 m de longitud
- Un soporte para escritorio
- Una guía de inicio rápida
- Un mini CD que contiene el software Data Logger Transfer y los manuales de instrucciones (1 archivo por idioma).
- Un certificado de verificación.

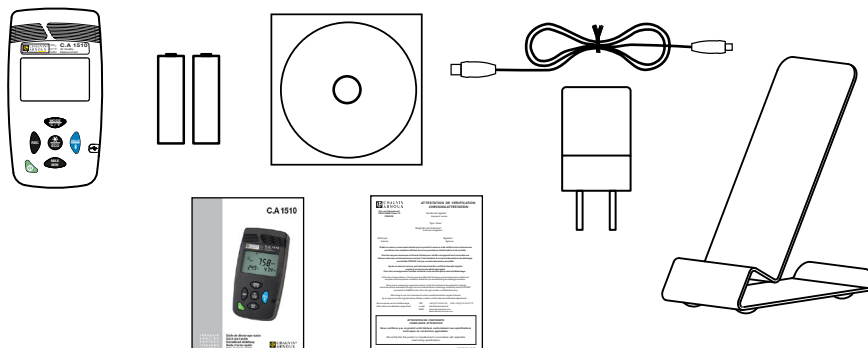


1.2. ACCESORIOS Y RECAMBIOS

- Kit de calibración in situ
- Maletín

- Soporte para escritorio

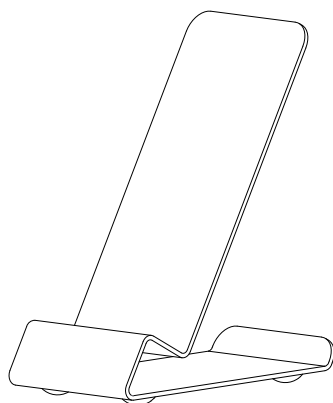

- Soporte mural

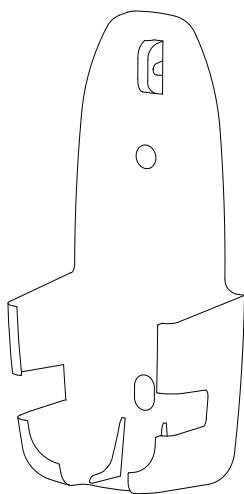

Se fija a la pared. Permite proteger el instrumento contra el robo añadiéndole un candado.

- Adaptador de alimentación a la red con cable USB
- Adaptador USB-Bluetooth

Para los accesorios y los recambios, visite nuestro sitio web:
www.chauvin-arnoux.com

2. PRESENTACIÓN

2.1. INTRODUCCIÓN

El dióxido de carbono es un gas incoloro e inodoro. No es tóxico, sin embargo, puede en altas concentraciones ser responsable de problemas de concentración y dolores de cabeza. El aire exterior contiene unos 0,04% (400 ppm) de CO₂. En interiores, la actividad humana (la respiración) puede incrementar esta concentración hasta alcanzar valores superiores a 1.000 ppm (por ejemplo en salas de reunión o aulas de escuela). Es por ello que el nivel de CO₂ resulta ser un excelente indicador de la eficiencia de la renovación del aire en interiores.

Asimismo, la temperatura ambiente y la humedad relativa son dos parámetros importantes en el control de la calidad del aire en interiores. Más allá de ciertos valores, estos parámetros pueden ocasionar incomodidad y generar las condiciones necesarias para que aparezca moho, pudiendo éste liberar sustancias alergénicas o irritantes en el aire.

El C.A 1510 es un instrumento de medida de magnitudes físicas que aúna las siguientes funciones:

- Medida de la concentración en dióxido de carbono en el aire (CO₂).
- Medida de la temperatura ambiente.
- Medida de la humedad relativa.

Elabora criterios de calidad del aire fundados o bien en el nivel de CO₂ o bien en una combinación de tres magnitudes físicas medidas.

El instrumento cumple con el decreto núm. 2012-14, de 5 de enero de 2012, sobre la evaluación de los medios de ventilación y la medida de los contaminantes en el marco de las medidas de CO₂.


2.2. FRONTAL

Sensores de temperatura y de humedad

- Pulsación corta: Retroiluminación
- Pulsación larga: Ahorro de energía

Pulsación larga: Registro manual (M_REC).

Encendido/Apagado

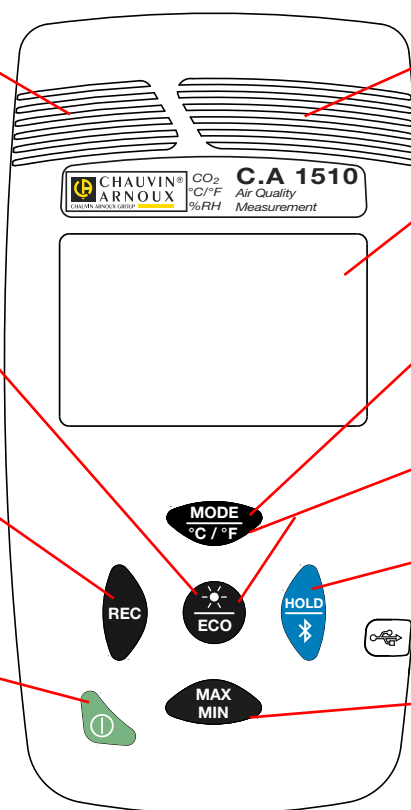

Sensor de CO₂

Display LCD

- Pulsación corta: Modo 1D y 3D
- Pulsación larga: Cambio de la unidad de temperatura

Zumbador


- Pulsación corta: Congelación de la visualización
- Pulsación larga: Bluetooth

- Pulsación corta: Entrada en la función MÍN. MÁX. y visualización de los distintos extremos
- Pulsación larga: salida de la función MÍN. MÁX.



En las teclas, la función escrita arriba de la línea corresponde a una pulsación corta, y la función escrita debajo de la línea corresponde a una pulsación larga.

2.3. VISTA LATERAL Y DEL DORSO

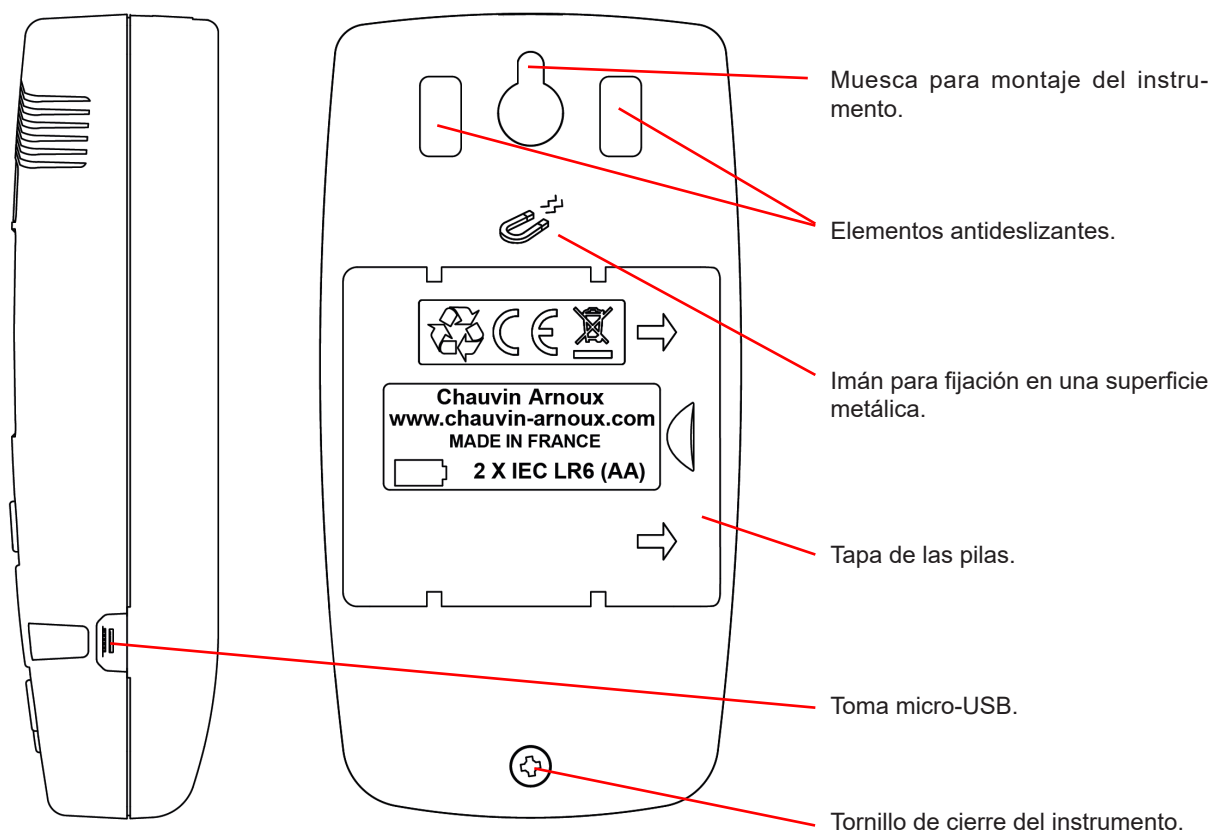


2.4. VERSIÓN DEL FIRMWARE

Algunas funciones del instrumento dependen de la versión del firmware. Por lo tanto, es importante conocerla.

Para conocer la versión del firmware de su instrumento:

- Enciéndalo pulsando la tecla Encendido/Apagado.
- Pulse la tecla **ECO**. Manténgala pulsada y pulse también la tecla **REC**.
- Aparecerá la versión del firmware durante 2 segundos, luego el instrumento volverá a funcionar con normalidad.

2.5. EL DISPLAY

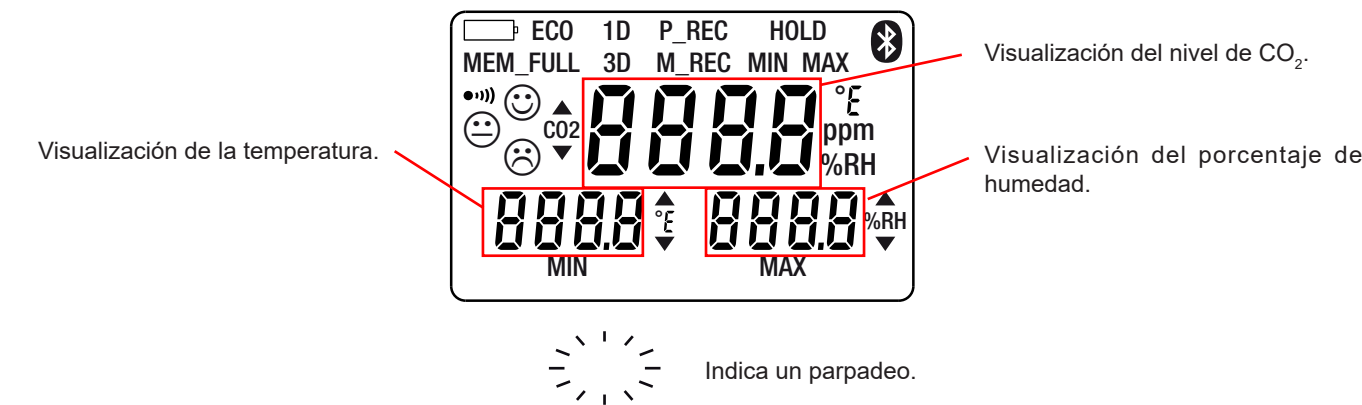

Símbolos	Descripción	
MEM_FULL	Memoria llena.	
1D	Vigilancia del nivel de CO ₂ .	
3D	Vigilancia del rebasamiento de los umbrales de zona de confort en CO ₂ , temperatura y humedad.	
MAX	Valor máximo.	
MIN	Valor mínimo.	
ECO	Modo de funcionamiento en ahorro de energía.	
P_REC	Registro programado	Parpadeando: esperando el inicio del registro Fijo: registrando
M_REC	Registro manual.	
HOLD	Congelación de la visualización.	
MIN MAX	Función MÍN./MÁX.: detección de los valores mínimos y máximos.	
ppm	Unidad de la concentración de CO ₂ en el aire en partes por millón.	
●)))	Zumbador activo.	
Bluetooth	Parpadeando: esperando la conexión	Fijo: conectado.
Battery icon	Parpadeando: Indicador de pilas gastadas Fijo: indicador de una alimentación externa por conexión de la fuente de alimentación o de la conexión USB.	
▲	Rebasamiento de umbral alto.	
▼	Rebasamiento de umbral bajo.	
😊😊😊	Indicación de la calidad del aire y de la zona de confort higrotérmica.	

3. UTILIZACIÓN EN MODO AUTONÓMO

El instrumento puede funcionar en dos modos:

- en modo autónomo descrito en este capítulo;
- en modo registrador donde está controlado por un PC. Este modo está descrito en el capítulo siguiente.

3.1. COLOCACIÓN DE LAS PILAS

Véase § 6.2.


3.2. ENCENDIDO DEL INSTRUMENTO



- Para versiones del firmware inferiores a 5.0:
Cuando la tensión de la pila es baja, el símbolo  parpadea. Luego, cuando la tensión de la pila es demasiado baja para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, aparecerá **bAtt** y se apagará 15 segundos después.
- Para el firmware versión 5.0:
Cuando la tensión de la pila es demasiado baja para garantizar el correcto funcionamiento del aparato, aparecerá **bAtt** y se apagará 5 segundos después.

3.3. APAGADO DEL INSTRUMENTO

3.3.1. APAGADO MANUAL



El apagado manual está bloqueado si se está realizando un registro programado (P_REC).

3.3.2. AUTO APAGADO

En modo portátil, el instrumento se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

El auto apagado se desactiva en los demás modos (1D o 3D, ECO, P_REC), en las funciones MÍN. MÁX. y M_REC, si las conexiones Bluetooth o USB están habilitadas, o si el instrumento está conectado mediante la fuente de alimentación USB.

3.4. REALIZAR UNA MEDIDA

Al encender el instrumento, aparece CO₂ a la espera del primer valor de CO₂ medido y el acceso a las teclas está inhabilitado mientras no aparezca este primer valor en pantalla. A continuación, las medidas aparecen automáticamente en pantalla.



Si el instrumento está sometido a fuertes variaciones de temperatura, tras la estabilización de ésta, espere 20 minutos antes de iniciar las medidas.

El instrumento consta de 4 modos de funcionamiento:

- El modo portátil,
- Los modos 1D y 3D,
- El modo ECO,
- El modo P_REC.

También consta de varias funciones que se pueden utilizar en los distintos modos:

- La función MÍN. MÁX.
- La función HOLD
- La función M_REC
- La función retroiluminación

3.5. MODO PORTÁTIL

El instrumento está en modo portátil cuando se enciende. Es en este modo que el instrumento realiza la mayor cantidad de medidas: una cada 15 segundos. Por lo tanto es muy reactivo a la evolución de la calidad del aire.

Este modo permite inspeccionar varias estancias una detrás de la otra. Instale el instrumento en una estancia y espere la estabilización de la medida de CO₂ (unos 10 minutos).

3.6. MODOS DE VIGILANCIA 1D Y 3D


- Modo 1D: vigilancia del nivel de CO₂.
- Modo 3D: vigilancia de los 3 parámetros: nivel de CO₂ y zona de confort higrotérmica.

Las advertencias acústicas y/o visuales le avisan cuando se rebasan los umbrales.



El nivel de CO₂ se mide cada minuto.

3.6.1. ACTIVACIÓN DE LOS MODOS 1D Y 3D

Activación del modo 1D

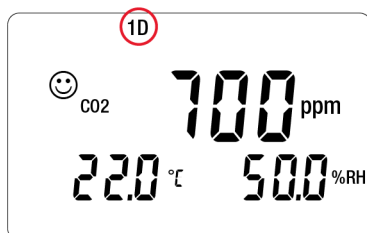

Activación del modo 3D

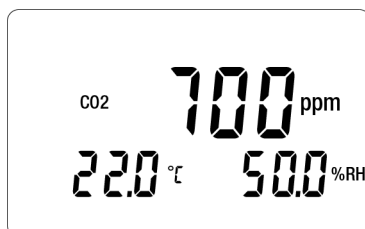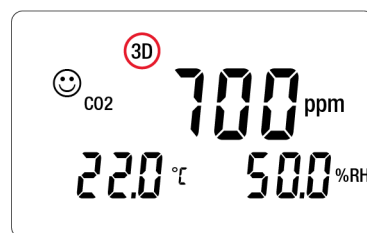

Desactivación del modo 3D

3.6.2. FUNCIONAMIENTO DE LAS ADVERTENCIAS VISUALES Y ACÚSTICAS

Modo 1D: Activación de las advertencias visuales (y acústicas si están habilitadas) durante el rebasamiento de umbrales en CO₂.


- S1 = Umbral bajo = 1.000 ppm
- S2 = Umbral alto = 1.700 ppm

A partir de la versión del firmware 4.14, estos umbrales se pueden programar. Para cambiarlos, simplemente modifique el archivo CO2limit.csv en la memoria del dispositivo.

Conecte el C.A 1510 a un PC con un cable USB (véase § 4.3).



No modifique el archivo CO2limit.csv si hay un registro en curso.

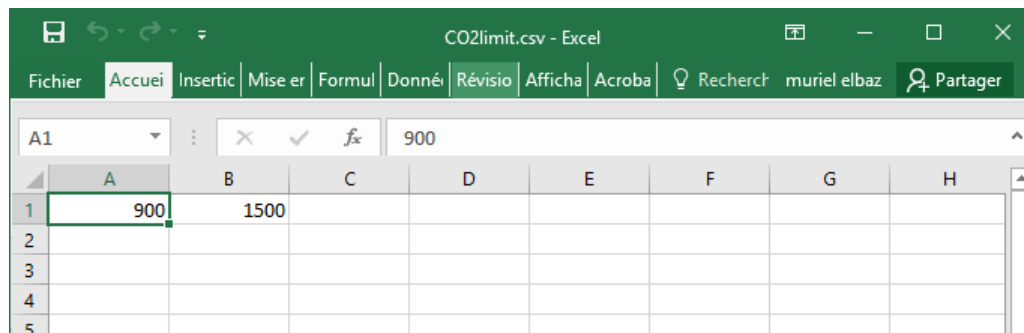

Debe respetar las siguientes reglas:

- $S1 \leq S2$,
- $S1$ y $S2$ comprendidos entre 0 y 5.000 ppm.

Después de modificar el archivo CO2limit.csv:

- Expulse el dispositivo desde el explorador de archivos,
- Desenchufe el cable USB,
- Apague y vuelva a encender el dispositivo para tener en cuenta los nuevos umbrales.

Modo 1D: Activación de las advertencias visuales (y acústicas si están habilitadas) durante el rebasamiento de umbrales en CO₂.


Nivel de CO ₂ <S1	1D ●))) 😊 CO2 700ppm 20.0℃30.0%RH ■ Retroiluminación apagada ■ Indicador de la calidad del aire: bueno
S1< Nivel de CO ₂ <S2	1D ●))) ↗️😊 CO2 1200ppm 20.0℃40.0%RH ■ Retroiluminación naranja parpadeando ■ Flecha que indica el rebasamiento de umbral de CO₂ ■ Indicador de la calidad del aire: medio i La retroiluminación está apagada si el modo ECO está habilitado.
Nivel de CO ₂ >S2	1D ●))) ↗️😞 CO2 1900ppm 21.0℃43.0%RH ■ Retroiluminación roja parpadeando ■ Flecha que indica el rebasamiento de umbral de CO₂ ■ Indicador de la calidad del aire: malo i La retroiluminación está apagada si el modo ECO está habilitado.

Modo 3D : Activación de las advertencias visuales (y acústicas si están habilitadas) durante el rebasamiento de las zonas de confort en temperatura, humedad y/o en CO₂.

Ejemplo de visualización sin rebasamiento de las zonas de confort en CO₂, temperatura y humedad	3D ••••• 😊 CO2 780 ppm 22.0 °C 43.0 %RH ■ Retroiluminación apagada ■ Indicador de la zona de confort óptima: 😊
Ejemplo de visualización con rebasamiento de umbrales para la temperatura y la humedad	3D ••••• ☹️ CO2 800 ppm 16.0 °C 13.0 %RH ■ Retroiluminación roja parpadeando ■ Flecha(s) en el sentido del rebasamiento para las magnitudes incorrectas. ■ Indicador de la zona de confort óptima: ☹️ ❗ La retroiluminación está apagada si el modo ECO está habilitado.

❗ Para los modos 1D y 3D y si el zumbador está habilitado, sonará de forma intermitente cuando aparezca el símbolo ☹️.

El diagrama de Porcher define las zonas de confort higrotérmica

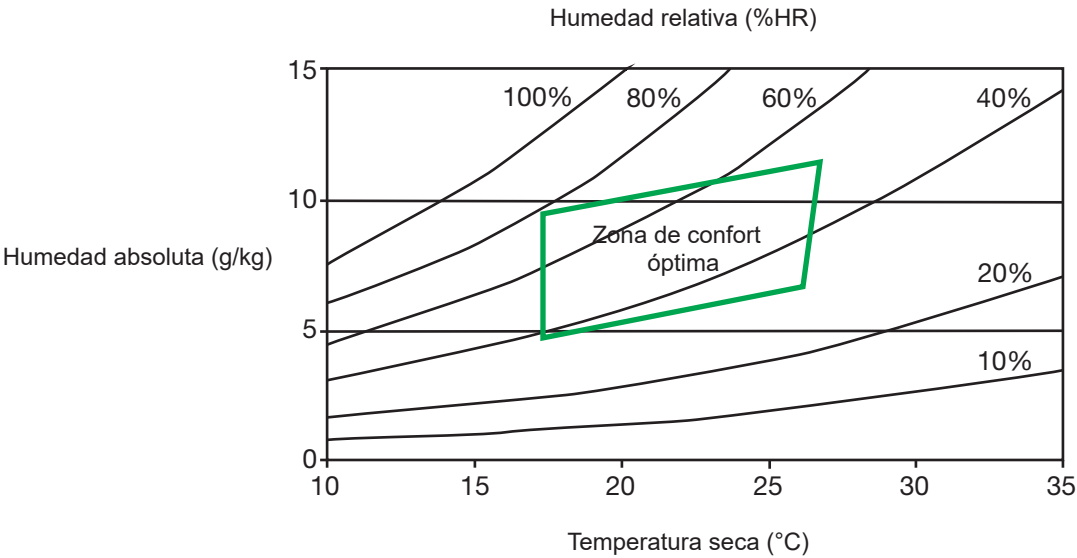


3.7. MODO ECO (AHORRO DE ENERGÍA)

El modo ECO permite dejar al instrumento medir la calidad del aire donde esté en una estancia.

La retroiluminación y el zumbador se desactivan, y la medida de CO₂ sólo se realiza cada 10 minutos con vistas a ahorrar las pilas.

Además, el instrumento se pone en modo en espera por la noche, desde las 16:30 h hasta las 8:30 h. Estos horarios se pueden programar mediante el software Data Logger Transfer suministrado con el instrumento (véase § 4.5).

Para detener la función

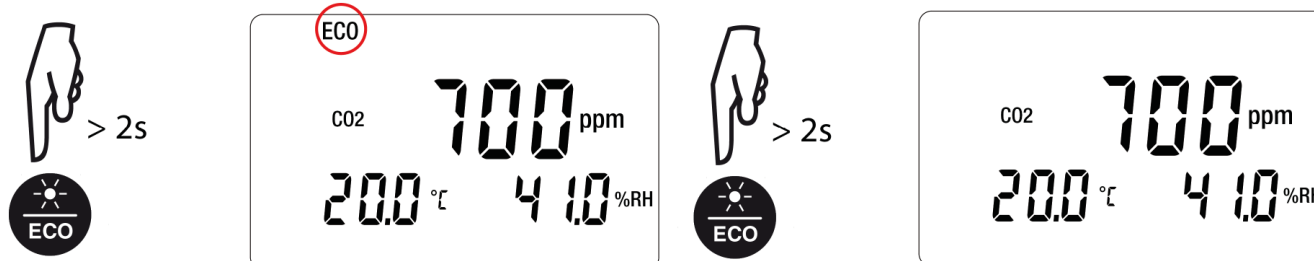

En modo ECO, la medida es más sensible a variaciones instantáneas de CO₂. Por ejemplo, si el usuario respira cerca del instrumento, puede ocasionar una medida errónea. Habrá que esperar la siguiente medida para encontrar la concentración real de CO₂ de la estancia.

3.8. MODO P_REC (REGISTRO PROGRAMADO)

Una vez conectado el instrumento a un equipo, usted puede programar un registro (véase § 4.5.4). Existen dos tipos de registros programados:

- Un registro bloqueado para el cual el instrumento no indica nada a parte del símbolo **P_REC** (parpadeando antes del inicio del registro y luego fijo durante el registro) y las teclas están inhabilitadas. Al final del registro, el instrumento se apaga.
- Un registro no bloqueado para el cual el instrumento muestra las medidas. El símbolo **P_REC** aparece parpadeando antes del inicio del registro y luego fijo durante el registro. el instrumento funciona con normalidad. No se puede cambiar de modo, pero se pueden utilizar las funciones MÍN. MÁX., HOLD y retroiluminación.



Pulsar el botón  no surte efecto.


3.9. FUNCIÓN MÍN MÁX

Esta función permite visualizar los valores máximos y mínimos medidos además del valor corriente. El instrumento compara cada nueva medida a las que se visualizan. Si la nueva medida es superior al antiguo valor MÁX o inferior al antiguo valor Mín, los sustituye en el display.




La función MÍN MÁX no puede utilizarse en los modos 1D y 3D.

Entrada en la función
MÍN MÁX

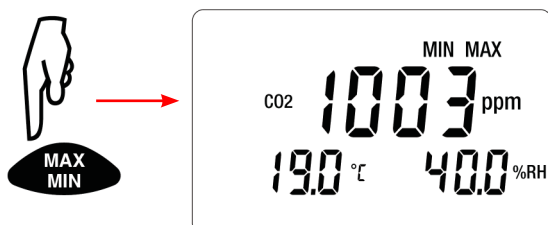

Visualización del
MÍN MÁX en CO₂

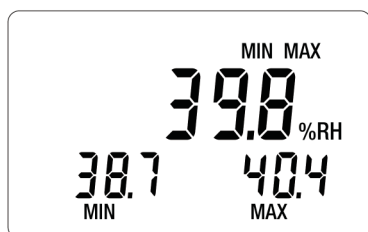

Visualización del MÍN
MÁX en humedad



Visualización del MÍN
MÁX en temperatura

Cuando la función MÍN MÁX está habilitada, el registro de los mínimos y máximos empieza pero la visualización de las tres magnitudes medidas permite seguir utilizando el instrumento con normalidad.



Para detener la función MÍN MÁX.

3.10. FUNCIÓN HOLD (CONGELACIÓN DE LA MEDIDA)

Al pulsar **HOLD** se congela la visualización digital en la última medida indicada. Al habilitar la función no se interrumpe el registro ni el modo en curso pero el acceso a las demás funciones del instrumento se inhibe.

Para detener la función



3.11. FUNCIÓN M_REC (REGISTRO MANUAL)


Puede iniciar un registro manualmente y todos los datos medidos se registrarán en el instrumento al ritmo del modo en curso (véase la tabla en el § 5.3).



Se pueden realizar registro manuales sea cual sea el modo en curso (excepto **P_REC**). Pero en cuanto se está registrando, ya no se puede cambiar de modo.




>2s

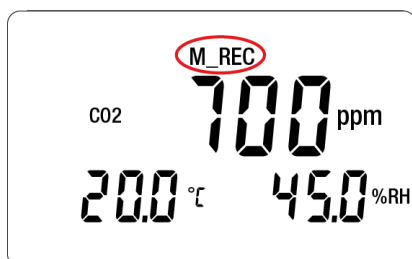

Para detener el registro



>2s

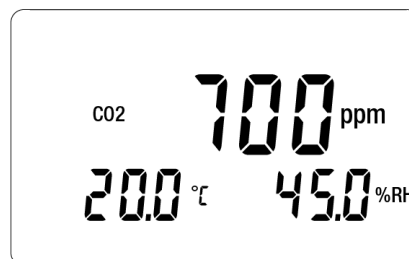

3.12. FUNCIÓN RETROILUMINACIÓN



Para activar y desactivar la retroiluminación.





La retroiluminación se apaga automáticamente después de 10 segundos.





No se puede activar la retroiluminación mientras el modo ECO está habilitado.

3.13. ACTIVACIÓN DE LAS ADVERTENCIAS ACÚSTICAS (ZUMBADOR)

Activación ●)))

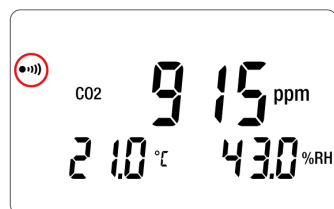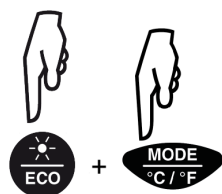

Desactivación ●)))

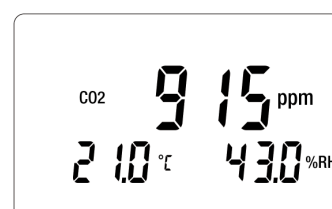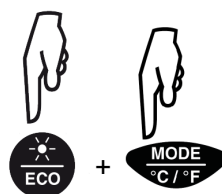


Mantenga pulsada la tecla **ECO** y a la vez pulse la tecla **MODE**.

Repita la operación.



No hay zumbador si el modo ECO está activado.

3.14. CAMBIO DE LA UNIDAD DE TEMPERATURA

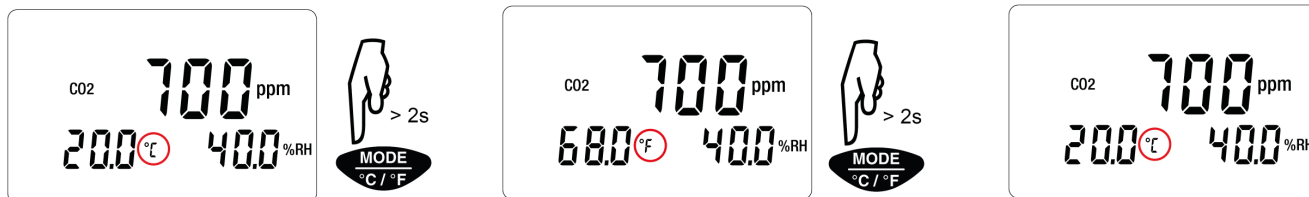

La elección de la unidad de temperatura se guarda al apagar el instrumento.

3.15. VISUALIZACIÓN DE LOS ERRORES E IRREGULARIDADES DE FUNCIONAMIENTO

3.15.1. SÍMBOLO OL

El símbolo **OL** aparece en la pantalla cuando la medida sale del rango del instrumento. Es decir cuando:

- $\text{CO}_2 > 5\,000\text{ ppm}$
- $T < -10\text{ }^\circ\text{C}$ o $T > 60\text{ }^\circ\text{C}$
- $\text{HR} < 5\%$ o $\text{HR} > 95\%$

3.15.2. ERRORES

El instrumento detecta errores y los muestra bajo la forma Er.XX. Los principales errores son los siguientes:

E02: hay un problema en la medida de CO_2 . Apague y reinicie el instrumento. Si el error persiste, el instrumento debe enviarse a reparar.


E03 y E14: hay un problema de acceso a la memoria de almacenamiento. Apague y vuelva a encender el instrumento. Si el error persiste, formatee la memoria. Para ello, conecte el instrumento a un PC con el cable USB-micro USB suministrado.

E07, E08 y E09: hay un problema con el reloj interno. Sustituya las pilas. Si el error persiste, el instrumento se debe reparar.

E036: el archivo de umbrales programados no es correcto (véase §3.6.2). El instrumento lo ignora y utiliza los umbrales por defecto.

3.16. SÍMBOLO MEM_FULL

Cuando la memoria está llena, el símbolo **MEM_FULL** aparece en pantalla.

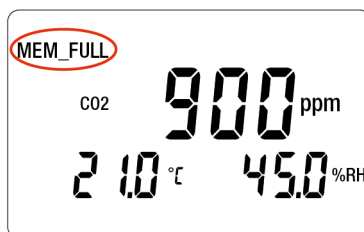

Se detiene entonces todo registro en curso y ya no se puede realizar uno si no se vacía la memoria.

4. UTILIZACIÓN EN MODO REGISTRADOR

El instrumento puede funcionar en dos modos:

- en modo autónomo. Este modo está descrito en el capítulo anterior.
- en modo registrador donde está controlado por un PC. Este modo se describe a continuación.

4.1. CONEXIÓN

El instrumento consta de 2 modos de comunicación:

- Una conexión con cable USB-micro USB,
- Una conexión inalámbrica Bluetooth.

4.2. OBTENER EL SOFTWARE DATA LOGGER TRANSFER

Visite nuestro sitio web para descargar la última versión del software de aplicación:

www.chauvin-arnoux.com

Entre en la sección **Soporte**, y a continuación en **Descargar nuestros software**. A continuación, realice una búsqueda con el nombre de su instrumento.

Descargue el software y luego instálelo en su PC.



Debe disponer de los derechos de administrador en su PC para instalar el software Data Logger Transfer.

Configuración mínima del ordenador:

- Windows® 7 (32/64 bits)
- 2 GB de RAM
- 200 Mb de espacio de disco

Windows® es una marca registrada de Microsoft®.




No conecte el instrumento al PC antes de haber instalado el software Data Logger Transfer.

4.3. CONEXIÓN USB

Pulse de forma prolongada la tecla ① para encender el instrumento.

Una vez instalado el software Data Logger Transfer, conecte el instrumento al PC con el cable USB-micro USB suministrado.

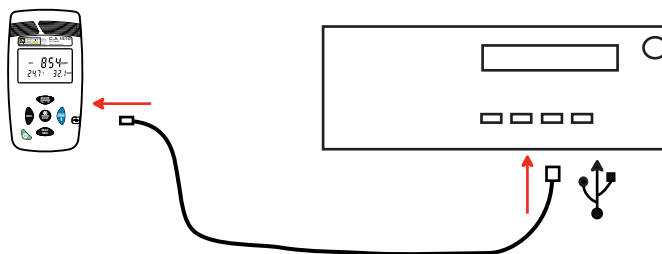

Es considerado como una memoria USB y podrá acceder a su contenido. Pero usted deberá utilizar el software Data Logger Transfer para leer los registros.

4.4. CONEXIÓN BLUETOOTH

El instrumento consta de una conexión Bluetooth.

- Active el Bluetooth en su PC. Si su equipo no posee conexión Bluetooth, le puede añadir una tarjeta o un adaptador Bluetooth a conectar a un puerto USB (véase § 1.2).





Como Windows 7 no es compatible con el Bluetooth, se utilizará un adaptador USB/Bluetooth específico (véase § 1.2).

- Encienda el instrumento manteniendo pulsada la tecla ① y active la conexión Bluetooth manteniendo pulsada la tecla ✱. Aparecerá el símbolo .
- En la barra de Windows, busque el logotipo Bluetooth, haga un clic derecho en él y seleccione Agregar un dispositivo.



- Si el logotipo Bluetooth no aparece, seleccione **Dispositivos e impresoras** en el menú Windows. Seleccione luego **Agregar un dispositivo**.
- El equipo busca en su entorno los instrumentos compatibles Bluetooth. Cuando haya detectado el C.A 1510, selecciónelo y haga clic en **Siguiente**.

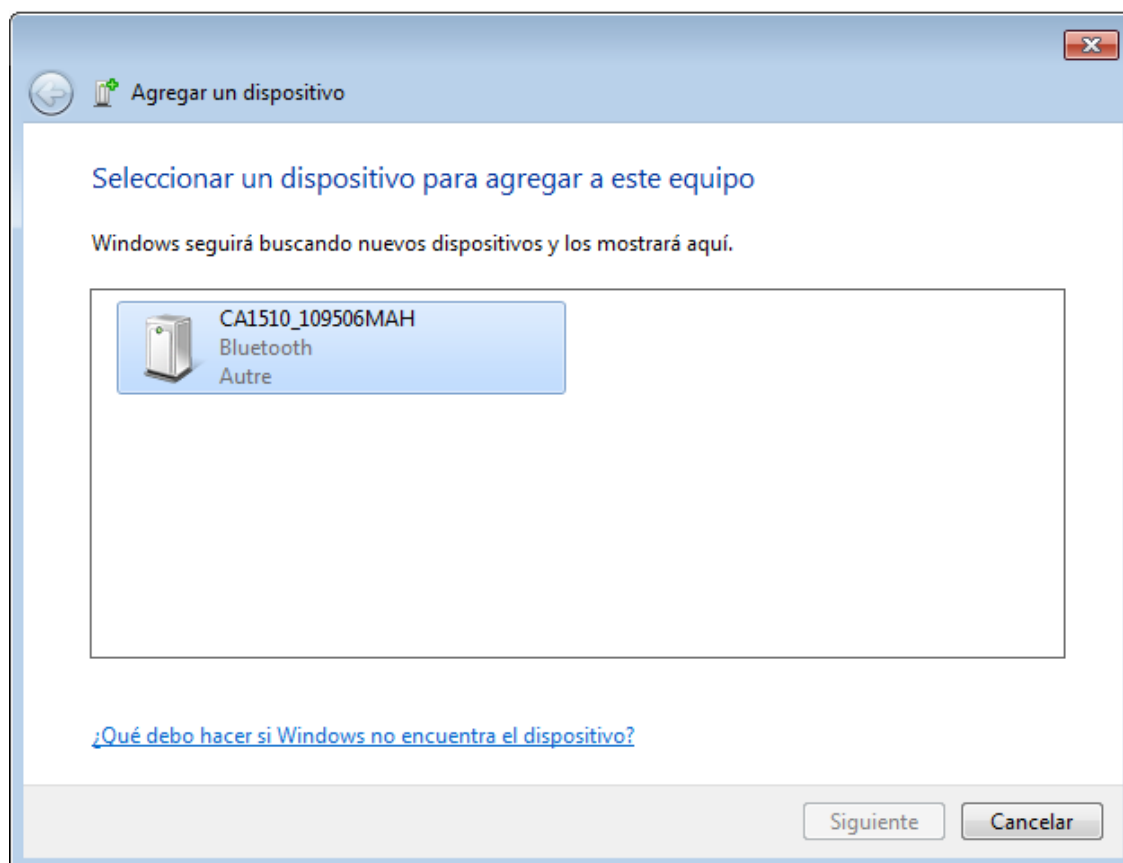

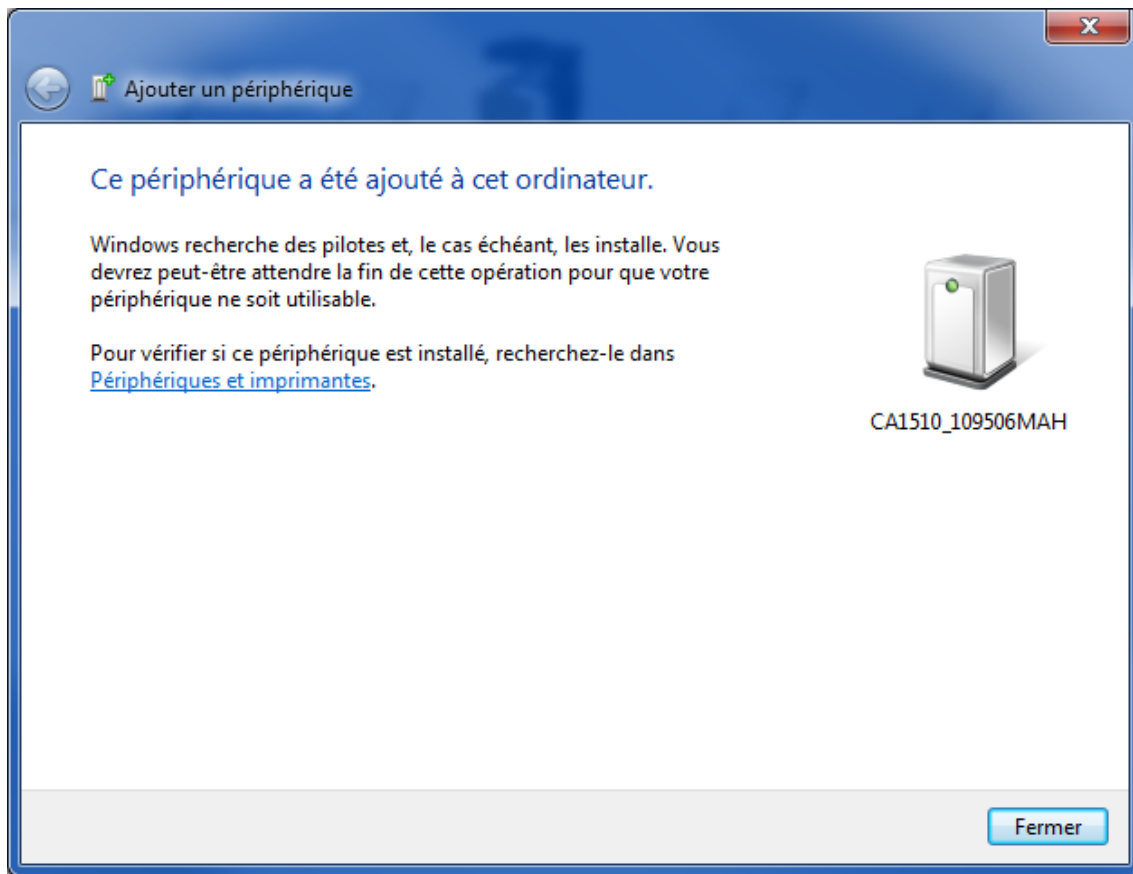

Si se solicita un código de sincronización, introduzca 1111.

El instrumento estará entonces listo para comunicar con el PC.

4.5. SOFTWARE DATA LOGGER TRANSFER

Una vez conectado el instrumento al PC, o bien por USB, o bien por Bluetooth, abra el software Data Logger Transfer.



Para obtener información contextual sobre el uso del software Data Logger Transfer, remítase al menú **Ayuda**.

4.5.1. CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO

- Para conectar un instrumento, seleccione Agregar un instrumento, luego elija el tipo de Conexión (USB o Bluetooth).
- Esta ventana se abre con la lista de todos los instrumentos conectados al PC.
El nombre del instrumento está formado por el modelo del instrumento y el número de garantía: CA1510 – 123456ABC
Usted puede personalizar su instrumento añadiéndole un nombre, haciendo clic en  o .
- Elija su instrumento en la lista. El software le mostrará entonces toda la información y las medidas que se están realizando.

4.5.2. FECHA Y HORA

El menú Instrumento  le permitirá definir la fecha y la hora del instrumento.

No se pueden cambiar durante un registro o si hay un registro programado.

Haciendo clic en , puede elegir los formatos de visualización de la fecha y de la hora.

4.5.3. CONFIGURAR EL MODO ECO

El modo ECO permite optimizar el consumo del producto. Para obtener la ventana de configuración del intervalo de tiempo de funcionamiento, entre en el menú Instrumento, Configurar el modo ECO.

Pueden modificarse las horas de funcionamiento en modo ECO por defecto.

4.5.4. REGISTROS PROGRAMADOS

Haciendo clic en , usted podrá programar un registro. Dé un nombre a la sesión de registro. Luego introduzca una fecha y hora de inicio y una fecha y hora de fin o una duración. La duración máxima de un registro depende del tamaño de la memoria disponible.

Elija un periodo de muestreo. Los valores posibles son: 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 hora y 2 horas. Cuanto más pequeño el periodo de muestreo, más pesado será el archivo de registro.

Antes y después del registro, si el instrumento está encendido, el periodo de muestreo será el del modo de medida (véase 4.3).

Si el instrumento está apagado durante el inicio del registro, se volverá a encender sólo. Luego indicará la medida y la actualizará en cada periodo de muestreo.



Antes de iniciar un registro, asegúrese de que la autonomía de las pilas es suficiente o conecte el instrumento a un enchufe mediante una fuente externa con un cable micro USB.

4.5.5. LECTURA DE LOS REGISTROS

El software Data Logger Transfer permite volver a leer los registros realizados. Haga clic en Sesiones guardadas debajo del nombre de su instrumento para obtener la lista de registros.

Si el instrumento se apaga durante un registro, ya sea por pilas descargadas o por un fallo de la fuente de alimentación externa, se añadirá **ERR_BAT** al nombre del archivo.

4.5.6. EXPORTACIÓN DE LOS REGISTROS

Cuando aparezca la lista de registros, elija el que desea exportar y luego transfórmelo en documento de texto (docx) o en hoja de cálculo (xlsx), para poder procesarlos en forma de informes o curvas.

4.5.7. MODO TIEMPO REAL

Haga clic en **Datos en tiempo real** debajo del nombre de su instrumento para ver las medidas en el instrumento a medida que las realiza.

4.5.8. FORMATEO DE LA MEMORIA DEL INSTRUMENTO

La memoria interna del instrumento ya está formateada. Pero en caso de problema (no se puede leer o escribir), podrá ser necesario reformatearla (en Windows).



En este caso, se perderán todos los datos.

- Formatee el dispositivo en el explorador de archivos,
- Expulse el dispositivo desde el explorador de archivos,
- Desenchufe el cable USB,
- Apague y vuelva a encender el dispositivo.

5. CARACTERÍSTICAS

5.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Magnitudes de influencia	Condiciones de referencia
Tensión de alimentación	$3 \pm 0,5 \text{ V}$
Contaminación del aire	ausencia de contaminación (CO, solventes, etc.)

5.2. CARACTERÍSTICAS DE MEDIDAS

5.2.1. MEDIDA DE CO₂

Tipo de sensor	Sensor célula infrarroja de doble haz
Principio de medida	Tecnología infrarroja no dispersiva (NDIR)
Rango de medida	0 a 5.000 ppm
Incertidumbre intrínseca	$\pm 3\% \pm 50 \text{ ppm}$ a 25°C y 1.013 mbar, en modo ECO : $\pm 3\% \pm 80 \text{ ppm}$ a 25°C y 1.013 mbar
Tiempo de respuesta a 63%	195 segundos
Resolución (R)	1 ppm

5.2.2. INFLUENCIAS EN LAS MEDIDAS DE CO₂

La influencia de la temperatura es de $\pm 1 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ desde -10 hasta +45 °C.

La influencia de la presión atmosférica es:

- Para las versiones del firmware inferiores a 5.0 $\text{CO}_{2 \text{ real}} = \text{CO}_{2 \text{ medido}} \times (1 + (1013 - P) \times 0,0014)$ con P= presión en mbar.
- Para el firmware versión 5.0 $\text{CO}_{2 \text{ real}} = \text{CO}_{2 \text{ medido}} \times (1 \pm (1013 - P) \times 0,00014)$ con P= presión en mbar.

5.2.3. MEDIDAS DE TEMPERATURA


Tipo de sensor	CMOS
Rango de medida	-10 a +60 °C
Incertidumbre intrínseca	$\pm 0,5 \text{ }^\circ\text{C}$ a 50 %HR
Influencia de la humedad	$\pm 0,5^\circ\text{C} \pm R$ desde un 10 hasta un 40 %HR
	Fuera del rango arriba mencionado, $\pm 0,032 \times (T - 25 \text{ }^\circ\text{C}) \pm R$
Resolución (R)	0,1°C o 0,1°F

5.2.4. MEDIDAS DE LA HUMEDAD

Tipo de sensor	Capacitivo
Rango de medida	5 a 95 %HR
Incertidumbre intrínseca	$\pm 2 \text{ %HR} \pm R$ de 10 a 90 %HR
	$\pm 3 \text{ %HR} \pm R$ fuera del rango arriba mencionado.
Resolución (R)	0,1%HR
Histéresis de medida	$\pm 1 \text{ %HR}$
	Nota: Una exposición prolongada fuera del rango de 10% a 80% puede ocasionar un desfase de medida de hasta $\pm 3 \text{ %HR}$. Este desfase se anula pasados 5 días entre 20 a 30 °C y 40 a 75 %HR.
Aumento de la incertidumbre intrínseca	$< 0,5 \text{ %HR/año}$.

5.2.5. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA MEDIDA DE LA HUMEDAD

Humedad relativa (%)

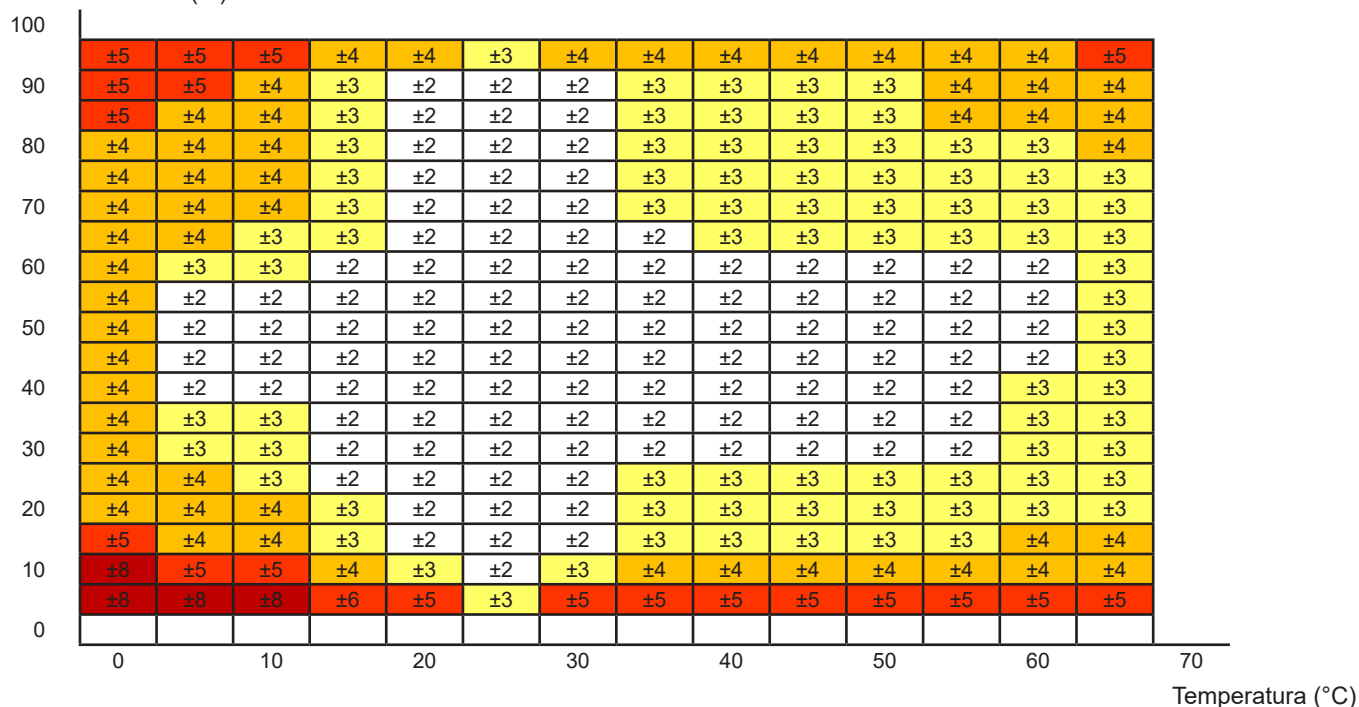

5.3. MODOS DE MEDIDA

Modos de medida	Valor visualizado	Ritmo de visualización de los valores de CO ₂	Ritmo de interrogación del sensor de temperatura y humedad relativa
Portátil	Media de 11 medidas sucesivas	Cada 15 segundos	Cada 2 segundos
1D y 3D	Media	Cada minuto	Cada 2 segundos
ECO	Instantáneo, no una media	Cada 10 minutos	Cada 5 segundos
P_REC	Media	Programable por el usuario	Programable por el usuario

5.4. ALIMENTACIÓN

Pilas: 2x1,5V AA/LR6
CR1225 para el reloj interno

Autonomía media (sin retroiluminación y Bluetooth):

- En modo portátil: 15 días
- En modo 1D 3D: 45 días
- En modo ECO: 1 año aproximadamente
- En modo P_REC 10 minutos: 45 días

Se pueden utilizar acumuladores recargables pero la autonomía será menor.

Conexión a la red mediante la fuente de alimentación a la red - micro USB suministrado. Las pilas no se gastan mientras el instrumento está conectado a la red.

5.5. REGISTRO

Memoria: 1.000.000 medidas (8 Mo)
Formato FAT12

5.6. CONDICIONES AMBIENTALES

Utilización en interiores

Rango de funcionamiento -10 a +60 °C y 5 a 95% HR

Rango de almacenamiento (sin pila) -20 a +60°C

Altitud <2.000 m

5.7. CONEXIÓN BLUETOOTH

Bluetooth 2.1

Clase 1

Banda: 2 400 – 2 483,5 MHz

Potencia nominal de salida: +12 dBm

Los instrumentos cumplen con la directiva RED 2014/53/UE y la normativa FCC.

El módulo Bluetooth está certificado acorde con la normativa FCC con el número QOQBT121.

5.8. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Dimensiones (L x An x Al) 125 x 65,5 x 32 mm

Peso 190 g aproximadamente

Índice de protección IP 40 según IEC60529.

IK 04 según IEC50102

Ensayo de caída según IEC/EN 61010-2-030 o BS EN 61010-2-030

5.9. CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES

Cumple con la norma de seguridad IEC/EN 61010-2-030 o BS EN 61010-2-030 para tensiones de 50 V en categoría II.

5.10. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Emisión e inmunidad en medio industrial según IEC/EN 61326-1 o BS EN 61326-1.

6. MANTENIMIENTO




Salvo las pilas, el instrumento no contiene ninguna pieza que pueda ser sustituida por un personal no formado y no autorizado. Cualquier intervención no autorizada o cualquier pieza sustituida por piezas similares pueden poner en peligro seriamente la seguridad.

6.1. LIMPIEZA

Desconecte todas las conexiones del instrumento y apáguelo.

Utilice un paño suave ligeramente empapado con agua y jabón. Aclare con un paño húmedo y seque rápidamente con un paño seco.

Procure mantener las entradas de los sensores en perfecto estado de limpieza.

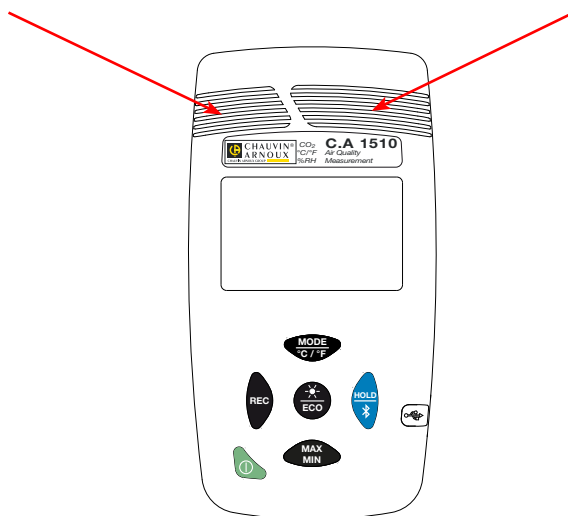


6.2. CAMBIO DE LAS PILAS

El símbolo  indica que las pilas están gastadas y que hay que cambiarlas.

Para cambiar las pilas, proceda como se indica a continuación:

- Apague el instrumento.
- Quite la tapa de las pilas deslizándola.

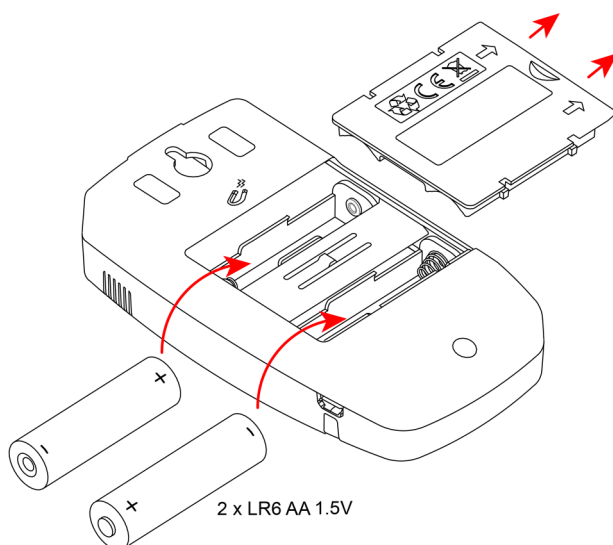

- Quite las pilas viejas.


 Las pilas y las baterías gastadas no se deben tratar como residuos domésticos. Llévelos al punto de recogida adecuado para su reciclaje.

- Coloque las nuevas pilas respetando la polaridad.
- Vuelva a cerrar la tapa asegurándose de que se cierre por completo y correctamente.

6.3. SUSTITUCIÓN DE LA PILA DEL RELOJ INTERNO

Para sustituir la pila de botón del reloj interno:

- Apague el instrumento y dale la vuelta.
- Desenrosque completamente el tornillo de cierre del instrumento.
- Quite la tapa trasera.

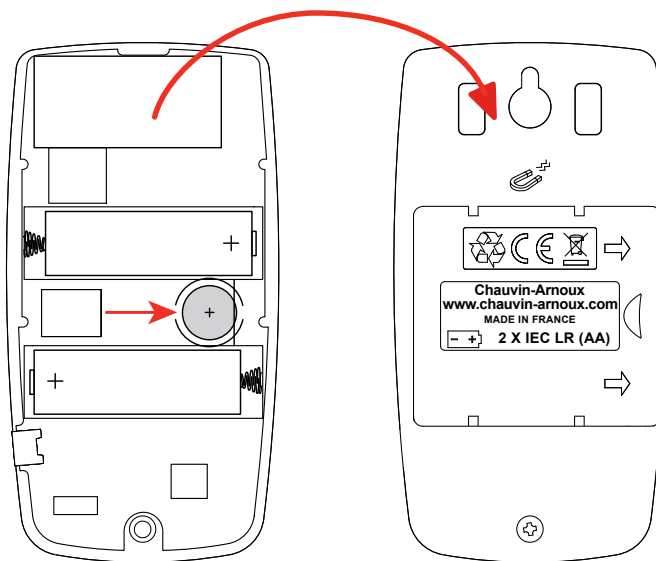

- Saque la pila de botón gastada levantándola y sustitúyala por una nueva pila respetando la polaridad.

 Las pilas y las baterías gastadas no se deben tratar como residuos domésticos. Llévelos al punto de recogida adecuado para su reciclaje.

- Vuelva a colocar la tapa trasera del instrumento asegurándose de que esté completa y correctamente cerrada.
- Vuelva a enroscar el tornillo.

7. GARANTÍA

Nuestra garantía tiene validez, salvo estipulación expresa, durante **24 meses** a partir de la fecha de entrega del material. El extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta está disponible en nuestro sitio web.

www.group.chauvin-arnoux.com/es/condiciones-generales-de-venta

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Utilización inapropiada del instrumento o su utilización con un material incompatible.
- Modificaciones realizadas en el instrumento sin la expresa autorización del servicio técnico del fabricante.
- Una persona no autorizada por el fabricante ha realizado operaciones sobre el instrumento.
- Adaptación a una aplicación particular, no prevista en la definición del equipo y no indicada en el manual de instrucciones.
- Daños debidos a golpes, caídas o inundaciones.

FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

Fax : +33 1 46 27 73 89

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

Fax : +33 1 46 27 95 69

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

