

TECHNAXX® * Benutzerhandbuch

Monokular TX-176

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Geräts durch.

Servicetelefonnummer für technische Unterstützung: 01805 012643 (14 Cent / Minute aus dem deutschen Festnetz und 42 Cent / Minute aus dem Mobilfunknetz).

Kostenlose E-Mail: support@technaxx.de

Dieses Gerät ist nicht bestimmt für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, es sein denn, sie werden beaufsichtigt oder haben eine Unterweisung zur Nutzung des Geräts von einer Person erhalten, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen stets beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit diesem Gerät spielen.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf, um später darauf Bezug nehmen zu können. Tun Sie dasselbe mit dem Originalzubehör für dieses Produkt. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

2 Jahre Garantie

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Produkt * Bitte teilen Sie Ihre Erfahrungen auf einem der bekannten Internetportale.

Merkmale

- Vergrößerung um den Faktor 10
- Sehfeld von 96m auf 1000m
- Fernglas mit Fokussierbereich von 10m bis unendlich


Fokus anpassen

Ihr Monokular verfügt über eine Okularverstellung (2). Drehen Sie die Okulareinstellung, bis das betrachtete Objekt scharfgestellt ist.

Technische Daten

Vergrößerung	10 x
Objektivlinse	Ø 25mm
Sehfeld	96m auf 1000m
Gewicht/Abmessungen	82g / Ø3,5x10,9cm

Produktübersicht

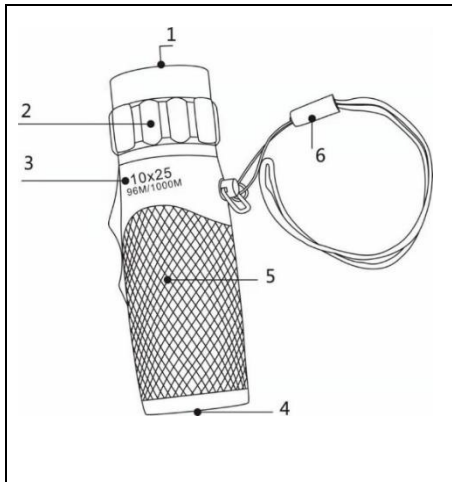

Pflege und Wartung

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, um das Gerät zu reinigen. Dieses Gerät ist ein hochpräzises optisches Instrument. Um Schäden daran zu vermeiden, befolgen Sie bitte die nachfolgenden Anweisungen: ● Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die extrem hohe oder niedrige Temperaturen

aufweisen. ● Vermeiden Sie es, das Gerät über einen längeren Zeitraum an einem feuchten Ort zu lagern oder zu verwenden. ● Verwenden Sie es nicht bei Regen oder im Wasser. ● Sehen Sie vom Transport oder der Verwendung ab, wenn es dabei starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

1	Okular	4	Objektivlinse
2	Okular-Einstellring	5	Rutschfestes Gehäuse
3	Technische Daten	6	Handschlaufe
	Gürteltasche (kein Bild)		Reinigungstuch (kein Bild)

Hinweise

● Das Gerät ist ausschließlich für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt. ● Verwenden Sie dieses Gerät nur auf die in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Art und Weise. ● Tauchen Sie keine der Komponenten des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten. ● Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. ● Verhindern Sie, dass das Gerät mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt. ● Halten Sie es von Wärmequellen fern, damit keine Verformungen der Kunststoffteile auftreten.

Sicherheitshinweise

● Schauen Sie niemals durch dieses Gerät direkt in die Sonne oder in die Nähe der Sonne. Es besteht die Gefahr, dass Sie blind werden! ● Kinder sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen. ● Halten Sie Verpackungsmaterial (Kunststoffbeutel, Gummibänder usw.) von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

● Setzen Sie das Gerät - insbesondere die Linsen - niemals direktem Sonnenlicht aus.

Die Konzentration von Lichtstrahlen kann Brände und/oder Verbrennungen verursachen. ● Nehmen Sie das Gerät niemals auseinander. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt an Ihren Händler. Der Händler wird sich mit unserem Service-Center in Verbindung setzen und das Gerät bei Bedarf zur Reparatur einschicken. ● Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. ● Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. ● Berücksichtigen Sie bitte stets die Privatsphäre Dritter. ● Verwenden Sie dieses Gerät nicht, um beispielsweise in Wohnungen zu schauen.

Vertriebs Händler: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Konrad-Zuse-Ring 16-18 61137 Schöneck., Deutschland, www.Technaxx.de