

Dasqua®


PRODUCT INSTRUCTION

SMART BODY TAPE MEASURE


Please read the product instruction carefully and use the product correctly under the instruction

STRUCTUERS

APPEARANCE

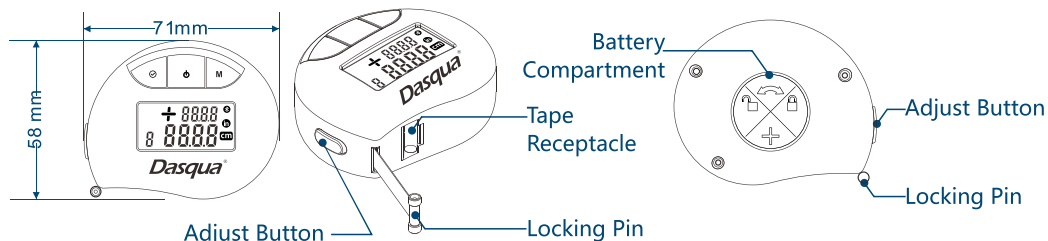

BUTTONS

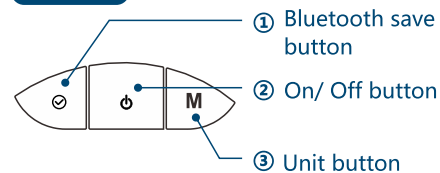

- ① Short press: confirm the measurement and send to the APP via Bluetooth
- ② Short press: power on/off
- ③ Short press: switch between inches and centimeters

Technical Specification

Unit	cm/in
Accuracy	2‰
Resolution	1mm
Measuring Range	1500mm
Working Temperature	-0°C ~50°C (32°F~122°F)
Working Humidity	≤85%
Battery	CR2032×1 3V Lithium Battery



INSTRUCTION

Step 1. Download the app



Search and download the “Ejeray Health” App on your smartphone
Search the “ Ejeray Health” App in the Apple App Store or Google Play Store

Step 2. Install the Battery




PRODUCT INSTRUCTION

Dasqua®

Step 3. Connect the app

Connect with your smartphone app.

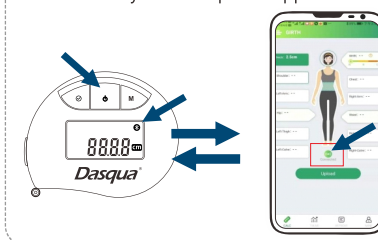


Short press ① button, turn it on.

If the Bluetooth icon flashing continuously, it means that the Bluetooth is not connected.

1. Turn on the Bluetooth, and open the App
2. Pull out the tape and it will be connected to app automatically.
3. The Bluetooth Icon will be bright after the connection is successful.

Step 4. Take a Measurement

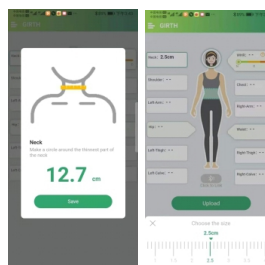

1. Short press the Tape's "Ⓜ" Button and pull the Tape Buckle to start measuring, or click any "body part" on the App and then pull the Tape Buckle to measure.
2. Click "Upload" to record the data after measurement.

Step 5. Track Measuring Results



Check measuring results in the TREND part, and build your own workout diary.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Cause	Solution
No display or ambiguous	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery	Reinstall battery or replace battery
Erratic display	Casual malfunction caused by high vibration or strongly swinging	Zero setting
Number skip or frozen display	Internal error	Remove battery wait 1 minute and replace


Dasqua® INTELLIGENTES KÖRPERMESSBAND

GEBRAUCHSANWEISUNG


Bitte lesen Sie die Produkthanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt entsprechend der Anleitung

STRUKTUREN

ERSCHEINUNG

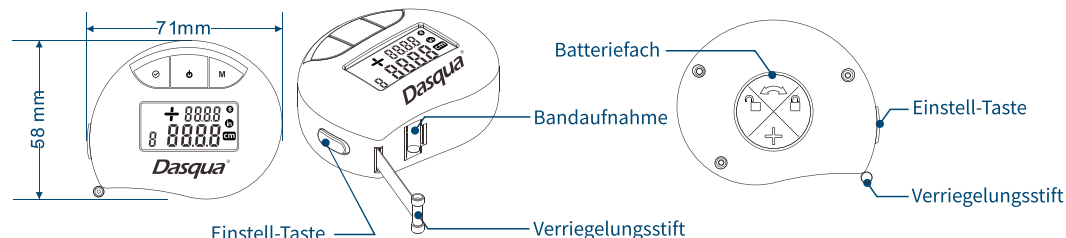

TASTEN

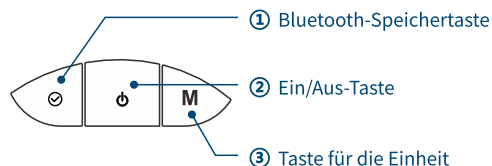

- ① Kurzes Drücken: Bestätigen der Messung und Senden an die APP über Bluetooth
- ② Kurzes Drücken: Ein/Ausschalten
- ③ Kurzes Drücken: Umschalten zwischen Zoll und Zentimetern

Technische Spezifikation

Einheit	cm/zoll
Genauigkeit	2‰
Auflösung	1 mm
Messbereich	1500 mm
Betriebstemperatur	-0°C~50°C (32°F~122°F) ≤85%
Betriebsfeuchtigkeit	CR2032x1 3V
Batterie	Lithium-Batterie


ANWEISUNGEN

Schritt 1. Die App




Die App "Ejeray Health" suchen und auf Ihr Smartphone herunterladen
Die App "Ejeray Health" im Apple App Store oder Google Play Store suchen

Schritt 2. Legen Sie die



Drücken und drehen Sie die Batterieabdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Die Batterieabdeckung ist nun geöffnet. legen Sie die Batterie ein.




Den Batteriefachdeckel im Uhrzeigersinn schließen.

PRODUKTHINWEISE

Dasqua®

Schritt 3. Die App


Die Verbindung mit Ihrer Smartphone-App herstellen.

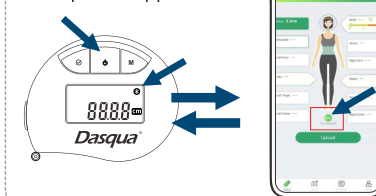

Drücken Sie kurz die Taste , um das Gerät einzuschalten. Wenn das Bluetooth-Symbol ständig blinkt, bedeutet dies, dass die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt ist.

1. Schalten Sie das Bluetooth ein und öffnen Sie die App
2. Ziehen Sie das Band heraus und es wird automatisch mit der App verbunden.
3. Das Bluetooth-Symbol leuchtet, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Schritt 4. Eine Messung durchführen

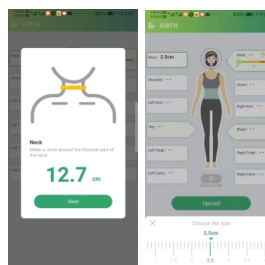

1. Drücken Sie kurz die "M"-Taste des Bandes und ziehen Sie die Bandschnalle, um die Messung zu starten, oder klicken Sie auf einen beliebigen "Körperteil" in der App und ziehen Sie dann die Bandschnalle, um zu messen.
2. Auf "Hochladen" klicken, um die Daten nach der Messung aufzuzeichnen.

Schritt 5. Messergebnisse verfolgen



Die Messergebnisse im TREND-Bereich überprüfen und ein eigenes Trainingstagebuch erstellen.

FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Keine Anzeige oder Ambiguität	Niedrige Spannung, keine Batterie oder falsch eingesetzte Batterie	Batterie neu einlegen oder austauschen
Unregelmäßige Anzeige	Gelegentliche Fehlfunktion durch starke Vibrationen oder starkes Schwingen	Nullstellung
Zahlensprung oder eingefrorene Anzeige	Interner Fehler	Batterie entfernen, 1 Minute warten und ersetzen