

**TWD-305**  
denver.eu

05/12/2024



**FR**  
Cet appareil, ses  
cordons, ses accessoires  
et ses batteries sont  
recyclables




À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU  
À RÉPARER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quelainedemarchets.fr](http://www.quelainedemarchets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## TWS-oortelefoon met ANC + ENC en oplaadetui met aanraakscherm TWD-305

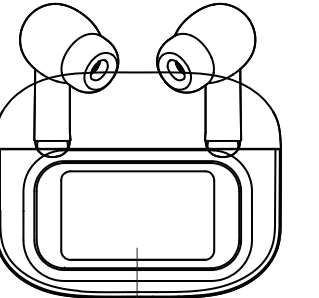

denver.eu


[www.facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

Gebruikshandleiding

### Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0°C tot 40°C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Verwijder de oortelefoon in geval van lekkage of overmatige hitte van het product om brandwonden of uitslag te voorkomen.
8. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen.
9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
11. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.




### Leveringsomvang

1. Twee oortelefoons (L/R)
2. USB-laadkabel
3. Laadetui
4. Gebruikshandleiding

### Gebruiksaanwijzingen

#### 1. De oordoppen koppelen met uw smartphone



**Stap 1.** De oordopjes schakelen in zodra u het deksel opent van de lader (de oordopjes hoeven er niet eerst uitgehaald te worden). U kunt ook lang op het aanraakpaneel van beide oordopjes drukken om ze in te schakelen, er klinkt dan een gesproken melding 'POWER ON'.

**Stap 2.** De RODE en BLAUWE LED's beginnen te knipperen op beide oordopjes. Beide oordopjes worden binnen 5 seconden automatisch aan elkaar gekoppeld.

Zodra ze aan elkaar gekoppeld zijn, knippert op een van de oordopjes afwisselend het RODE en BLAUWE lampje, wat betekent dat ze klaar zijn om aan je smartphone gekoppeld te worden.

**Stap 3.** Schakel nu de Bluetooth-functie in op uw smartphone, zoek naar beschikbare apparatuur in de buurt en voer de koppeling uit met de naam 'TWD-305'. Na een geslaagde koppeling zal de gesproken melding 'Connected' klinken. Voer '0000' in als u om een wachtwoord wordt gevraagd. De oordoppen zullen na de koppeling automatisch opnieuw verbinding maken met de smartphone.

### Opmerkingen:

De L of R oordop kan alleenstaand worden gebruikt om met uw smartphone te worden gekoppeld en het geluid alleen in mono af te spelen.

### 2. Tijdens het afspelen van muziek

- 2.1 Raak het L of R paneel EENMAAL aan om een track te Starten/Pauzeren
- 2.2 Raak het L of R paneel TWEEMAAL aan om de Volgende track te selecteren
- 2.3 Raak het L of R paneel DRIEMAAL aan om de Vorige track te selecteren
- 2.4 Raak het L/R-paneel VIER TIJDEN aan om te schakelen tussen Transparantie / ANC AAN / Normale modus (ANC UIT).
- 2.5 Raak het L/R-paneel 2 seconden lang aan om Siri of Google Assistant te activeren.

### 3. Tijdens een oproep

- 3.1 Raak het L of R paneel EENMAAL aan om een inkomende oproep te accepteren / een gesprek te beëindigen.
- 3.2 Raak het L of R paneel 2 seconden aan om een inkomende oproep te weigeren.

Met in totaal 4 microfoons voor perfecte gesprekken (**ENC**): De oordopjes onderdrukken wind en ruis, waardoor uw stem altijd luid en duidelijk is te horen.

### 4. Opladen van de oortelefoon & oplaadetui

- 4.1 Plaats de oordopjes terug in de lader en sluit het deksel. De oordopjes zullen uitschakelen en worden automatisch opgeladen.
- 4.2 Wanneer de etui wordt opgeladen, nemen de LED-cijfers van de etui stap voor stap toe, en stopt het opladen wanneer de LED-cijfers naar 100% gaan.

### 5. Het aanraakscherm gebruiken



5.1 Om dit product voor de eerste keer te gebruiken, houdt u de RESET-knop

### 6. Productparameters

Modelnaam: TWD-305  
Bluetooth-versie: 5.3  
Bluetooth-naam: TWD-305 (L / R / Beide Oordopjes)  
Stand-by tijd: Ca. 20 uur  
Muziek afspeeltijd: tot 6 - 7 uur  
Batterijcapaciteit oordopjes: 3,7V 40 mAh x L / R  
Batterijcapaciteit laadetui: 3,7V 400 mAh  
Grootte aanraakscherm: 1,45 inch  
Meerdere talen selecteerbaar op het aanraakscherm  
Oortelefoon met ANC-functie (Active Noise Cancellation)  
Oortelefoon met omgevingsgeluidannulering (ENC) voor telefoongesprekken  
Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen.

Technische wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Fouten en weglatingen in de handleiding zijn voorbehouden.

### ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN/AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclingstations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DENVER TWD-305 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: Bezoek a.u.b.: [denver.eu](http://denver.eu) en klik vervolgens op het ZOEK-icoontje op de bovenste regel van de website. Type modelnummer: TWD-305. Open nu de productpagina en de rode richtlijn is te vinden onder downloads/overige downloads. Frequentie bereik: 2402MHz - 2480MHz  
Totaal vermogen: 4dBm

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)

**Waarschuwing: lithiumbatterij binnen**

Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

### Contact

Main contact point: [contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

#### Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
Phone: +45 851 379 369 40  
E-Mail: [support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail  
For technical questions, please write to:  
[support.hq@denver.eu](mailto:support.hq@denver.eu)

For all other questions please write to:  
[contact.hq@denver.eu](mailto:contact.hq@denver.eu)

#### Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaard 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands  
Phone: 0900-3437623  
E-Mail: [support.nl@denver.eu](mailto:support.nl@denver.eu)

#### Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)  
Phone: 62 75 38 092  
E-Mail: [denver.service@letmerepair.pl](mailto:denver.service@letmerepair.pl)  
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

Spain  
Phone: +34 960 046 883  
Mail: [support.Les@denver.eu](mailto:support.Les@denver.eu)

Portugal  
Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: [denver.service@satfiel.com](mailto:denver.service@satfiel.com)

#### Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau  
Phone: +49 851 379 369 40  
E-Mail: [support.de@denver.eu](mailto:support.de@denver.eu)

Fairfixx GmbH  
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel  
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,  
Smartphones & Tablets)  
Phone: +49 851 379 369 69  
E-Mail: [denver@fairfixx.de](mailto:denver@fairfixx.de)

#### Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien  
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: [denver@lurfservice.at](mailto:denver@lurfservice.at)

#### Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.  
ul. Czystałowska 140  
62-800 Kalisz  
Phone: 62 75 38 092  
E-Mail: [denver.service@letmerepair.pl](mailto:denver.service@letmerepair.pl)  
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,  
please write an email to  
[support@denver.eu](mailto:support@denver.eu)



Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
[denver.eu](http://denver.eu)  
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

