

Digitális kanálmérleg Eni

A



Használati útmutató

KE 1808-1 | 1808-2



Kedves Vevő!

Ön egy kiváló minőségű ADE mérleg megvásárlása mellett döntött, amely az intelligens funkciókat különleges külső megjelenéssel párosítja. Ez a konyhai mérleg praktikus kísérő a konyhai és háztartási munkához. Az ADE márka magas műszaki színvonalat és bevált minőséget jelent.

Sok örömet kívánunk Önnek a mérésnél és sok sikert.

Az ADE cég munkatársai.

IM_PRINT_KE1808-1_1808-2_201804_V1

2

Általános tudnivalók

A használati útmutatóról

A jelen használati útmutató leírja a termék biztonságos kezelését és karbantartását. Őrizze meg ezt az útmutatót, későbbi utánolvasás céljára. Ha a terméket másnak továbbadja, adja vele az útmutatót is.

A használati útmutató figyelmen kívül hagyása sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

Jelmagyarázat



Ez a szimbólum a GEFAHR (veszély) szóval együtt figyelmeztet súlyos sérülésekre.



Ez a szimbólum a GEFAHR (veszély) szóval együtt óvni kívánja közepes és könnyebb fokozatú sérülésektől.



Ez a szimbólum a GEFAHR (veszély) szóval együtt figyelmeztet anyagi károokra.



Ez a szimbólum kiegészítő információkat jelent és általános megjegyzéseket.



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Rendeltetésszerű használat.....	6
Biztonság	6
Egy pillantásra.....	12
A szállítás tartalma.....	13
Elemek berakása/cseréje	14
Használat	15
Zavarok és megoldások	20
Műszaki adatok	2
1	
Megfelelőségi nyilatkozat	22
Garancia.....	23
Eltávolítás.....	24

C

Rendeltetészerű használat

A mérleget fűszerek mérésére tervezték. A maximális terhelhetősége 300 g, ezt nem szabad túllépni.

Szakmai használatra, pl. gasztronómiában, vagy gyógyászatban a mérleg nem alkalmas. A mérleget nem szabad kanálként használni.



Biztonság

Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, valamint testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is beleértve) vagy tapasztalatlan és/vagy kellő

6



ismerettel nem rendelkezők használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára..

Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

Tisztítást és karbantartást

gyerekek nem végezhetnek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és felügyelet mellett dolgoznak.

Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A mérleges és az elemeket ezért kisgyerekek számára nem elérhetően kell tárolni. Elem lenyelése esetén azonnal orvosi segítséget kell igénybe venni.

VESZÉLY a gyerekekre

A gyerekeket a csomagolóanyagoktól távol kell tartani.

Ezek lenyelésénél fulladásveszély áll fenn!

7

Tűz/megégés és/vagy robbanás VESZÉLYE

A szakszerűtlen elemcsere robbanásveszélyes
Az elemeket csak azonos típusú, vagy azonos
értékű elemekre szabad cserélni. A „Műszaki
adatok”-at vegye figyelembe!

Elemeket nem szabad feltölteni, más
anyagokkal reaktiválni, szétszedni, tűzbe
dobni vagy rövidre zárni. Különben
magas robbanási és kifutási veszély
állhat fenn, és gázok távozhatnak!

Kerülje az elemben lévő folyadék bőrrel,
szemmel és nyálkahártyával való
érintkezését. Az érintett helyeket
azonnal tiszta vízzel kell öblíteni, majd
orvost hívni.

8

ÓVATOSSÁG a dologi károk elkerülésére

A mérleget ne terhelje túl, és vegye figyelembe a "Műszaki adatok"-at.

A kanálmérleget kizárólag mérésre használja.

A mérleget erős lökésektől és rázkódástól óvni kell.

Az elemeket ki kell venni a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha a mérleges hosszabb ideig nem használja. Kerülje az elemek kifolyásából adódó károsodásokat.

Ügyeljen az elem berakásánál és cseréjénél a helyes polarításra (+/-).

Az elemeket ne tegye ki extrém feltételeknek, pl. ne tegye fűtőtestre vagy közvetlen napsütésbe. A kifutás veszélye nagyobb lesz!

Az elemek berakása előtt szükség esetén az elem- vagy készülék-érintkezőket tisztítsa meg. Csak azonos típusú elemeket tegyen be, ne különböző típusokat, vagy használt és új elemeket egyszerre.

Ne változtasson semmit a terméken.

Javításokat csak szakműhellyel végeztessen. Szakszerűtlenül végzett javítások a felhasználó számára veszélyt jelentenek.

A mérleget ne tegye olyan készülék közelébe, mely elektromágneses sugárzást bocsát ki, pl. mobiltelefon, rádiójel vezérelt készülék stb. Ez téves kijelzéshez vagy hibás funkciókhoz vezethet.

Ne tegyen tárgyakat a mérlegre, ha pl. azt egy szekrényben tárolja. A mérleg érzékeny mérő elektronikáját a rátett tárgy károsíthatja.

⊞

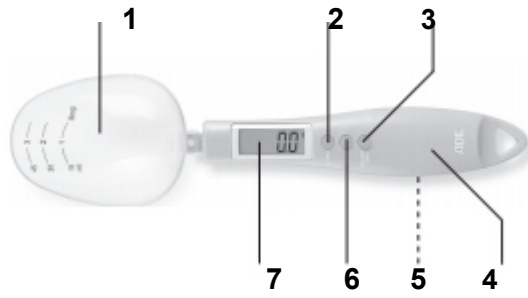
Szimbólum a terméken



A termék anyaga alkalmas élelmiszerekkel való érintkezésre.



Áttekintés egy pillantással



Tisztítsa meg az első használat előtt a kanál feltétet, lásd a "Tisztítás" c. fejezetet.

12




- 1 Kanál feltét mérőfelületként skálával (evőkanál, milliliter)
- 2 Σ /UNIT gomb
- 3 ON/OFF/TARE gomb
- 4 Markolat
- 5 Elemtartó
- 6 HOLD gomb
- 7 Kijelző



A szállítás tartalma

Digitális kanálmérleg

Elemek LR03 típus (AAA), 1,5 V  (2 db)

Használati útmutató

Az elemek berakása/cseréje

1. A záró fület az elemtartó irányába kell nyomni, és az elemtartó fedelét levenni.
2. Az elemet betenni, az elemtartó jelöléseinek megfelelően.
A helyes polaritást (+/-) figyelembe venni.
3. Az elemtartó fedelét ismét ütközésig feltolni.

Tudnivalók az elemcseréhez:

Az elemek cseréje akkor válik szükségessé, ha a kijelzőn a elemszimbólum, vagy semmi nem jelenik meg.

Csak azt az elemtípust alkalmazza, amely a "Műszaki adatok"-ban meg van adva.
Mindig az összes elemet cserélje.

14

Az elhasznált elemeket környezetbarát módon távolítsa el.

Használat

-- A kanál feltétet a mérlegbe dugja be.

Mérés

1. A kanálmérleget vegye a kezébe és tartsa vízszintesen.
2. Nyomja az ON/OFF/TARE gombot a mérleg bekapcsolásához.
3. Ha „0.0” jelenik meg, a Σ /UNIT hosszabb nyomásával válasszon mértékegységet (oz vagy g).
4. A mérendő anyagot tegye a kanálfeltétbe és olvassa le a mérési eredményt a kijelzőn.
5. Nyomja az ON/OFF/TARE gombot kb. 3 másodpercig, a mérleg kikapcsolásához.

15

Egyébként a mérleg kb. 1 perc múlva
kikapcsolódik, ha nem használják.


Folyadékok mérése

A kanál feltéttel folyadékot is tud mérni. A
kanál feltét skálája 15-45 ml-es
mennyiséget mutat, vagy 1-3 evőkanálnyit.
A mérleget ehhez nem kell bekapcsolni.

Mérendő anyag hozzámérése (tárzás)


1. Járjon el úgy, mint a "Mérés"-nél (1-4.pont).
2. Az ON/OFF/TARE gombot nyomja egyszer, hogy a kijelzőt "0"-ra állítsa. Többetként „TARE” jelenik meg.
3. Az új mérendő anyagot adja hozzá és olvassa le az eredményt. Az eljárás addig ismételhető, amíg a kapacitás határát (300 g) el nem éri.

16

 Ha a kijelzőn negatív érték jelenik meg (■ szimbólum), 1-szer az ON/OFF/TARE-t nyomni, hogy a kijelzőn ismét „0.0“ legyen kijelezve.



Súlyok összegzése

 Összezésnél a mértékegység nem változtatható meg.



Több mérést (egyenként max. 300 g-ig) lehet összegezve kijelezni.

1. Járjon el úgy, mint a "Mérés"-nél (1-4.pont).
2. A Σ /UNIT gombot nyomja.
A kijelzőn a mérési eredmény és Σ lesz kijelezve.

3. Kanál feltétet kiüríteni és újból megtölteni. A kijelző mutatja most az összeadott súlyt a méréseknél.

4. Szükség esetén tovább menni, ahogy írva van, további mérések végzésére.

Az eljárás addig ismétlődhet, míg egy 3000 g-os össz-súlyt el nem ért.

Hold-funkció használata

A Hold funkcionál a mért anyagnak a kanálfeltétből való eltávolítása után a súly még tovább kijelződik.

1. Járjon el úgy, mint a "Mérés"-nél (1-4.pont).
2. Nyomja a HOLD gombot.
3. A mért anyagot távolítsa el, és az eredményt olvassa le.
4. Újabb HOLD nyomásra a kijelző ismét "0,0"-ra áll.

18

Mérleg visszaállítása:

Csak akkor szükséges, ha a kijelzőn szokatlan, láthatóan hibás adatok jelennek meg.

1. Vegye ki az elemeket és várjon egy percre.
2. Tegye vissza az elemeket (+/-).

C

Tisztítás



Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne használjon kemény, karcoló vagy súroló hatású tisztítószeret.

Különösen, ha a mérleg zsírral, fűszerekkel, ecettel vagy más erősen fűszeres és/vagy színezett termékekkel érintkezett, a mérleget azonnal ki kell tisztítani használat után.



- A mérleget egy kissé megnedvesített puha ruhával törölje le.
- A kanál feltétet a könnyebb tisztítás érdekében le lehet húzni, és langyos mosogatóvízben megtisztítani.
- Kerülje a citromsavval való érintkezést.
- A tároláshoz a kanál feltétet le kell húzni.

Hibakeresés és -elhárítás

A készülék nem működik
Az elem kimerült vagy hibásan tette be?

A kijelzőn „O-Ld” jelenik meg.
A maximális 300 g kapacitást (ill. 3000 g az „Összegzésnél”) túllépte.

A kijelzőn „oUt2” jelenik meg.
A bekapcsolásnál már

több,

20



mint 30 g súly van a kanálfeltétben.

A kijelzőn „unSt“ jelenik meg.


A mérleget nem tartja stabilan ill.
egyenesen.

A kijelzőn egy elemszimbólum jelenik meg. Az
elemek üresek, és cserélni kell
őket.

□

Műszaki adatok:

Modell: Kanál mérleg Eni
KE 1808-1 (kék)
KE 1808-2 (zöld)

Elemek: 2 db LR03 (AAA) 1,5 V
mikroelem 

Bemérő áram: 10 mA

Mérési tartomány: 1,0 - 300 g
0,05 - 10,580 oz

21



Mérési pontosság: 0,1 g / 0,005 oz
kb. 65 x 50 x 35

Méreték: mm

Forgalomba hozó (nincs szerviz cím):

Waagen-Schmitt GmbH

Hammer Steindamm 27-29

22089 Hamburg, Germany

Termékeinket folyamatosan

továbbfejlesztjük és javítjuk.

Ezen okból kifolyólag mindenkor
lehetségesek külső kiviteli és műszaki
változtatások a terméken.

Konformitási nyilatkozat

A Waagen-Schmitt GmbH ezennel
kijelenti, hogy a kanálmérleg KE 1808-1
és 1808-2 a 2014/53/EU és 2011/65/EU
irányelveknek megfelel.

22

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a
következő internet címen áll rendelkezésre:
www.ade-germany.de/doc

A nyilatkozat érvényét veszti, ha a
terméken a cégünkkel nem egyeztetett
változtatást hajtottak végre.

Hamburg, April 2018
Waagen-Schmitt GmbH
Hammer Steindamm 27-29
22089 Hamburg, Germany



Garancia

A Waagen-Schmitt GmbH cég a vásárlás dátumától
számított 2 évig garantálja az anyag- vagy gyártási
hibák következtében előállott meghibásodások
kijavítását vagy a termék cseréjét. Kérjük, adja le a
terméket garanciális esetben a

vételt igazoló számlával (és megadva a reklamáció okát) a kereskedőnek, akinél vette.

Eltávolítás

A csomagolóanyag eltávolítása



A csomagolási anyagokat szelektív hulladékként távolítsa el. Dobja a kartonpapírokat a papírgyűjtő-, a fóliákat a műanyaggyűjtő kukába.



A termék eltávolítása

A terméket az Ön országában érvényes hulladékkezelési előírások szerint távolítsa el.



A készülékeket nem szabad a normál háztartási szemétbe dobni.

24





Üzemélettartama végén a terméket külön szabályozott módon kell eltávolítani. Ebben a készülékben lévő újrahasznosítható anyagokat értékesítik, és ezzel csökkentik a környezet terhelését. Adja le az elhasznált készüléket az elektromos hulladékok gyűjtőhelyén vagy egy hulladékgyűjtő udvarban. Közelebbi felvilágosításért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy önkormányzathoz.



⌈

Az elemek és akkumulátorok nem valók a háztartási hulladék közé!

Minden elemet és akkumulátort a helyi, a kerületi gyűjtőhelyen, vagy a kereskedelemben kell leadni. Ezáltal az elemeket és akkumulátorokat környezetkímélő módon távolítja el.

