

# BLANKO

## Gebruiksaanwijzing Noodverlichting 30 LED's met accu Model LE238L



Deze handleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke informatie over ingebruikname en gebruik. Neem deze informatie in acht, ook wanneer u het product aan anderen doorgeeft. Bewaar deze handleiding zodat u deze later kunt raadplegen!

### **Correct gebruik**

Dit product is ontworpen voor aansluiting op 230 Volt / 50 Hz wisselspanning en alleen goedgekeurd in combinatie met randaardestopcontacten.

Gebruik is uitsluitend toegestaan in gesloten ruimtes, dus niet buitenshuis. Contact met vocht, bv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Ander gebruik dan hiervoor beschreven kan leiden tot beschadiging van dit product. Bovendien bestaat er gevaar voor kortsluiting, brand, elektrische schok etc. Het volledige product mag niet worden gewijzigd resp. omgebouwd en de behuizing mag niet worden geopend!

De veiligheidsinstructies moeten absoluut in acht worden genomen!

## **Veiligheidsinstructies**

*Bij schade die het gevolg is van het niet in acht nemen van de handleiding vervalt de garantie! De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade!*

*De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan goederen of personen die het gevolg is van het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie!*

Om veiligheidsredenen en in verband met de certificering (CE) is het niet toegestaan om het apparaat naar eigen inzicht om te bouwen en/of te wijzigen.

Als spanningsbron mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een standaard stopcontact dat zich technisch in goede staat bevindt en is aangesloten op het openbare lichtnet.

Let op een correcte ingebruikname. Neem hiervoor deze handleiding in acht.

Zorg er voor dat de kabel bij het opstellen van dit product niet wordt ingeklemd of door scherpe randen kan worden beschadigd.

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, sterke vibraties of vocht.

De fabrikant behoudt zich het recht voor het apparaat en/of deze handleiding te herzien.

## **Belangrijke aanwijzingen voor de afvoer**

Elektrische apparaten horen niet bij het huisvuil. Voor correcte afvoer kunt u contact opnemen met de openbare inzamellocaties in uw gemeente.

## **Reiniging**

Reinig de lamp met een katoenen lap met schoonmaakalcohol. Sterke chemische schoonmaakproducten kunnen de behuizing aantasten!

## **Onderhoud**

Controleer regelmatig de technische veiligheid van dit apparaat, bv. op beschadiging van de netkabel of de behuizing.

Wanneer u het vermoeden heeft dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is, moet het apparaat buiten bedrijf worden gesteld en moet ongeoorloofd gebruik worden voorkomen. Neem de stekker uit het stopcontact!

Het is aannemelijk dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is wanneer:

- het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont en
- het apparaat niet meer functioneert en na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden of na zware belasting tijdens transport.

## Ingebruikname


Om een correcte ingebruikname te garanderen dient u voor gebruik deze handleiding en de veiligheidsinstructies volledig te lezen!

## Bediening

De noodverlichting brandt niet wanneer deze is aangesloten op het lichtnet. De lamp brandt uitsluitend bij bedrijf op accu resp. als noodverlichting. Laad de lamp weer op wanneer de lichtopbrengst afneemt. Tijdens het opladen brandt de LED "Charge".

Voor gebruik als noodverlichting moet de lamp voor het eerste gebruik ten minste 24 uur worden opgeladen. Wanneer de lamp gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet de accu ter bescherming elke 2 tot 3 maanden eenmaal volledig worden opgeladen (24 uur opladen). Wanneer de lamp niet wordt gebruikt, moet de schuifregelaar voor de helderheid in de positie "OFF" worden gezet. Tijdens gebruik kan een helderheid tussen 50 en 100% worden ingesteld.

Voor gebruik als noodverlichting (verlichting tijdens stroomstoring) moet de schuifregelaar voor de helderheid in de positie 50 of 100% worden gezet. Of de lamp in geval van een stroomstoring brandt, kan worden gecontroleerd met de testknop (de lamp moet op het lichtnet zijn aangesloten, de schuifregelaar voor de helderheid moet op 50 resp. 100% staan). Wanneer u de testknop indrukt gaan de LED's branden.

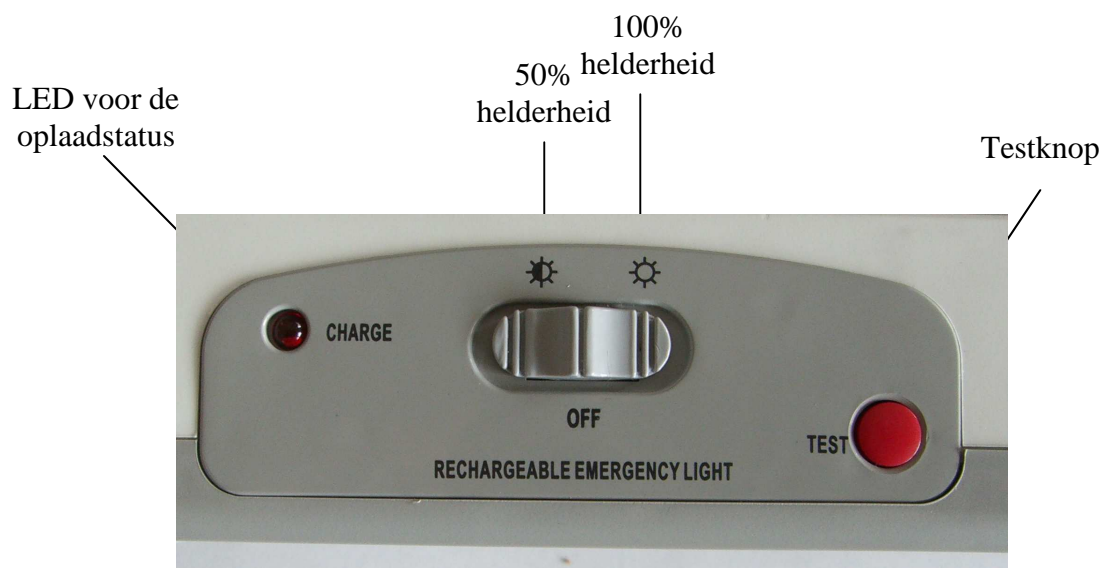

Het is aannemelijk dat gebruik zonder gevaar niet meer mogelijk is wanneer:

- het apparaat zichtbare beschadigingen vertoont,
- het apparaat niet meer functioneert en
- na langdurige opslag onder ongunstige omstandigheden of na zware belasting tijdens transport.

## Technische gegevens:

Accu: 6V / 2.5 Ah

Max. brandduur bij 100% helderheid: ca. 10 uur, bij 50%: ca. 20 uur

Beveiliging tegen overladen en diepontlading

