

EASYPIX®

STERILIGHT SL1



GEBRUIKERS HANDLEIDING

FR : Un manuel dans votre langue est disponible sur Internet:

IT: Il manuale nella sua lingua può essere trovato su Internet:

ES: Puede encontrar un manual en su idioma en Internet:

PT: Um manual em seu idioma pode ser encontrado na Internet:

PL: Instrukcję w swoim języku możesz znaleźć na stronie:

SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:

NL: Een handleiding in uw taal vindt u op internet:

www.easypix.info/download-manuals/download/sterilight-sl1/

Inhoudstafel

Bewaarinstructies	3
Uitleg van de veiligheidswaarschuwingen.....	3
Productintroductie	4
Kenmerken	4
Beoogd gebruik	5
Verklaring en bewezen veiligheid.....	5
Beperkingen	5
Veiligheidsinstructies / Safety instructions.....	6
Bedrijfsomgeving	7
Beschrijving van het product.....	7
Opladen	8
Werkende beschrijving.....	9
Zwaartekracht-sensor.....	10
Inhoud van de doos.....	11
Technische gegevens	11
Verwijdering.....	12
Verklaring van overeenstemming.....	13

Disclaimer

Easypix geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk zijn aansprakelijkheid voor schending van enige garantie die kan worden geïmpliceerd door de vervanging van deze handleiding door een andere. Bovendien behoudt Easypix zich het recht voor om deze publicatie te allen tijde te herzien zonder de verplichting om een persoon van de herziening op de hoogte te stellen.

Easypix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de informatie in deze handleiding. Als u suggesties heeft voor verbeteringen of wijzigingen of als u fouten in deze publicatie heeft gevonden, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

Alle relevante staats-, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen bij de installatie en het gebruik van dit product. Om veiligheidsredenen en om de naleving van de gedocumenteerde systeemgegevens te helpen garanderen, mag alleen de fabrikant reparaties aan componenten uitvoeren.

Het niet in acht nemen van deze informatie kan leiden tot letsel of schade aan de apparatuur.

Copyright © van Easypix GmbH

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of overgedragen in enige vorm of op enige wijze, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor verzoeken om toestemming kunt u zich schriftelijk wenden tot de onderstaande uitgever.

Easypix GmbH, Em Parkveedel 11, 50733 Köln, Germany
support@easypix.eu • www.easypix.eu

Bewaarinstructies

Lees deze handleiding en de veiligheidsinstructies voordat u dit product gebruikt. Volg alle instructies op. Dit voorkomt brand, explosie, elektrische schokken of andere gevaren die kunnen leiden tot schade aan eigendommen en/of ernstig of dodelijk letsel.

Het product mag alleen worden gebruikt door personen die de inhoud van deze handleiding volledig hebben gelezen en begrepen.

Zorg ervoor dat elke persoon die het product gebruikt deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en opvolgt.

Bewaar alle veiligheidsinformatie en -instructies voor toekomstig gebruik en geef ze door aan volgende gebruikers van het product.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van onjuist gebruik of niet-naleving van de veiligheidsinstructies.

Uitleg van de veiligheidswaarschuwingen

WAARSCHUWING

Waarschuwing wijst op een gevaar met een gemiddeld risico dat, indien het niet wordt vermeden, tot ernstig letsel kan leiden.

NOTA!

Geeft informatie aan dat als belangrijk wordt beschouwd, maar die geen verband houdt met risico's.

Productintroductie

De SteriLight is een compacte, draagbare en oplaadbare desinfectielamp die oppervlakken en voorwerpen kan desinfecteren met behulp van UVC-licht. Hiervoor wordt een UVC-licht met de UVC-golflengten 260-280nm gegenereerd door in totaal zes krachtige 600mW LED's, die optimaal en zeer effectief zijn tegen ziektekiemen. Het vernietigt 99,9% van alle bacteriën en virussen. Voor de veiligheid is in de SteriLight een zwaartekrachtsensor geïnstalleerd: Om schadelijk oogcontact te voorkomen, zorgt deze sensor ervoor dat het apparaat bij het omdraaien automatisch wordt uitgeschakeld.

De SteriLight wordt gevoed door een ingebouwde 2000mAh lithium-ionbatterij, die oplaadbaar is.

Kenmerken

- Snelle sterilisatie van elk object of oppervlak
- Maakt gebruik van 6 high power 600mw UVC LED's
- Effectieve 260-280nm golflengte
- Duurzame oplaadbare 2000mAh-lithiumbatterij
- Automatische uitschakeling voor de veiligheid
- Doodt 99,99% van het virus en de bacteriën binnen enkele seconden.
- Milieuvriendelijk & veilig op oppervlakken:
Geen conventionele ontsmettingsmiddelen nodig
- Draagbaar, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken.

Beoogd gebruik

Het product kan alle soorten oppervlakken en voorwerpen desinfecteren. Het is geschikt voor gebruik thuis, op het werk, op vakantie.

Het is ideaal voor het desinfecteren van bijvoorbeeld computers, toetsenborden, afstandsbedieningen, huisbellen, lichtsakelaars, telefoons, geldautomaten, kaartlezers etc.

Niet geschikt voor gebruik op het lichaam of op dieren!

Verklaring en bewezen veiligheid

Het product is getest op veiligheid en effectiviteit.

Beperkingen

 **WAARSCHUWING**

Het gebruik van het apparaat is alleen voor volwassenen.

Blijf uit de buurt van kinderen!

Niet geschikt voor gebruik op het lichaam of dieren!

Veiligheidsinstructies / Safety instructions

WAARSCHUWING

Dit product is alleen geschikt voor het beschreven doel, de fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door abnormaal gebruik.

WAARSCHUWING

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en zorg ervoor dat de batterij voor gebruik volledig is opgeladen.

- Het product kan niet worden ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.
- Om productschade te vermijden, gelieve een voltage-conforme adapter te gebruiken.
voor het opladen.
- Gebruik het product niet in de buurt van sterke magneten.
- Houd het product uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het niet op het lichaam of op dieren.
- Reinig het niet met vloeistoffen en breng het niet in contact met vloeistoffen.



WAARSCHUWING

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!

Kijk nooit met het blote oog naar het licht!

Omdat UVC-licht transparant is en niet zichtbaar voor onze ogen, zijn er extra LED's in SteriLight geïntegreerd om het UVC-licht zichtbaar te maken. Hierdoor kunt u duidelijk zien wanneer het apparaat in werking is.

Bedrijfsomgeving


Gebruik het apparaat niet in zonlicht of water.

Gebruik het niet in een omgeving met sterke elektromagnetische interferentie.

Bedrijfstemperatuur: 0°-40°C

Opslagtemperatuur: -20°-55°C

Beschrijving van het product

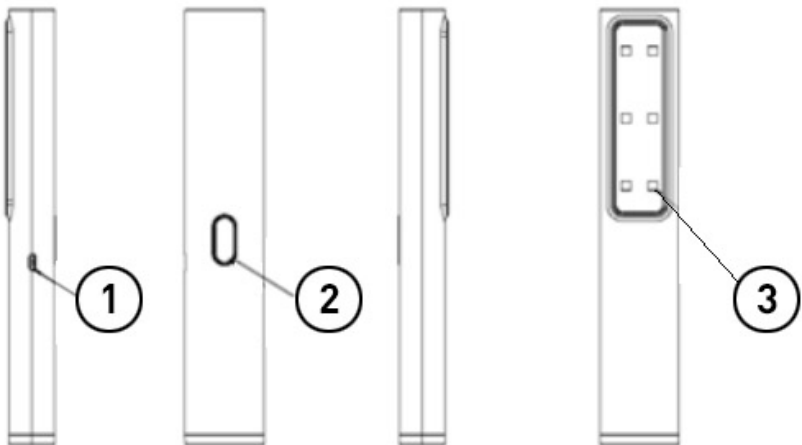

1. Micro USB
2. Aan/uit-knop / indicatorlampje
3. UVC-lampen

Opladen

Zorg ervoor dat de batterij voor gebruik volledig is opgeladen.

Wanneer het apparaat is aangesloten op een DC 5 V / 1 A adapter voor het opladen, is het indicatielampje rood.

Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, is het indicatielampje groen.

NOTA!

Het product kan niet worden ingeschakeld terwijl de batterij wordt opgeladen.

Om schade aan het product te voorkomen, dient u een voltage-conforme adapter te gebruiken voor het opladen.

Werkende beschrijving

SCHAKEL HET APPARAAT IN:

Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt.

Het indicatielampje wordt blauw en het UVC-lampje gaat branden.

Het desinfectieproces kan onmiddellijk worden gestart.

START DE DESINFECTIE:


Er zijn twee methoden voor desinfectie:

1. Op een afstand van 2-3 cm van het oppervlak:

Houd het apparaat 2 seconden stil over het te reinigen oppervlak en beweeg het langzaam, in stappen van 2 seconden.

2. Ook op een afstand van 2-3 cm van het oppervlak:

Veeg het apparaat 5 tot 10 keer heen en weer over het te desinfecteren oppervlak.

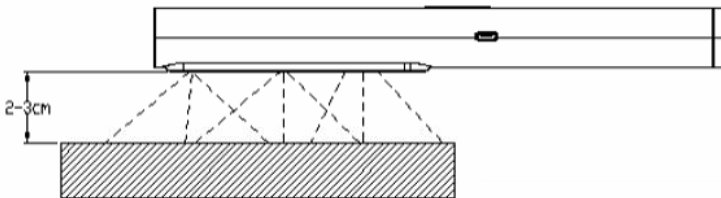

! WAARSCHUWING

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!

Kijk nooit met het blote oog naar het licht!

SCHAKEL HET APPARAAT UIT:


Druk kort op de aan/uit-knop en het licht gaat uit.

Zwaartekracht-sensor

Om veiligheidsredenen is in de SteriLight een zwaartekrachtssensor geïnstalleerd:

Om schadelijk oogcontact te voorkomen, zorgt deze sensor ervoor dat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld als het wordt omgedraaid.

Wanneer het apparaat weer in de vorige stand wordt gezet, gaat het automatisch aan en gaan het UVC-lampje en het indicatielampje weer branden.

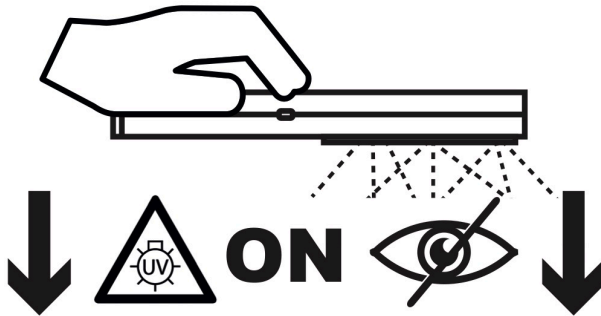

Het UVC-licht moet altijd naar beneden gericht zijn!
Kijk nooit met het blote oog naar het licht!



Inhoud van de doos

- SteriLight
- USB-kabel
- Instructiehandleiding

Technische gegevens

- 6x 600mW UVC LED
- 260-280nm UVC-golflengte
- Automatische uitschakeling voor de veiligheid:
- Dankzij de zwaartekrachtsensor wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld wanneer het naar boven wordt gedraaid om schadelijk oogcontact te voorkomen.
- Nominaal vermogen: ongeveer 5W
- Nominale invoer: DC5V = 1A
- Stroomvoorziening: Duurzame 2000mAh oplaadbare lithiumbatterij
- Opladen via Micro USB-poort
- Werktemperatuur: 0-40°C
- Opslagtemperatuur: -20-55°C
- Levensduur van de lamp: ≥ 10.000 uur
- Afmeting & gewicht: 220 x 40 x 24,5 mm, 120g

Verwijdering



Verpakking weggooien

Voor de afvalverwijdering moeten de verpakkingen in verschillende soorten worden gescheiden. Karton en karton moeten worden afgevoerd als papier en folie moet worden gerecycled.



Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en/of batterij door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie.

Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit niet als huishoudelijk afval kan worden afgevoerd. U moet uw afgedankte apparatuur en/of batterij weggooien door deze te verwerken in de daarvoor geldende terugnameschema's voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en/of batterij. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en/of batterij kunt u contact opnemen met uw stadskantoor, de winkel waar u de apparatuur heeft gekocht of uw huisvuildienst. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en zorgt ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de gezondheid van de mens en het milieu beschermt.

Verklaring van overeenstemming

Voor het product SteriLight SL1

bevestigen wij dat het voldoet aan de basisvereisten die zijn vastgesteld in Richtlijn 1999/5/EG van de Raad.

Deze verklaring is gebaseerd op de volledige overeenstemming van dat product met de volgende normen:

EN55015:2013/A1:2015

EN61547:2009

EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Deze uitleg wordt gegeven voor de fabrikant/importeur

easypix GmbH

Em Parkveedel 11

50733 Köln, Germany



De EG-verklaring van overeenstemming kan hier worden gedownload:

http://www.easypix.info/download/pdf/doc_sterilight_sl1.pdf

EASYPPIX | LIFESTYLE
ELECTRONICS