

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Tester wody YK-20WA

## Nr produktu 000101146




## PURE WATER TESTER WODY CZYSTEJ

Model : YK-30WA

### Procedury kalibracyjne

Data: 2006 3 16

Ekran

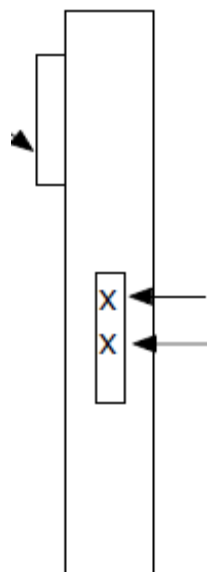

x VR1, aby ustawić częstotliwość fal na 1 KHz.  
 x VR2, użyj roztworu standardowego ( 1.413 mS ), wyreguluj VR2 aż ekran wyświetli display show 1.413.

1. Włącz miernik.
2. Przygotuj zakres do monitorowania sygnału fali " U6, wtyk 1 " oraz podłóż w celu wyregulowania VR1 aż wartość częstotliwości osiągnie 1 KHz.
3. Przygotuj standardowy roztwór przewodzący ( 1.413 mS ).  
 Zanurz głowicę sondy w roztworze standardowym.  
 Wyreguluj VR2 aż ekran wyświetli 1.413
4. Dla wykonania prostej kalibracji wykonaj tylko procedury z punktu 3.

<http://www.conrad.pl>