



Wózek do opon z hamulcem postojowym

Nr produktu 857373



Instrukcja montażu

wózka do opon z hamulcem postojowym


Nr produktu 82116

1. Połączyć element z tworzywa sztucznego (1) z mocowaniem rury skierowanym do góry z częścią podłużną (2), przykręcić go za pomocą znajdujących się w zestawie śrub 8 mm i umieścić element na osi poprzecznej, przy czym koła muszą być skierowane do tyłu. Następnie skrócić ze sobą obie części wózka (3).

2. Złożyć elementy uchwytu i zabezpieczyć je znajdującymi się w zestawie 2 śrubami 6 mm. Następnie zamocować uchwyt na osi poprzecznej (4).

3. Wetknąć jeden w drugi rurki aluminiowe uchwytu na felgi, umieścić je w kołpaku zamykającym z tworzywa sztucznego i wsunąć rurę węższą stroną w uchwyt znajdujący się na wózku.

4. Następnie zamontować po kolei, zaczynając od dołu, trzpień oraz tarczę z tworzywa sztucznego (5) i umieścić pierwszą oponę. Powtarzać tę czynność aż wszystkie 4 opony będą znajdowały się na stojaku do felg (6).

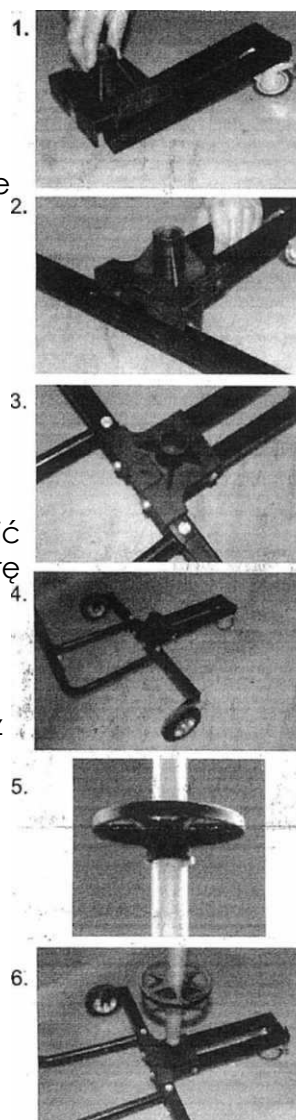

Postanowienia gwarancyjne


Na niniejsze urządzenie udziela się gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami na okres 24 miesięcy od daty widniejącej na rachunku. Jako dowód w przypadku roszczeń wynikających z gwarancji służy kopia rachunku. Szkody wynikające z naturalnego

zużycia, przeciążenia lub nieodpowiedniego traktowania nie podlegają gwarancji; tak samo jak części zużywalne.


Reklamacje mogą zostać uznane tylko wtedy, gdy urządzenie zostanie odesłane w stanie nieotwartym i franko fracht do dostawcy.



hamulec
postojowy

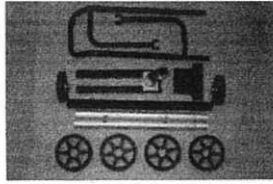

elementy
wózka

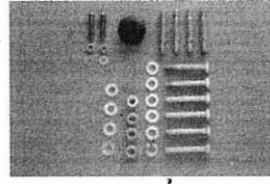

elementy
montażowe

Hans Pfefferkorn Vertriebsgesellschaft mbH Hamelner Str. 53 37619 Bodenwerder



<http://www.conrad.pl>