



NAVODILA ZA UPORABO

Montažno stojalo za kolo s podnožjem Eufab 16414

Kataloška št.: 86 02 97

KAZALO

TEHNIČNI PODATKI	3
NAMEN UPORABE.....	3
VSEBINA DOBAVE	3
SESTAVLJANJE STOJALA	3
NAMESTITEV KOLESA.....	4
PLADENJ ZA ORODJE	4
VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE	4
GARANCIJSKI LIST	5

Navodila za uporabo natančno preberite pred prvo uporabo izdelka in jih shranite za prihodnje priložnosti.

TEHNIČNI PODATKI

Največja dovoljena obremenitev: 30 kg
Za kolesa z velikostjo okvirja: 25mm – 40mm


NAMEN UPORABE

To stojalo za kolo s podnožjem je namenjeno zasebni uporabi.

VSEBINA DOBAVE

1 x inbus ključ
1 x 4-nožno stojalo (A)
1 x teleskopski drog (B)
1 x nosilec za kolo (C)
1 x pladenj za orodje (D)
1 x stabilizator krmila (E)
1 x navodila za uporabo

SESTAVLJANJE STOJALA

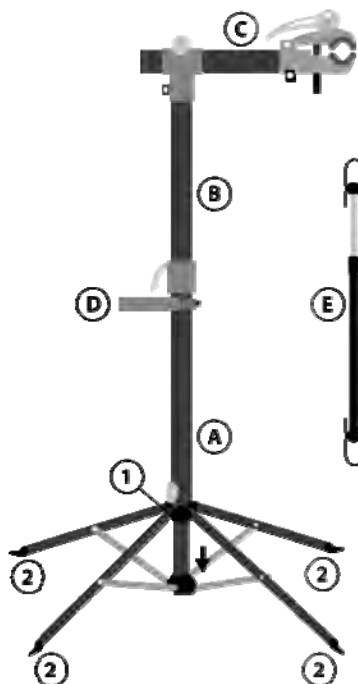

slika 1

4-nožno stojalo za kolo sestavite tako, da spoj (1) na 4-nožnem stojalu (A) potisnete popolnoma navzdol.

Raztegnite noge (2) na 4-nožnem stojalu in zagotovite da je izdelek postavljen na trdno in ravno površino.

Nato teleskopski drog (B) vstavite v 4-nožno stojalo in na drog namestite nosilec za kolo (C).

Pladenj za orodje (D) lahko pritrdite kamorkoli na 4-nožno stojalo (A).

Opomba

Noge na stojalu lahko opcijsko privijete na površino da dosežete večjo stabilnost. Pri tem uporabite primerni material za pritrditev.

Stojalu je priložen tudi stabilizator krmila (E) s katerim kolo zaščitite pred premikanjem.

NAMESTITEV KOLESA


Pozor:

- Po nameščanju kolesa na stojalo preverite, da je varno postavljen in da je sestavljeno stojalo stabilno.
- Prosimo upoštevajte najdaljšo dovoljeno dolžino teleskopskega droga (B)! Prečne palice nosilca za kolo (C) nikoli ne namestite dlje kot je prikazano na sliki 1.


Izberite del okvirja kolesa ki ga boste namestili na stojalo za kolo. Ta del okvirja mora biti v sredini težišča kolesa.



slika 2

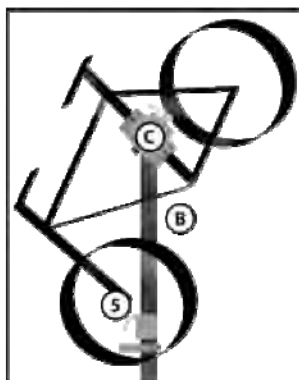

slika 3

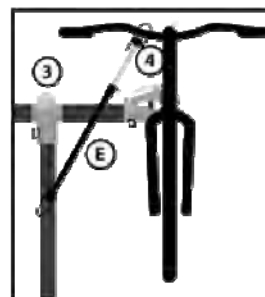

slika 4

Prilagodite kot nosilca za kolo (C) da ustreza izbranemu položaju okvirja kolesa (glejte primer na sliki 2 in 3) in privijte vijak (3) (slika 4). Sedaj kolo namestite v nosilec za kolo in okvir varno zavarujte. Trdno privijte vijak (4) (slika 4).

- **Priporočamo vam, da naslednji korak naredita 2 osebi skupaj.**

Sedaj lahko teleskopski drog (B) raztegnete na želeno višino.

Zavijanje teleskopskega droga vam omogoča tudi spreminjanje položaja pritrjenega kolesa. Ko dosežete želeno višino in položaj, trdno privijte vijak (5) (slika 3).

Za zaščito prvega kolesa, sponko priloženega stabilizatorja (E) namestite med krmilo in teleskopski drog (slika 4).

PLADENJ ZA ORODJE

Magnet ki je nameščen znotraj velikega predela pladnja za orodje preprečuje izgubo majhnih delcev.

VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

Rutinsko očistite stojalo za kolo. Vedno obrišite s suho krpo! Izogibajte se agresivnim kemikalijam (na primer topilom)!

Izdelek shranjujte na suhem in dobro zračenem prostoru.



GARANCIJSKI LIST

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Izdelek: **Montažno stojalo za kolo s podnožjem Eufab 16414**
Kat. št.: **86 02 97**

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.